

Panasonic®

集团电话专用话机

操作说明书

型号 KX-T7665

重要事项

使用 KX-T7665 系列产品时，请注意以下事项。

- 如果出现任何问题，请拔出分机线并连接至已知的工作话机。如果此已知的工作话机可正常操作，则委托指定的 Panasonic 工厂维修中心修理此有故障的话机。如果此已知的工作话机不能正常操作，则检查 KX-TDA 系列集团电话和内部分机的布线情况。
- 请使本机远离取暖设备和产生电子噪音的装置，如日光灯、马达和电视机。这些噪音会干扰本机的运行。
- 本机置于防尘、防潮、防高温（不高于 40 °C）、防震动的环境中，且勿使阳光直射于本机。
- 切勿使用汽油、稀释剂或任何研磨粉清洁机壳。请用软布擦拭。
- 请勿使用 Panasonic 话筒以外的任何话筒。
- 请勿拆卸本机。因为可能有触电的危险。必须由合格的维修技术人员来拆卸和修理本机。
- 发生故障暴露出某些内部零件时，请立即拔出电话连接线并将本机送到维修中心。
- 切勿将电线、别针等塞进本机的缝隙或其他孔内。

警告：

为了防止火灾或触电事故，切勿将本机暴露在雨水或任何类型的湿气之中。
电话话筒的耳机有磁性，可能带有小铁物体。

重要注意事项：

在停电条件下，该电话机可能不工作。请确保有一台分开的不依靠当地电力的电话机，以便在任何紧急情况时使用。

注意：在本手册中，每个型号的结尾被省略。

© 2004 松下通信系统设备株式会社 版权所有。

功能表

灵活外线 (CO) 键 摘机 挂机 功能号码 通话
 来话呼叫分配群键 直接话机选择键
 证实音 回铃音

功能	操作
接收呼叫	
呼叫	至分机: → 分机号码 → 至外方: → (CO) → 外线电话号码 →
重拨	→ REDIAL →
快拨	→ 快拨号码 →
单触拨号	存储: → (CO) → 2 → 想要的号码 (最多 32 位数) → AUTO DIAL → STORE → PROGRAM
	拨号: → 被设定为一个单触拨号键 →
话务员呼叫	→ 0 →
个人速拨	存储: → * 3 0 → 个人速拨号码 (2 位数) → 想要的号码 (最多 32 位数) → # C. Tone
	拨号: → AUTO DIAL → STORE → * → 个人速拨号码 (2 位数) →
系统速拨	拨号: → AUTO DIAL → STORE → 系统速拨号码 (3 位数) →
门电话呼叫	→ * 3 1 → 门电话号码 (2 位数) C. Tone
遇忙自动回叫	设定: 6 C. Tone 听到忙音时
	取消: → * 4 6 C. Tone
从空闲分机应答 在听回叫铃的同时	R.B. Tone
	从空闲外线应答: → 外线电话号码 → 在听回叫铃的同时
通话中	
呼叫保留	保留: HOLD C. Tone 在保留分机恢复呼叫: → (CO) / INTERCOM / (ICD Group) →
	从另一分机恢复外线呼叫: → (CO) →

功能表


























功能	操作
通话中	
呼叫转移	<p>TRANSFER C. Tone</p> <p>分机号码 至分机</p> <p>(CO) 外线电话号码 至外方</p>
有用的功能	
摘机监听	<p>设定 / 取消 在通话中使用电话话筒</p> <p>SP-PHONE</p>
呼叫寄存	<p>设定</p> <p>TRANSFER C. Tone</p> <p>* 5 2</p> <p>寄存区号码 (2位数) 指定</p> <p>* 自动</p> <p>恢复</p> <p>* 5 2</p> <p>存储的寄存区号码 (2位数)</p>
多方谈话	<p>在通话中加入他方</p> <p>被设定为会议键 C. Tone</p> <p>想要的号码</p> <p>与新的一方通话。</p> <p>被设定为会议键 C. Tone</p> <p>与多方通话。</p> <p>退出会议</p> <p>被设定为会议键 C. Tone</p>
呼叫代答	<p>(DSS)</p> <p>* 4 1 分机号码 直接</p> <p>* 4 0 群号号码 (2位数) 群号</p> <p>C. Tone</p>
传送呼叫等待音	<p>听到忙音时</p> <p>1 等待应答。</p>
应答呼叫等待	<p>保留现时的呼叫，然后与新的一方通话</p> <p>HOLD</p> <p>(CO) / INTERCOM *</p>


* 如果双方均为分机，则无视该步骤。

功能表


功能	操作
有用的功能	
广播	广播 ► * 3 3 ► 广播群号码 (2位数) C. Tone 通知。 ► 等待应答。 C. Tone
	应答 ► * 4 3 C. Tone
	允许 / 禁止广播的通知 ► [* 7 2 1 1 禁止] [* 7 2 1 0 允许] C. Tone
信息等待	呼叫者 留下通知 被叫分机占线或不应答时 MESSAGE C. Tone
	被叫分机 回叫 ► MESSAGE
进入 / 退出	► [* 7 3 6 1 用于进入] [* 7 3 6 0 用于退出] ► [ICD 群分机号码 指定] [* 全部] C. Tone
离开办公桌之前	
设定缺席留言	设定 ► * 7 5 0 ► 留言号码 (1-9) ► 参数 (若需要) ► # ►
	取消 ► * 7 5 0 0 ►
呼叫转送	► * 7 1 ► [0 两种呼叫] [1 外线呼叫] [2 内线呼叫] [2 全部呼叫] [3 占线] [4 无应答] [5 占线 / 无应答] [0 取消] [分机号码] 或 [CO 线接入码] [外线电话号码] ► # C. Tone

功能表

功能	操作												
离开办公桌之前													
分机锁定	锁定  ► * 7 7 1  												
	开锁  ► * 7 7 0 ► 分机 PIN (最多 10 位数)  												
按您的需要设定电话机													
勿打扰	 ► * 7 1 ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>0</td><td>两种呼叫</td></tr> <tr><td>1</td><td>外线呼叫</td></tr> <tr><td>2</td><td>内线呼叫</td></tr> </table> ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>1</td><td>设定</td></tr> <tr><td>0</td><td>取消</td></tr> </table>  	0	两种呼叫	1	外线呼叫	2	内线呼叫	1	设定	0	取消		
0	两种呼叫												
1	外线呼叫												
2	内线呼叫												
1	设定												
0	取消												
清除分机设定	 ► * 7 9 0  												
定时提醒	设定  ► * 7 6 0 1 ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td colspan="2">12 H</td></tr> <tr><td>时 / 分 (4 位数)</td><td>► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>0</td><td>AM</td></tr> <tr><td>1</td><td>PM</td></tr> </table></td></tr> <tr><td colspan="2">24 H</td></tr> <tr><td>时 / 分 (4 位数)</td><td></td></tr> </table>	12 H		时 / 分 (4 位数)	► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>0</td><td>AM</td></tr> <tr><td>1</td><td>PM</td></tr> </table>	0	AM	1	PM	24 H		时 / 分 (4 位数)	
	12 H												
时 / 分 (4 位数)	► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>0</td><td>AM</td></tr> <tr><td>1</td><td>PM</td></tr> </table>	0	AM	1	PM								
0	AM												
1	PM												
24 H													
时 / 分 (4 位数)													
► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>0</td><td>一次</td></tr> <tr><td>1</td><td>每日</td></tr> </table>  	0	一次	1	每日									
0	一次												
1	每日												
取消	 ► * 7 6 0 0   停止或应答回铃音 INTERCOM 												
接收呼叫等待	对内线呼叫进行设定 / 取消  ► * 7 3 1 ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>0</td><td>无呼叫</td></tr> <tr><td>1</td><td>信号音</td></tr> <tr><td>3</td><td>耳语 OHCA</td></tr> </table>  	0	无呼叫	1	信号音	3	耳语 OHCA						
	0	无呼叫											
1	信号音												
3	耳语 OHCA												
对外线呼叫进行设定 / 取消  ► * 7 3 2 ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>0</td><td>无信号音</td></tr> <tr><td>1</td><td>信号音</td></tr> </table>  	0	无信号音	1	信号音									
0	无信号音												
1	信号音												

-  关于详细情况，请参阅集团电话系统用户手册或询问经销商。
- 您可将灵活的 CO 键改变为功能键。
- “控制位置”在第 6 页。

控制位置

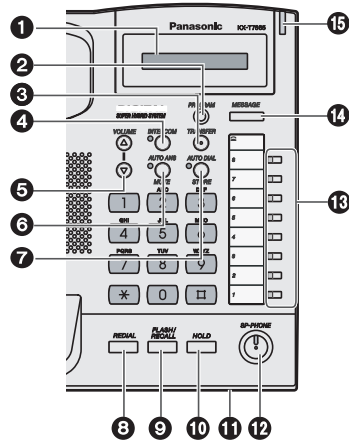

- ① LCD (液晶显示屏)
- ② PROGRAM: 用于进入或退出编程模式。
- ③ TRANSFER: 用于将呼叫转移至另一方。
- ④ INTERCOM: 用于进行或接收内线呼叫。
- ⑤ 音量控制键: 用于调节音量。
- ⑥ AUTO ANS (Auto Answer)/MUTE: 用于在免提方式下接收来话呼叫, 或者在通话中使麦克风/电话话筒闭音。


- ⑦ AUTO DIAL/STORE: 用于在系统中进行速拨或存储程序变更。
- ⑧ REDIAL: 用于重拨最后所拨的号码。
- ⑨ FLASH/RECALL: 用于保留同一外线时中断现时的呼叫并进行另一呼叫。
- ⑩ HOLD: 用于保留呼叫。
- ⑪ 麦克风: 用于免提通话。
- ⑫ SP-PHONE (Speakerphone): 用于免提操作。
- ⑬ Flexible Outside (CO) Line Buttons: 用于进行或接收外线呼叫。按该键可自动抓住一条空闲的外线。(必须进行键设定。)也可用作功能键。(必须进行键设定。)
- ⑭ MESSAGE: 用于留下信息等待通知, 或者回叫留下信息等待通知的用户。
- ⑮ Message/Ringer Lamp: 收到呼叫时, 指示灯闪动红光。某人为您留下留言时, 指示灯变红不闪动。

◆◆ 设定


◆ 振铃音量



◆ LCD 显示对比度

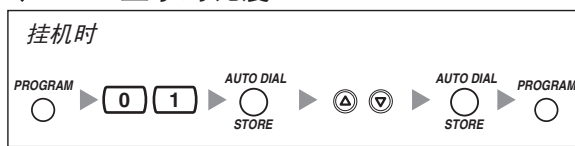

◆ 振铃音

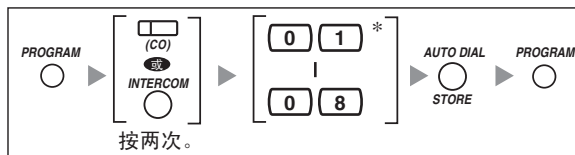

* 振铃音类型 09 至 30 与类型 01 相同。


马来西亚制造

PSQX2968YA-BM KK0104TT0

编程模式中的设定

进入编程模式		退出	
PROGRAM ○		PROGRAM ○	
操作			
环路 - CO (L-CO)	CO ► * ► AUTO DIAL STORE ○	FWD / DND 两种呼叫	CO ► 4 1 ► AUTO DIAL STORE ○
单 - CO (S-CO)	CO ► 0 CO 线号码 ► AUTO DIAL STORE ○	FWD / DND 外线呼叫	CO ► 4 2 ► AUTO DIAL STORE ○
直接话机选择	CO ► 1 分机号码 ► AUTO DIAL STORE ○	FWD / DND 内线呼叫	CO ► 4 3 ► AUTO DIAL STORE ○
单触拨号	CO ► 2 想要的号码 ► AUTO DIAL STORE ○	计费	CO ► 4 8 ► AUTO DIAL STORE ○
来话呼叫分配群 (ICD 群)	CO ► 3 0 ► ICD 群号 ► AUTO DIAL STORE ○	会议	CO ► 4 9 ► AUTO DIAL STORE ○
		进入 / 退出	CO ► 5 5 ► AUTO DIAL STORE ○
优先线路分配 - 去话	1 9 ► AUTO DIAL STORE ○	0 无线路 1 一条空闲外线 2 + CO 键号 / CO 一个 CO / ICD 群键 3 / INTERCOM 内线	AUTO DIAL STORE ○
优先线路分配 - 来话	2 0 ► AUTO DIAL STORE ○	0 无线路 1 最长的振铃线 2 + CO 键号 / CO 一个设定的外线键	AUTO DIAL STORE ○
交替接收 - 振铃 / 语音	2 1 ► AUTO DIAL STORE ○	0 振铃 (信号音呼叫) 1 直接 (语音呼叫) 2 仅振铃	AUTO DIAL STORE ○
外线呼叫的呼叫等待	3 0 ► AUTO DIAL STORE ○	0 否 (无信号音) / 1 是 (信号音)	AUTO DIAL STORE ○
呼叫等待选择	3 1 ► AUTO DIAL STORE ○	0 无呼叫 / 1 信号音 / 3 耳语 OHCA	AUTO DIAL STORE ○
呼叫等待音类型选择	3 2 ► AUTO DIAL STORE ○	0 信号音 1 / 1 信号音 2	AUTO DIAL STORE ○
分机 PIN [个人识别号码] (PIN 最多 10 位数)	9 0 ► AUTO DIAL STORE ○	设定分机 PIN [分机 PIN ► AUTO DIAL STORE ○ ► 同一 PIN] 更新已存储的分机 PIN [已存储的分机 PIN ► AUTO DIAL STORE ○ ► 新 PIN ► AUTO DIAL STORE ○ ► 同一 PIN]	AUTO DIAL STORE ○
话机编程数据的原始设定	# # ► AUTO DIAL STORE ○		AUTO DIAL STORE ○


连接

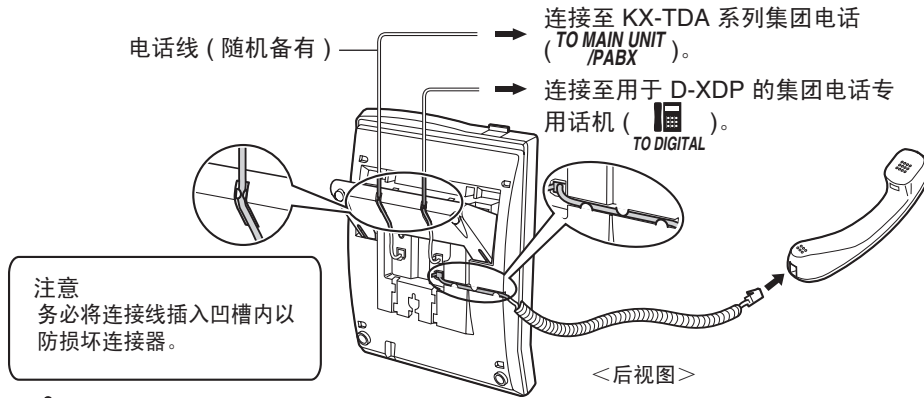


- 是否备有 D-XDP 功能取决于所连接的集团电话系统的软件版本。关于 D-XDP 的详细情况，请向经销商询问。

固定在墙壁上


- 1 向下拉电话话筒挂钩直到锁好为止，这样架扣就会挂牢话筒。

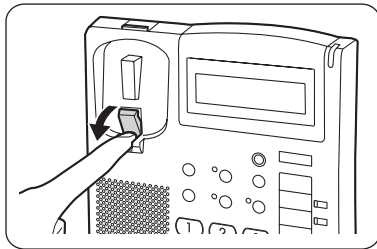


- 3 将本机固定在墙壁上。

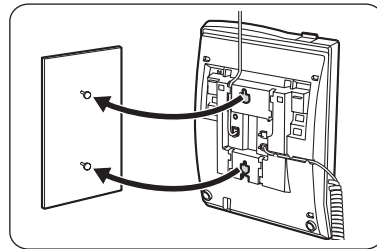

- 2 拆下附带的托架。

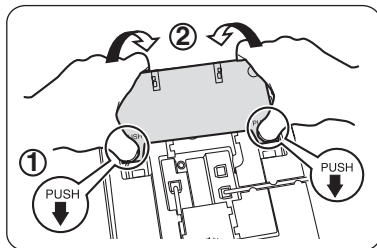

在通话中若要将话筒暂时放下，则如图所示将其挂在话机顶部边缘上。

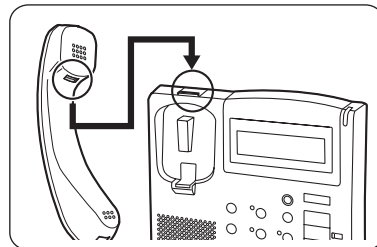

操作说明书

型号 KX-T7625 KX-T7630
KX-T7633 KX-T7636

重要信息

使用 KX-T7600 系列产品时，请注意以下事项。

- 如果出现任何问题，请拔出分机线并连接至已知的工作话机。如果此已知的工作话机可正常操作，则委托指定的 Panasonic 工厂维修中心修理此有故障的话机。如果此已知的工作话机不能正常操作，则检查 KX-TDA 系列集团电话和内部分机的布线情况。
- 应使本设备远离加热装置和产生噪音的电器设备，例如日光灯，电动机和电视机。这些噪声源会干扰本设备的性能。
- 应使本设备避免灰尘，湿气，高温 (40°C) 和振动，而且不应直接受阳光曝晒。
- 切勿汽油、稀释剂或任何研磨粉清洁机壳。请用软布擦拭。
- 请勿使用 Panasonic 话筒以外的任何话筒。
- 请勿拆卸本机。因为可能有触电的危险。必须由合格的维修技术员来拆卸和修理本机。
- 发生故障暴露出某些内部零件时，请立即拔出电话连接线并将本机送到维修中心。
- 切勿试图把电线，管脚等插入本设备的通风口或孔内。

警告：

为了防止火灾或触电的危险，勿让本设备淋雨或受潮。

电话话筒的耳机有磁性，可能带有小铁物体。

重要注意事项：

在停电条件下，该电话机可能不工作。请确保有一台分开的不依靠当地电力的电话机，以便在任何紧急情况时使用。

注意：在本手册中，每个型号的结尾被省略。

“安装 KX-T7601/KX-T7603”在第 15 页。

所有内容用英文显示。





目录表

集团电话专用话机的功能	2	设定功能	9
功能表	3	控制位置	11
使用可视专用话机 (KX-T7630/KX-T7633/KX-T7636)	5	连接	13
使用呼叫记录或号码簿	5	设定	13
接入系统功能	6	调节倾斜角度	14
输入字符	7	固定在墙壁上	14
程序方式上的设定	9	安装 KX-T7601/KX-T7603	15

初次使用之前

承蒙惠购 Panasonic KX-T7600 系列，集团电话专用话机。
在使用本产品之前请先阅读本手册并予以保存以备后用。
该手册用于集团电话专用话机和 Panasonic KX-TDA 系列集团电话。

附付（随机附带）

<input type="checkbox"/> 话筒  1 个	<input type="checkbox"/> 话筒线  1 条	<input type="checkbox"/> 电话连接线  1 条	<input type="checkbox"/> 墙壁固定转接器 *  1 个
---	--	--	--

* 该电话机已附带墙壁固定转接器。若要取下转接器进行桌上操作，则向本机的顶部方向推转接器，同时按两个引片。

集团电话专用话机的功能




















型号	说明
KX-T7636 *	带有免提通话的集团电话专用话机、带有后光灯的6行显示屏(24-CO)
KX-T7633 *	带有免提通话的集团电话专用话机、带有后光灯的3行显示屏(24-CO)
KX-T7630	带有免提通话的集团电话专用话机、3行显示屏(24-CO)
KX-T7625	带有免提通话的集团电话专用话机(24-CO)

* 可提供任选的USB模块和附加键模块

- 外线 (CO) 键 摘机 挂机 功能号码 通话
 来电呼叫分配群键 直接分机选择键
 证实音 回铃音

功能	操作
打电话	
呼叫	至分机: → 分机号码 → 至外线用户: → (CO) → 外线电话号码 →
重拨	→ REDIAL →
快拨拨号	→ 快拨拨号号码 →
单键拨号	储存: PROG 或 PROGRAM → (CO) → 2 → 所需号码 (最多 32 位数) → AUTO DIAL / STORE → EXIT 或 PROGRAM 拨号: → — 被设定为一个单键拨号键 →
话务员呼叫	→ 0 →
个人速拨	存储: → * 3 0 → 个人速拨号码 (2 位数) → 所需号码 (最多 32 位数) → # 拨号: → AUTO DIAL / STORE → * → 个人速拨号码 (2 位数) →
系统速拨	拨号: → AUTO DIAL / STORE → 系统速拨号码 (3 位数) →
门电话呼叫	→ * 3 1 → 门电话号码 (2 位数)
占线自动回叫	设定 当听到忙音时: 6 取消: → * 4 6 从闲置分机处应答回叫 听到回叫振铃时: → R.B.音 从空闲外线处应答回叫振铃 听到回叫振铃时: → 外线电话号码 →
在通话过程中	
呼叫保持	保持: HOLD 恢复一个呼叫在保持的分机上: → (CO) / / (ICD群) → 从另一部分机处恢复外线呼叫: → (CO) →
呼叫转移	TRANSFER → 分机号码 至分机 (CO) → 外线电话号码 至外线用户 → →

功能表

功能	操作
有用的功能	
摘机监听	设定 / 取消 在通话过程中使用话筒 SP-PHONE <input type="text"/>
呼叫寄存	设定 在通话过程中 TRANSFER <input type="text"/> C.音 * 5 2 ▶ 寄存区号码 (2 位数) 指定的 * 自动 C.音 
	恢复 <input type="text"/> C.音 * 5 2 ▶ 储存的寄存区号码 (2 位数) C.音 
多方通话	在通话中添加第三方 CONF  C.音 所需要的电话号码 ▶  与新用户 通话。 CONF  C.音  与多方 谈话。 离开会议 CONF  C.音 
呼叫接听	<input type="text"/> C.音 <input type="text"/> (DSS) * 4 1 ▶ 分机号码 直接 * 4 0 ▶ 群号码(2 位数) 群 C.音 
发送呼叫等待音	当听到忙音时 <input type="text"/> 1 ▶ 等待应答。 
广播	广播 <input type="text"/> C.音 * 3 3 ▶ 广播群号码 (2 位数) C.音  通知。 等待应答。 C.音 
	应答 <input type="text"/> C.音 * 4 3 
	允许 / 拒绝一个广播通知 <input type="text"/> C.音 * 7 2 1 1 拒绝 * 7 2 1 0 允许 
留言待取	来电 留下留言待取指示 当被叫分机占线或未应答时 MESSAGE  C.音 
	被叫分机 回叫 <input type="text"/> MESSAGE  
注册 / 注销	<input type="text"/> C.音 * 7 3 6 1 用于注册 * 7 3 6 0 用于注销 ▶ ICD 群分机号码 指定的 * 全部 C.音 



- 关于功能接入码的详细情况，向您的经销商询问。
- 您可将灵活 CO 键改为功能键。
- “控制位置”在第 11 页。

使用可视专用话机 (KX-T7630/KX-T7633/KX-T7636)

◆◆ 使用呼叫记录或号码簿

您可以用呼叫记录或号码簿选择进行呼叫如下：

- 去电呼叫记录
- 来电呼叫记录
- 分机号码簿
- 系统速拨号码簿
- 个人速拨号码簿

◆ 用呼叫记录或号码簿呼叫




按 或 ，如需取消或退出现存的显示。

◆ 清除记录信息




◆ 为个人速拨号码簿储存记录信息

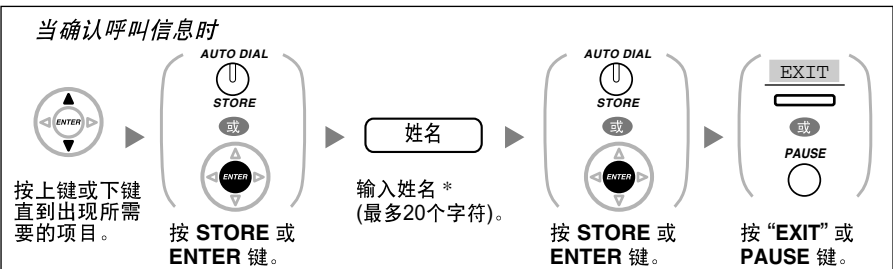

* 输入字符，请参考“输入字符”。

使用可视专用话机 (KX-T7630/KX-T7633/KX-T7636)

◆ 为个人速拨号码簿储存姓名和号码

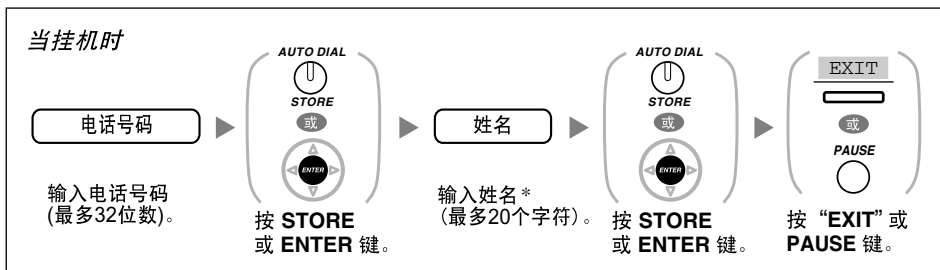

* 输入字符，请参考“输入字符”。

◆◆ 接入系统功能

您可以用一个“功能接入”菜单接入一个功能如下：

- 占线自动回叫取消
- 群呼叫应答
- 直接呼叫应答
- 门电话呼叫
- 开门
- 外部背景音乐
- 广播



• 关于详细情况，请参阅集团电话用户手册。

使用可视专用话机 (KX-T7630/KX-T7633/KX-T7636)

◆◆ 输入字符

您可用电话键盘输入字符。如下表所示，反复按某个数字键会显示出不同的字符。输入字符时，您可用左右导航键移动光标，并用 TRANSFER(转移) 键删除字符。若要在表 1 和表 2 之间串接，请在输入字符时随时按软键 (S1)。

表 1 (标准方式)

次数 键	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0	(空格)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	-	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	()	€	£	#

使用可示专用话机 (KX-T7630/KX-T7633/KX-T7636)

表 2 (任选方式)*


键 \ 次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	!	?	"	ä	ö	ü	1								
2	A	B	C	a	b	c	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	2
3	D	E	F	d	e	f	Ð	È	É	Ê	Ë	3			
4	G	H	I	g	h	i	Ì	Í	Î	Ï	4				
5	J	K	L	j	k	l	5								
6	M	N	O	m	n	o	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Œ	6
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	Š	ß	7				
8	T	U	V	t	u	v	Ù	Ú	Û	Ü	8				
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Ý	Ž	9				
0	(空格)	.	,	'	:	;	0								
*	/	+	-	=	<	>	*								
#	\$	%	&	@	()	€	£	#						

* 由于所务电话连接的商系统的软件版本，某些字符也许不能显示出来。

程序方式上的设定

◆◆ 设定功能

如下表所示，您可定制电话机上的许多功能。原始设定写在灰框内。为了便于以后参考，请在下列框内填入检查标志，以表示您定制的设定。

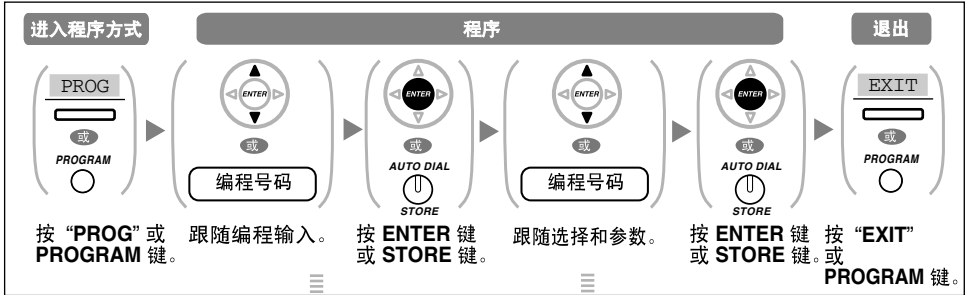

项目	编程输入	选择和参数	
您打开 KX-T7633 / KX-T7636 的显示器背景光吗？ (显示背光选择)	[0] [4] [Back light]	[0]	<input type="checkbox"/> 是 - 正使用打开 [Automatic]
		[1]	<input type="checkbox"/> 是 - 始终打开 [Always On]
		[2]	<input type="checkbox"/> 不 - 始终关闭 [Always Off]
您想怎样接一个内线电话？ (交替接收 - 振铃/语音)	[2] [1] [Voice Call]	[0]	<input type="checkbox"/> 振铃 [Tone Call]
		[1]	<input type="checkbox"/> 直接地 - 在无振铃的情况下听到用户的语音。[Voice Call]
		[2]	<input type="checkbox"/> 只振铃 - 禁止来电切换到语音方式。[Voice Call Deny]
您想接叫外线电话的呼叫等待吗？	[3] [0] [C.Wait CO]	[0]	<input type="checkbox"/> 不 (无音频) [CW Tone Off]
		[1]	<input type="checkbox"/> 是的 (音频) [CW Tone On]
您将使用哪种内线呼叫等待类型？ (呼叫等待选择)	[3] [1] [C.Wait Ext]	[0]	<input type="checkbox"/> 无呼叫 [CW Tone Off]
		[1]	<input type="checkbox"/> 音频 [CW Tone On]
		[2]	<input type="checkbox"/> 通过机扬声器的语音通知 [OHCA (Announce)]
		[3]	<input type="checkbox"/> 通过话筒的语音通知 [Whisper OHCA]
您将使用哪种呼叫等待音？ (呼叫等待音类型选择)	[3] [2] [C.Wait Tone]	[0]	<input type="checkbox"/> 信号音 1 [CW Tone 1]
		[1]	<input type="checkbox"/> 信号音 2 [CW Tone 2]


程序方式上的设定

项目	编程输入	选择和参数	
您想在来电的电话显示器上显示一条留言吗？ (缺席留言)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 4 0 [Absent Msg] </div>	0	<input type="checkbox"/> 不 - 关闭 [Absent Msg Off]
		留言号 (1-8)	<input type="checkbox"/> 是的 - 显示选择的留言。
		9	<input type="checkbox"/> 是的 - 显示您个人的留言。
您的来电呼叫将转送到哪里？还是拒绝此来电？ (呼叫转送 [FWD]/免打搅 [DND])	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 5 0 或 FWD/DND </div> (两个电话) [Fwd/DND Both] </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 5px;"> 5 1 (外线电话) [Fwd/DND CO] </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 5px;"> 5 2 (内线电话) [Fwd/DND Ext] </div>	0	<input type="checkbox"/> 关闭 [Fwd/DND Off]
		1	<input type="checkbox"/> 免打扰 [Do Not Disturb]
		2 + 所需号码 (最多 32 位数)	<input type="checkbox"/> 全部 - 转送全部呼叫 [Fwd All:]
		3 + 所需号码 (最多 32 位数)	<input type="checkbox"/> 占线 - 当您的分机占线时转送。 [Fwd Busy:]
		4 + 所需号码 (最多 32 位数)	<input type="checkbox"/> 无应答 - 当您未应答时转送。 [Fwd N/A:]
		5 + 所需号码 (最多 32 位数)	<input type="checkbox"/> 占线 / 无应答 - 当您未应答时或 当您的分机占线时转送。 [Fwd B/NA:]
您用头戴式耳机吗？ (头戴式耳机操作)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 6 1 [Headset Mode] </div>	0	<input type="checkbox"/> 不 - 不用头戴式耳机 [Headset Mode Off]
		1	<input type="checkbox"/> 是 - 用头戴式耳机 [Headset Mode On]
您愿意设定您的分机 PIN 或改变储存的分机 PIN 为新的 PIN 码？ (分机 PIN [个人识别号])	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 9 0 [Extension PIN] </div>	分机 PIN (最多 10 位数) + ENTER/STORE + 同样的分机 PIN	设定分机 PIN。
		储存的分机 PIN + 新的分机 PIN (最多 10 位数) + ENTER/STORE + 同样的分机 PIN	将储存的分机 PIN 改成新的 PIN。
防止其他人看到您的个人号码簿和呼叫记录。 (号码簿和电话记录锁定)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 9 2 [Display Lock] </div>	分机 PIN (最多 10 位数) + 0	<input type="checkbox"/> 开锁 [Display Lock Off]
		分机 PIN (最多 10 位数) + 1	<input type="checkbox"/> 锁定 [Display Lock On]



- 在编程模式中，如果在 1 分钟内未输入任何内容，模式将回至普通状态。
- 拿起话筒可随时退出编程方式。
- 关于“编程方式中的设定”的详细情况，请参阅集团电话用户手册。

◆ KX-T7636

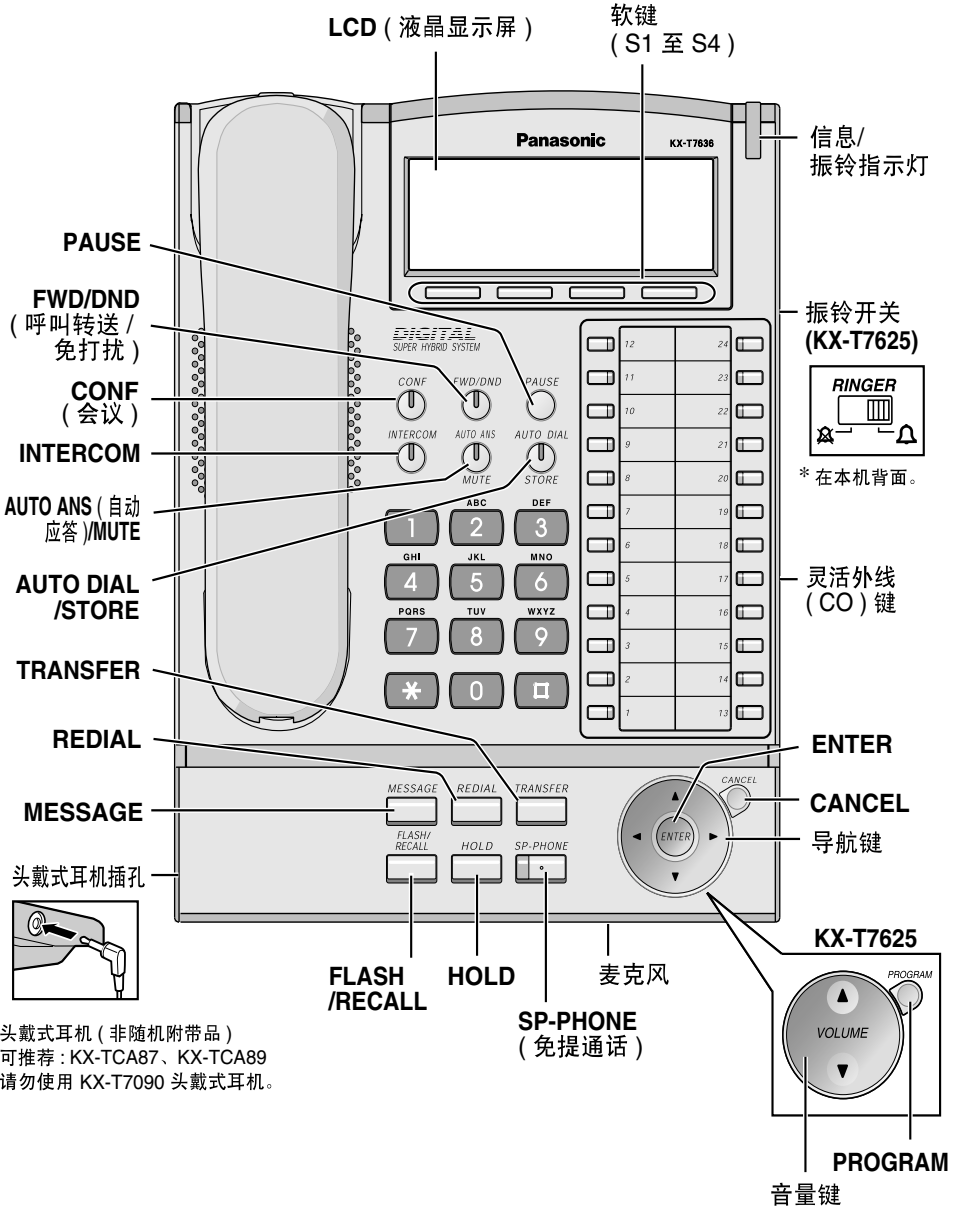

* 头戴式耳机 (非随机附带品)
 可推荐: KX-TCA87、KX-TCA89
 请勿使用 KX-T7090 头戴式耳机。

控制位置

PAUSE



PAUSE(暂停):
用于在储存电话号码时插入一个暂停。当您电话上没有 PROGRAM (编程)键时,此键起 PROGRAM 键的作用。

FWD/DND



FWD/DND(Call Forwarding/Do Not Disturb) (呼叫转送 / 免打扰):
用于进行呼叫转送 (FWD) 或免打扰 (DND)。

CONF



CONF (Conference) (会议):
用于建立多方通话。

INTERCOM



INTERCOM(内线):
用于接或打内线电话。

AUTO ANS



MUTE

AUTO ANS (Auto Answer)/ MUTE(自动应答 / 静音):
用于在通话过程中接收一个免提方式中的来电呼叫或使麦克风 / 电话话筒静音。

AUTO DIAL



STORE

AUTO DIAL/STORE(自动拨号 / 储存):
用于在系统 / 个人速拨或储存程序的变化。

TRANSFER



TRANSFER(转移):
用于将一个呼叫转移至另一方。

REDIAL



REDIAL(重拨):
用于重拨上次拨过的号码。

MESSAGE



MESSAGE(留言):
用于留下留言待取指示或回叫留下留言待取指示的用户。

FLASH/RECALL



FLASH/RECALL(闪断 / 重呼):
用来断开目前的电话并在不挂机的情况下打另一个电话。

HOLD



HOLD(保留):
用于呼叫保留。

SP-PHONE



SP-PHONE (Speakerphone)(免提通话):
用于免提操作。



导航键 (KX-T7630/7633/7636):
用于调整音量和显示对比度或选择所需的项目。



音量键 (KX-T7625):
用于调整音量。

CANCEL



CANCEL(取消) (KX-T7630/7633/7636):
用于取消选择的项目。

PROGRAM



PROGRAM(编程) (KX-T7625):
用于输入或退出编程方式。



ENTER(输入) (KX-T7630/7633/7636):
用于确认选择的项目。

CO:



用于接打外线电话。按该键可自动抓住一条空闲的外线。(需要进行键分配。)也可用作功能键。(需要进行键分配。)

信息 / 振铃指示灯:




当您收到内线呼叫时,指示灯闪动绿光;若为外线呼叫,则指示灯闪动红光。当某人向您留下了留言时,指示灯呈红色,不闪动。

软键 (KX-T7630/7633/7636):



用于选择显示屏末行上显示的项目。

电话连接线 (随机备有)

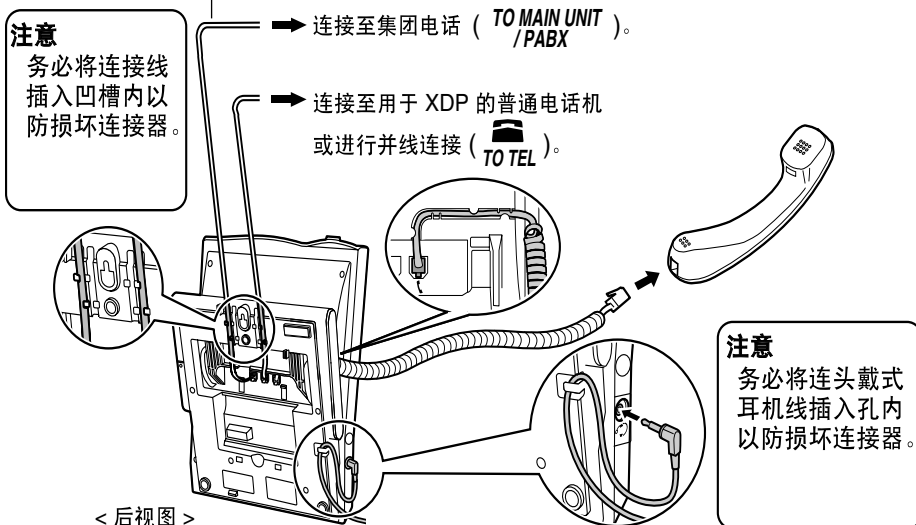


• 关于 XDP 的详细情况，请向经销商询问。

设定

扬声器音量	进行免提通话时	
电话话筒 / 头戴式耳机音量*	使用电话话筒或头戴式耳机时	按上或下键。
振铃音量	KX-T7625 当挂机时或接电话 将振铃开关杆滑动至 (Off/On)。	若已选择 ON，则按上或下键。
	KX-T7630/7633/7636 当挂机时或接电话 按上或下键。	
LCD 显示对比度	KX-T7630/7633/7636 当挂机时 	
振铃音	 按两次。	

* 如果您想通过话筒或头戴受话器听自己的声音，则降低音量。

调节倾斜角度

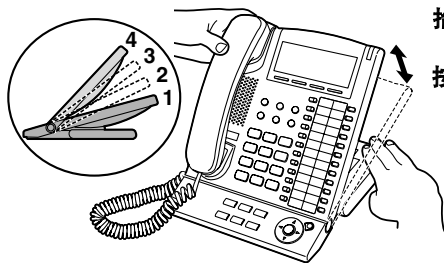

可将操作板的倾斜角度调节至四个角度。

抬起：将操作板向上抬到想要的角度

(1 → 2 → 3 → 4)。

按下：将操作板向上抬到最大角度，然后向下按到第 1 个角度。**请勿使手指夹在基座和操作板之间。**



- 位于第四个角度时，向下拉电话话筒挂钩直到锁好为止，以防话筒从操作板上滑落。




固定在墙壁上


1 将操作板折叠，使其到达第 1 个角度。



2 接上电话连接线，然后先安装墙壁固定转接器的 ①，再安装墙壁固定转接器的 ②。

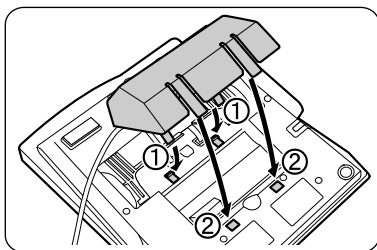


3 将本机固定在墙壁上。

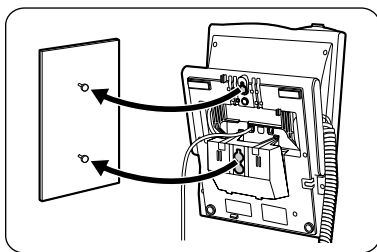

4 向下拉电话话筒挂钩直到锁好为止，这样架扣会挂牢话筒。

在通话中若要将话筒暂时放下，则如图所示将其挂在话机顶部边缘上。

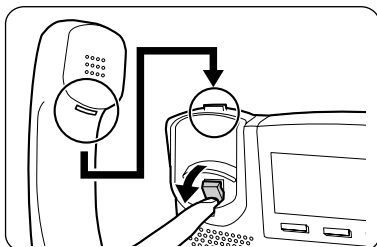

* 用于本页的插图为 KX-T7636。


安装 KX-T7601/KX-T7603

为了防止损坏电话机，在安装设定或者取下 **USB** 模块或附加键模块之前，务必拔出分机线。


◆◆ KX-T7601 (用于 KX-T7633/7636) 附有 USB 缆线

可通过 USB 模块接口在数字式专用电话和个人电脑之间连接 USB 装置，从而完成个人 CTI (电脑电话结合)。


- 1 用螺丝刀取下连接器罩。

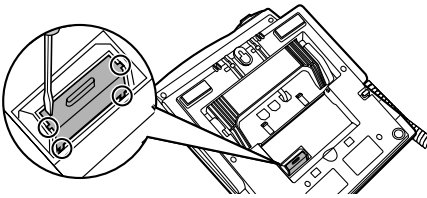


- 2 将扁平缆线插入连接器。

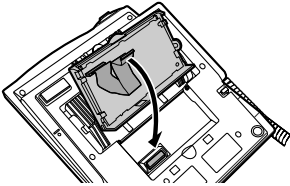

- 3 连结两片合叶并滑动装入本机。

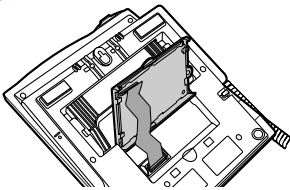

- 4 向下按机盖直到锁好为止，并将 USB 缆线连接至 USB 插孔。

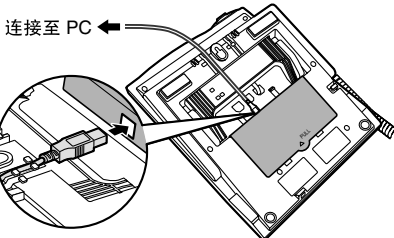

*请使用 3 米以下的 USB 缆线。


◆◆ KX-T7603 (用于 KX-T7633/7636)

附加键模块上设有 12 个 CO 键。这些键用于抓住外线，用单触拨号呼叫或接入特定的功能。




< 与 KX-T7636 >


- 1 打开机盖。

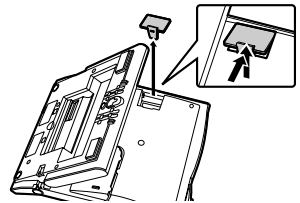


- 2 用螺钉将 KX-T7603 安装在您的电话机上。

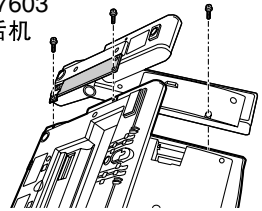

- 3 将扁平缆线插入连接器。

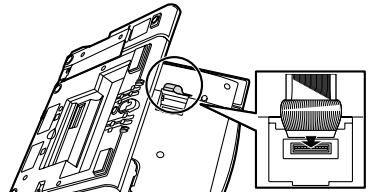

- 4 关好机盖。

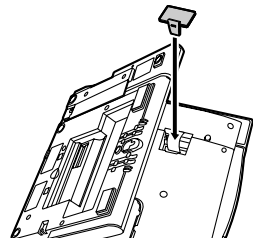

版权：本资料为松下通信系统设备株式会社本权所有，只限于为内部使用进行复制。
任何没有经过松下通信系统设备株式会社授权的，为其他目的而进行的对本资料部分或全部的复制都是被禁止的。

© 2003 松下通信系统设备株式会社保留全部版权。

松下通信系统设备株式会社 日本 福冈
馬來西亞制造

PSQX3863ZA-BM KK0505MY0