


# Panasonic®

## 使用说明书

双桶洗衣机  
XPB70-700S

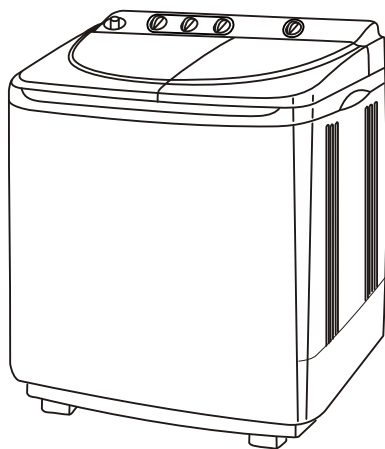

### 目录

---

产品特点	1
安全注意事项	2
各部件名称	3
附件	3
操作部的使用方法	4
安装方法	5

---

洗涤程序	7
■洗涤前的准备	7
■洗涤	7
■中间脱水	8
■漂洗	8
■脱水	8

---

保养方法	9
■洗后保养	9
■日常保养	9
■线屑过滤网的清洁	9
■进水过滤器的清洁	9
■线屑过滤器的清洁	9
故障检修	10
■要求维修之前	10
■下列现象并非故障	10

---

洗涤知识	封底
■一次洗涤数量	封底
■一次洗涤时间	封底
■粉末漂白剂的使用方法	封底
■技术参数	封底
■装箱单	封底

---

- 使用本机前，请仔细阅读本使用说明书。
- 如有技术变动，恕不另行通知。

杭州松下家用电器有限公司

# 您生活中的又一位好帮手来了……

## 产品特点

### 1 造型美观



- 外形美观大方，大圆弧与流线型机盖相结合。

### 2 安全可靠




- 符合国家强制性产品认证标准，取得“3C”标志。

### 3 洗净效果好



- 采用新型三段式波轮和双瀑布洗涤，具有标准、弱两种水流，能把衣物洗得更干净。

### 4 全塑箱壳

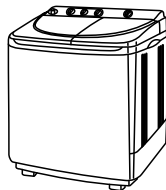


- 采用全塑箱壳，永不生锈，整机重量轻，移动方便。

### 5 浸洗功能



- 浸洗功能使顽固污渍更易瓦解。

### 6 进水过滤器

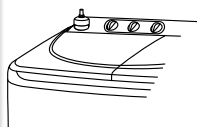

- 进水过滤器能够有效去除水中杂质。



# 安全注意事项

脱水时，请务必盖好脱水帽，在脱水桶完全停止前，请勿打开脱水桶内盖，将手伸入桶内，以免发生事故。机盖打开15秒内桶不停，应立即委托修理。



会致伤。



本机电源软线连接方式为Y连接，如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。



禁止

容易产生不良后果。

请勿让幼儿探视洗涤、脱水桶内部。并且，请勿在洗衣机周围放凳子等物！



禁止

小孩会掉进洗涤、脱水桶中而受伤。



请绝对勿将煤油、汽油、香蕉水、酒精等或沾有此类物质的洗涤物放入或接近洗涤、脱水桶！



禁止接触

有发生爆炸、火灾的危险。



请绝对不要自行拆开、修理、改造！



禁止拆开

将导致起火、异常动作而受伤。



用热水洗涤时，请勿超过50℃！



禁止

可能会因为塑料部品变形、受损而引起触电、漏电。



清洁洗衣机时，请勿直接用水淋洗衣机各部位！



水环境禁止


可能会短路、触电。




使用后，请拔下电源插头。拔电源插头时，请务必抓住前端的电源插头部位，而不是抓住电源线！




容易引起触电或短路而致起火。

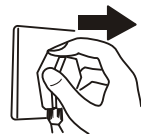


# 各部件名称

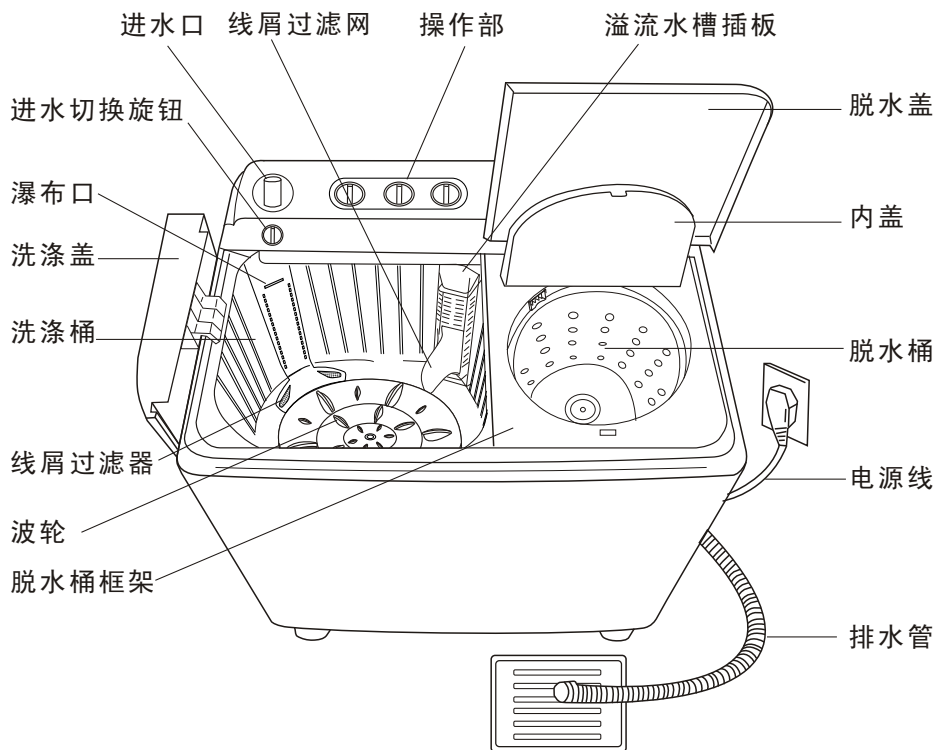


## 附件

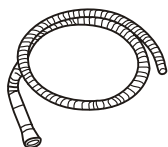

(进水管)

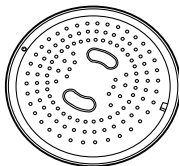

(脱水帽)



(进水过滤器)



(进水弯头)


# 操作部的使用方法

## 水流选择旋钮

- 根据洗涤物的种类选择“标准”或“弱”适当水流进行洗涤或漂洗。

## 排水选择旋钮

- 进行“洗涤/漂洗”与“排水”的选择。

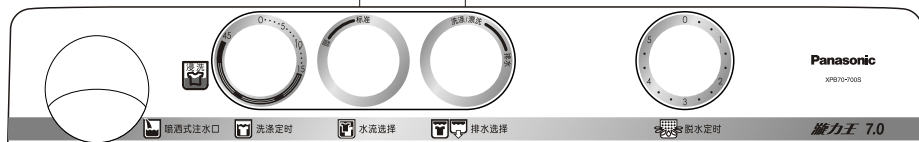

## 洗涤定时器旋钮

- 在0~15分钟范围内设定“洗涤/漂洗”时间。在15~45分钟内设定“浸洗”时间。
- 如果希望设定在2分钟以内“洗涤/漂洗”时间时，请先旋至5分钟处再倒转至所需时间。如果希望进行“浸洗”，请旋至15~45分钟内相应位置处。
- 若想在运行中停止，可倒转至“0”位。

## 脱水定时器旋钮

- 在0~5分钟范围内设定“脱水”时间。如果希望设定在1分钟以内的时间时，请先旋至2分钟处再倒转至所需时间。
- 使用时可参照第8页的脱水时间。

# 安装方法

## 安放场所



警告

请勿安置在浴室等湿气重、可能遭风吹雨打的地方。另外，请勿放置在地毯上使用！




可能会堵塞通风口，引起过热、火灾。

禁止在潮湿的地方使用

### 请勿安放在下述地方

- 冬季可能冻结的地方。
- 阳光直射的地方（有引起故障、变形等危险）

## 电源



注意

请勿在交流220V以外的电压下使用！



禁止

请单独使用额定电流在5A以上的电源插座！与其它电器合用时，电源插座板部可能会异常发热，以致起火。

容易引起火灾、触电。

## 连接接地



警告

本机使用单相两极带接地的电源插头，应检查所用电源插座，保证其可靠接地！



保证接地


当故障或漏电时有触电的危险。

## 进水过滤器的安装

- ① 从附件袋中将进水过滤器取出。
- ② 将进水过滤器带卡扣的一端插入进水口，应插到底。（图1）
- ③ 顺时针旋转，卡紧确保不漏水。（图1）

进水端



卡扣

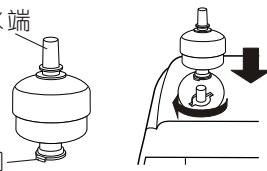

(图1)

## 进水弯头的安装

- ①从附件袋中将进水弯头取出。
- ②将进水弯头的 A 端卡入进水过滤器进水端，应完全卡入确保不漏水。

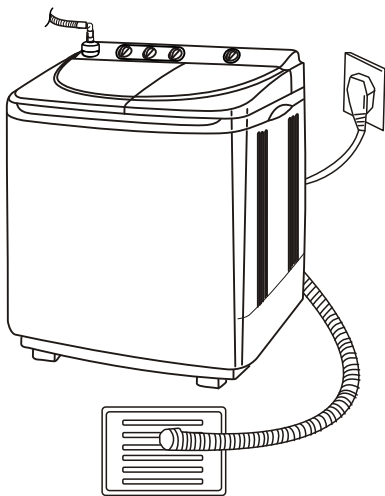

## 进水管的安装

- ①从附件袋中将进水管取出。
- ②将进水管小的一头插入进水口，应插到底。
- ③将另一头小心地插入水龙头，转紧确保不漏水。

## 注意事项


- 1 在换装排水管时，请注意勿折扁、扭曲排水管（会使排水不畅）。
- 2 请勿将排水管推入机内或强拉出来使用，有可能接触到电机等机内部品使排水管上产生破洞而漏水的危险。
- 3 如要延长外部排水管，连接排水管时其长度应在2米以内，高度在10厘米以下。本机与墙面之间应保留5厘米以上的空间。



# 洗涤程序

## ■ 洗涤前的准备

### 1 安装情况确认

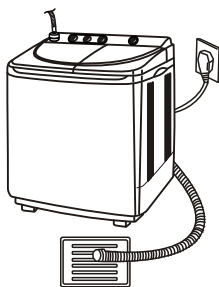

- 进水管是否连接好。
- 电源插头是否插好。
- 排水管是否放倒。

### 2 衣物确认


- 请确认衣物上的标记，不能洗涤的东西请勿洗。



- 务必将口袋中的物品（硬币、发夹、铅笔等）全取出。
- 易褪色的衣物请单独洗，以免将其它衣物染色。


## ■ 洗涤

### 3 放入洗涤剂

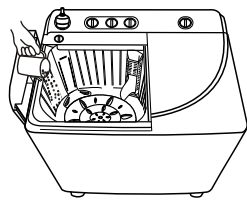


- 衣物逐一放入洗涤桶，视衣物的脏污程度，放入适量的洗涤剂。

### 4 进水

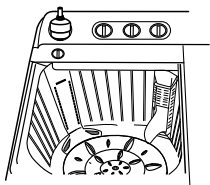

- 将进水切换旋钮拧至洗涤侧。
- 打开水龙头，根据衣物的多少，向洗涤桶注入适量水（溢流水槽插板上有水位指示）。

### 5 选择洗涤水流

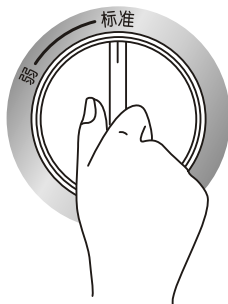

- 视衣物的纤维分类（如毛、棉、化纤等）选择合适的洗涤水流。

### 6 设定洗涤时间




- 旋转洗涤定时器至适当的洗涤时间，即可开始洗涤。
- 进行“浸洗”时，洗涤过程中洗衣机间歇性停转属正常洗涤过程。




## ■ 中间脱水

### 7 脱水

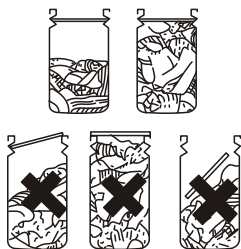

- 将排水选择旋钮旋至“排水”档，把洗涤桶内水排掉。
- 将衣物从洗涤桶内取出均匀放入脱水桶。请注意衣物及脱水帽的状态。

### 8 设定脱水时间

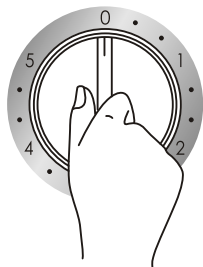

- 盖上脱水盖，拧转脱水定时器旋钮，开始脱水。
- 脱水时间见第10条“脱水时间参考表”。

## ■ 漂洗

### 9 漂洗(任选一种)



- 将经过中间脱水后的衣物放入洗涤桶。向洗涤桶注水，方法与洗涤相同，漂洗2~3次。
- 衣物在脱水桶中脱水2~3分钟，然后将进水切换旋钮拧至脱水侧，向脱水桶进水1.5分钟左右（注意进水时脱水桶应停转），再脱水重复几次，能省水提高漂洗效果。

## ■ 脱水

### 10 最后脱水

- 拧转脱水定时器旋钮，选择最后脱水时间。


脱水时间参考表

洗涤物的种类	脱水时间
薄物（化纤、混纺）	约1分
毛衣（化纤）	约1~2分
内衣（针织品）	约3~4分
床单（毛巾布）	约5分

# 保养方法

## ■ 洗后保养

- 拔下电源插头，排尽余水，挂上排水管（冬天，排水管内余水易结冰，使水管冻坏）。
- 清理线屑过滤器，如波轮四周间隙处夹有线屑或落下异物，可以使用螺丝起子拆下波轮清洗，然后正确装入。注意，不能损伤螺丝沟槽，以免使用时损坏衣物。
- 用软质干布揩净洗衣机的水渍，如有污渍，可用中性洗衣粉或皂液擦洗。请勿使用香蕉水、汽油、酒精、煤油等擦洗。

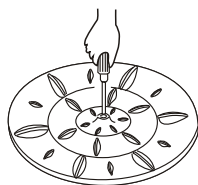

## ■ 日常保养


- 1 上浆的洗涤物进行脱水后
  - 用水清洗脱水桶，将布上落下的浆擦干净。此时，务必放倒排水管。

### 2 防冻及万一冻结了

- 冬季容易结冰时，使用后请勿让水残留在桶内（会导致冻结、故障等。）
- 万一结冰时，将温水（50℃以下）注入洗涤桶，直至波轮完全浸没，放置10分钟。
- 用手转动波轮，等排水后再使用。

## ■ 线屑过滤网的清洁

- 1 抓住溢流水槽插板朝箭头方向拉。

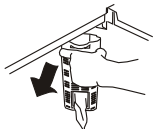

- 2 把线屑过滤网翻过来，洗掉线屑。




- 3 将翻过来的线屑过滤网翻回原样。先插入溢流水槽插板的下侧，再按箭头方向安装。



## ■ 进水过滤器的清洁


- 1 抓住进水过滤器逆时针旋转并取出。



- 2 将进水过滤器拧开。



- 3 请将过滤网A和过滤网B正反面清洗干净。




- 4 清洗完毕后重新装好进水过滤器并装入进水口（安装方法参照P5页）。

- 在每次使用前请清洗过滤网A。
- 如果进水过滤器漏水，请立即清洗过滤网A，去除污物。
- 如果清洗过滤网A后，进水过滤器仍漏水，请更换过滤网A。
- 如果更换过滤网A后，进水过滤器仍漏水，请将水关小来降低水压；如果仍然漏水，请致电松下指定的维修中心。

## ■ 线屑过滤器的清洁

1. 用一字螺丝刀从凹槽处将线屑过滤器撬出。
2. 将线屑过滤器冲洗干净。
3. 将线屑过滤器装回吐出盖。

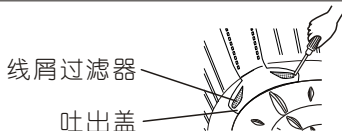


# 故障检修

## ■要求维修之前

现象	请检查
完全不动	<ul style="list-style-type: none"><li>● 是否停电了？</li><li>● 电源插头是否完全插入？</li><li>● 电源保险或开关是否已切断？</li><li>● 洗涤定时器是否在“0”位？</li></ul>
不排水	<ul style="list-style-type: none"><li>● 是否已放倒排水管？</li><li>● 有无冻结？</li><li>● 有否被线屑堵住？</li><li>● 管子有否损坏？</li><li>● 是否用了细管子？（要求使用内径为30mm的管子。）</li><li>● 加长管有否超过2m？</li><li>● 管端是否浸在水里？</li></ul>
不脱水	<ul style="list-style-type: none"><li>● 有否设定脱水定时器？</li><li>● 脱水盖是否开着？</li><li>● 如电机保护装置起作用，脱水停止，约30分钟后，请再启动。</li></ul>

## ■下列现象并非故障

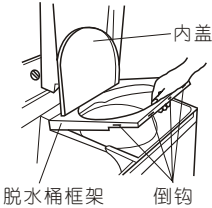现象	排除方法
停电	关掉定时器，恢复供电后，再开定时器使其运转。
断水	恢复供水后，有时会有含铁锈的水流出，请等水干净后再使用。
洗涤物落入脱水桶外槽内	<ol style="list-style-type: none"><li>1 将脱水定时器关掉。</li><li>2 将电源插头从插座上拔下来。</li><li>3 一边按住洗涤桶，一边将脱水桶框架往上拉出。</li><li>4 取出洗涤物。</li><li>5 嵌脱水桶框架时，请按脱水桶框架前面的倒钩让其完全嵌入。</li></ol> 

# 洗涤知识

## ■一次洗涤数量：

洗涤量与水位		种类	布料	单位质量	件数
高	低	少量	长袖汗衫	棉100% (约150g)	2件
			三角裤	棉100% (约50g)	4件
			浴巾	棉100% (约300g)	1条
	中		衬衣	混纺 (约200g)	2件
			睡衣	棉100% (约400g)	1套
			工作服	混纺 (约700g)	2套
		罩衫	混纺 (约250g)	6件	
		床单	棉100% (约500g)	5条	

## ■一次洗涤时间：

		化纤	棉、麻制品	较脏的工作服类	极脏的衣物
1.6 kg 以下	洗涤时间	2分	5~7分	7~10分	10~15分
	水流区分	弱或标准	标准	标准	标准
1.6 ~ 7.0 kg	洗涤时间	2~5分	7~10分	10~15分	15~45分
	水流区分	标准	标准	标准	标准

- 本机的额定洗涤、脱水容量是以国标规定的试验布为准。实际使用中因衣物质地不同，洗涤衣量会有所变化。

## ■粉末漂白剂的使用方法

- 进水时直接投入洗涤桶。
- ※ 详细情况请遵照漂白剂的说明书。

## ■技术参数

产品型号	XPB70-700S
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定输入功率	洗涤350W/脱水135W
产品净重	27kg
标准洗涤容量	7.0kg
标准脱水容量	6.0kg
标准水量	58L
使用水压	0.03-1Mpa
洗涤噪声值	<62dB(A计权)
脱水噪声值	<72dB(A计权)
耗电量(千瓦时/工作周期)	0.15
用水量(升/工作周期)	142L
洗净比	0.81
能效等级	3级

## ■装箱单

序号	名称	数量	序号	名称	数量
一	双桶洗衣机	1	六	塑料袋	3
二	进水管	1	七	使用说明书	1
三	脱水帽	1	八	保修证/维修站名录	1
四	进水过滤器	1	九	合格证	1
五	进水弯头	1			

符合国家标准：  
GB4706.1-1998 GB4706.24-2000 GB4706.26-2000  
GB4343.1-2003 GB17625.1-2003 GB/T4288-2008  
地址：中国 杭州 杭州经济技术开发区  
松下杭州工业园(松乔路6号)

原产地：中国 杭州  
Panasonic洗衣机/干衣机·客户服务热线：

400-6611-315

400-8811-315

周一至周日：7:30~21:30

Panasonic官方网站：wm.panasonic.cn

服务邮箱(E-mail)：CS315@cn.panasonic.com

邮编：310018

\* 能效部分数据依据GB12021.4测试

杭州松下家用电器有限公司