

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


SAMPO

來電顯示無線電話 使用說明書

CT-W513ML

User Manual

電源	消耗功率	額定電壓
母機：DC 9V / 300mA 子機：DC 9V / 300mA	2.5W 2.5W	9V 9V
淨重	外型尺寸	生產國別
母機：600g 子機：180g	W220 X D185 X H67 (mm) W92 X D87 X H155 (mm)	中國

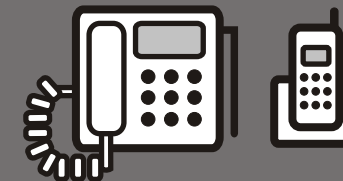

話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 HZ 低頻群 697/770/852/941 HZ DTMF頻率誤差±1.5%以內
DTMF信號位準 0公里 HF：-6±2dBm 以內 LF：-8±2dBm以內 5公里 HF：≥-21dBm 以內 LF：≥-21dBm 以內
傳輸當量 送話當量 0公里：11~2dB 以內 5公里：11~0dB 以內 受話當量 0公里：5~-6dB以內 5公里：5~-4dB以內
側音當量 0~5公里 >4dB以上

失真度 受話失真度：不超過7% 送話失真度：不超過5%

來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差5分貝內正常接收頻率容限 ±1.5%內正常接收

FSK接收FSK信號位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

無線電氣規格

主機發射頻率 46.610~46.970 10頻道 子機發射頻率 49.670~49.970 10頻道

主機射頻頻率誤差 小於±500Hz 子機射頻頻率誤差 小於±500Hz

發射功率小於 10mW

目錄

2 本機特點	12 鈴聲音量的設定	18 子機轉換頻道
3 來電顯示服務須知	12 勿打擾功能的設定	18 子機外線預約功能
4 各部名稱	13 免持音量的設定	19 電話轉接
6 安裝方法	13 子機鬧鐘的設定	20 內部通話
7 使用前設定	13 恢復出廠值	21 IP 鍵的使用
7 對碼	14 功能操作	22 密碼鎖的設定
8 時間設定	14 接聽電話	23 儲存號碼與貴賓設定
8 撥號方式設定	15 撥打電話	24 保養方法
9 本地區域碼設定	16 來電記憶使用	25 故障排除
10 長途區域碼設定	17 撥出記憶使用	26 緊急處理方法
11 對比度	17 保留功能	27 關於售後服務
11 鈴聲音樂的設定	17 重撥功能	
11 貴賓電話鈴聲音樂的設定	18 暫停功能	
12 內部呼叫鈴聲音樂的設定	18 暫切功能	

本機特點

- FSK/DTMF雙制式自動兼容來電顯示，來電訊息自動識別接收
- 可根據用戶需要配1-4部子機
- 母機與子機均可記憶、查詢46組最新來電及6組撥出的號碼
- 母機與子機均具有一組IP速撥記憶鍵
- 母機與子機可相互轉接外線；也可相互呼叫，進行內部通話
- 母機與子機均具勿打擾、保留、重撥、暫停、暫切及預覽撥號功能
- 母機與子機均可儲存16組記憶，並可設定為真實號碼
- 液晶顯示幕對比度可調整
- 可選擇不同的來電鈴聲代表一般來電或真實來電
- 子機具有鬧鐘功能
- 停電時母機仍可使用
- 母機與子機均具橙色背光顯示幕
- 母機具有夜光字鍵功能



來電顯示服務須知

來電顯示服務

- 來電顯示的服務，是由您所在地的電信局所提供！便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間紀錄下來，供您查閱使用。
- 如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。

特別注意事項

- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話...等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機...等，將影響來電顯示的功能。
- 若府上有使用ADSL寬頻上網，請記得使用濾波分離器（Splitter）以免來電顯示不完整。
- 若您還未申請或未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。
說明書中所有操作，均需於話機通電情況下使用。


查詢電話

- 若要查詢家中電話是否已開放服務，請撥電話：4121111（免加區域碼）撥通後，再輸入666#，依語音指示查詢。

各部名稱

母機

- | | |
|----------|----------|
| ① 天線 | ⑫ 儲存鍵 |
| ② 變壓器插座 | ⑬ 設時鍵 |
| ③ 電話線插座 | ⑭ 對碼/刪除鍵 |
| ④ 聽筒 | ⑮ 保留鍵 |
| ⑤ 液晶顯示幕 | ⑯ 暫切鍵 |
| ⑥ 使用中指示燈 | ⑰ 重撥/暫停鍵 |
| ⑦ 上查詢鍵 | ⑱ 免持撥號鍵 |
| ⑧ 下查詢鍵 | ⑲ 數字鍵 |
| ⑨ 查詢鍵 | |
| ⑩ IP鍵 | |
| ⑪ 對講鍵 | |

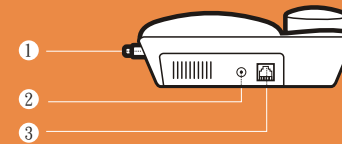


各部名稱

子機

- | | |
|-------------|-------------|
| ① 變壓器插座 | ⑩ 重撥/暫停鍵 |
| ② 液晶顯示幕 | ⑪ IP鍵 |
| ③ 對碼/暫切鍵 | ⑫ 通話鍵 |
| ④ 查詢鍵 | ⑬ #/▼(下查詢)鍵 |
| ⑤ 數字鍵 | ⑭ 儲存鍵 |
| ⑥ */▲(上查詢)鍵 | |
| ⑦ 對講鍵 | |
| ⑧ 充電中指示燈 | |
| ⑨ 天線 | |

包裝清單: • 母機1台 • 母機聽筒1支 • 子機1支 • 3.6V/280mAh充電電池1個 • 子機充電座1個
• DC 9V /300mA電源變壓器2個

附件: • 聽筒曲線1條 • 電話直線1條 • 使用說明書1本 • 保證書1份

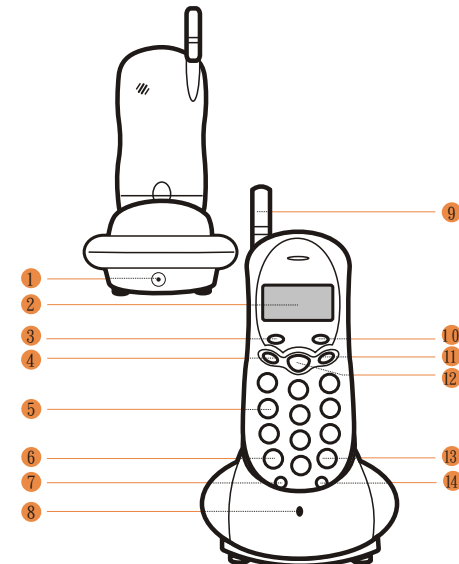

Simple good life, Sampo

安裝方法

安裝步驟


- 母機:將聽筒曲線連接聽筒及話機,再插上AC 110V、DC 9V/300mA變壓器,並插上電話局線。
- 子機:打開電池蓋,將子機充電電池插入電池插座,蓋上電池蓋後,放在已插好AC 110、DC 9V/300mA變壓器的充電座上充電。(充電時,充電座上的充電指示燈會亮)
- 安裝完成後,拿起子機按 **[通話鍵]** 聽到撥號音後,表示安裝成功。如遇子機無法使用,請參照說明書P.7有關母機及子機的對碼操作後,方可正常使用。

安裝場所

- 本話機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在浴室及家用電器附近,如電視機、電腦、音響等,防止對無線電話的干擾,且與牆壁的距離最好大於30公分。

注意事項

- 使用時,請將母機及子機的天線完全拉出。
- 子機於初次使用時,應至少充電10小時以上。充電電池為消耗品,當電池使用時間縮短時,請更換電池。
- 若您家中需加裝分機,請勿裝設超過四台分機,以免影響通話品質。
- 請務必使用本機專用的變壓器。

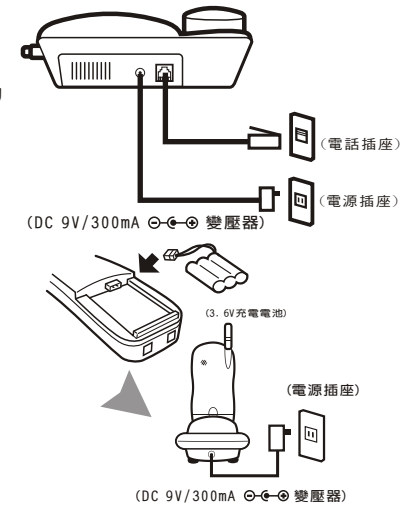

使用前設定

對碼

- 在待機狀態下,同時按住母機的 **[對碼/刪除鍵]** (顯示幕顯示“Code---”)和子機的 **[對碼/暫切鍵]** 不放,進入對碼狀態,等聽到母機和子機的確認音“嘀”,表示對碼成功。此時母機顯示“Code 1---”子機螢幕顯示“H5-1”,代表此子機為1號子機。
- 母機依然按住 **[對碼/刪除鍵]** 不放,重複上述步驟,可再設定其它子機。
- 母機鬆開 **[對碼/刪除鍵]** 即退出對碼狀態。

★注意:
話機需在接上電源的狀態下,
才可進行設定。

注意事項

- 待機狀態就是未通話狀態。
- 若有增購擴充子機,必須將增購的擴充子機重新對碼,方可使用。
- 擴充子機對碼時,母機的 **[對碼/刪除鍵]** 均需按住不可放開,直至所有子機對碼完畢。

使用前設定

時間設定

- 母機在待機狀態下，按一下 **設時鍵**，此時顯示幕上“月”的位置閃爍，按 ***鍵** 或 **#鍵** 修改月份。修改完畢，按 **設時鍵** 確認。“日”的位置閃爍。“日、時、分”的調整與設定方式同前述。設定過程中，可按 **對講鍵** 退出設定。
- 母機時間設定完成後，子機會自動調整日期與時間，與母機保持一致；若子機與母機時間不同，只需執行一次子機通話操作即可。

撥號方式設定

- 台灣地區規格為“TONE”，已設定，請勿更動。
- 如需更動，母機在待機狀態下，按 **儲存鍵** → **上查詢鍵**，母機發出“嗶”確認音，表示此時撥號方式為TONE。若按 **儲存鍵** → **下查詢鍵**，母機發出“嗶”確認音，表示此時撥號方式為PULSE。

本地區域碼設定

- 區域碼設定說明：區域碼即為您所在地的長途區號（不包括“0”），若台北為“2”，高雄為“7”。在未設定區域碼時，若收到與您相同區域的電話，除顯示對方號碼外，最前端會顯示區域號碼。例如：台北未設定時顯示為222984188，若設定區域碼後，便顯示為22984188，則在您日後查詢到該號碼時，就可直接回撥。
- 區域碼設定：母機在待機狀態下，按 **儲存鍵** 約3秒，顯示幕顯示“Code ----”。按 **數字鍵** 輸入本地區碼，輸入錯誤可按 **對碼/刪除鍵** 修改，輸入完畢再按 **儲存鍵** 確認。設定完畢，可按 **對講鍵** 退出設定狀態。
- 區域碼設定清除：母機在待機狀態下，按住 **儲存鍵** 不放約3秒，顯示幕顯示“Code ----”進入本地區碼的設定狀態後，按 **對碼/刪除鍵** 清除已設定的本地區碼，按 **儲存鍵** 確認。設定完畢，按 **對講鍵** 退出設定狀態。

注意事項

- 此區域碼設定，目前只適合在電話號碼為8碼以上（不含區域碼）地區使用，8碼以下地區，請勿設定。
- **數字鍵** 為1-4位的本地區域碼，電信局所送來電訊息若有含“0”，則台北則要設為“02”，高雄設為“07”。若電信局所送訊號不包括“0”，則台北設為“2”，高雄設為“7”。
- 區域碼設定只須在母機上設定即可，子機不需設定本地區碼。
- 若電信局更新系統，使之不須設定區域碼，則請將原先設定的區域碼刪除。
- 目前電信局所送的來電訊息有些區域不包括“0”。若用戶所在地的來電訊息不包括“0”，則用戶需設長途區域碼，長途電話及大哥大號碼才可直接回撥。設定方式請參閱“長途區域碼的設定”。

使用前設定

長途區域碼的設定

- 若用戶所在地的來電訊息不包括“0”，用戶便需自行設定長途區域碼“0”，設定之後的長途電話及大哥大號碼才可直接回撥。
- 在待機狀態下，按住 **儲存鍵** 不放約3秒，母機顯示幕顯示“Code ----”（子機顯示“Lo Code -”）。再按一下 **查詢鍵**，顯示幕顯示“Lo Code -”，表示進入長途區域碼的設定狀態。按 **數字鍵** 輸入1位數的長途區碼，輸入錯誤，母機可按 **對碼/刪除鍵**（子機按 **對碼/暫切鍵**）修改。輸入完畢，按 **儲存鍵** 確認。設定完畢，按 **對講鍵** 退出設定狀態。

注意事項

- 目前中華電信所送的長途區碼為“0”。
- 若用戶所在地的來電訊息包括“0”，則此項功能不需設定。
- 中華電信若更新系統，請依實際需要自行設定。

對比度設定

- 在待機狀態下，按住 **儲存鍵** 不放約3秒，母機顯示幕顯示“Code ----”（子機顯示“Lo Code -”）。連續按 **查詢鍵**，直到顯示幕顯示“LCD”按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇對比度，選擇完畢再按 **儲存鍵** 確認。
- 設定完畢，按 **對講鍵** 退出設定狀態。

注意事項

- 對比度共有8級可調。

鈴聲音樂的設定

- 在待機狀態下，按住 **儲存鍵** 不放約3秒，母機顯示幕顯示“Code ----”（子機顯示“Lo Code -”）連續按 **查詢鍵**，直至顯示幕顯示“ring”。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇來電鈴聲音樂種類，選擇完畢後，再按 **儲存鍵** 確認。設定完畢，按 **對講鍵** 退出設定狀態。

貴賓電話鈴聲音樂的設定

- 在待機狀態下，按住 **儲存鍵** 不放約3秒，母機顯示幕顯示“Code ----”（子機顯示“Lo Code -”）連續按 **查詢鍵**，直至顯示幕顯示“VIPring”。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇來電鈴聲音樂種類，選擇完畢後，再按 **儲存鍵** 確認。設定完畢，按 **對講鍵** 退出設定狀態。

使用前設定

內部呼叫鈴聲音樂的設定

- 在待機狀態下，按住 **儲存鍵** 不放約3秒，母機顯示幕顯示 "Code ----" (子機顯示 "Lo Code -") 連續按 **查詢鍵**，直至顯示幕顯示 "111 r119"。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇來電鈴聲音樂種類，選擇完畢後，再按 **儲存鍵** 確認。設定完畢，按 **對講鍵** 退出設定狀態。

鈴聲音量的設定

- 在待機狀態下，母機依序按 **儲存鍵** → **#鍵**，此時來電鈴聲音量選擇到大聲的位置。若依序按 **儲存鍵** → ***鍵**，則來電鈴聲音量選擇到小聲的位置。

注意事項

- 母子機均有8種普通鈴聲音樂。



勿打擾功能的設定

- 在待機狀態下，依序按 **儲存鍵** → **重撥/暫停鍵**，顯示幕出現"免打擾"字樣。代表此時所有來電，除了貴賓電話之外均不響鈴。不過來電號碼及時間會記錄下來。
- 在待機狀態下，依序按 **儲存鍵** → **#鍵** (或 ***鍵**)，即可取消勿打擾功能。

免持音量的設定

- 免持音量的大小共有2級可調。
- 母機按 **免持撥號鍵**，聽到撥號音，此時按 **上查詢鍵** 或 **下查詢鍵** 可調整免持撥號音量的大小聲。

子機鬧鐘設定

- 子機在待機狀態下，按住 **重撥/暫停鍵** 不放約3秒，此時顯示幕"月"的部份閃爍，按一下 **儲存鍵**，顯示幕顯示鬧鐘的當前時間且"小時"的數字閃爍，按 ***鍵** 或 **#鍵** 可調整鬧鐘的"小時"，按 **儲存鍵** 確認。此時"分鐘"的數字閃爍，按 ***鍵** 或 **#鍵** 調整分鐘，按 **儲存鍵** 確認，此時顯示幕顯示 "ALAr11"，再按一下 **儲存鍵** 確認，子機發出"嗶—"確認音且顯示幕顯示 "🔔" 符號。鬧鐘響鈴時，可按任意鍵停止響鈴，或響鈴1分鐘後自動停止。
- 取消鬧鐘功能：待機狀態下，按住 **重撥/暫停鍵** 不放，直至顯示幕上"月"的部份閃爍，連續按三下 **儲存鍵**，此時顯示幕顯示 "ALAr11"，按 **對講鍵**，子機發出"嗶—"確認音且顯示幕上"🔔"符號消失。

恢復出廠值

- 母機或子機在待機狀態下，依序輸入 *** → * → 4 → 0 → # → # → 儲存鍵**，即可恢復話機的出廠設定值。

功能操作

接聽電話

- 母機接聽電話:來電時,母機響鈴,拿起話筒即可通話。通話完畢後,請將聽筒放回原處,即可掛斷電話。
- 子機接聽電話:來電時,子機響鈴,按子機 **通話鍵** 即可接聽電話。通話完畢,按 **通話鍵** 即可掛斷電話。

注意事項

- 子機接聽電話,必須在子機與母機有對碼,且母機有接上電源的前提下,才能動作。(對碼說明請參照P.7)
- 來電時,螢幕會顯示來電號碼,接通後轉為逐秒通話計時。通話完畢,螢幕自動改成顯示時間,並將來電號碼及來電時間記錄下來。
- 使用時,請將母機及子機的天線完全拉出,以確保通話清晰。
- 停電時,母機可當一般電話使用。

撥打電話

- 母機撥打電話:
 - 使用聽筒:拿起聽筒,聽到撥號音後,即可撥號。
 - 使用免持:按 **免持撥號鍵**,聽到撥號音後,即可撥號。待對方接起電話時,拿起聽筒通話。(停電免持無效)
 - 預覽撥號:待機狀態下,先輸入電話號碼,輸入完畢,母機拿起聽筒或按 **免持撥號鍵** 即可自動接通外線並撥出號碼。輸入號碼的過程中,按 **對碼/刪除鍵** 可修正號碼。
- 子機撥打電話:
 - 使用通話鍵:按 **通話鍵**,聽到撥號音後,即可撥號。通話完畢,按 **通話鍵** 掛斷電話。
 - 預覽撥號:待機狀態下,先輸入電話碼,輸入完畢,按 **通話鍵** 即可撥出。輸入號碼的過程中,按 **對碼/暫切鍵** 可修正號碼。

注意事項

- 子機撥打電話,必須在子機與母機有對碼,且母機有接上電源的前提下,才能動作。(對碼說明請參照P.7)
- 撥號時,螢幕會顯示撥出號碼,約10秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢,螢幕自動將通話時間保留約10秒後,改為顯示時間,並將撥出號碼及通話計時時間記錄下來。

功能操作

來電記憶使用

- 來電記憶說明：來電訊息記憶包括來電號碼及來電時間。顯示幕顯示“新來電”表示有新來電未查看；“存儲”表示進入儲存狀態；“去電”表示進入撥出查詢狀態；“重複”表示來電號碼重複。
- 母機來電記憶查詢、回撥及刪除：在待機狀態下，按一下 **查詢鍵**，再按 **上查詢鍵** 或 **下查詢鍵** 便可向上或向下查詢來電號碼。查詢到欲回撥的電話號碼時，按一下 **免持撥號鍵**，母機便會自動接通外線，並將此號碼撥出，撥通後再拿起聽筒即可。查詢到欲儲存的號碼時，按一下 **儲存鍵**，再按“數字鍵0~9”便可將號碼儲存到相對應的按鍵內(或按兩下 **儲存鍵**，再按“數字鍵1~6”)，儲存完畢，會再回到來電查詢狀態。查詢到欲刪除的號碼，按二下 **對碼/刪除鍵**，便可將該組電話號碼刪除。若按住 **對碼/刪除鍵** 不放約3秒，則所有的來電號碼均會被刪除。查詢過程中，若按一下 **對講鍵** 便可退出來電查詢，回到待機狀態。
- 子機來電記憶查詢：在待機狀態下，按一下 **查詢鍵**，再按 *** /▲鍵** 或 **# /▼鍵** 便可向上或向下查詢來電號碼。查詢到欲回撥的號碼時，按一下 **通話鍵**，便會自動將此號碼撥出。查詢到欲儲存的號碼時，按一下 **儲存鍵**，再按“數字鍵0~9”便可將號碼儲存到相對應的按鍵內(或按兩下 **儲存鍵**，再按“數字鍵1~6”)，儲存完畢，話機會再回到來電查詢狀態。查詢到欲刪除的號碼時，連續按兩下 **對碼/暫切鍵** 便可將該號碼刪除。若按住 **對碼/暫切鍵** 不放約3秒，則刪除所有的來電號碼。查詢過程中，按 **對講鍵**，便會退出來電查詢，回到待機狀態。



撥出記憶使用

- 在待機狀態下，按兩下 **查詢鍵**，進入撥出記憶查詢狀態。此時母機按 **上查詢鍵** 或 **下查詢鍵** (子機按 *** /▲鍵** 或 **# /▼鍵**)，便可向上或向下查詢撥出號碼及通話計時的時間(子機按 **0** 可查看通話計時的時間)。
- 查詢到欲重撥的號碼時，母機按一下 **免持撥號鍵** (子機按 **通話鍵**)，話機便會自動將此號碼撥出。
- 查詢到欲刪除的號碼時，按兩下 **對碼/刪除鍵** (子機按 **對碼/暫切鍵**) 便可將該號碼刪除。若按住 **對碼/刪除鍵** (子機按 **對碼/暫切鍵**) 不放約3秒，則所有的撥出號碼均會被刪除。
- 在查詢過程中，按一下 **對講鍵**，便會退出來電查詢，回到待機狀態。



保留功能

- 母機在外線通話狀態下，按 **保留鍵** 後，掛上聽筒(此時線路仍通)，對方會聽到悅耳的音樂，再次拿起聽筒，即可解除音樂保留狀態，繼續與對方通話。

重撥功能

- 當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，母機可按一下 **暫切鍵** (子機按 **對碼/暫切鍵**)，接著按一下 **重撥/暫停鍵**，話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。

功能操作

暫停功能

- 在撥號過程中,按 **重撥/暫停鍵** 螢幕顯示“P”,則會有約3.6秒的暫停時間。(此功能適用於接在小型交換機上的分機提取外線撥打電話時使用)。掛斷電話後,暫停功能將一樣可儲存於重撥和撥出記憶中。

暫切功能

- 撥打外線時,若對方忙線中,不須掛斷電話,母機只須按 **暫切鍵** (子機按 **對碼/暫切鍵**),便可再次聽到“嘟~”撥號音後,即可再撥打號碼。

子機轉換頻道

- 子機在通話中受到干擾,可按 **查詢鍵** 可將通話頻道轉換至另一個沒有干擾的頻道上。

子機外線預約功能

- 當母機或子機與外線在進行通話時,其他子機按 **通話鍵** 會無法接通電話,此時顯示幕顯示“預約”,並自動返回待機狀態。待母機或子機通話完畢,該子機會發出提示音,提醒用戶可撥打外線。

電話轉接

- 母機轉接至子機:母機在外線通話狀態下,按一下母機的 **對講鍵** 再按“數字鍵1”(代表1號子機,若要轉接2號子機,則按“數字鍵2”),此時相對應轉接的子機會發出響鈴,子機自充電座上拿起或按 **通話鍵** 先與母機進行內部通話,待母機聽筒掛上,外線才會轉接到子機,即可接聽外線。
在被轉接的子機未接起電話前,母機可再次拿起聽筒接回外線。若被轉接的子機無人接聽,約20秒後外線會再次轉回母機,提醒母機接聽外線。如果再過20秒仍無人接聽,則會自動停止響鈴並掛斷外線。
- 子機轉接至母機或其他子機:子機在外線通話狀態下,按一下子機的 **對講鍵** 再按“數字鍵0”(“0”為轉接母機,1-4為相對應的子機),此時外線聽到保留音樂。被轉接的母機或子機發出鈴聲,拿起母機聽筒先與子機進行內部通話,待子機掛上,外線才會轉接到母機,即可接聽外線。或將響鈴的子機自充電座上拿起並按 **通話鍵**,即可接聽外線。
在被轉接的母機或其他子機未接起電話前,子機可按 **通話鍵** 再次接回外線。若被轉接的母機或其他子機無人接聽,約20秒後外線會再次轉回子機,以提醒子機接聽外線。如果再過20秒仍無人接聽,話機會自動停止響鈴並且掛斷外線。

★注意:
外線轉接時,需先進行內部通話,以便過濾電話,選擇是否接聽外線。

功能操作

內部通話

- 母機呼叫子機：在待機狀態下，母機欲呼叫其中一支子機，則母機按 **對講鍵**，再按“數字鍵1”（代表1號子機；若要呼叫2號子機則按“數字鍵2”；若要呼叫所有子機，則不需輸入“數字鍵”），此時母機及子機均會發出鈴響。子機按 **通話鍵** 即可通話。
- 子機呼叫母機：在待機狀況下，子機按 **對講鍵** 即可呼叫母機，此時呼叫的子機與母機會發出鈴聲，母機拿起聽筒，即可進行內部通話。



IP鍵的使用

- IP鍵的儲存：在待機狀態下，按住 **IP鍵** 不放約3秒，顯示幕顯示“IP”，表示進入IP鍵的號碼儲存。按“數字鍵”輸入欲儲存的號碼，輸入錯誤母機可按 **對碼/刪除鍵**（子機按 **對碼/暫切鍵**）更改。輸入完畢，按 **儲存鍵** 確認，話機會發出“嗶—”一長聲確認音，並退出設定。
- IP鍵的撥出：母機拿起聽筒或按 **免持撥號鍵**（子機按 **通話鍵**），聽到撥號音後，按一下 **IP鍵**，話機會自動撥出您儲存在IP鍵內的電話資料。螢幕顯示“-IP-”表示不顯示IP資料，只顯示計時時間，從而達到保密作用。
IP鍵的取消：在待機狀態下，按 **IP鍵** 不放約3秒，顯示幕顯示“IP”，表示進入IP號碼的設定。此時母機按 **對碼/刪除鍵**（子機按 **對碼/暫切鍵**）將所儲存的號碼一一刪除，刪除完畢，按 **儲存鍵** 確認。

注意事項

- 母機與子機均具有1組IP 鍵直撥記憶鍵。

密碼鎖的設定

- 密碼鎖的說明：密碼鎖能幫助用戶控制家中電話的撥打。母機可設定為“0”的號碼撥出(設定母機時，子機也會到限制撥號)；子機可設定1-2位數號碼的撥號鎖控，有效控制電話的使用。
- 密碼鎖的設定：母機在待機狀態下，依序按 **#** → **#** → **四位數的用戶密碼** → **儲存鍵**，話機會發出“嗶——”長聲確認音，表示設定完成，此時母機與子機均無法撥出開頭為“0”的電話號碼。子機在待機狀態下，依序按 **#** → **#** → **四位數的用戶密碼** → **1-2位數欲鎖控的號碼** → **儲存鍵**，話機會發出“嗶——”長聲確認音，表示設定完成。例如：依序輸入 **#** → **#** → **1234** (用戶自行設定的號碼) → **09** → **儲存鍵** 設定完畢後，子機無法撥出開頭為“09”的電話號碼。
在待機狀態下，依序按 **#** → **#** → **四位數的用戶密碼** → **儲存鍵**，便可取消碼鎖。

注意事項

- 密碼由用戶自行設定四位數密碼，用戶請牢記自行設定的密碼。若不慎忘記密碼，請參閱P.13“恢復出廠值”設定方式，取消原先的設定。
- 若設定成功，話機會發出“嗶——”長聲確認音。若發出“啣——”聲，則為設定錯誤。
- 母機設定密碼鎖後，子機也會受到限制撥號。

儲存號碼與貴賓設定

- 儲存號碼的編輯：在待機狀態下，輸入欲儲存的電話號碼，輸入完畢，按一下 **儲存鍵**，再按“數字鍵0~9”顯示幕顯示“rECord 0-9”(或按兩下 **儲存鍵**，再按“數字鍵1~6”顯示幕顯示“rECrd 11-16”)，即可將該號碼儲存進相對應的按鍵內。
- 儲存號碼的查詢、撥出與貴賓設定：在待機狀態下，按 **查詢鍵** 三下，顯示幕顯示“存儲”，表示進入儲存號碼的查詢，母機按 **上查詢鍵** 或 **下查詢鍵** (子機按 ***鍵** 或 **#鍵**) 即可翻查已儲存的電話號碼。當翻查到欲撥出的號碼時，母機直接拿起聽筒，子機按 **通話鍵**，即可將該組號碼撥出。亦可在待機狀態下，按一下 **儲存鍵**，再按欲撥出號碼所儲存位置的“數字鍵0~9”(或按兩下 **儲存鍵**，再按“數字鍵1~6”)，顯示幕顯示組數及該組號碼，確定無誤後，母機拿起聽筒(或子機按 **通話鍵**) 即可將該號碼撥出。在儲存號碼的查詢過程中，若翻查到欲設為貴賓電話的號碼時，可按一下 **儲存鍵**，顯示幕顯示“貴賓”，表示此號碼已設定為貴賓電話。再按一下 **儲存鍵**，便可解除貴賓號碼設定。在查詢過程中，按一下 **對講鍵**，即可退出號碼儲存狀態，回到待機狀態下。

注意事項


- 貴賓電話的來電響鈴與普通電話的來電響鈴音樂不同，以提醒用戶外線打入的電話是否為貴賓電話。當設定“勿打擾”功能時，外線來電，只有貴賓電話會響鈴。

保養方法

話機保養



- 經常保持話機清潔，防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體等侵入話機內，以免影響話機正常工作。
- 機殼表面沾有污垢和灰塵時，用乾燥的細布擦乾淨即可，不要使用清潔劑或其他化學溶劑，以免流入機內損壞機內元件。
- 使用一段時間後，請用乾布擦拭充電座及子機的充電彈片，以保持接觸良好。

電源變壓器及電池

- 電源變壓器請用本公司專用變壓器，否則容易引起故障。
- 子機電池不要隨意拔離電池插座，以免子機內儲存的資料流失。
- 子機顯示“”時，提醒您需要充電，此時充電最有利於電池壽命。

天線

- 使用時，母機及子機的天線應全部拉出並垂直於地面，以保持最遠的通話距離和最好的通話效果。

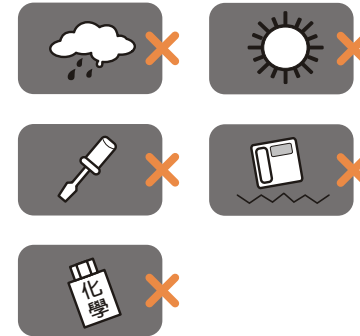

故障排除

- 液晶顯示幕無法顯示-
 - 檢查母機(或子機充電座)是否插上專用電源變壓器。
 - 打開子機背後電池蓋，檢查子機充電電池是否依正負極性正確插入電池插座上。
- 無響鈴，或鈴一聲即斷線-
 - 檢查接線盒及電話線路接觸不良或受潮、斷裂。
- 子機無法使用-
 - 外界干擾大，須縮短母機與子機的距離。
 - 對碼方式不對，須與母機重新對碼。
 - 母機停電。
 - 子機電池電量不足，須重新充電。
 - 可拔掉子機電池過5分鐘後再插回。
- 子機其他故障-
 - 子機通話雜音過大時，檢查子機與母機天線是否拉出，並縮短與母機的距離。
 - 子機使用時間過短時，可換同型號電池。



緊急處理方法

- 有燒焦味或子機電池溫度過高-發生異常時,應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。請速與客服專線 0800-000150 或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。
請在送修前對照故障排除方法P.25,先檢查清楚。
送修前,請先聯絡客服專線 0800-000150,將產品型號及故障情形詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

委製/進口商:旺德電通股份有限公司
售後服務專線:0800-000150
台北 (02)8990-4440 台南 (06)202-6536
台中 (04)2380-0098 高雄 (07)350-9091