


VP-C373 VP-C353 對講室內機使用手冊

VP-C373 VP-C353 以微晶片作為核心，將對講機之功能集合於同一晶片，除具互相呼叫，智慧和弦鈴聲，環保鈴聲，留言提示燈等對講機之基本功能外，更具兩迴路之緊急功能，可使用於大樓，別墅型住宅或其他須要對講機之地方。

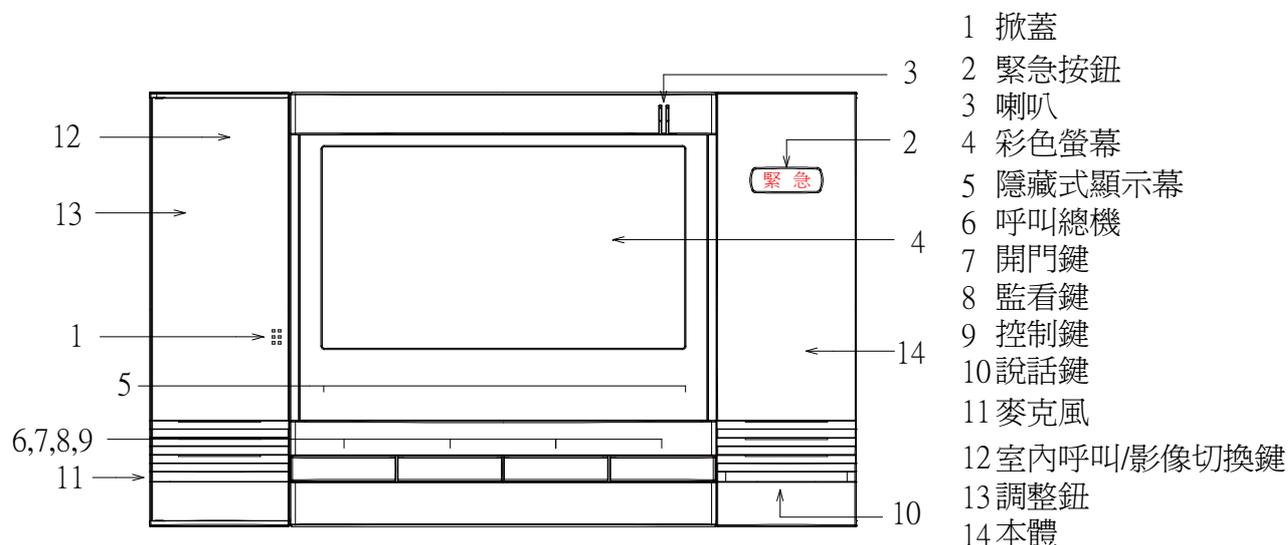

對講部份

操作：

接聽

振鈴聲響後(訪客、警衛室、室內機互相呼叫之振鈴聲皆不相同)按“說話”鍵即可對講。

開門

訪客呼叫後，按“開門”鍵即可開門(訪客未呼叫按無效)門打開後相對應的開門指示燈即亮起。

監看

按“監看”鍵或室外機呼叫本機，監視器即自動亮起再按一次“監看”鍵或 30 秒鐘後監視器即關閉。

呼叫警衛

按“總機”鍵即可呼叫警衛。

室內機互相呼叫

在監視器“OFF”時按“室內呼叫 / 影像切換”鍵即可呼叫其他室內機。

選台

在監視器“ON”時按“室內呼叫 / 影像切換”鍵即可選擇畫面。

監看小門口機影像

在監視器“ON”時按“室內呼叫 / 影像切換”之 8 號鍵即可。

緊急求救

按“緊急”鍵即送出求救訊號


與警衛總機 CT-2048 配合使用時 CT-2048 即可收到訊號，所有室內機均會有警報聲。

消除警音

瓦斯警報時警音響十秒鐘，求救警報時警音響十八秒鐘，按“監看”鍵可立即消除警音。

清除燈號

警音停止，按“監看”鍵即可清除燈號。

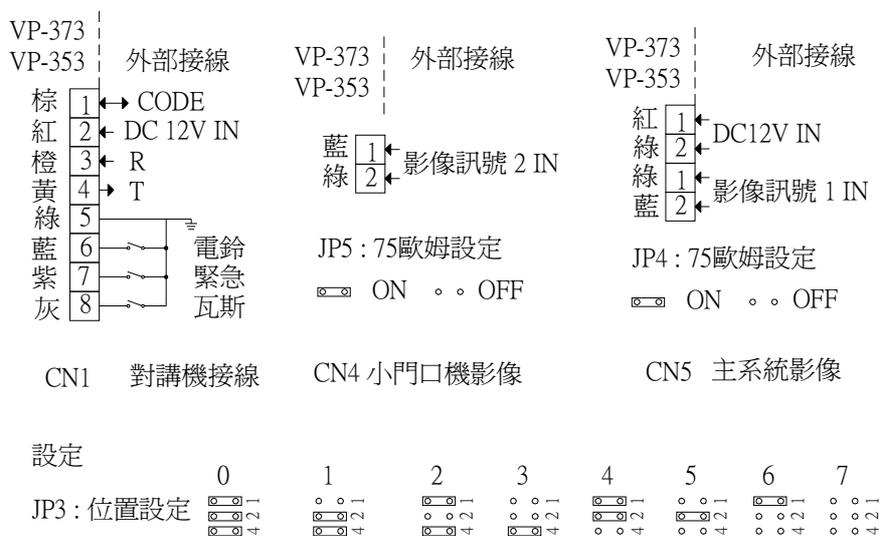接線：**配合單按鍵影像門口機系列產品：**


※需將單按鍵影像門口機影像 VIDEO 連接至 V2 影像輸入，才可正常顯示畫面，如果串接多台室內機時，最後一台室內機需將 **JP3 V2 短路(750MH)**，其餘室內機拔除。

※將外部影像如 CB-C2048 CR-303 等大門口機 VIDEO 連接至 V1 影像輸入，才可正常顯示畫面，如果串接多台室內機時最後一台室內機需將 **JP3 V1 短路(750MH)**，其餘室內機拔除。

※影像切換時，按鍵 1~7 切換 CR-503 影像，按鍵 8 切換單鍵影像門口機影像

VP-C374 VP-C354 保全對講室內機使用手冊

VP-C374 VP-C354 以微晶片作為核心，將對講機及保全主機之功能集合於同一晶片，除具互相呼叫，智慧和弦鈴聲，環保鈴聲，留言提示燈等對講機之基本功能外，更具六迴路之保全主機功能，可使用於大樓，別墅型住宅或其他須要對講機之地方。

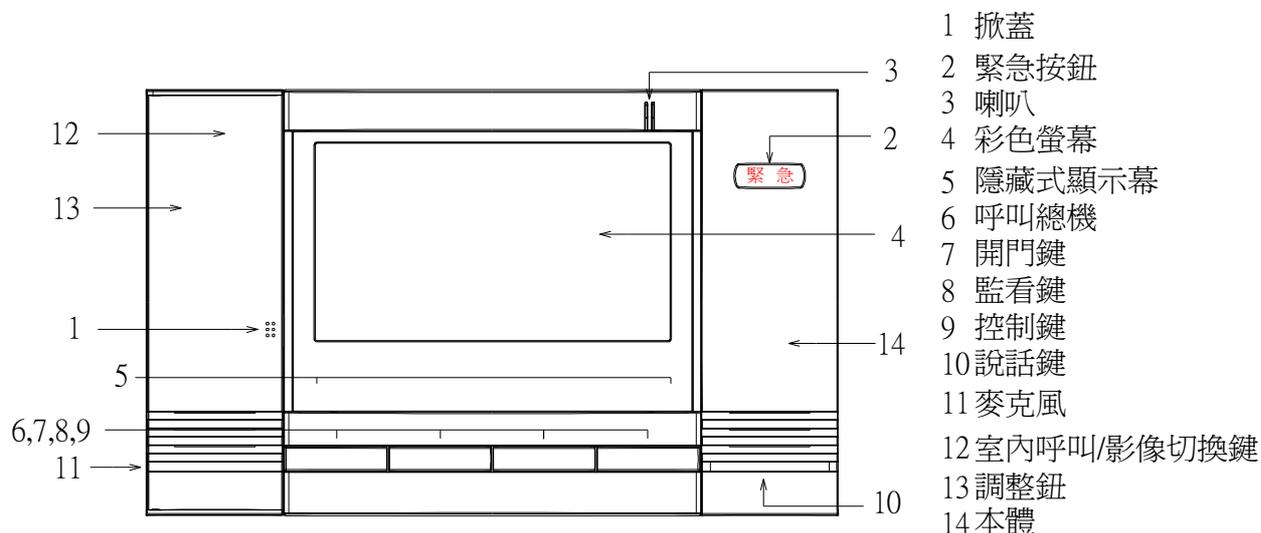

對講部份

操作：

接聽

振鈴聲響後(訪客、警衛室、室內機互相呼叫之振鈴聲皆不相同)按“說話”鍵即可對講。

開門

訪客呼叫後，按“開門”鍵即可開門(訪客未呼叫按無效)門打開後相對應的開門指示燈即亮起。

監看

按“監看”鍵或室外機呼叫本機，監視器即自動亮起再按一次“監看”鍵或 30 秒鐘後監視器即關閉。

呼叫警衛

按“總機”鍵即可呼叫警衛。

室內機互相呼叫

在監視器“OFF”時按“室內呼叫 / 影像切換”鍵即可呼叫其他室內機。

選台

在監視器“ON”時按“室內呼叫 / 影像切換”鍵即可選擇畫面，按鍵 8 為玄關子機畫面。

緊急求救

按“緊急”鍵即送出求救訊號

與警衛總機 CT-2048 配合使用時 CT-2048 即可收到訊號，所有室內機均會有警報聲。

防盜部份

1. 設定／解除保全功能

1. 設定保全功能：

室外設定：

以刷卡機在門外感應。

以簡碼式門口機在室外設定。

以設定鎖在室外設定

室內設定：

按“保全設定”鍵 A,B,C,D 可分區設定防盜迴路

2. 解除保全功能：

室外解除：

以刷卡機在門外感應。

室內解除：

按“#”鍵後通話燈亮起，鍵入密碼(室內呼叫鍵之 12321)，再按“#”鍵即解除設定。

2. 解除警報

室外解除：

以刷卡機在門外感應。

以簡碼式門口機在室外設定。

以設定鎖在室外設定。

室內解除：

按“#”鍵後通話燈亮起，鍵入密碼(室內呼叫鍵之 12321)，再按“#”鍵即解除警報。

3. 更改密碼

- 1、按“#”鍵後通話燈亮起，鍵入密碼(室內呼叫鍵之 12321)，再按“密碼”鍵即進入修改模式
- 2、按一次新密碼或反脅迫碼，再按一下#鍵，監聽 LED 亮
- 3、再按一次相同的新密碼或反脅迫碼，再按一下#鍵，監聽 LED 熄，完成密碼或反脅迫碼修改

註：

- 密碼或反脅迫碼長度最多為 10 碼，輸入途中有任何錯誤，則發生警示音，並離開密碼相關功能
- 如密碼及反脅迫碼設為相同，則所有輸入的碼會皆判斷為密碼。此時請將密碼改掉，則反脅迫碼始會重新發生作用。
- 反脅迫碼只能解除防盜，無法啟動防盜。

重置出廠密碼：

在防盜處於解除的狀態下，同時按下 #，參數設定，保全 3，及保全 4，共四個按鍵達 0.5 秒以上，即會將密碼及反脅迫碼恢復為 12321 及 12323。

設定入侵區域：（需在解除警戒狀態下操作）

- (1) 按住參數鍵不放。
- (2) 此時四區燈號顯示原設定狀態
- (3) 依照如下之定義，選擇標準／致能／延遲設定：
燈恆亮：立即 燈慢閃：延遲 燈熄：暫停功能
- (4) 按保全設定鍵 A.B.C.D 來設定每一區的狀態，

更改來客報知設定：（需在解除警戒狀態下操作）

- (1) 按住參數鍵不放。
- (2) 此時 D1 燈號顯示原設定狀態
燈恆亮：來客報知 燈熄：取消報知
- (3) 按下「開門鍵」，來更改設定。


配合單按鍵影像門口機系列產品：

※需將單按鍵影像門口機影像 VIDEO 連接至 V2 影像輸入，才可正常顯示畫面，如果串接多台室內機時，最後一台室內機需將 **JP3 V2 短路(750MH)**，其餘室內機拔除。

※將外部影像如 CB-C2048 CR-503 等大門口機 VIDEO 連接至 V1 影像輸入，才可正常顯示畫面，如果串接多台室內機時最後一台室內機需將 **JP3 V1 短路(750MH)**，其餘室內機拔除。

※影像切換時，按鍵 1~7 切換 CR-503 影像，按鍵 8 切換單鍵影像門口機影像

接線圖

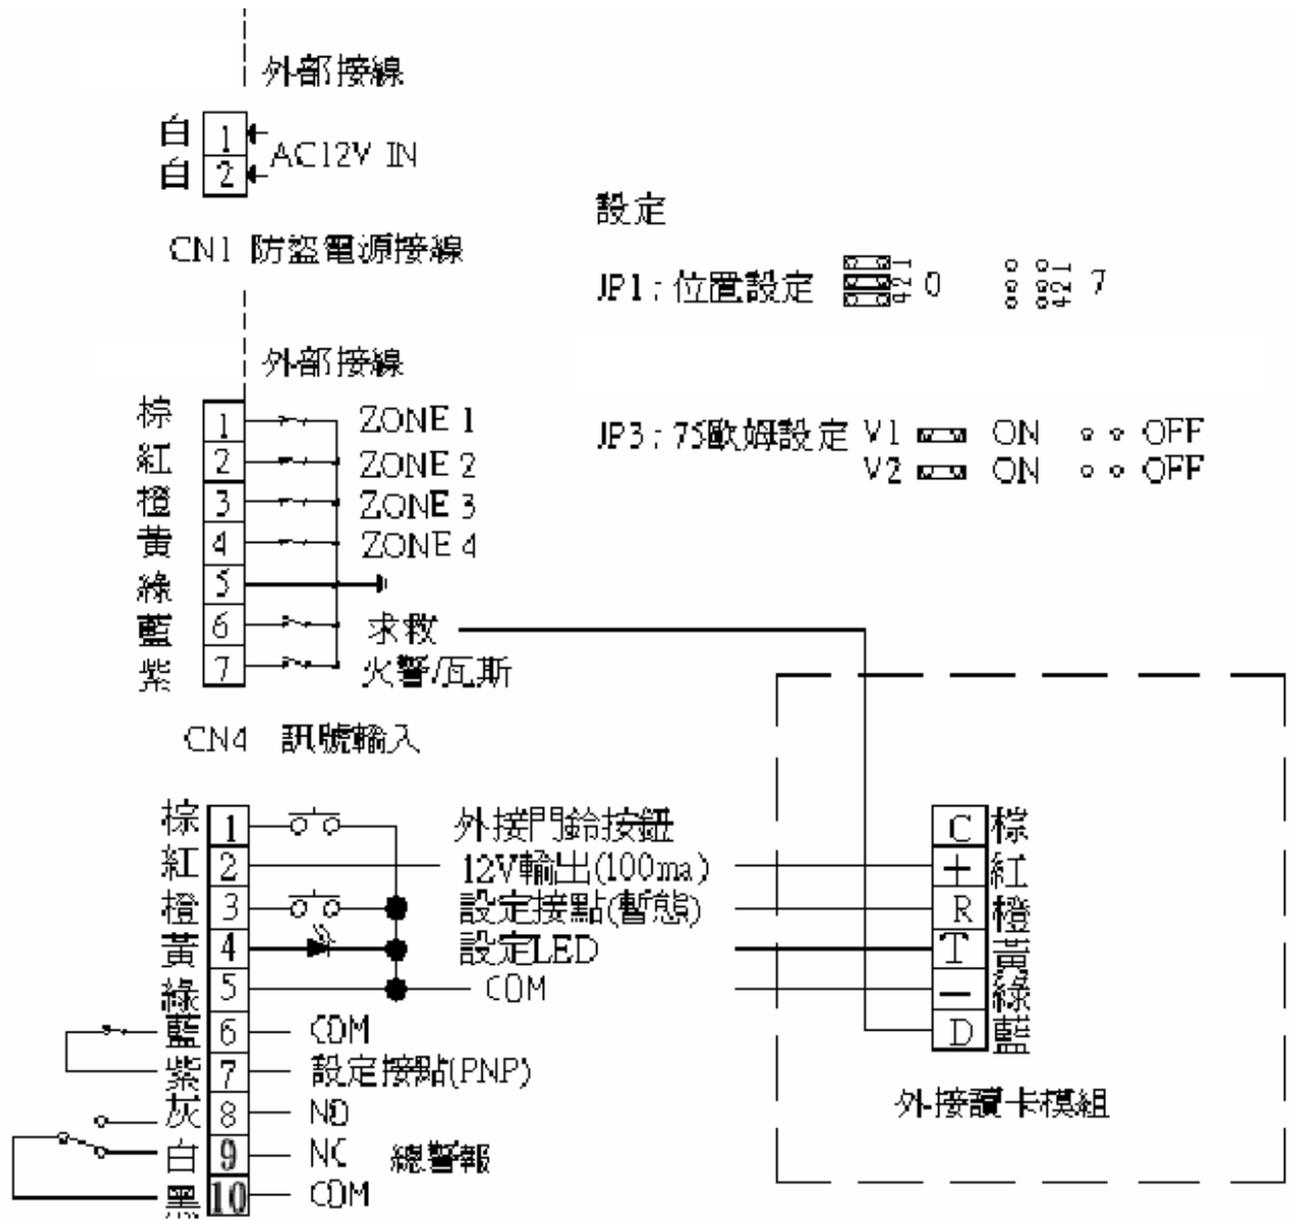

CN7 設定輸入及警報輸出

