

海尔VS

海尔彩色电视接收机

使用说明书



请在使用本机之前，仔细阅读本说明书，并保存以供日后参考。

本说明书适用的型号为：D29FV6-A8、D29FV6-A8K、D29FV6-A8A

Haier

- \* 为了使您更好地使用本机，请详细阅读本说明书，并妥善保存以备日后参考。
  - \* 由于产品的改进，本手册中的屏幕显示和图解可能与实际中的有所不同。
  - \* 本机专为中国大陆用户设计，请注意选购、使用。
- 

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。

为方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书中的步骤操作。

自始至终，海尔的国际星级服务将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务，再次感谢您使用海尔产品，介绍海尔产品。

为了我们共同的家园，请爱护地球。不要将电池、塑料包装袋等物品随意丢弃。

**海尔—真诚到永远！**

# 目 录

---

## 操作之前

---

电视机使用注意事项.....	1
快速使用指南.....	2
快速使用指南.....	2
安装.....	3
天线连接方法.....	3
遥控器的准备.....	3
按键及接口位置.....	4
电视机前面板.....	4
电视机后面板.....	4
遥控器控制键.....	5
屏幕显示菜单简介.....	6

## 基本操作

---

接通/关闭电源.....	7
观看电视节目.....	8
观看电视节目.....	8
快速节目回看、节目自动浏览功能.....	9
调谐.....	10
自动数字搜台.....	10
手动数字搜台.....	11
微调.....	12
跳过不要的频道号码.....	13
节目排序功能.....	14
方便的图像和声音调整功能.....	14
多种图像模式及图像效果设置.....	15
多种伴音模式及声音效果设置.....	16
声效、超宽环绕及静音功能.....	17
时间设置功能.....	18
设置时实钟及开/关机时间功能.....	18
睡眠定时及节目预约功能.....	19
功能设置.....	20
屏幕保护及屏幕菜单语言选择功能.....	20
时间跳跃功能和开机方式选择.....	21
HDM扫描和数字加速功能.....	22
DV录像、抓图功能和屏幕显示.....	23
DV播放功能.....	24
数字降噪和数字滤波功能.....	26
倾斜校正和Digital Bass 功能.....	27
七星的使用.....	28
方块的使用.....	29
跳棋的使用.....	30
世界时钟功能和计算器功能.....	31
万年历查询和数码显示.....	32
锁定设置.....	33
修改密码.....	33
锁定设置.....	34
其它功能.....	35
单键飞梭功能、喜爱节目设定和使用.....	35
VGA/DVI 输入调整.....	36

## 技术性操作

---

外接设备的连接.....	37
连接视频、音频输出、VGA和DVI输入.....	37
连接视频和音频输入的方法.....	38

## 其它

---


简单故障排除法.....	39
规格.....	40

## 电视机使用注意事项


1、擦拭时，请先将电视机电源插头拔下，切忌使用苯、汽油或其它化学品擦拭机壳或屏幕。



2、为了提高电视机的使用寿命，请置于通风良好好处。

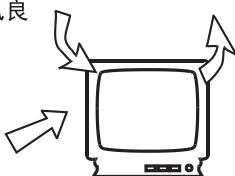


3、请勿将电视机置于阳光直射处或热源附近。

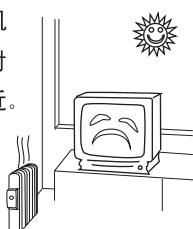

4、为了防止燃烧

或触电，请勿让电视机淋雨或受潮。

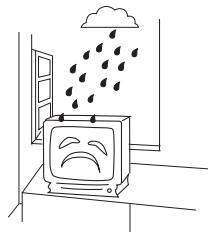

5、请勿随意拆除后盖，否则可能会伤害到内部的精密零件，还可能危及人身安全。



### 关于装饰屏的说明

在一般情况下不必清洁屏面。但如果有必要，请先关掉电源，接着可用一干棉布擦拭其表面，擦拭时切忌使用任何类型的清洁剂。若用硬质布擦拭，会损害屏面。



6、雷电时或长时间不使用本电视机时，请将插头从电源插座上拔出，并拔下电视机后盖上的天线插头。



# 快速使用指南

操作之前

## 快速使用指南

### 步骤一：打开包装箱

小心拔掉包装箱顶部的封箱钉后，打开包装箱，小心抬出电视机，避免划伤装饰屏或机壳。

### 步骤二：放置电视机

将电视机摆放在适当的位置（平稳、远离热源、通风良好、避免阳光直射）。

### 步骤三：安装遥控器电池

打开遥控器电池盒盖，将电池装入遥控器内（参照第3页—遥控器的准备，遥控器使用时请参照第5页—遥控器控制键）。

### 步骤四：安装电视机天线

将天线插头插入电视机后部天线端子，并将电源线插头插入交流电源插座（参照第3页—天线连接方法）。

### 步骤五：打开电视机

按下电视机上的电源开关，打开电视机。如果电视机处于待机状态，请按遥控器上的开关键。

### 步骤六：自动搜台

在调谐菜单中选择“自动搜台”项进行自动搜台（参照第10页—自动数字搜台）。

### 步骤七：频道号码调整

自动搜台结束后，即可根据个人的喜好交换电视节目的频道号码（参照第14页—节目排序功能）。

### 步骤八：观看电视节目

按遥控器上的数字直选键，选择自己喜爱的电视频道，开始欣赏（参照第8页—观看电视节目）。


注意：

要想了解更详细的操作，请根据目录提示仔细阅读本说明书中相应章节。

# 安装

## 天线连接方法

一般情况下，为保证接收到最佳图像效果，应使用有线电视系统或使用室外天线；适当的室外天线类型和位置因地而异。

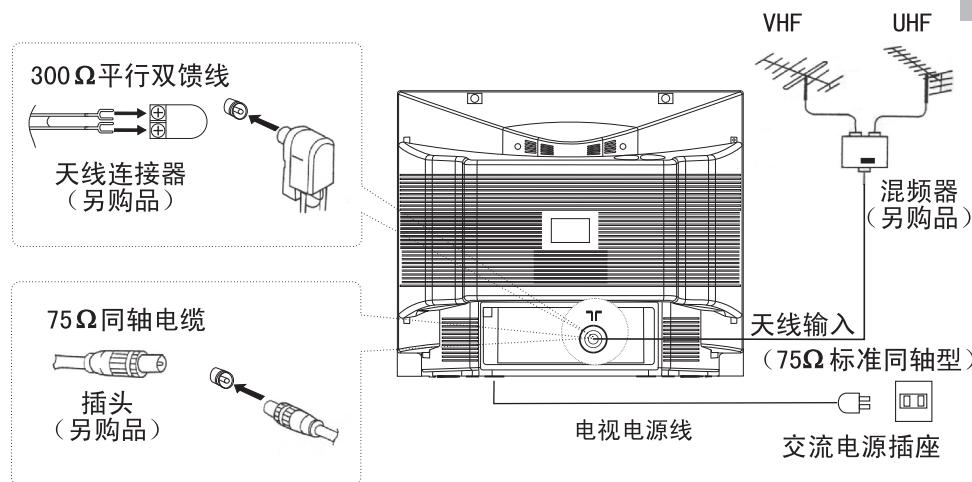

注：

- \* 建议您最好使用 $75\Omega$ 同轴电缆，以消除因无线电波导致的干扰。
- \* 天线电缆不应与电源线等捆绑在一起。

## 遥控器的准备

### 电池装法

取下电池盒盖。

装入两节“AA”型号的电池（即5号电池），并确保电池的极性标记+/-与遥控器内的极性标记相一致。

### 遥控器操作注意事项


- 如长时间不使用遥控器或电池已耗尽，请将电池取出、以防止漏液，腐蚀遥控器。
- 请勿将电池投入火中，应以指定的方法处理用过的电池。
- 避免遥控器跌落、受潮。

# 按键及接口位置

## 电视机前面板

操作之前


电视机前面板

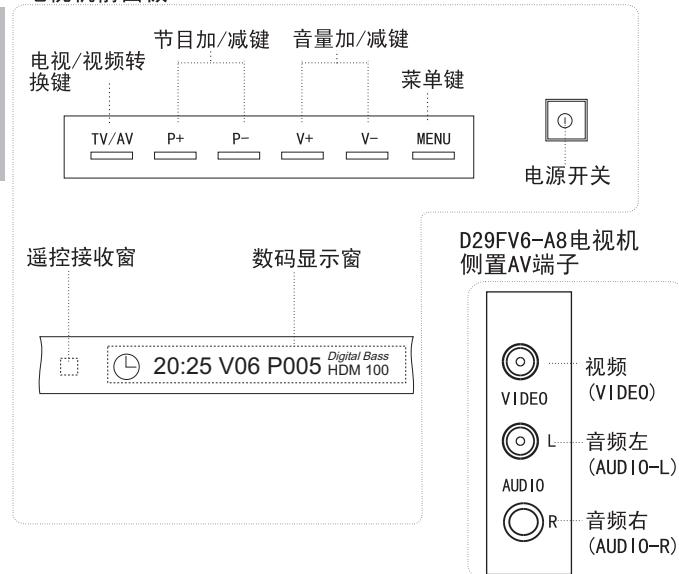

D29FV6-A8K电视机  
侧置AV端子

## 电视机后面板

电视机后面板

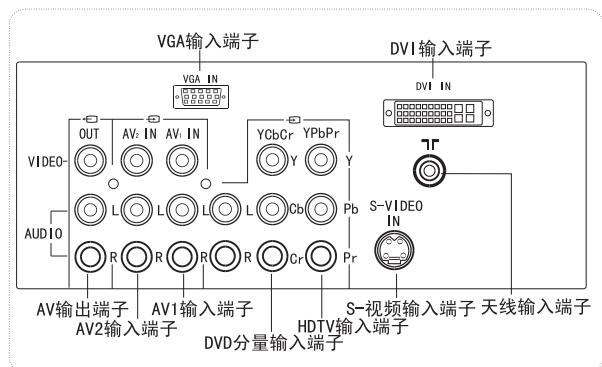

S-视频输入端子：特殊视频（S-VIDEO） 音频（AUDIO）：左/单声道（L/MONO）、右声道（R）

AV输出端子：视频（VIDEO） 音频（AUDIO）：左/单声道（L/MONO）、右声道（R）

AV2输入端子（MONITOR）：视频（VIDEO） 音频（AUDIO）：左/单声道（L/MONO）、右声道（R）

AV1输入端子（MONITOR）：视频（VIDEO） 音频（AUDIO）：左/单声道（L/MONO）、右声道（R）


DVD分量输入端子：隔行色差信号（Y, Cb, Cr） 音频（AUDIO）：左/单声道（L/MONO）、右声道（R）

逐行色差信号（Y, Pb, Pr） 音频（AUDIO）：左/单声道（L/MONO）、右声道（R）

HDTV输入端子：Y, Pb, Pr端子 音频（AUDIO）：左/单声道（L/MONO）、右声道（R）

- 注**
- 1、当同时使用S-VIDEO端子和VIDEO 1端子时，S-VIDEO端子优先。
  - 2、使用侧AV时，请选择VIDEO0。

# 遥控器控制键

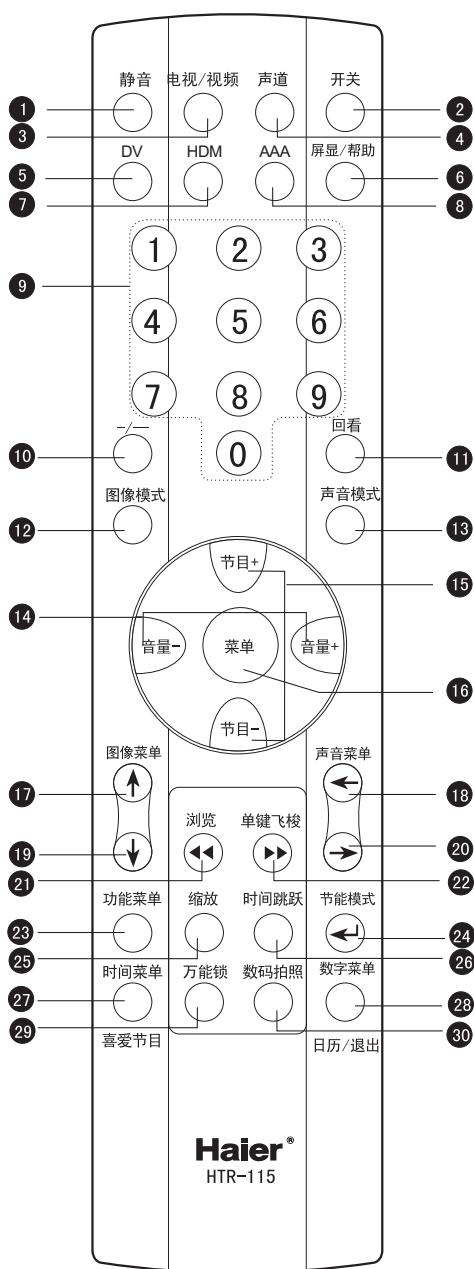


## 遥控器控制键

- ① 静音键  
按此键切断/半切断/打开电视节目伴音
- ② 直流待机/开机键
- ③ 电视/视频转换键  
电视机、视频、数字信号和USB等的切换
- ④ 声道选择键  
按此键可以选择：立体声-左声道-右声道
- ⑤ DV录像键
- ⑥ 屏幕显示键  
第一次按此键出现屏显，第二次按此键显示消失
- ⑦ HDM键（按音量-/+键选择查看）
- ⑧ 动态AAA高清开/关键
- ⑨ 数字直选键  
直接选择电视频道号
- ⑩ 数位选择键  
一位、两位和三位频道号码的切换
- ⑪ 节今回看键
- ⑫ 图像模式选择键  
有标准-柔和-逍遙听-自定义-明亮五种图像模式
- ⑬ 声音模式选择键  
有标准-语言-剧院-自定义-音乐五种声音模式
- ⑭ 音量加/减键/游戏方向选择键
- ⑮ 节目加/减键/游戏方向选择键
- ⑯ 菜单呼出/选择键  
按此键可以进行菜单呼出、选择和退出
- ⑰ 图像菜单呼出键
- ⑱ 声音菜单呼出键
- ⑲ 功能菜单呼出键
- ⑳ (本机无此功能)
- ㉑ 节目12画面浏览键
- ㉒ 单键飞梭键
- ㉓ 时间菜单键
- ㉔ 数字菜单键
- ㉕ 画面缩放选择键  
按此键依次出现正常-放大-16: 9-正常的画面比例
- ㉖ 时间跳跃键
- ㉗ 喜爱节目键
- ㉘ 日历/娱乐中心功能退出键
- ㉙ 万能锁键
- ㉚ 数码拍照键


# 屏幕显示菜单简介

为了方便您的操作，这里列举了本机的屏幕显示菜单，可供您参考使用。


## 图像菜单

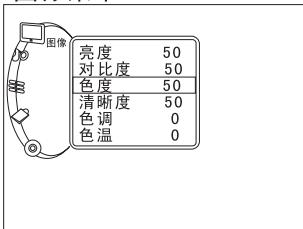


## 声音菜单

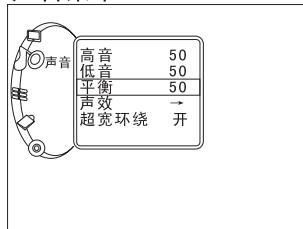


## 调谐菜单

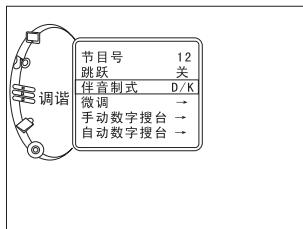


## 功能菜单

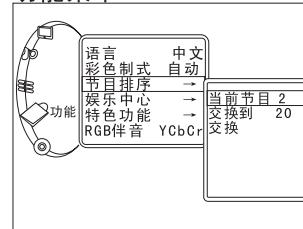


## 时间菜单

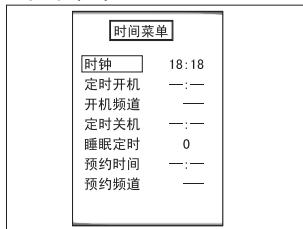

## 数字设置菜单

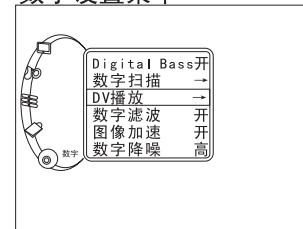

## 锁定设置菜单

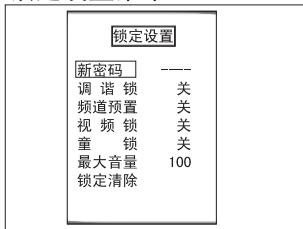

**注意** 当您开机时的屏幕显示可能与这里列举的有所不同，您可根据需要进行调整，调整时可以参考下列步骤：

- 按反复菜单键可以分别在主菜单中选择：图像、声音、调谐、功能和数字，您也可以直接按遥控器上的图像菜单键、声音菜单键、功能菜单键和数字菜单键进行直接选择。
- 若要对时间菜单、锁定设置菜单进行调整，可以直接按遥控器上的时间菜单键、万能锁键呼出显示菜单。
- 按节目+/-键选择您所需要的项目，按音量+/-键对您所选择的项目进行调整。
- 若有子菜单，按音量+键进入子菜单；按节目+/-键进行选择，然后按音量+/-键进行调整，调整完毕后按两次菜单键可以退出子菜单。
- 在调整时，若要退出菜单显示反复按菜单键或日历/退出即可。


## 接通/关闭电源

- 下面是使用电视机的电源开关和遥控器来接通/关闭电源的方法。

### 接通/关闭电源



电源开关

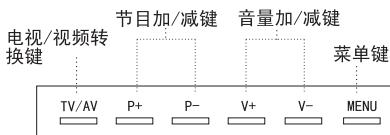


直流待机/开机键

### 接通/关闭电源

- 接通交流电源，请按下电视机电源开关。此时电源指示灯亮。
- 若电视机处于待机状态，按遥控器开关键、数字直选键或节目+/-键可解除待机状态。

注：

- 当您不使用遥控器进行操作时，也可以通过直接按压电视机上节目加/减键（P+/-）解除待机状态。

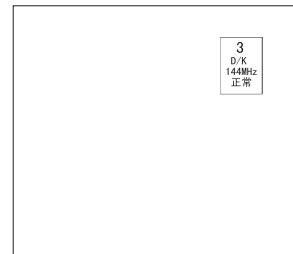

- 若要转换成待机状态，请按下遥控器上的开关键。
- 若要完全关闭本机电源，请按下电视机的电源开关键。
- 为彻底消除磁化现象，本机采用强力消磁技术。开机时，会“噔”一声，此属正常现象。


### 自动待机功能

在“个性屏保”功能在动画或DV播放状态下，如果电视机无信号接收，约15分钟后电视机自动转为待机状态。如果睡眠定时正在工作，则睡眠定时优先。在“个性屏保”关闭状态时，自动待机功能无效。


在AV状态下，只要无信号本机就进入动画或DV播放保护状态，约15分钟后电视机自动转为待机状态。

# 观看电视节目


## 观看电视节目

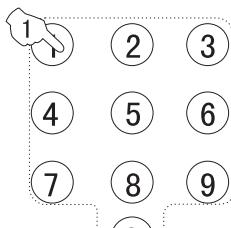

数字直选键

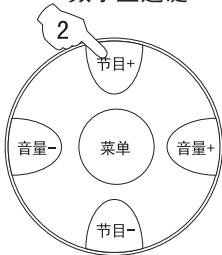

功能菜单

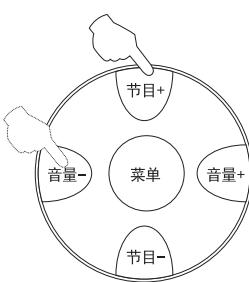

### 如何选择电视节目

#### 选择想看的节目

##### 1、使用数字直选键

- 若要选择一位数的频道号码，按0-9中某一数字键以选择频道。
- 若要选择两位数的频道号码，先用数位选择键将位数切换至两位输入状态，然后用数字直选键输入频道号。
- 若要选择三位数的频道号码，先用数位选择键将位数切换至三位输入状态，然后用数字直选键输入频道号。

##### 2、使用节目+/-键

- 按节目+键可以选择数字增加方向频道号码。
- 按节目-键可以选择数字减少方向频道号码。


**友情提示：**有节目的频道的节目号显示为黄色，空频道的节目号显示为红色。

#### 选择想听的音量

按音量-/+键，调整至您所需要的音量大小。

### 若某一频道的彩色或声音不正常

假如您所购买的电视机某一频道的彩色或声音不正常，可能由于彩色或声音制式设置不当而造成的。您可通过下面操作对其进行调整。按功能菜单键，屏幕显示如右图。

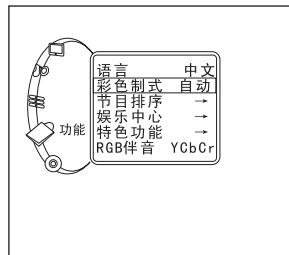


#### • 若图像的彩色不正常

按节目+/-键将光标移到“彩色制式”字样处，然后按音量-/+键选择正确的彩色制式。（自动、PAL、NTSC和SECAM字样将轮流出现。）一般情况下，设置为“自动”即可。

#### • 若频道的声音不正常

按调谐菜单键，然后按节目+/-键将光标移到“伴音制式”字样处，然后按音量-/+键选择您需要的声音制式。（通常D/K、M、B/G、I将轮流出现。）

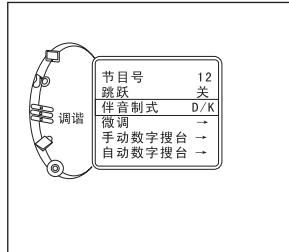

## 观看电视节目（接上页）

- 快速节目回看功能可以使您快速回到您最近一次观看的电视节目频道。
- 节目自动浏览功能是电视画面自动依次出现您预调好的频道节目（每频道间隔2秒，屏幕可以同时显示十二个画面），免去您不停按键的麻烦。

### 快速节目回看、节目自动浏览功能



#### 快速节目回看功能


1、假如您刚才观看的电视节目的频道号码是8，而您现在观看的电视节目的频道号码是18（如右图所示）。



2、如果您想回到刚才观看的电视节目频道8，只要按一下回看键即可。





3、如果您又想立即回到18频道，只要再按一下回看键即可。也就是说，您可以在当前观看的电视节目频道与最近一次观看的电视节目频道之间随时切换，非常方便。

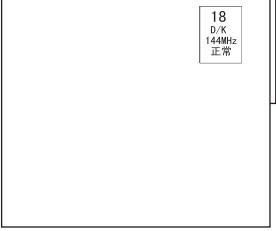


#### 节目自动浏览功能

1、按浏览键，电视屏幕上依次出现十二个电视节目的画面。若要浏览下一页按声音模式键，若要浏览上一页按图像模式键即可。

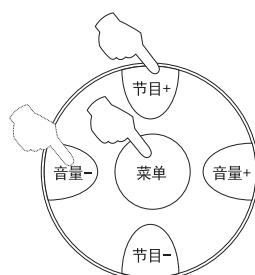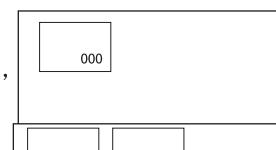


2、使用节目+/-键和音量+/-键在电视屏幕上选择您所需要的节目（画面），然后按菜单键进行选择确认。

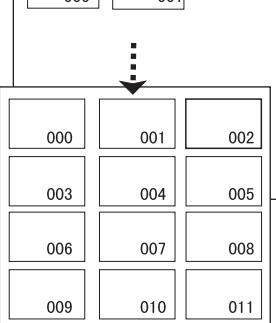

# 调谐

- 本机具有自动数字搜台（两种模式）、手动数字搜台、微调三种调台方式。
- 本节说明用遥控器调出频道的方法。也可以用电视机上的按键进行操作。

## 自动数字搜台

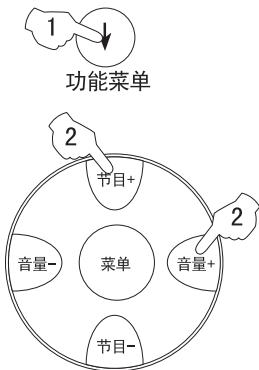


### 选择搜台模式

1、按功能菜单键，屏幕上出现功能菜单。

2、按节目+/-键，把光标移至“特色功能”项目上，然后按音量+键进入子菜单。


3、按节目+/-键选择“搜台模式”项目，然后按音量+键选择您需要的自动搜台模式。

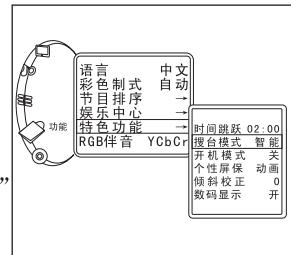


### 注意：

**搜台模式 自然：**搜到的节目将从开始按搜台频道顺序存储。  
**搜台模式 智能：**就是从最低频率开始搜索，搜到一个台后停下来，您可以按音量±键将搜到的节目存储到默认无信号的最小频道上，也可以按节目+/-键选择要存入的频道号，按音量+键继续搜台。在使用智能模式时，若您选择的节目号上已经有节目，节目号将为红色显示。


## 自动数字搜台

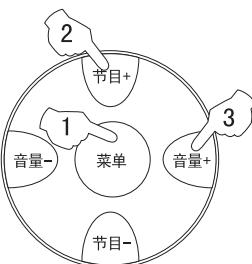

1、按菜单键3次，屏幕上出现调谐菜单。（这里以“搜台模式 自然”为例。）

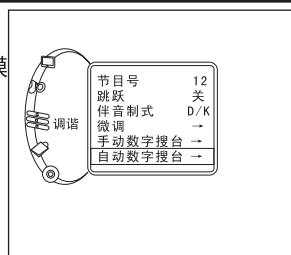

2、按节目+/-键移动光标至“自动数字搜台”字样处。

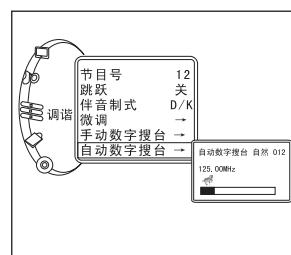

3、按音量+键，使“自动数字搜台”开始工作。所有正在播放节目的频道将从当前节目号开始按顺序自动存台。




存台结束后将重新回到开始的节目号上。

- 若要在自动搜台时终止此功能，只要按菜单键即可。
- “自动数字搜台”功能存台的节目是按信号的频率高低顺序排列的，一般情况下，只在第一次存台节目时使用，当您已按个人喜好排定节目次序后，就不必再使用“自动数字搜台”功能，否则您排定的节目次序将会改变。

**友情提示：**在排完顺序后，可以将万能锁中的“调谐锁”设置为“开”，这样就可以避免因误操作而导致的重新排序。（参见第34页的相关说明）

# 调谐（接上页）

## 手动数字搜台

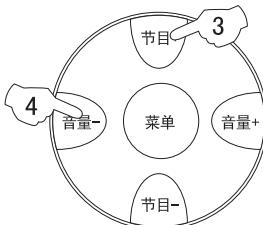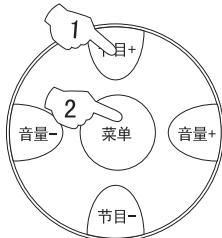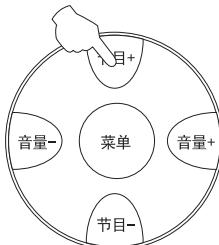


自动数字搜台后（接上页）  
按节目+/-键，检查搜到的频道。

若某一频道的声音或色彩不正常，则可能是彩色或声音制式选择不当而造成的，此时，选择适当的彩色或声音制式即可（参阅第8页）。


### 手动数字搜台

1、按节目+/-键或数字直选键（0-9）键选择所需的频道号码（以频道1为例）。

2、按菜单键3次，屏幕上出现调谐菜单。

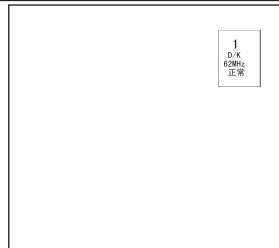

3、按节目+/-键移动光标至“手动数字搜台”字样处。

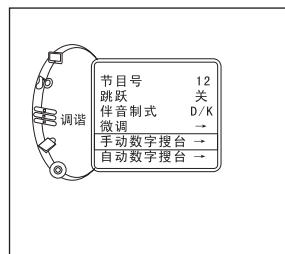


4、按音量+键进入手动搜台菜单，

然后按音量-/+键开始搜索。

音量-键用于向低频段搜索节目。搜索到节目后即停止。

音量+键用于向高频段搜索节目。搜索到节目后即停止。重复此步骤，直至找到您所需的频道。

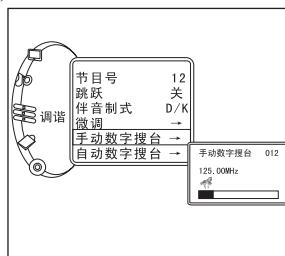

### 注意：

通常在频道号码发生变化后约5秒钟内，屏幕右上角的频道号码等显示将自动消失。若要在收看过程中需查知当前的屏幕显示，请按一次屏显/帮助键。

## 微调


### 微调

下列调整操作一般情况下不必进行，但在接收不理想的状态，请用微调功能进行调整，以便接收到最佳的图像。


- 按节目+/-键或数字直选键（0-9）选择所需的频道号码（以频道1为例）。



- 按菜单键3次，屏幕上出现调谐菜单。

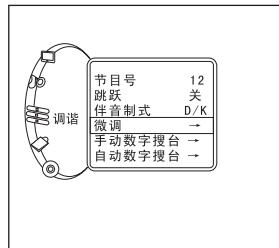

- 按节目+/-键移动光标至“微调”字样处。

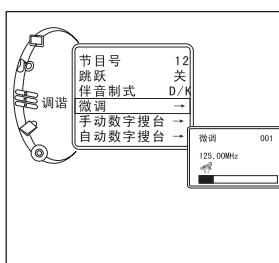

- 按音量+键进入微调菜单，然后按音量-/+键开始微调，其中音量-键向低频段调整，音量+键向高频段调整，直至获得最佳图像和声音后松开按键。

# 调谐（接上页）


## 跳过不要的频道号码

### 如何跳过一个频道号码

预调频道后，您可以通过以下操作跳过不需要的频道号码，以便只选择您想看的电视节目。


#### 1、按节目+/-键或数字直选键

（0-9）键选择所需的频道号码（以频道 1 为例）。


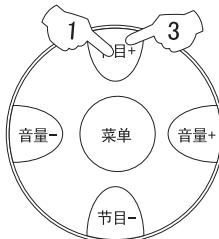


1
B/X
62MHz
正常

#### 2、按菜单键3次，屏幕上出现调谐菜单。

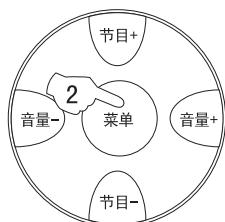

#### 3、按节目+/-键移动光标至“跳跃”“关”字样处。

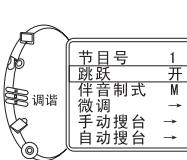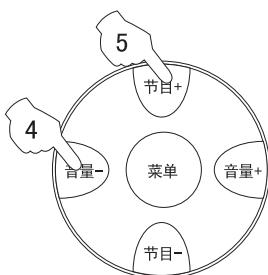

#### 4、按音量-/+键，将“跳跃”设置为“开”。

#### 5、按日历/退出键，关闭菜单。 当您用节目-/+键选择频道时，该频道号码将被跳过。但您仍然可以用数字直选键选择被跳过的频道号码。

### 若要恢复被跳过的频道号码

#### 1、用数字直选键选择要恢复的频道号码。


#### 2、重复上述步骤。

#### 3、按音量-/+键，将“跳跃”功能设置为“关”即可。

# 调谐（接上页）

- 节目排序功能使您能够将任意二个频道号的节目互换位置。


## 节目排序功能

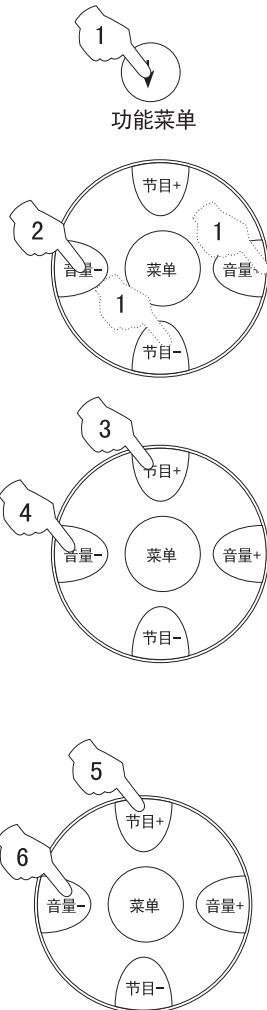


### 节目排序功能

（例如：将频道号为“6”的节目和频道号为“9”的节目位置互换）

- 按功能菜单键，屏幕上出现功能菜单，按节目+键选择节目排序，然后按音量+进入菜单。

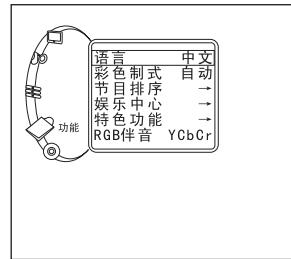


- 按音量-/+键将当前节目的频道号设置为6，此时电视内容将同步转换到6频道的节目。

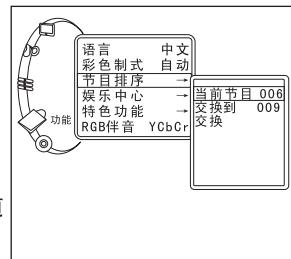

- 按节目+/-键移动光标至“交换到”字样处。

- 按音量-/+键将交换到的频道号设置为9。

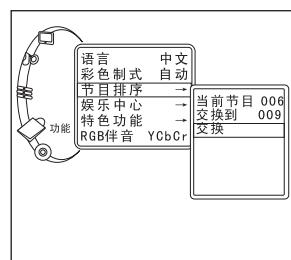

- 按节目-键移动光标至“交换”字样处。

- 按音量+键进行确认即可。

# 方便的图像和声音调整功能


## 多种图像模式及图像效果设置



### 如何选择图像模式

您可以在四种预置和一种用户个人设定的模式中迅速选择出您想得到的图像模式。


按图像模式键以选择想要的图像品质。“标准”、“柔和”、“逍遙听”、“自定义”、“明亮”五种图像模式可轮流被选择。

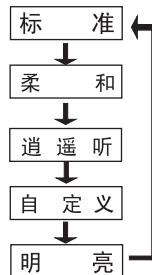

### 图像模式效果表


模式	图像品质
标准	图像亮度、色彩适中
柔和	图像柔和、浅淡
自定义	您设定爱好的图像效果
逍遙听	(此时无图像)
明亮	图像色彩艳丽、动人

### 图像菜单

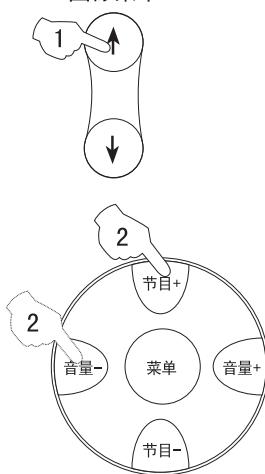

### 图像效果设置

1、按图像菜单键，屏幕上出现图像菜单。

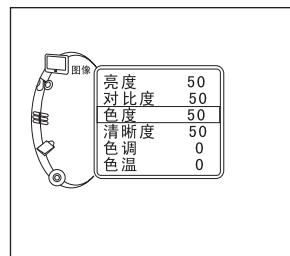

2、按节目+/-键，把光标移至想要调整的项目上（如，对比度），然后按音量-/+键调整至您期望的效果。再次按图像菜单键退出图像菜单。

### 图像项目调整效果表

项目	按音量-键	按音量+键
亮度	暗	亮
对比度	弱	强
色度	浅	深
清晰度	柔	锐
色温	暖	冷

**友情提示：**“色调”仅在N制式下才可以使用。


# 方便的图像和声音调整功能（接上页）

## 多种伴音模式及声音效果设置


### 基本操作




声音模式

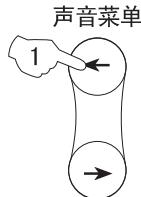

声音菜单

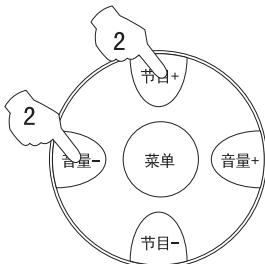

2

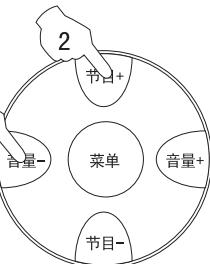

2

### 如何选择声音模式


您可以在四种预置和一种用户个人设定的模式中迅速选择出您想得到的声音模式。

按声音模式键以选择想要的声音品质。

“剧院”、“自定义”、“音乐”、

“标准”及“语言”五种声音模式可

轮流被选择。

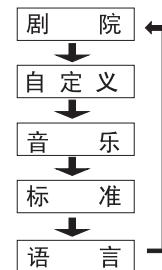


### 声音模式效果表

模 式	伴 音 品 质
剧 院	浑厚
自 定 义	您设定爱好的伴音效果
音 乐	适合丰富饱满的音乐
标 准	标准的伴音品质
语 言	清晰、明亮

### 声音效果设置

1、按声音菜单键，屏幕上出现声音菜单。

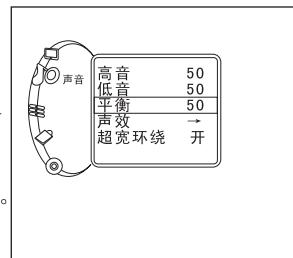

2、按节目+/-键，把光标移至想要调整的项目上，然后按音量-/+键调至您需要的效果。按声音菜单键退出声音菜单。

### 声音项目调整效果表


项 目	按音量-键	按音量+键
高 音	弱	强
低 音	弱	强
平 衡	减少右声道	减少左声道

## 方便的图像和声音调整功能（接上页）

- 超宽环绕功能是利用内置的环绕声处理芯片，通过对伴音信号的处理，模拟出逼真的空间环绕声效果。

### 声效、超宽环绕及静音功能


声音菜单

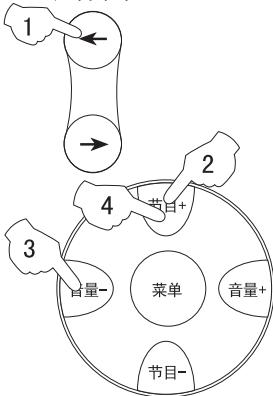


#### 如何使用声效功能

本机设有立体声、V.SRS和单声道等声音效果功能，您可以根据需要选择。

- 按**声音菜单键**，屏幕上出现**声音菜单**。
- 按**节目+/-键**移动光标至“**声效**”字样处。
- 按**音量+键**，进入子菜单。
- 按**节目+/-键**，可以分别选择“**立体声**”、“**V.SRS**”或“**单声道**”声音效果，电视节目的声效会同步变化。按**菜单键**退出子菜单。

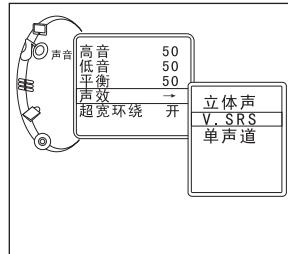


声音菜单

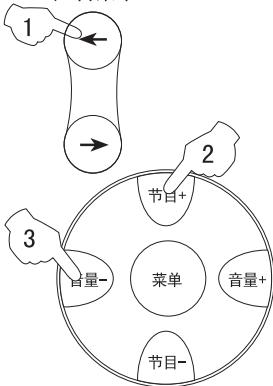

#### 如何启动超宽环绕功能

- 按**声音菜单键**，屏幕上出现**声音菜单**。
- 按**节目+/-键**移动光标至“**超宽环绕**”字样处。
- 按**音量-/+键**，将“**超宽环绕**”设置为“**开**”即可。

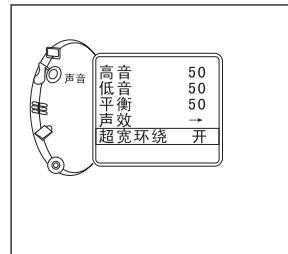


静音



#### 如何使用静音（软静音）功能

当您需要注意周围的声音，或接到电话，或有客人来访时，使用静音(软静音)功能，则极为便利。


- 按遥控器上**静音键**一次，屏幕下方出现静音符号，此时电视节目伴音减小一半（即软静音）；再按一次**电视伴音关闭**（即静音）。
- 若要恢复声音，再次按**静音键**或**音量-/+键**即可。

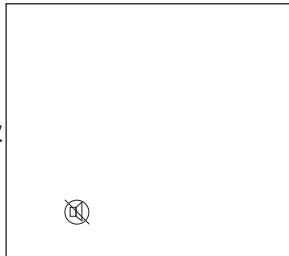

# 时间设置功能

- 本机提供了开/关机时间、定时关机以及预约时间等时间设置方式。
- 童锁状态下，定时开机功能及节目预约功能不可用。

## 设置时实钟及开/关机时间功能

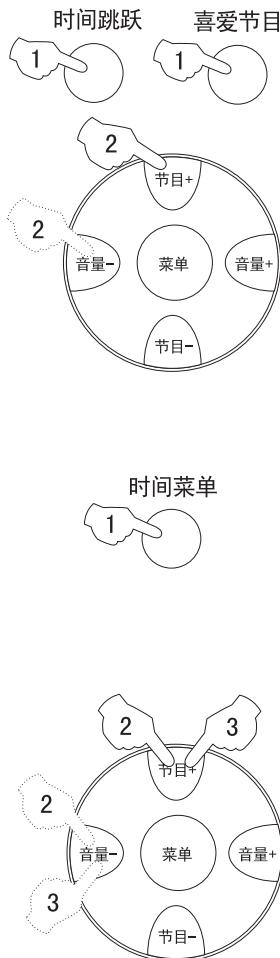

**注意：**定时开机必须在机器待机时有效。

### 设置时实钟

本机具有时实钟功能，时间显示在数码显示窗上；如果需要调整，您可按如下步骤对其进行调整。

1. 按时间跳跃键不放，再按喜爱节目键，进入时间调整状态。
2. 按节目+/-键选择您所需要的项目，然后按音量-/+键进行调整。
3. 按其他键退出调整状态。此时若按显示或待机键都是同步时实钟时间显示。

#### 友情提示：

如果按照上述步骤调整完毕后，则时间菜单中的时钟将自动更新。

### 开/关机时间设置功能

使用开/关时间设置功能，可以使电视机在预定的开机时间，自动播放开机频道的电视节目；同时又能在预定的关机时间，自动关机，结束节目播放。

1. 按时间菜单键，屏幕上出现时间菜单。

2. 按节目+/-键，将光标移至“定时开机”字样处，然后按音量-/+键对数值进行设置（如，18:00）。

时间菜单	
时钟	18:18
定时开机	18:00
开机频道	—
定时关机	—
睡眠定时	0
预约时间	—
预约频道	—



3. 按节目+/-键，将光标移至“开机频道”字样处，然后按音量-/+键设置您所需要的频道号（如，8）。

时间菜单	
时钟	18:18
定时开机	18:00
开机频道	008
定时关机	—
睡眠定时	0
预约时间	—
预约频道	001

4. 重复步骤1、2对关机时间进行设置（如，23:00）。

## 时间设置功能（接上页）

### 睡眠定时及节目预约功能

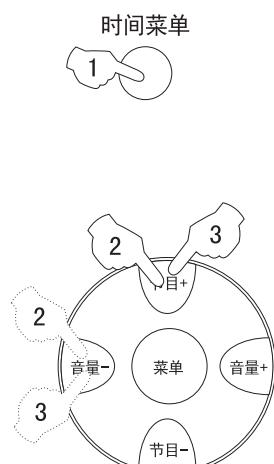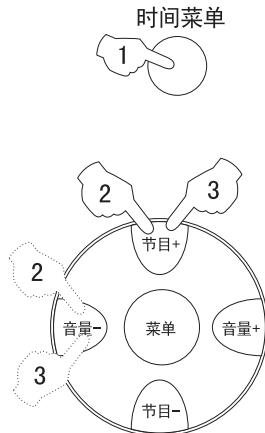

#### 睡眠定时

使用睡眠功能，可以使电视机在预定的时间，自动关闭，结束电视节目播放。

本机提供了关、10、20、30.....180分钟时间段，您可根据需要进行设置。

- 按时间菜单键，屏幕上出现时间菜单。

时间菜单	
时钟	18:18
定时开机	18:00
开机频道	008
定时关机	—:—
睡眠定时	120
预约时间	—:—
预约频道	001

- 按节目+/-键，将光标移至“睡眠定时”字样处。

- 按音量-/+键对其数值进行设置。

#### 节目预约功能

使用节目预约功能，可以使电视机播放过程中，在预定的时间，自动转换到预约频道的电视节目。

- 按时间菜单键，屏幕上出现时间菜单。

时间菜单	
时钟	18:18
定时开机	18:00
开机频道	008
定时关机	—:—
睡眠定时	120
预约时间	19:00
预约频道	001


- 按节目+/-键，将光标移至“预约时间”字样处，然后按音量-/+键对数值进行设置（如，19:00）。

时间菜单	
时钟	18:18
定时开机	18:00
开机频道	008
定时关机	—:—
睡眠定时	120
预约时间	19:00
预约频道	018

# 功能设置

## 基本操作


### 屏幕保护及屏幕菜单显示语言选择功能

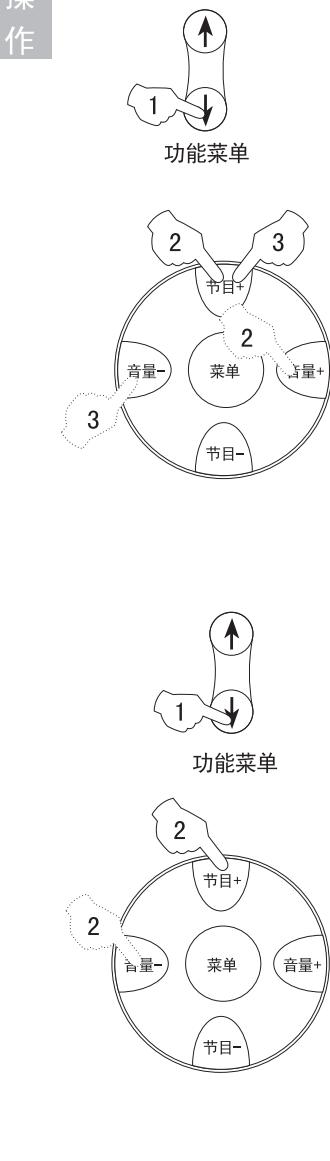


#### 如何启动屏幕保护功能

个性屏保可以选择“动画”、“DV播放”和“关”三个选项。其中“动画”就是动画屏保；“DV播放”是以3秒的间隔循环播放抓取的图片（若没有存储的图片，则自动播放动画功能）；“关”是保留雪花点；除“关”外，无论是哪种方式，连续15分钟无信号并且无按键操作自动关机。

- 1、按功能菜单键，屏幕上出现功能菜单。

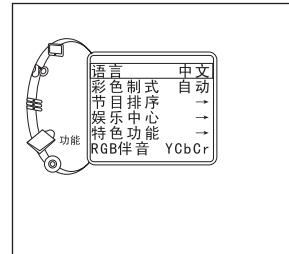

- 2、按节目+/-键将光标移至“特色功能”字样处，再按音量+键进入子菜单。

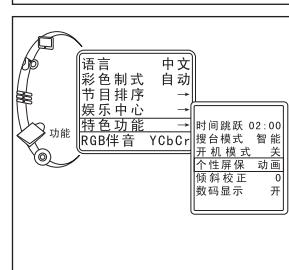


- 3、按节目+/-键将光标移至“个性屏保”字样处，再按音量-/+键将进行设置。

#### 如何选择屏幕菜单显示的语言

- 本机提供了中/英文两种语言选择，通常出厂设置为中文，如果您需要使用英文菜单屏幕显示，请按下面步骤操作。

- 1、按功能菜单键，屏幕上出现功能菜单。

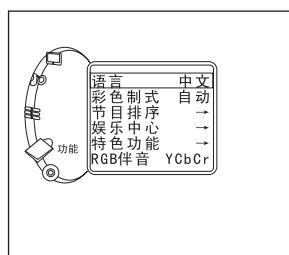



- 2、按节目+/-键，将光标移至“语言 中文”项目处，然后按音量-/+键选择屏显的语种，此时屏幕上的文字会自动按所选定的语言显示。

# 功能设置（接上页）


## 时间跳跃功能及开机方式选择

### 时间跳跃功能

- 在功能菜单中，由用户设置时间跳跃功能的时间（如2分钟，屏幕显示为02: 00），然后在某个频道下（如频道1），按遥控器上时间跳跃键记忆当前频道，启动时间跳跃功能，屏幕上将一直显示时间跳跃，提示在时间跳跃过程中。当用户设置时间（上面设置的2分钟）计时完成后，不管中间换过多少次频道，电视自动切回原记忆频道（如频道1）。在跳跃过程中计时尚未完成时，如果再次按下该键则取消时间跳跃功能并取消屏幕上的时间跳跃显示。如果功能菜单中的时间跳跃设置为00: 00，则按该键不起作用。如果在计时过程中关机，则此次时间跳跃功能取消，但功能菜单中用户设置的时间保存。
- 时间跳跃的最大时间段为10分钟。

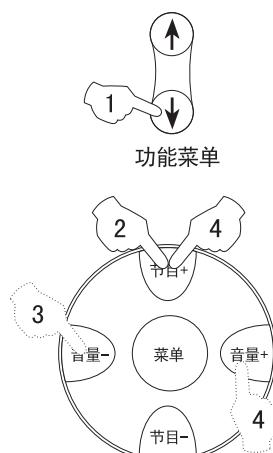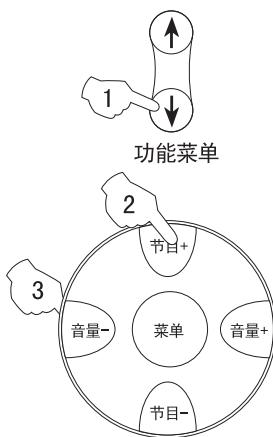

1、按功能菜单键，屏幕上出现功能菜单。

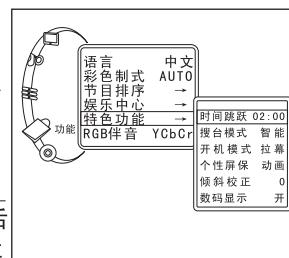


2、按节目+/-键将光标移至“特色功能”字样处。

3、按音量+/-键进入子菜单，然后按音量-/+键设置为您所需要的时间，如2分钟。

### 开机方式选择

- 本机提供了海尔淡入淡出、拉幕式及普通三种不同的开/关机方式，您可根据需要进行选择。

1、按功能菜单键，屏幕上出现功能菜单。

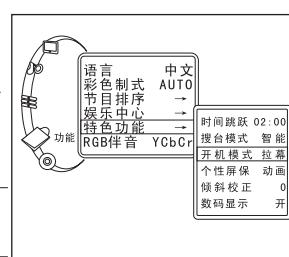

2、按节目+/-键将光标移至“特色功能”字样处。

3、按音量±键进入子菜单。

4、按节目-/+键选择“开机模式”项目，然后按音量+键选择您所需要的开机方式。


- 当将其设置为“淡出”时，即选择了淡入淡出的开/关机方式。
- 当将其设置为“关”时，即为普通的开/关机方式。
- 当将其设置为“拉幕”时，即为拉幕式的开/关机方式。

# 功能设置（接上页）

## 数字扫描和数字加速功能

### 数字扫描功能

- 数字扫描提供了逐点清晰、逐点扫描、100Hz、50P等扫描功能，您可以根据需要进行选择使用。
- 每次开机本机将自动默认为100Hz状态。

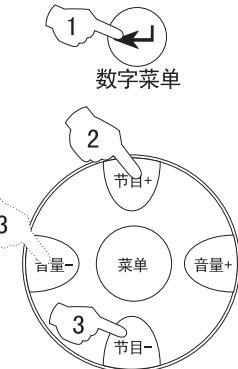


1、按数字菜单键，屏幕上出现数字菜单。

2、按节目+/-键将光标移至“数字扫描”字样处。


3、按音量+键进入子菜单，然后按节目+/-键选择您所需要的扫描方式，再按音量-/+键确认。

4、设置完毕后，按菜单键返回到主菜单。

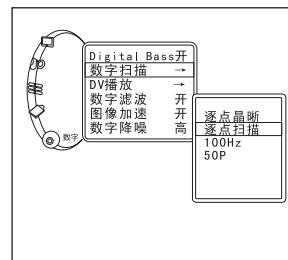

### 图像加速功能



- 在收看活动的画面时，使用图像加速功能可以使画面图像更加清晰，层次更鲜明。

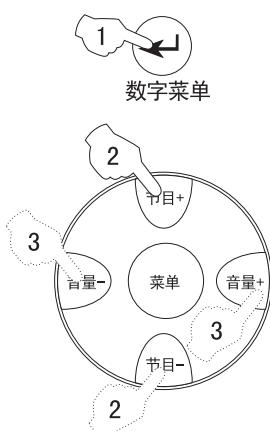

1、按数字菜单键，屏幕上出现数字菜单。

2、按节目+/-键将光标移至“图像加速”字样处。


3、按音量-/+键将其设置为开。

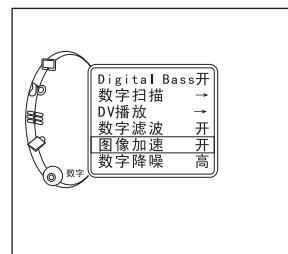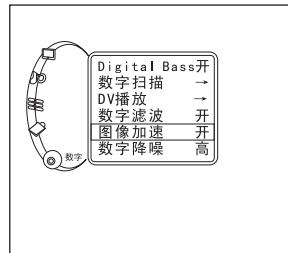

## 功能设置（接上页）

• 使用DV录像功能和抓图功能得到的内容只能暂时存储，在断电或待机开机时会自动清除。

### DV录像、抓图功能和屏幕显示

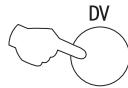


#### DV录像功能

1、在TV, AV, S-VIDEO, YCbCr状态下，按DV键开始录像，同时提示“录像中”。


2、再次按DV键，则停止录像，进入正常播放。

**注意：**  
当电视机内存存满后，自动退出录像，进入正常播放。

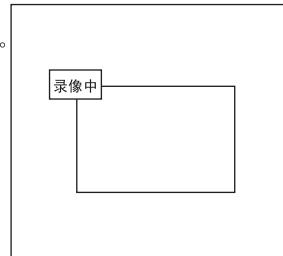

#### 抓图功能

1、在TV, AV, S-VIDEO, YCbCr状态下，按数码拍照键当前的图像静止，并显示“DV静止”和提示相关信息。

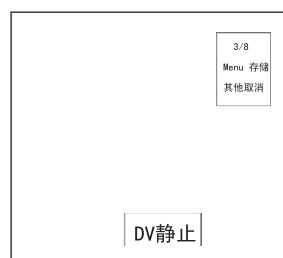

2、按菜单键存储，按其他键取消静止。

3、若按菜单键，存储完成后显示“3/8 OK”。

**注意：**  
3/8表示总共可以存8张图片，已经存了3张。



#### 屏幕显示

按屏显/帮助键，可显示您当前所在的频道号、制式等内容。

再次按屏显/帮助键退出显示。




## 功能设置（接上页）

- DV的播放功能包括图片播放和录像播放两种方式。

### DV播放功能



数字菜单

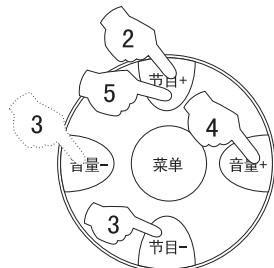

日历/退出




浏览

#### 图片播放功能-手动播放


本机的图片播放“手动播放”和“自动播放”两种播放方式，您可以根据需要选用，具体操作如下。

1、按数字菜单键，屏幕上出现数字菜单。

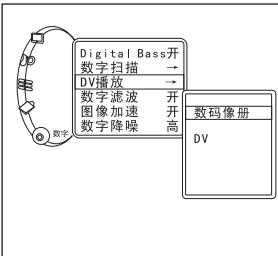

2、按节目+/-键将光标移至“DV播放”字样处。

3、按音量+键进入子菜单，然后按节目+/-键选择选择数码像册。

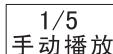

4、按音量+键进入数字播放状态。

**注意：**

此处的5表示已经存储的图片数。若当前存储的图片数量为0，则提示“内存中暂无图片”，并返回到主菜单。

5、按节目+/-键前后翻看图片。


**注意：**

按0键可删除当前图片，如存储的图片为0，则退出播放状态并提示“内存中暂无图片”。

6、在手动播放过程中，若按日历/退出键，将回到主菜单。

#### 图片播放功能-自动播放

1、按浏览键从当前图片开始以3秒为间隔的循环播放，若只有一个图片，该键不起作用，仍有“自动播放”屏幕显示。

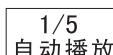

2、在自动播放过程中，按菜单键可以结束自动播放转为手动播放并停止在最后看到的一幅图片上。


**注意：**自动播放时不能按0键删除图片。

# 功能设置（接上页）

## DV播放功能



数字菜单

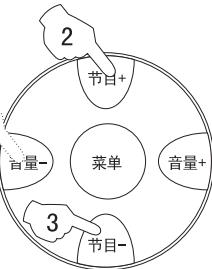

2

节目+


3

音量-

节目-

音量+

菜单

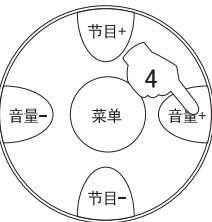

4

音量-

节目-

音量+


### 录像播放功能

1、按数字菜单键，屏幕上出现数字菜单。

2、按节目+/-键将光标移至“DV播放”字样处。

3、按音量+键进入子菜单，然后按节目+/-键选择选择DV。

4、按音量+键开始播放。

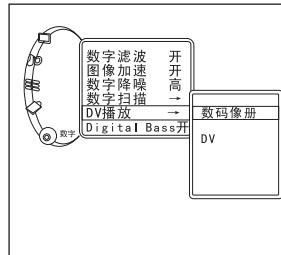

播放

#### 注意：

如当前没有录像，则提示“内存中暂无DV”，同时退出录像播放状态，进入正常播放；如当前有录像，则播放当前录像。

#### 注意：


- 1) 在播放过程中按菜单键暂停，再按菜单键继续播放；
- 2) 按数字0键删除此段内容。
- 3) 按节目+键可以依次选择播放速度：X2、X4、X18和X16；按节目-键可以依次选择播放速度：X(1/2)、X(1/4)、X(1/18) 和X(1/16)。
- 4) 按日历/退出键退出播放。

## 功能设置（接上页）

### 数字降噪和数字滤波功能



数字菜单

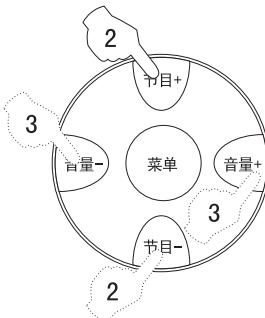

2


3

1

#### 数字降噪功能


- 当接收信号较弱时，图像可能会有噪点，这时可将降噪设置为“自动”或“高”，以降低图像噪点，改善图像质量。

- 按数字菜单键，屏幕上出现数字菜单。

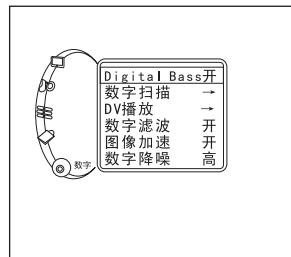

- 按节目+/-键将光标移至“数字降噪”字样处。


- 按音量-/+键将其设置为自动。

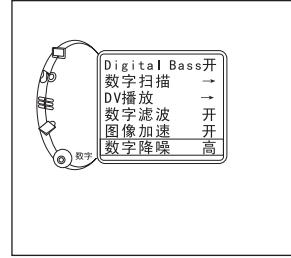

#### 数字滤波功能


- 当数字滤波功能设置为“开”时，可以降低图像细节的彩色干扰。

- 按数字菜单键，屏幕上出现数字菜单。

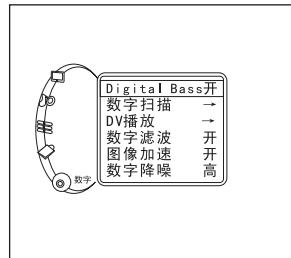


- 按节目+/-键将光标移至“数字滤波”字样处。

- 按音量-/+键将其设置为开。

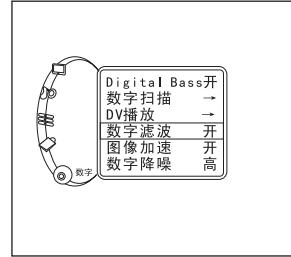


## 功能设置 (接上页)

### 倾斜校正和 Digital Bass 功能

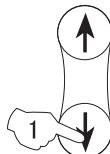


功能菜单

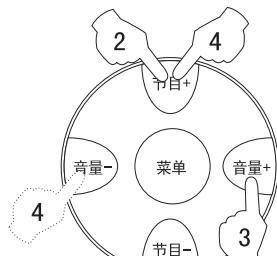

#### 倾斜校正功能

- 若本机因受使用地区的地磁影响，出现整幅图像倾斜时，可以使用此功能对图像进行校正。


- 1、按功能菜单键，屏幕上出现功能菜单。

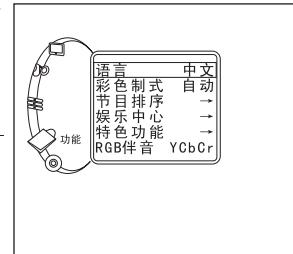

- 2、按节目+/-键将光标移至“特色功能”字样处。

- 3、按音量+键，进入子菜单。


- 4、按节目+/-键，选择“倾斜校正”项目，然后按音量-/+键进行调整。

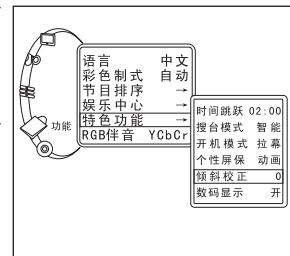


#### Digital Bass 功能



数字菜单

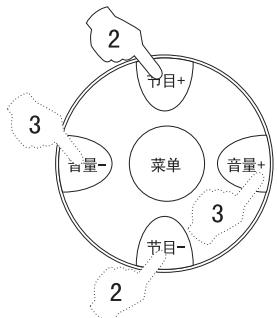


- 1、按数字菜单键，屏幕上出现数字菜单。

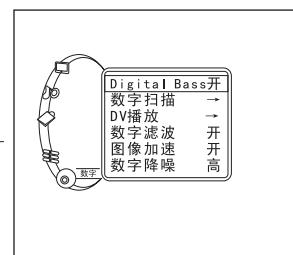





- 2、按节目+/-键将光标移至“Digital Bass”字样处。

- 3、按音量-/+键将其设置为开。

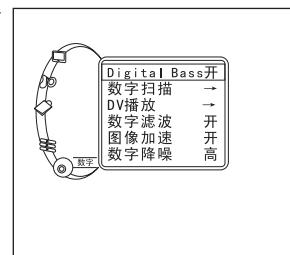


# 功能设置 (接上页)

## 基本操作

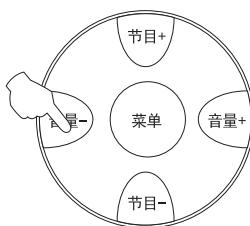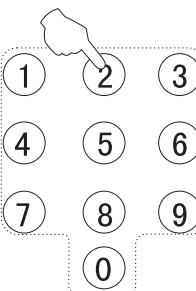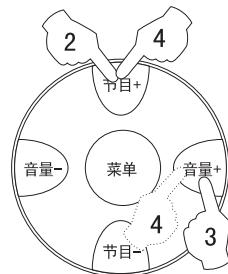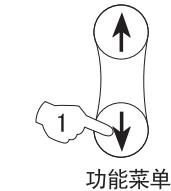


## 进入七星界面

- 按功能菜单键，屏幕上出现功能菜单。

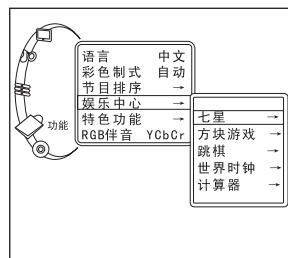

- 按节目+/-键将光标移至“娱乐中心”字样处。

- 按音量+键，进入子菜单。

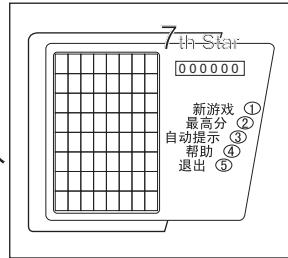

- 按节目+/-键选择“七星”项目，然后按音量+/-键进入七星界面。

## 七星的使用

- 按数字键1、2、3、4、5键，可以在界面菜单中分别选择“新游戏”、“最高分”、“自动提示”、“帮助”、“退出”等项。



- 按数字键4选择“帮助”项，进入帮助显示菜单，您可以根据需要查看如何操作七星游戏。查阅完毕后，按数字键1键回到七星的界面（其他选项如新游戏、最高分、自动提示和退出进入后也出现对话显示，这时按数字键1表示确认，按数字键2表示取消/退出）。

- 按数字键1键，进入对话提示，然后按数字键1键确认，开始游戏。

- 若要退出游戏，可先按退出键，再按数字键1，或者按数字键5，再按数字键1。


# 功能设置 (接上页)

## 基本操作

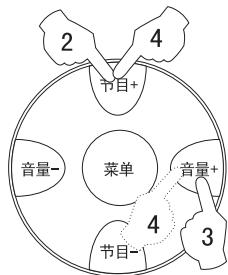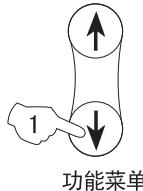


### 进入方块游戏界面

1、按功能菜单键，屏幕上出现功能菜单。

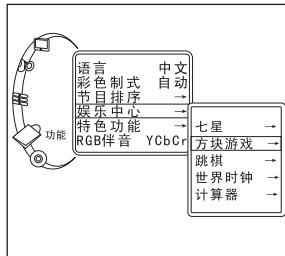


2、按节目+/-键将光标移至“娱乐中心”字样处。

3、按音量+键，进入子菜单。

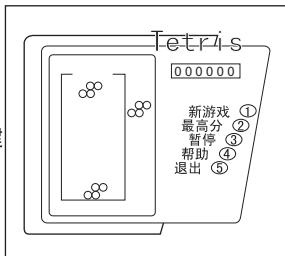

4、按节目+/-键选择“方块游戏”项目，然后按音量-/+键进入方块游戏界面。

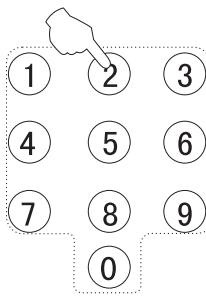

### 方块游戏的使用

1、按数字键1、2、3、4、5键，可以在界面菜单中分别选择“新游戏”、“最高分”、“暂停”、“帮助”、“退出”等项。


2、按数字键4选择“帮助”项，进入帮助显示菜单，您可以根据需要查看如何操作方块游戏。查阅完毕后，按数字键1键回到方块的界面（其他选项如新游戏、最高分、暂停和退出进入后也出现对话显示，这时按数字键1表示确认，按数字键2表示取消/退出）。

3、按数字键1键，进入对话提示，然后按数字键1键确认，开始游戏。

4、若要退出游戏，可先按退出键，再按数字键1，或者按数字键5，再按数字键1。


# 功能设置（接上页）

## 跳棋的使用

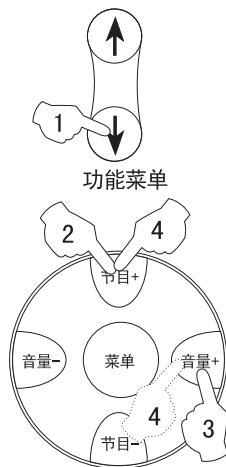


### 进入跳棋界面

1、按功能菜单键，屏幕上出现功能菜单。

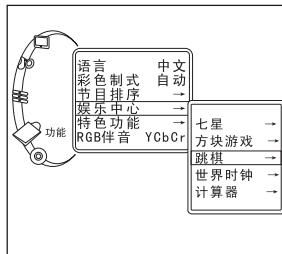


2、按节目+/-键将光标移至“娱乐中心”字样处。

3、按音量+键，进入子菜单。

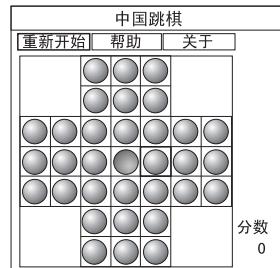

4、按节目+/-键选择“跳棋”项目，然后按音量-/+键进入跳棋界面。

5、若要退出跳棋界面，按两次日历/退出键即可。

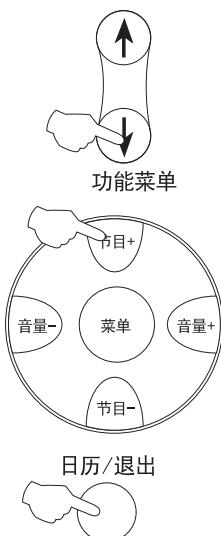

### 中国跳棋的使用

1、按功能菜单键进入中国跳棋界面的菜单选项，然后先按日历/退出键，接着按音量+键选择“帮助”项。


2、按菜单键确认，进入游戏规则显示菜单，您可以根据需要查看。查阅完毕后，按日历/退出键回到中国跳棋的界面。

3、先按日历/退出键，再按音量+键，选择“重新开始”项，然后按菜单键确认，开始游戏。

# 功能设置 (接上页)


## 世界时钟和计算器功能功能

### 基本操作

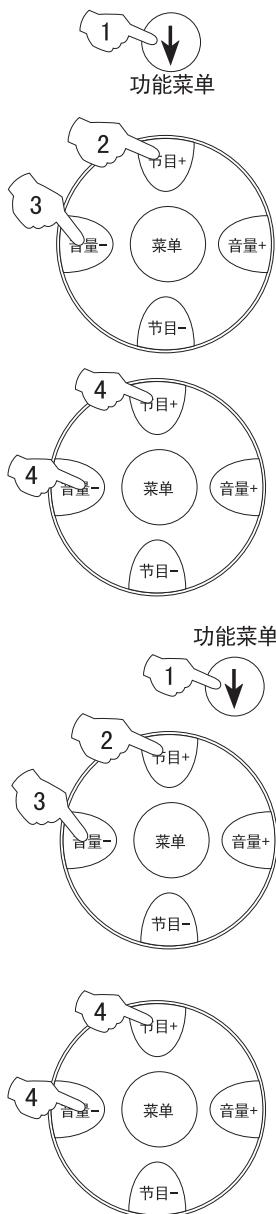


### 世界时钟功能

1、按功能菜单键，屏幕上出现功能菜单。

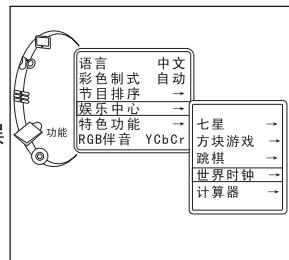

2、按节目+/-键将光标移至“娱乐中心”字样处，然后按音量+键进入子菜单。


3、按节目+/-键选择“世界时钟”项目，然后按音量+键，进入世界时钟界面。

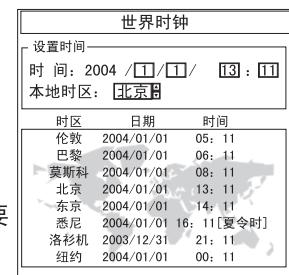

4、按节目+/-键和音量+/-键进行调整，可以查看您所需要的日期和时区。


### 计算器功能

1、按功能菜单键，屏幕上出现功能菜单。

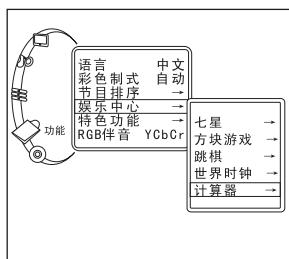

2、按节目+/-键将光标移至“娱乐中心”字样处。

3、按节目+/-键选择“计算器”项目，然后按音量+键，进入计算器界面。

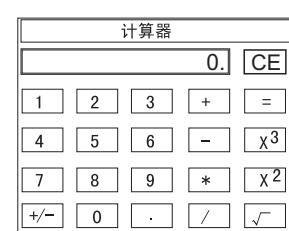

4、按节目+/-键和音量+/-键进行选择，按菜单键进行确认。

#### 友情提示：

您也可以直接按遥控器上的数字直接选择键输入数值。

# 功能设置（接上页）

## 万年历查询、数码显示功能



日历/退出

### 万年历查询

**注意：**本机所提供的万年历不能自动更新，仅供查询使用。

1、按遥控器上的日历/退出键一次进入万年历界面。



2、按音量-/+键和节目+/-键进行年月的调整，可以查看您所需要的日期。

万年历						
输入日期 2003 年 □ 月 1900到2100						
日	一	二	三	四	五	六
5	6	7	8	9	10	11
初三	初四	初五	初六	初七	初八	初九
12	13	14	15	16	17	18
初十	十一	十二	十三	十四	十五	十六
19	20	21	22	23	24	25
十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三
26	27	28	29	30	31	
廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	


### 数码显示功能

数码显示分为a、b、c、d、e五个部分，根据条件的不同显示内容不同。


- a)为24小时制，例如“15:30”表示下午的3点半。
- b)显示两位数的音量，显示范围为00~99，音量100时也显示99;
- c)显示四位数的信号源，例如P000~P218指示0~218频道，而使用S-1~S-7 (c段的前三位数)依次表示AV1、AV2、S-video、YCbCr、YPbPr、RGB、DVI。
- d)主要显示HDM中的内容。
- e)根据数字菜单中的DIGITAL BASS项的开关来确定亮灭。该数码管在待机/关机时都自动灭；在电视正常收看过程中，根据“数码显示”开关项亮或者灭。

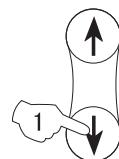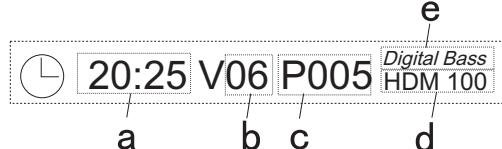


功能菜单

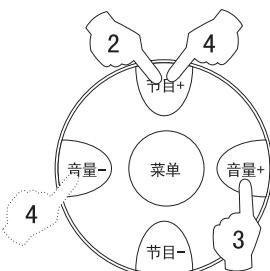

1、按功能菜单键，屏幕上出现功能菜单。

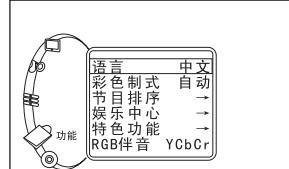

2、按节目+/-键将光标移至“特色功能”字样处。

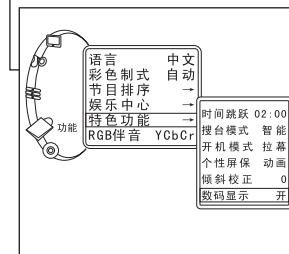



3、按音量+键，进入子菜单。

4、按节目+/-键，选择“数码显示”项目，然后按音量-/+键设置为开或关。

# 锁定设置

- 本机提供了锁定设置功能，您可根据自己的需要进行选用，以保护您的机器。

## 修改密码

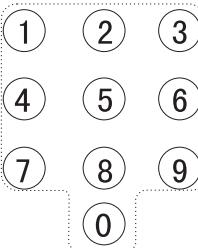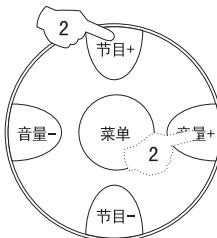

数字直选键


### 修改密码

本机可以设置四位的密码，出厂时的密码为0000，如果您需要重新对其设置，可按如下步骤操作。

- 1、按万能锁键，然后按数字直接选择键输入密码，屏幕如右图示。



- 2、按节目+/-键选择“新密码”项目，按数字直选键输入您所需要的四位数密码，进行密码修改。

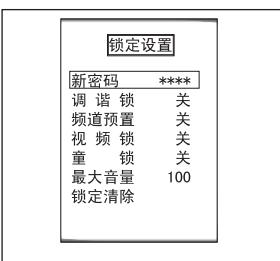

- 3、按数字直选键输入您所设置的新密码，此时屏幕会显示“修改成功”，表明已经修改成功，同时系统会自动选中下一项。

- 4、若输入的确认密码和新密码不一致，则屏幕会提示“修改失败”。





### 友情提示：

修改密码后，请牢记新密码以免以后无法使用此项功能。

# 锁定设置（接上页）

## 锁定设置

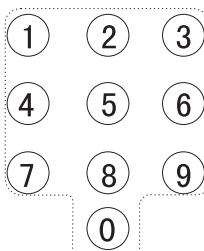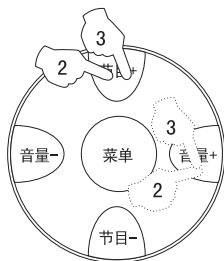

数字直选键

### 锁定设置

本机可以对调谐、频道预置、视频及童锁等功能项目进行锁定设置，您可根据需要按如下步骤对其进行设置。

1、按万能锁键，屏幕如右图示。

输入密码：---

2、按数字直选键0四次（或输入您所设定的四位数密码），则进入锁定设置菜单。

锁定设置	
新密码	—
调谐 锁	关
频道预置	关
视频 锁	关
童锁	关
最大音量	100
锁定清除	


3、按节目+/-键移至“调谐锁”字样处，再按音量+键将其设置为“开”或“关”。

#### 各项锁定使用说明：

- 1、调谐锁设为开时，有关搜台的相关项都不能进行操作。
- 2、频道预置功能可以使您选择需要的开机频道。
- 3、视频锁设置为开时，将无法使用电视/视频键，若此时按电视/视频键则无法选中。
- 4、童锁设置为开后，电视机前面板的本机键不起作用；预约时间、预约频道也不能用；定时开机和开机频道也不起作用。
- 5、最大音量锁可以限定电视机的最高音量，如将音量锁设为50，即电视机音量的上限为50。
- 6、锁定清除可以将您的锁定设置全部清除。

# 其它功能

## 单键飞梭功能、喜爱节目设定和使用

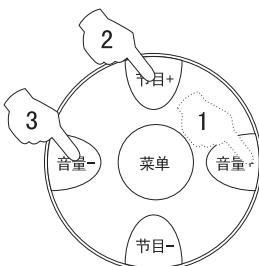

喜爱节目



### 单键飞梭

- 使用单键飞梭功能可使您迅速回到您所设置的节目，也可对视频状态AV（在AV状态下，仅可以呼出存过的节目，但不能记忆AV）等进行设置。

当您正收看节目如3时，由于中途插播您所不喜欢的部分，而想趁这段时间看别的节目，您可按遥控器上的单键飞梭键连续



两次，等到屏幕显示“节目已存储”时，您可以进行其它操作。当您浏览完别的节目时，按一下单键飞梭键即可回到节目3。当您按上述步骤设置其它节目号时，即可自动取消节目3已设置的单键飞梭功能。

### 喜爱节目设定

本机具有喜爱节目设定功能，使用此功能可以很方便的选择您所喜爱的节目，最多为8个节目。

- 1、按喜爱节目键两次，屏幕上出现喜爱节目菜单。

喜爱节目

节目号 1	001
节目号 2	001
节目号 3	001
节目号 4	001
节目号 5	001
节目号 6	001
节目号 7	001
节目号 8	001

- 2、按节目+/-键移动光标至“节目号1”字样处。

喜爱节目

节目号 1	009
节目号 2	001
节目号 3	001
节目号 4	001
节目号 5	001
节目号 6	001
节目号 7	001
节目号 8	001

- 3、按音量-/+键将节目号1的频道号设置为9（假设9频道为您所喜爱的节目之一）。

- 4、重复以上步骤，可以分别对其他7个进行设置或对已经设置的喜爱节目进行重新设置。

- 5、如果您设定的节目如图所示，则按喜爱节目键会在节目9和节目1之间快速切换（按节目号从小到大的顺序）。

### 喜爱节目使用

连续按遥控器上的喜爱节目键，即可依次选择您已经设置的喜爱节目。

# 其它功能（接上页）

## VGA输入调整

### 电脑主机等设备的设置

在连接VGA接口之前，先将电脑主机等设备的工作状态进行以下设置：


- 1、在电脑显示器桌面上，点击右键，在“显示属性”对话框中的“设置”对话框中，将“屏幕区域”设置为您所需要的格式（本机支持1024X768、800X600、640X480）。
- 2、在“设置”对话框中，将“适配器”或“监视器”中选择60Hz的“刷新速度”。点击确认后，对话框会提示刷新速度和桌面大小已进行了调整。
- 3、可以将主机与本机的VGA接口连接（见VGA的连接部分）。

**注意：**


本机不随机附带VGA连线，如需要连接线，请用户自行购买，谢谢合作。

### VGA输入调整

- 1、按遥控器上的电视/视频键呼出切换菜单，按节目+/-键选择RGB项，然后按音量±键确认。

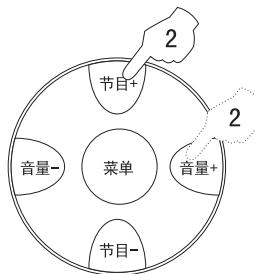

- 2、按菜单键选择“调整”项目，按节目+/-键进行选择，按音量-/+键进行调整。

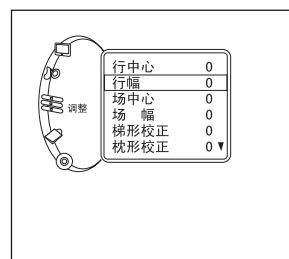


- 3、为满足VGA输入作显示器，您可根据自己要求进行图像上下，左右中心调整，上下、左右幅度调整，枕形失真等的调整。

## 外接设备的连接

- 下面说明本电视机与其它视频音频装置的连接及使用方法。

### 连接视频、音频输出, VGA和DVI输入

- 1、您可以把电视机输出的音、视频信号通过录像机录制下来或作其他作用。
- 2、把计算机主机等输出VGA信号接至电视机VGA输入端作显示器。
- 3、当使用数字信号输入时，您可以使用DVI输入端子。

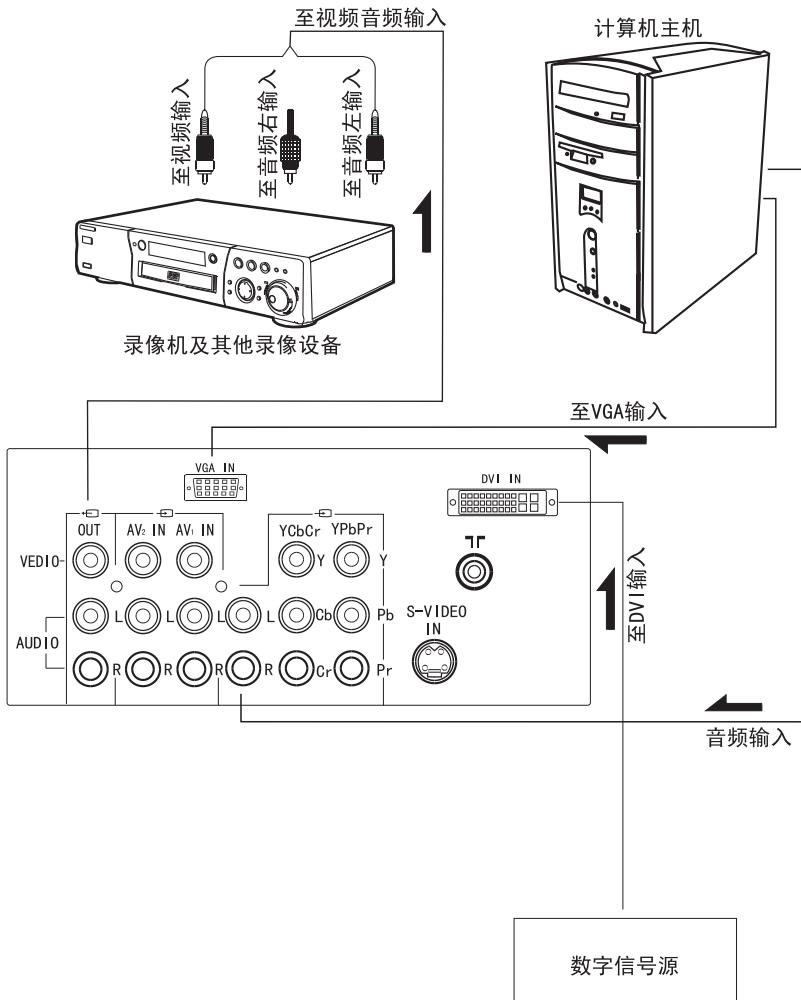


## 外接设备的连接（接上页）

- 下面说明本电视机与其它视频音频装置的连接及使用方法。

### 连接视频和音频输入的方法

您可以把录像机或摄像机等视频装置连接在电视机上，欣赏高质量图像。如果视频装置是带S-VIDEO输出端子，将其连接至本机的S-VIDEO输入端子。如果不带色差视频信号(YPbPr, YCbCr)，则将其连接至视频输入端子。当视频装置是DVD时，还可将DVD影碟机的Y、Pb、Pr或Y、Cb、Cr端口输出对应连接到本机的Y、Pb、Pr或Y、Cb、Cr输入。这样可得到高质量的DVD图像。

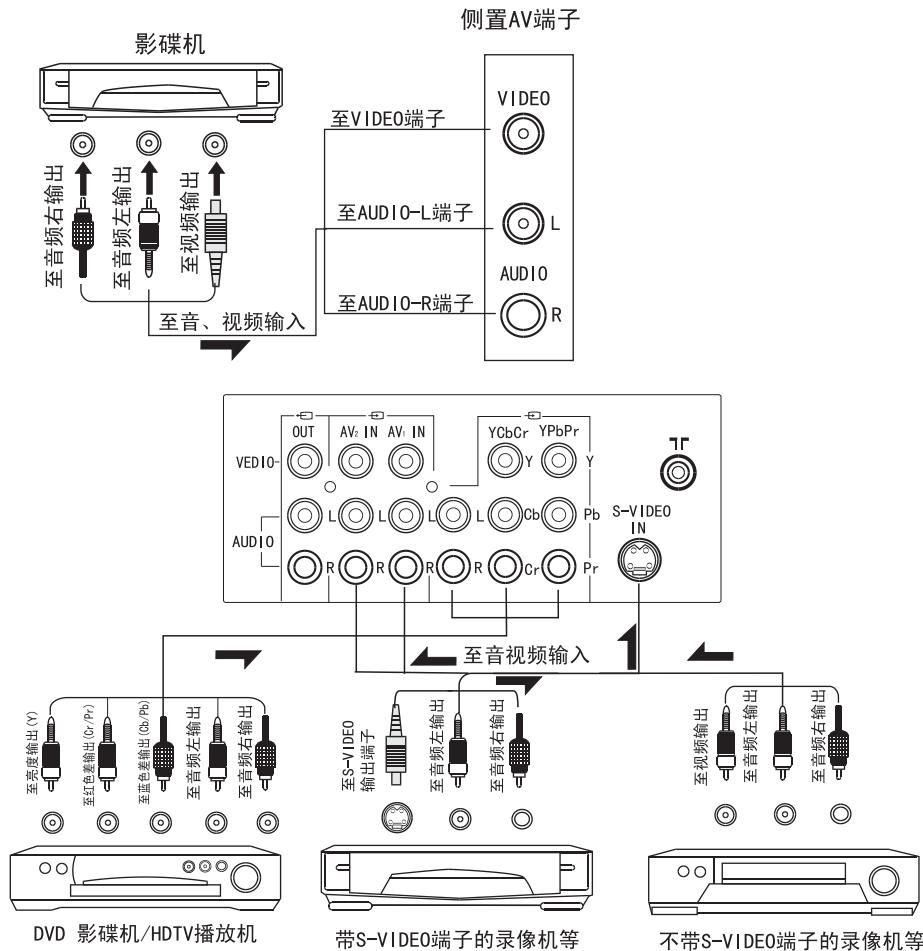

#### 注意：

- 仅连接其中S-VIDEO输入端子或AV1输入端子，请勿同时连接这两端子。
- 侧置AV IN端子与后置AV2 IN端子共用，不能同时输入信号。
- 在进行单声道音频输入时，请将声音模式选在单声道。
- 在进行DVD视频播放时，根据播放设备相应的接到隔行色差视频信号(YCbCr)或逐行色差视频信号(YPbPr)端上。
- 在进行HDTV视频播放时，接到YPbPr端口上，根据播放格式选择相应状态(1080i 50Hz, 1080i 60Hz)。

## 简单故障排除法

• 异常情况时, 请根据下表判断并进行简单的检查, 看看能否消除。

其  
它

异常现象		检查
图像	伴音	
	 杂音	天线的方向或天线的连接 如果您所使用的为有线电视, 请检查有线电视输出信号的强度是否符合国家标准(60dB-74dB), 如果不符请同当地电视台联系。
	 正常	天线的方向和位置
	 杂音	是否有电器、汽车、摩托车、荧光灯等影响
	 无声	音量是否太小 请检查是否使用了静音功能
	 无声	是否插入交流插座 是否打开电视机电源开关 对比度和亮度/音量设定
	 正常	色彩控制调节是否合适
	 正常或声弱	重调频道, 是否可以消除
	 正常	由于搬动电视机或在电视机旁使用其它带磁性电器造成画面彩色色斑, 请移去该电器, 关机120分钟以上再开机, 画面色彩即可恢复正常。
电视出现“失控”现象		请拔下电源插头, 过10秒钟后再重新接通电源, 看是否消除; 如果还未消除, 请与当地维修部门联系。

注意: 1、如采取上述措施后, 异常不能消除, 请与当地售后服务中心联系, 切勿自行打开后盖。  
2、由于环境温度变化, 电视机机壳因热胀冷缩可能偶尔发出“咔咔”响声, 属正常现象, 请放心使用。

## 规格

- 这里提供的本机器的部分规格仅供您参考，由于产品的改进可能与实际有所不同。

机 型	D29FV6-A8、D29FV6-A8K、D29FV6-A8A
彩 色 制 式	PAL 、 NTSC、 SECAM
伴 音 制 式	D/K、 I、 B/G、 M
显 像 管	29"纯平显像管(可视图像对角线最小尺寸为68cm)
伴 音 输 出 功 率	主声道 8W+8W 重低音 12W
电源电压适应范围	~160V~250V 50Hz/60Hz
电 源 消 耗 功 率	≤ 180W
净 尺 寸 (mm)	746(宽) x 589(高) x 546(深)
环 境 条 件	工作温度 0°C ~ 35°C 工作湿度 20%~80% 存贮温度 -25°C ~ 45°C 存贮湿度 5%~90%
包 装 附 件	遥控器 X1 使用说明书 X1 保修证 X1 流媒体使用说明 X1 (D29FV6-A8K型号专用)

\* 设计及规格若有更改恕不另行通知。



真做到永远

### 合格证

Certificate of Quality

检验员:

## 海尔集团 青岛海尔电子有限公司

地址:青岛市高科园海尔信息产业园

邮编: 266101

电话: (0532) 8939999

传真: (0532) 8939466

<http://www.haier.com>

网上商场: [www.ehaier.com](http://www.ehaier.com)

海尔客服直通信箱: 9999@haier.com

### 备查事项

购买商场:

地址:

电话:

联系人:

购买时间:

年 月 日

产品执行标准: GB/T 10239-2003

生产许可证编号: XK09-201 2019

版 次: 02

专用号: 0090505436