

操作面板说明

1. 电源开关

- 按下电源键2秒, 接通电源, 再按2秒切断电源。
- 洗衣结束约1分钟后或非正常工作状态时会自动切断电源。
- 按下电源开关后, 如按启动/暂停键, 洗衣机处于智能模糊控制状态, 洗衣机运转、自动检测、设定水位, 完成整个洗衣过程; 如按其他任意键(除电源开关键和启动暂停键外), 洗衣机将会自动退出智能模糊控制状态而进入人工设定状态; 如不按任何键, 3分钟后洗衣机自动断电。

2. 启动/暂停

- 按启动键1秒可开始工作, 再按1秒该键可中途暂停。

3. 功能选择

- “经济洗”是为用户节约能源而设计的, 适用于少量且不太脏的衣物。
- “双重泡沫尽”是一种创新的漂洗方式, 在漂洗过程中不断注入清水使皂沫和污垢先后通过溢水口和排水口排出, 实现泡沫的彻底洁净。
- “轻柔脱水”当选择轻柔脱水时, 洗衣机会采用柔和的脱水节奏及较短的脱水时间(默认脱水时间为1分钟, 可调至3分钟), 使精贵面料的衣物通过自然晾晒风吹而干燥, 更呵护你的衣物避免长时间的脱水而带来的磨损
- “记忆”此功能能够提供给用户与上次洗涤相同的洗涤程序, 即洗衣机会自动保存您最近一次完成的洗涤程序。选择此功能可以使洗衣机自动按记忆的程序运行。

4. “程序自编”/“调节”

- “程序自编”: 按“程序自编”键从预约、浸泡(仅过程选择选中“浸泡”功能时)、洗涤、漂洗、脱水、轻柔脱中选择一个需要调节的项目, 然后按“调节”键进行调节设定预约时间、浸泡时间、洗涤时间、脱水时间、轻柔脱时间或漂洗次数。

9. 洗衣程序

- 详见本页背面“洗衣程序”介绍。

5. 锁键

- 在预约或洗衣机运行过程中, 同时按下“功能选择”和“过程选择”两个按键, 面板上所有按键均被锁定。
- 再次同时按下“功能选择”和“过程选择”, 按键锁定状态被解除。
- 发生故障自动解除锁键, 故障解除自动恢复锁键。

6. 时间预约(洗涤结束时间预约)

- 按“程序自编”按键可以选择“预约”, 然后按“调节”键调节预约洗衣结束时间, 选择范围为0~24小时。当预约时间超过24小时, 会回到00小时后继续增加, 当预约时间在0~10小时内时, 预约时间以半小时为单位增加, 当预约时间在10~24小时时, 预约时间以小时为单位增加。当预约设定时间小于洗涤时间时, 按“启动/暂停”键洗衣机直接运行。
- 时间预约时数码管显示的时间单位为小时和分钟, 表示在该显示的时间之后完成洗涤。设置预约时间时预约显示标志“:”闪烁, 设置预约时间后一旦按“启动/暂停”按键, 将自动进入预约状态; 10秒内“:”闪烁, 10秒之后除“预约”闪烁外, 其余指示灯均熄灭。除电源开关键和“启动/暂停”键外, 按其他任意键将显示预约过程约10秒。洗涤开始前所有指示灯自动恢复到熄灭前状态。因进水量的不同, 实际完成时间与预约时间稍有出入。

7. 过程选择

- 洗衣机在暂停或设定状态, 按此键可选择洗衣机默认设定程序以外的洗衣过程组合。
- 显示灯长亮, 说明该洗衣过程被选中并等待进行。
- 显示灯闪烁, 说明该洗衣过程正在进行中。

8. 水位选择

- 洗衣机在模糊控制状态下, 按启动/暂停键, 洗衣机会根据衣物的重量自动设定3、5、7、9四档水位中某一档进行全自动洗涤。
- 若要自行设定水位, 可根据洗衣量手动按此键设定水位, 并退出智能模糊控制功能。
- 选择“迷你、3、5、7、9”水位段时, 水位指示灯长亮; 选择“2、4、6、8、10”水位段时, 水位指示灯闪烁。


洗涤用水量、非正常工作状态处理

洗涤用水量

水位	洗涤容量 (kg)	洗涤用水量 (约L)
9/10	5.0-6.0	50/55
7/8	3.5-5.0	43/46
5/6	2.0-3.5	37/40
3/4	1.0-2.0	31/34
迷你/2	0-1.0	25/28

非正常工作状态处理

现象	原因及处理
E1	•表示两次脱水不平衡状态无法自动处理, 请人工均匀放置衣物, 盖好盖板。或运行时盖板未盖好, 请盖好盖板。洗衣机会自动继续运转。在人工干预前一直保持“E1”显示状态。
E3	•表示排水时间超过5分钟。可能是排水管未放下、堵塞、冻住, 请放下或疏通排水管, 关闭盖板一次, 洗衣机可继续工作。如无人干预, 洗衣机在约1.5小时后自动断电关机。
E4	•表示进水30分钟后未达到设定水位。按说明书中“洗涤不工作”情况检查, 故障排除后关闭盖板一次可恢复进水。如无人干预, 洗衣机在约1小时后自动断电关机。
注意	•经以上处理仍未解决, 请联系专业维修部门及有关专业人员维修, 用户不得擅自拆装。

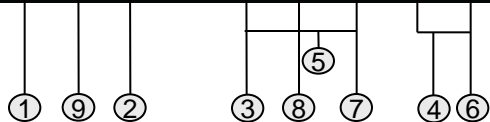

下列现象不是故障:

- 脱水时停止脱水, 显示b1或b2: 脱水不平衡自动处理状态, 这是由于衣物在洗衣桶内偏向一侧, 安全开关动作的缘故。重新进水后, 波轮搅拌, 消除衣物的侧偏后, 便可重新脱水。

洗衣过程选择

洗衣程序

洗衣程序	洗涤时间 (约分钟)	漂洗次数	脱水时间 (约分钟)	适用范围
大件	3+17	2	4	洗涤一般到非常脏的床单、桌布及内衣裤、毛巾、衬衫等棉麻类织物。
标准	15	2	3	洗涤一般脏、需要经常更换的衣物, 如衬衫, 罩衫等涤纶、锦纶和混棉类织物。
轻柔	8	2	2	适合洗涤不太脏的、质地较柔软的衣物, 如棉质及合成纤维物。
快速	6	1	3	穿着时间短的外衣等绵质、涤纶及混棉类织物。
羊毛	6	2	2	有纯羊毛标志, 并可机洗的羊毛衣物。
桶清洗	15	1	3	只用于对洗衣桶的清洁, 默认水位为第7段水位, 默认洗漂脱。

- 当选择大件程序时, 洗涤过程为双重强力洗涤。
第一阶段以较低水位洗涤 (约为设定水位70%左右), 以高浓度洗涤液和强力洗涤节拍充分瓦解顽固污渍。经过3分钟洗涤后, 洗衣机自动补水, 并到达设定水位, 开始第二阶段的洗涤。
- 本表格显示的时间仅为此程序在第7水位段时的洗涤时间和脱水时间。
- 当漂洗次数为2次以上时, 可将柔软剂置放于柔软剂投放孔中, 由洗衣机自动投放。
- 当选择快速洗衣程序时, “浸泡”过程和功能选择按键不起作用。
- 标准程序为默认的洗涤程序。

洗衣过程选择和显示, 有六种洗衣过程组合, 可供选择。

过程方式 \ 显示	浸泡	洗涤	漂洗	脱水
默认洗衣过程		☀	☀	☀
全程序	☀	☀	☀	☀
单洗涤		☀		
单脱水				☀
洗涤+漂洗		☀	☀	
漂洗+脱水			☀	☀

- 洗涤程序指示灯显示状态

☀ (闪烁): 表示在进行的过程。

☀ (闪烁) + 蜂鸣报警: 表示洗衣遇到故障不能正常进行。

洗涤步骤、产品规格

洗涤步骤

1. 放下排水管。
2. 接好进水管, 打开水龙头。
3. 接通电源, 按下电源开关, 长按2秒。
4. 通过“洗衣程序”键选择洗衣程序或使用默认的洗衣程序。
5. 若需自选洗衣过程, 按“过程选择”键, 选择洗衣组合, 或使用洗衣机默认过程组合。
6. 通过“水位选择”键, 选择洗衣水位。
7. 若需调整漂洗次数, 可通过“程序自编”键和“调节”键设定漂洗次数 (1~3次)。
8. 若需节约能源, 可通过“功能选择”键选择“经济洗”。
9. 若洗涤较脏衣物, 可通过“功能选择”键选择“双重泡沫洗”。
10. 若清洁洗衣机桶, 可通过“洗衣程序”键选择“强力桶清洁”。
11. 当洗涤精贵面料时, 可以选择“轻柔脱”功能, 减少衣物洗涤后起皱。
12. 通过“程序自编”、“调节”键, 可以改变洗衣机默认设定的浸泡时间 (当浸泡过程被选中), 洗涤时间、脱水时间, 轻柔脱时间 (当选中轻柔脱功能)。
13. 若需时间预约, 可通过“程序自编”键和“调节”键选择预约洗衣结束时间。
14. 取出需要洗涤的衣物口袋中的所有硬币, 纸币等异物, 然后将衣物均匀地投入洗衣桶内。
15. 投放洗涤剂, 也可根据需要投放柔软剂、漂白剂。
16. 盖上洗衣机盖板。
17. 按下“启动/暂停”键, 长按1秒, 洗衣机开始工作。

- * 触摸面板为了保证触摸灵敏度, 建议去掉新机面板上的保护薄膜并保持面板清洁。
- * 如选择了时间预约并启动, 则洗衣机进入预约状态。
- * 洗涤完毕后, 蜂鸣器会自动提示, 约一分钟之后会自动断电关机。

产品规格

额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定输入功率	400W
洗涤脱水容量	6.0Kg
重量	35Kg
外形尺寸	547x559x936mm
箱体尺寸	540x540mm
进水压力	0.02-0.78MPa

