

感谢您购买索尼爱立信 C902c Cyber-shot™。有关手机的其他内容，请访问 [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun)。

立即前往 [www.sonyericsson.com/myphone](http://www.sonyericsson.com/myphone) 注册，可获取成套工具、免费的在线存储空间、特别优惠、新闻和竞赛消息。

有关产品支持，请访问 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn)。

## 配件 – 更多功能，更多选择

### 蓝牙耳机 HBH-PV712

一款功能强大的无线免提装置，额外附送一个浅绿色 Style-up 炫尚彩壳，让颜色随着您的心情而变！



### GPS-Enabler HGE-100

采用了 GPS 技术，您可以从手机中获得更多乐趣。知道您在哪儿、您要去哪儿以及如何到达那里。



### 设计经典 IDC-23

这款手机的手机套是黑色皮革加鲜艳的紫色内衬，有一个单独的信用卡卡位，与手机挂绳和可拆卸的饰物相得益彰。



配件可独立购买但并非所有市场均可供应全系列手机配件，请访问 [www.sonyericsson.com/accessories](http://www.sonyericsson.com/accessories) 获取更多信息。

# 目录

|                      |           |                       |           |
|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| <b>入门 .....</b>      | <b>5</b>  | <b>通话 .....</b>       | <b>24</b> |
| 组装 .....             | 5         | 拨打和接听电话 .....         | 24        |
| 开启手机 .....           | 6         | 通讯录 .....             | 25        |
| 帮助 .....             | 7         | 通话清单 .....            | 30        |
| 电池充电 .....           | 7         | 快速拨号 .....            | 30        |
| 手机概述 .....           | 9         | 语音信箱 .....            | 30        |
| 菜单概述 .....           | 11        | 语音控制 .....            | 30        |
| 导航 .....             | 13        | 同时处理多个电话 .....        | 32        |
| 手机语言 .....           | 15        | 通话限制 .....            | 33        |
| 输入文字 .....           | 15        | 通话时间和通话费用 .....       | 33        |
| 中文输入法 .....          | 16        | 显示或隐藏本机号码 .....       | 33        |
| 笔画输入法 .....          | 16        | <b>信息功能 .....</b>     | <b>34</b> |
| 拼音输入法 .....          | 18        | 短信 .....              | 34        |
| <b>影像 .....</b>      | <b>19</b> | 彩信 .....              | 35        |
| 相机和摄像机 .....         | 19        | 信息选项 .....            | 36        |
| 使用相机 .....           | 19        | 语音信息 .....            | 36        |
| 相机图标和设定 .....        | 21        | 电子邮件 .....            | 36        |
| 了解相机的更多功能 .....      | 21        | 我的朋友 .....            | 37        |
| 传送图片 .....           | 22        | 小区和基站信息 .....         | 39        |
| 相机打印 .....           | 22        | <b>媒体播放器和音乐 .....</b> | <b>39</b> |
| 图片 .....             | 23        | 将内容传送到计算机以及           |           |
| 照片 DJ™ 和视频 DJ™ ..... | 24        | 从计算机传送内容 .....        | 39        |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 立体声便携免提装置 .....     | 40 |
| 音乐播放器 .....         | 40 |
| PlayNow™ (乐酷) ..... | 42 |
| TrackID™ .....      | 42 |
| 在线音乐和视频剪辑 .....     | 42 |

## **娱乐 ..... 43**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 视频播放器 .....          | 43 |
| 收音机 .....            | 43 |
| 铃声和音乐 .....          | 43 |
| MusicDJ™ 音乐主持人 ..... | 44 |
| 录音器 .....            | 44 |
| 游戏 .....             | 44 |
| 应用程序 .....           | 44 |

## **互联网 ..... 45**

|                |    |
|----------------|----|
| 互联网安全和认证 ..... | 46 |
| Web 因子 .....   | 47 |

## **连接 ..... 48**

|                  |    |
|------------------|----|
| 设定 .....         | 48 |
| 手机名 .....        | 48 |
| 蓝牙无线技术 .....     | 49 |
| 使用 USB 连接线 ..... | 50 |
| 同步 .....         | 51 |
| 自助软件更新服务 .....   | 53 |

## **更多功能 ..... 54**

|             |    |
|-------------|----|
| 关闭无线电 ..... | 54 |
| 定位服务 .....  | 55 |
| 文件管理器 ..... | 55 |
| 闹铃 .....    | 55 |
| 日历 .....    | 56 |
| 便笺 .....    | 57 |
| 任务 .....    | 58 |
| 模式 .....    | 58 |
| 时间和日期 ..... | 58 |
| 主题 .....    | 59 |
| 主菜单布局 ..... | 59 |
| 锁定 .....    | 59 |

## **疑难解答 ..... 61**

|            |    |
|------------|----|
| 常见问题 ..... | 61 |
| 错误消息 ..... | 63 |

## **重要信息 ..... 64**

|  |    |
|--|----|
| 安全及有效使用指南 .....                              | 64 |
| 记忆卡 .....                                    | 66 |
| 最终用户许可协议 .....                               | 67 |
| 有限保修 .....                                   | 67 |
| FCC 声明 .....                                 | 68 |
| Declaration of Conformity<br>for C902c ..... | 69 |

## **索引 ..... 70**

## 索尼爱立信 C902c Cyber-shot™

GSM EDGE 850/900/1800/1900

本用户指南由 Sony Ericsson Mobile

Communications AB (索尼爱立信) 或其当地的子公司出版, 无任何担保。Sony Ericsson Mobile Communications AB (索尼爱立信) 随时可能对本用户指南中的印刷错误和不准确的当前信息进行必要的改进和更改, 或对程序和 / 或设备进行改进, 恕不另行通知。但是, 这些更改将编入本用户指南的新版本中。

保留所有权利。

Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

出版号: 1209-5102.3

请注意:

并非所有网络都支持本用户指南中的某些服务。  
*这种情况也适用于 GSM 国际紧急号码 112。*

如果不知道是否可使用某项特殊服务, 请与当地网络运营商或服务提供商联系。

使用本手机前, 请阅读**重要信息**。

本手机能够另外下载、存储和转发一些内容, 例如铃声。第三方拥有的权利 (包括但不限于遵照适用的版权法施加的限制) 可能会限制或禁止使用这类内容。对于您另外下载的内容或从本手机转发的这类内容, 您 (而非索尼爱立信) 应当负全部责任。在您使用任何附加内容之前, 请检查您的预期用途是否拥有适当的许可证或者其他形式的授权。索尼爱立信不保证任何附加内容或任何第三方内容的准确性、完整性或质量。无论在任何情况下, 对于您附加内容或其他第三方内容的不当使用, 索尼爱立信概不负责。

Smart-Fit Rendering 是 ACCESS Co., Ltd. 的商标或注册商标。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG Inc. 的商标或注册商标, 索尼爱立信被授权可使用此标志。

动态标识徽标、BestPic、PlayNow、MusicDJ、PhotoDJ、TrackID 和 VideoDJ 是 Sony Ericsson Mobile Communications AB 的商标或注册商标。

TrackID™ 由 Gracenote Mobile MusicID™ 提供支持。Gracenote 和 Gracenote Mobile MusicID 是 Gracenote, Inc. 的商标或注册商标。

Lotus Notes 是 International Business Machines Corporation 商标或注册商标。

Sony、Cyber-shot、Memory Stick Micro™ 和 M2™ 是 Sony Corporation 的商标或注册商标。SyncML 是 Open Mobile Alliance LTD 的商标或注册商标。

Ericsson 是 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 的商标或注册商标。

Adobe Photoshop Album Starter Edition 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或其他国家 / 地区的商标或注册商标。

Microsoft、ActiveSync、Windows、Outlook 和 Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家 / 地区的注册商标或商标。

T9™ 文本输入法是 Tegic Communications 的商标或注册商标。T9™ 文本输入法已获下列一个或多个专利许可: 美国专利号: 5,818,437、5,953,541、5,187,480、5,945,928 和 6,011,554; 加拿大专利号: 1,331,057; 英国专利号: 2238414B; 中国香港标准专利号: HK0940329; 新加坡共和国专利号: 51383; 欧洲专利号: 0 842 463(96927260.8) DE/DK、FI、FR、IT、NL、PT、ES、SE、GB; 其他专利正在世界各地申请。

Java 和所有基于 Java 的商标和徽标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家 / 地区的商标或注册商标。

Sun™ Java™ J2ME™ 最终用户许可协议。

限制: 软件是 Sun 受版权保护的机密信息。Sun 和 / 或其许可人持有对所有副本的所有权。客户不得对软件进行修改、反编译、反汇编、解密、摘录, 或以其他方式对软件进行反向工程。不得对软件的整体或某一部分进行出租、转让, 或者颁发从属许可证。

出口管制: 此产品 (包括产品中或产品附带的任何软件或技术资料) 可能受美国出口控制法例 (包括《美国出口管理法》及其相关法规) 以及美国财政部外国资产管理办公室控制的美国制裁计划的制约, 此外还可能受其他国家 / 地区的进出口法规的制约。产品的用户和任何所有者同意严格遵守所有此类法规并承认有责任获得出口、再出口或进口该产品的所需许可证。产品以及其中包含的任何软件, 不得下载或

以其他方式出口或再出口到 (i) 古巴、伊拉克、伊朗、朝鲜、苏丹、叙利亚（此名单有可能会随时加以修订）或美国实施商品禁运的任何国家/地区及其国民、居民或实体；或 (ii) 美国财政部“特别指定国”名单中的个人或实体、或 (iii) 或美国政府实时维护的任何其他出口禁止名单上的任何个人或实体，包括但不限于美国商务部的“被拒人员名单”或“被拒实体名单”或美国国务院防核扩散制裁名单。

有限权利：美国政府对该软件的使用、复制或公开须遵守 DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) 和 FAR 52.227-19(c) (2) 中“技术数据和计算机软件权利条款”中所规定的限制。

该产品受特定 Microsoft 知识产权的保护。没有 Microsoft 的许可禁止在该产品之外使用或传播此类技术。

内容所有者使用 Windows Media 数字版权管理技术 (WMDRM) 来保护其知识产权，包括版权。此设备使用 WMDRM 软件访问受 WMDRM 保护的内容。如果 WMDRM 软件无法保护该内容，则内容所有者可以要求 Microsoft 取消该软件使用 WMDRM 播放或复制受保护内容的权利。

取消不会影响不受保护的内容。当您下载受保护内容的许可证明时，您即表示同意 Microsoft 可以对许可证包含取消列表。内容所有者可以要求您升级 WMDRM 来访问他们的内容。如果您拒绝升级，则您将不能访问要求升级的内容。

对于提供 MPEG-4 视频解码器和 / 或编码器的许可证明持有人，应为其提供以下通知：本产品获得 MPEG-4 Visual 专利组合许可，适用于以下用户的个人和非商业性使用：(i) 依照 MPEG-4 Visual 标准（“MPEG-4 视频”）对视频编码和 / 或 (ii) 对 MPEG-4 视频解码，该视频由用户针对个人和非商业性应用而编码，和 / 或从获得 MPEG LA 许可可提供 MPEG-4 视频的视频提供者处获得。不授予许可也不暗示可用于任何其他用途。其他有关促销、内部和商业使用以及授权的信息，可通过 MPEG LA, LLC. 获得。请访问 <http://www.mpegla.com>。

按照条款 2.1 和 2.6 授予许可所需的声明。按照条款 2.1 和 2.6 授予许可的条件是，获得许可证的人同意为所有从自己这里收到 AVC 版权产品的团体提供以下声明：本产品获得 AVC 专利组合许可，适用于以下用户的个人和非商业性使用：(i) 编码视频，依照 AVC 标准（“AVC 视频”）和 / 或 (ii) 对 AVC 视频解码，该视频由用户针对个人和非商业性应用而编码，和 / 或从授权提供 AVC 视频的视频提供者处获得。不授予许可也不暗示可用于任何其他用途。其他信息可通过 MPEG LA, L.L.C. 获得。请访问 <http://www.mpegla.com>。

MPEG Layer-3 音频解码技术已获得 Fraunhofer IIS 和 Thomson 的许可。

本手册中提及的其他产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。

**注意：**索尼爱立信提醒用户自行备份个人信息数据。本手册中未明确授予的任何权利均予保留。所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。有的产品按 \*#06# 可能显示 17 位号码。其中前 15 位为 IMEI 号，最后两位是软件版本更新号。


## 说明符号

本用户指南中可能出现以下符号。

 注意

 提示

 警告

 服务或功能取决于网络或预定服务。有关详细信息，请联系当地网络运营商。


> 使用选择键或导航键进行滚动并选择。请参见第 13 页的**导航**。

# 入门

## 组装

开始使用本手机前，需要插入 SIM 卡和电池。

### 插入 SIM 卡

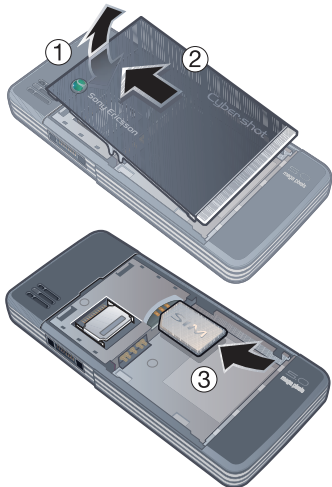

- 1 轻轻掀起电池盖。
- 2 取下电池盖。
- 3 将 SIM 卡滑入其固定卡座，使金色触点朝下。


### 插入电池



- 1 插入电池（带标签的一面朝上），并使连接器彼此对准。
- 2 将电池盖的银色边完全对齐。
- 3 将电池盖轻轻地按压到位。


## 开启手机

### 手机开机

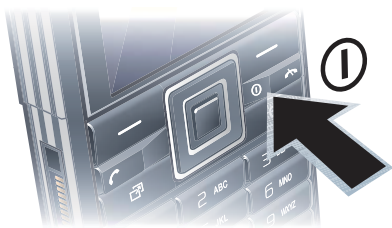


- 1 按住 ①。
- 2 如果要求您输入 SIM 卡的 PIN 码，则请输入，然后选择**确定**。
- 3 选择语言。
- 4 选择**是**使用安装向导。

 如果要在输入 PIN 码时更正错误，请按 **C**。

 必须返回待机状态，才能关闭手机。

### SIM 卡

SIM（用户识别模块）卡由网络运营商提供，内含有关用户的预定服务的信息。务必在关闭手机并断开充电器后再次插拔 SIM 卡。

 在从手机中取出 SIM 卡前，可以先将联系人保存到 SIM 卡中。请参见第 28 页的将姓名和电话号码复制到 SIM 卡。

### PIN 码

可能需要 PIN 码（个人识别码）才能激活手机中的服务。PIN 码由网络运营商提供。每个 PIN 码数字都显示为\*，以紧急号码数字（如 112 或 911）开头的除外。您不必输入 PIN 码就可以看到和拨打紧急号码。

 如果连续三次输错 PIN 码，SIM 卡就会被锁定。请参见第 59 页的 SIM 卡锁。

### 开机画面

手机开机时显示开机画面。请参见第 23 页的使用图片。

### 待机状态

打开手机并输入 PIN 码后，会显示网络运营商的名称。该视图称为“待机状态”。



## 帮助

除了本用户指南，还可以从 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 获取入门指南及更多信息。

### 手机中的帮助

手机中可提供帮助和信息。请参见第 13 页的 [导航](#)。

### 查看提示和技巧

- 1 在待机状态下，选择 [菜单](#) > [手机设定](#) > [常规标签](#) > [安装向导](#)。
- 2 选择 [提示和技巧](#)。

### 查看有关功能的信息

- 滚动到某个功能，然后选择 [信息](#)（如果可用）。在某些情况下，[信息](#)会显示在 [选项](#)下。

### 查看手机演示

- 在待机状态下，选择 [菜单](#) > [娱乐](#) > [演示指南](#)。

### 查看状态信息

- 在待机状态下，向上按音量键。

## 电池充电


购买时，手机电池只进行了部分充电。

**!** 可能会在 30 分钟后出现电池图标。

### 非 USB 充电器（旧类型手机充电器）



### USB 充电器（新类型手机充电器）

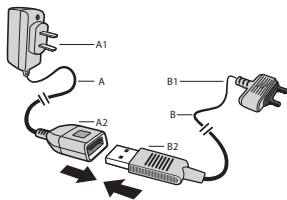

- A 充电器电源设备
- A1 电源插头
- A2 USB 插口
- B 充电器 USB 连接线
- B1 手机充电插头
- B2 USB 插头

## USB 充电器使用方法

### 连接充电器并对电池充电

- 1 将随手机附带的USB连接线带USB插头的一端，按照图中箭头所示方向，插入充电器电源设备相应的 USB 插口中。充电器连接完毕。



- 2 将手机充电插头连接到手机。按一下按键，查看屏幕上的充电状态。给电池充电大约需要 2.5 小时。

### 拔出充电器



- 1 给手机充电直至电池电量图标指示电量已满。
- 2 要拆下充电器，请向上掀动插头。

## 警告：

- 1 第 7 页附图中所引用的新类型手机充电器 USB 连接线（新类型手机充电器附图 B 部分）只可用于手机充电而不能用于数据传输业务。
- 2 USB 连接线（新类型手机充电器附图 B 部分）只能用于和电源设备部分（新类型手机充电器附图 A 部分）相连接给手机充电。它不具备通过连接到 PC 给手机进行充电的功能。它只可用于手机充电而不能用于配件充电。
- 3 索尼爱立信强烈建议您只使用索尼爱立信品牌的原装电池，符合中华人民共和国通信行业标准 YD/T 1591-2006 规格的充电器电源设备部分（新类型手机充电器附图 A 部分）及原装 USB 连接线用于手机充电。使用第三方的产品可能会降低产品的使用性能或给您的健康安全带来危险。
- 4 索尼爱立信强烈建议提供的新旧两种类型手机充电器不能混合使用。即包装盒中附带新类型充电器的手机不能使用旧类型充电器用于手机充电，反之亦然。混合使用可能会降低产品的使用性能或给您的健康安全带来危险。



在充电时可以使用手机。电池充电时间可以超过或少于 2.5 小时。中断充电不会对电池造成损坏。




本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池。使用其他电池可能无法充电。

## 手机概述

- 1 耳机扬声器
- 2 屏幕
- 3 选择键
- 4 通话键
- 5 快捷载入菜单键
- 6 充电器连接器、免提装置和 USB 连接线
- 7 结束键，开机 / 关机键
- 8 C 键（清除键）
- 9 导航键
- 10 静音键



- 11 闪光灯 / 照明灯
- 12 相机镜头
- 13 相机键
- 14 音量、数码缩放键
- 15 自拍镜
- 16 手机挂绳孔

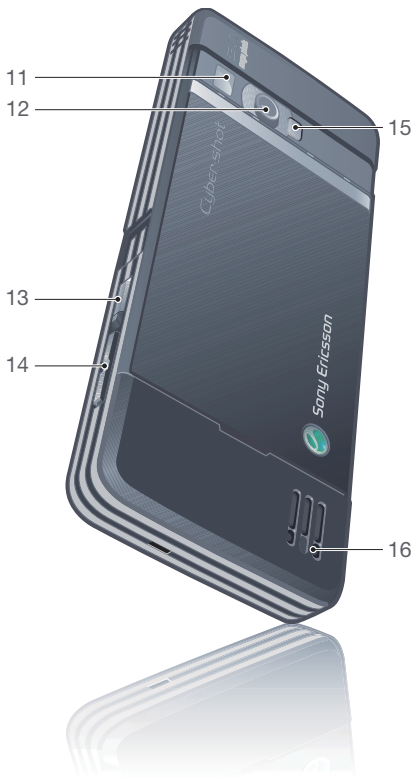

## 菜单概述



PlayNow™ (乐酷) \*



移动梦网 \*



娱乐

联机服务 \*  
TrackID™  
定位服务  
游戏  
视频 DJ™  
照片 DJ™  
音乐主持人  
远程控制  
录音  
演示指南



Cyber-shot™



信息功能

编写新信息  
收件箱  
电子邮件  
草稿  
发件箱  
已发信息  
已存信息  
我的朋友 \*  
呼叫语音信箱  
模板  
管理信息  
设置



媒体

照片  
音乐  
视频  
游戏  
Web 因子  
电视 \*  
设定



闹铃



通讯录

我自己  
新联系人



收音机

## 通话 \*\*



全部



已接来电



已拨电话



未接来电

## 管理器

- 文件管理器 \*\*
- 应用程序
- 日历
- 任务
- 便笺
- 同步
- 倒数计时器
- 秒表
- 计算器
- 代码备忘录

## 手机设定 \*\*



- 常规
- 模式
- 时间和日期
- 语言
- 更新服务
- 语音控制
- 新事件
- 快捷方式
- 关闭无线电
- 安全
- 安装向导
- 访问兼容性 \*
- 手机状态
- 重新设定



- 声音设定
- 铃声音量
- 铃声
- 静音模式
- 铃声渐进
- 振动提示
- 信息提示音
- 按键音



- 屏幕显示
- 背景
- 主菜单布局
- 主题
- 开机画面
- 屏幕保护
- 时钟大小
- 亮度
- 编辑线路名 \*



- 通话
- 快速拨号
- 智能搜索
- 来电转移
- 切换到线路 2\*
- 通话管理
- 时间和费用 \*
- 显示或隐藏本机号码
- 免提



- 连接
- Bluetooth (蓝牙)
- USB
- 手机名
- 网络共享
- 同步
- 设备管理
- 手机网络
- 数据通信 \*
- 互联网设定
- 流媒体设置
- 信息设置 \*
- SIP 设定
- 配件


\* 有些菜单取决于运营商、网络和预定。

\*\* 您可以使用导航键在子菜单的标签之间滚动。有关更多信息，请参见第 13 页的导航。

## 导航

主菜单以图标形式显示。某些子菜单包含标签。

### 浏览手机菜单

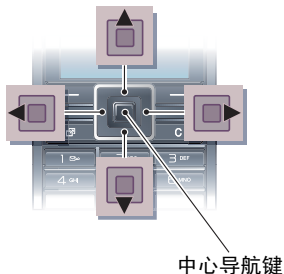

- 1 在待机状态下，选择**菜单**。
- 2 使用导航键浏览菜单。

### 选择屏幕中的操作

- 按左右选择键或中心导航键。

### 查看项目选项

- 选择**选项**进行相应操作，例如编辑。

### 在标签之间滚动

- 向左或向右按导航键，可以滚动到某个标签。

### 返回待机状态

- 按 **↵**。

### 结束一项功能

- 按 **↵**。

### 浏览媒体

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **媒体**。
- 2 滚动到菜单项并向右按导航键。
- 3 要返回，请向左按导航键。

### 删除项目

- 按下 **(C)** 可删除项目，如数字、字母、图片和声音。

### 发送项目

- 1 滚动到某个项目，如联系人、图片或声音。
- 2 选择**选项** > **发送**。
- 3 选择一种传送方式。

! 确保接收装置支持您所选的传送方式。

### 快捷方式





可以使用键盘快捷键直接转到某个菜单。菜单编号从左上角的图标开始向右进行，直到一排结束后再换到下一排，依此类推。

### 直接转到主菜单

- 在待机状态下，选择**菜单**，然后按 **(1)** - **(9)**、**(\*)**、**(0)** 或 **(#)**。

! 主菜单布局必须设置为网格。请参见第 59 页的更改主菜单布局。

### 使用导航快捷键

- 在待机状态下，按 、、 或  可直接转到某项功能。


### 编辑导航快捷键

- 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 快捷方式**。
- 滚动到某个选项，然后选择 **编辑**。
- 滚动到菜单选项，然后选择 **快捷键**。

### 快捷载入菜单

快捷载入菜单可以使您快速访问某些特定功能。


### 打开快捷载入菜单

- 按 。

### 快捷载入菜单标签

- 新事件**：未接来电和新信息。
- 运行应用程序**：在后台运行的应用程序。
- 我的快捷方式**：添加自己喜欢的功能，以便快速访问。
- 互联网**：快速访问互联网。


### 记忆卡

 您可能需要另买一张记忆卡。

本手机支持 Memory Stick Micro™ (M2™) 微型记忆棒记忆卡，该记忆卡可为手机添加更多存储空间。还可以用作其他兼容装置上的便携式记忆卡。

可以使用文件管理器在记忆卡和手机记忆库之间移动文件。请参见第 55 页的 *在文件管理器中移动文件*。

### 插入记忆卡

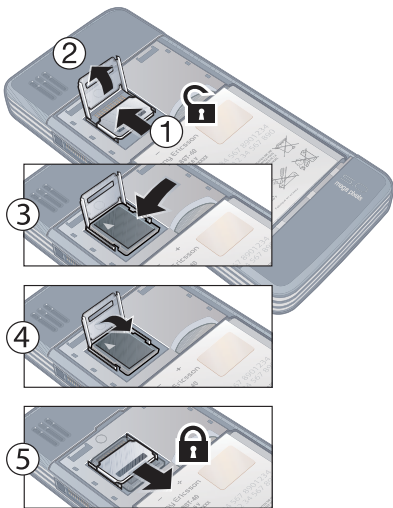

 操作记忆卡固定卡座时要小心。



## 查看记忆卡选项

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 管理器 > 文件管理器 > 在记忆卡上标签**。
- 2 选择**选项**。

## 手机语言

可以选择手机中使用的语言。

### 更改手机语言

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 语言 > 手机语言**。
- 2 选择一个选项。

## 输入文字

您可以使用多键文本输入法或 T9™ 文本输入法 **T9** 输入文字。T9 文本输入法利用内置词典。

### 更改文本输入法

- 输入文字时，按住 **(\*)** 切换到。

### 在大小写字母之间切换

- 输入文字时，按 **(\*)**。

### 输入数字

- 输入文字时，按住 **(0+)** - **(9)**。

### 输入句号和逗号

- 输入文字时，按 **(1)**。

## 输入符号


- 1 输入文字时，选择**选项 > 添加符号**。
- 2 滚动到某个符号，然后选择**插入**。

### 使用 T9™ 文本输入法输入文字

- 1 例如，在待机状态下，选择**菜单 > 信息功能 > 编写新信息 > 短信**。
- 2 如果未显示 **T9**，则按住 **(\*)** 切换到 T9 文本输入法。
- 3 这样，每个键只需按一次即可，即使所需字母不是该键上的第一个字母。例如，要编写单词“Jane”，请按 **(5)**、**(2)**、**(6)**、**(3)**。写出整个单词，再看建议单词。
- 4 使用 **(左)** 或 **(右)** 可查看建议单词。
- 5 按 **(#)** 接受建议单词。

### 使用多键输入法输入文字

- 1 例如，在待机状态下，选择**菜单 > 信息功能 > 编写新信息 > 短信**。
- 2 如果显示 **T9**，则按住 **(\*)** 切换到多键文本输入法。
- 3 反复按 **(2)** - **(9)** 直到出现所需字符。
- 4 写完一个单词后，按 **(#)** 添加一个空格。

 只有在选中拉丁字符作输入语言的情况下才使用多键输入法。


## 中文输入法

本机具有多种中文字符输入法：

- 笔画输入法
- 拼音输入法




例如，可使用这些输入法输入中文名字和中文短信息。

### 在中文输入法之间切换




在中文编辑模式下，按住  可快速选择和切换到另一种输入法。

### 一般说明

无论选择哪种输入法，本机都具有加速中文字符输入的功能。每当输入笔画或拼音字母时，屏幕底部即出现一行包含该笔画的或者与该字母有关的最常用的候选字。

如果所需的字未显示在候选行中，请按  显示另一候选行。继续按  直到显示所需的字。或者，可输入下一笔画或拼音字母，候选行中将立即显示新的一组字。要返回到上一行，请按 。要选择候选行中的字，请按导航键或按住要输入的字上方的数字所对应的键。

## 笔画输入法

中文字符是由笔画组成的。基本笔画有 30 多种，分为 5 类。键盘上  -  键分别代表一类笔画。如果不能确定应使用何种笔画，可使用智能键 。

### 笔画类型

下表中定义了 5 种笔画类型：

| 数字键   | 笔画类型  | 基本笔画  | 笔画输入名称 | 字            |
|---|---|---|--------|--------------|
|  |  |  | 横      | 王 十 在<br>七 天 |
|   |   |  | 提      | 海 红 牡<br>状 习 |
|  |  |  | 竖      | 中 业 上<br>门 丑 |
|   |   |  | 竖钩     | 小 水 打<br>子 承 |
|   |   |  | 短斜竖    | 直 真 质<br>草   |
|  |  |  | 长撇     | 八 九 丹<br>风 片 |
|   |   |  | 直撇     | 香 千 匕<br>后 丢 |
|   |   |  | 短撇     | 而 页 面<br>学 殷 |
|  |  |  | 点      | 六 学 雷<br>心 性 |
|   |   |  | 捺      | 人 送 又<br>火 林 |


| 数字键 | 笔画类型 | 基本笔画 | 笔画输入名称 | 字            |
|-----|------|------|--------|--------------|
|     |      | ㇇    | 竖弯     | 四 西 酉<br>酸   |
| 5   | ㇇    | ㇇    | 竖折     | 山 巨 屯<br>母 凶 |
|     |      | ㇇    | 撇折     | 么 去 公<br>约 能 |
|     |      | ㇇    | 撇点     | 女 要 好<br>巡 巢 |
|     |      | ㇇    | 竖提     | 衣 以 饭<br>收 长 |
|     |      | ㇇    | 斜钩     | 我 或 民<br>成 伐 |
|     |      | ㇇    | 卧钩     | 心 必 思        |
|     |      | ㇇    | 竖弯钩    | 电 也 毛<br>兄 孔 |
|     |      | ㇇    | 竖折撇    | 专 传 转        |
|     |      | ㇇    | 竖折折钩   | 马 与 张<br>号 费 |
|     |      | ㇇    | 竖折折    | 鼎 鼐          |
|     |      | ㇇    | 横钩     | 写 字 皮<br>通 免 |
|     |      | ㇇    | 横折     | 口 已 户<br>书 骨 |
|     |      | ㇇    | 横折钩    | 力 习 也<br>同 永 |
|     |      | ㇇    | 横撇     | 又 之 登<br>多 社 |
|     |      | ㇇    | 横折撇    | 及 极 廷<br>建   |

| 数字键 | 笔画类型    | 基本笔画 | 笔画输入名称 | 字            |
|-----|---------|------|--------|--------------|
|     |         | ㇇    | 横撇弯钩   | 阿 队 陈<br>那 部 |
|     |         | ㇇    | 横折折钩   | 乃 透 鼎<br>隹 杨 |
|     |         | ㇇    | 横折横折   | 凸            |
|     |         | ㇇    | 弯钩     | 狗 豹 家<br>逐 狂 |
|     |         | ㇇    | 横折弯钩   | 乙 九 瓦<br>飞 风 |
|     |         | ㇇    | 横折折    | 投 沿 船<br>凹   |
|     |         | ㇇    | 横折提    | 话 计 认<br>讯   |
| 6   | ? (智能键) |      |        |              |



## 部首

中文字符的基本构成单元是由笔画组成的部首。在输入所需字的前两笔后，以该笔画开头的候选部首和字会出现在候选行中。

使用部首是输入复杂汉字的快捷方法。

 由虚线框所包围的较小候选对象为部首，没有虚线框的较大候选对象为字。

### 例如，要输入“信息”

- 1 请输入“丿”、“丨”和“丶”。
- 2 将光标移到“信”，然后按 .
- 3 将光标移到“息”，再次按  以选择“息”。

## 使用智能键示例


智能键 **6** 可在输入字时提供不能确定的笔画。要输入“互”，但只知道该字的起笔和末笔是“一”，而且其总笔画为四画，请输入 **1**、**6**、**6** 和 **1**。该字会显示在候选行中。

## 拼音输入法

按包含所需拼音字母的键，手机将根据普通话发音规则在屏幕上显示各种不同的待选项。

下面是拼音字母在键盘上的键映射。

| 数字键      | 拼音字母    |
|----------|---------|
| <b>2</b> | abc     |
| <b>3</b> | def     |
| <b>4</b> | ghi     |
| <b>5</b> | jkl     |
| <b>6</b> | mno     |
| <b>7</b> | p q r s |
| <b>8</b> | t u ü   |
| <b>9</b> | w x y z |

 在键盘上，字母 ü 用 v 替代。

## 例如，要输入“信息”

- 1 请按 **9**、**4**、**6**。
- 2 当“xin”突出显示时，按 **左** 或 **右**，选择“信”，然后按 **确定**。（如果要输入其它推荐的拼音组合，请向上或向下滚动到所需组合，然后按下 **确定**）。
- 3 当“息”突出显示时，再次按 **确定**，选择“息”。

## 智能拼音

智能拼音是拼音输入法中的一个选项，它包含更多拼写替换选项。

在拼音输入模式下，按下 **选项 > 输入选项 > 智能拼音 > 打开**。

## 输入标点、符号和表情符号

在任何中文输入模式下，按下 **表情符号**，可查看包含标点、符号和表情符号的表。使用导航键进行选择。


按 **#+空格** 可以在文本中输入空格。

## 影像

### 相机和摄像机

您可以拍照和录制视频剪辑，然后查看、保存或发送它们。可以在**媒体 > 照片 > 相册和管理器 > 文件管理器**中找到保存的图片和视频剪辑。

### 取景器和相机键

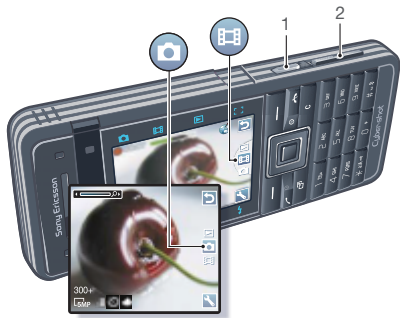


- |   |           |
|---|-----------|
| 1 | 拍照 / 录制视频 |
| 2 | 缩放        |

### 使用相机





您的 Cyber-shot™ 相机为 500 万像素，带有自动调焦、人脸检测功能和闪光灯。可以在录制视频时使用闪光灯。

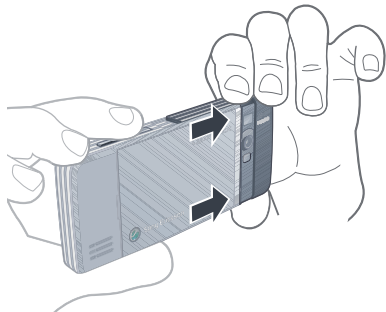
### 启动相机



- 打开滑出式镜头盖。

### 拍照


- 1 启动相机，然后按  或  滚动到 。
- 2 将  按下了一半，以使用自动调焦功能。
- 3 当中心点和对焦框变成绿色时，完全按下以拍照。如果已插入记忆卡，图片会自动保存到记忆卡。如果未插入记忆卡，图片会保存在手机记忆库中。

 不要在强光源背景下进行录制。使用支架或自拍计时器避免图片模糊。





## 人脸检测

可以使用人脸检测功能使焦点对准面部。相机可自动检测多达三个面部，由白色相框表示。使用自动调焦功能时，绿色相框会显示选择了哪个面部。通常，将焦点设为最靠近相机的面部。


### 设置人脸检测

- 在待机状态下，选择**菜单 > Cyber-shot™ >  > 对焦 > 人脸检测。**

### 录制视频剪辑

- 启动相机，然后按  或  滚动到 。
- 将  完全按下以开始录制。插入记忆卡后，视频剪辑会自动保存到记忆卡。如果未插入记忆卡，视频剪辑会保存在手机记忆库中。

### 停止录制

- 按 。

### 使用缩放功能

- 上下按音量键。

### 调整亮度

- 按  或 。

## 相机触摸键

在相机取景器的上面和下面共有八个触摸键，作为相机常用功能的快捷键。


| 触摸键   | 功能          |
|---|-------------|
|  | 相机          |
|  | 视频          |
|  | 查看模式        |
|  | 对焦视频：不可用    |
|  | 拍摄模式视频：视频长度 |
|  | 场景视频：夜间模式   |
|  | 自拍计时器       |
|  | 闪光灯视频：灯     |

## 相机图标和设定

屏幕上的图标会告诉您当前设定。  
**设定**中提供了更多相机设定。

| 图标 | 描述                                     |
|----|--|
|    | <b>拍摄模式</b>                            |
|    | <b>场景。</b> 常用图片情形的预定义设定，包括风景模式、肖像模式和运动 |
|    | <b>图片大小</b>                            |
|    | <b>对焦 / 人脸检测</b>                       |
|    | <b>测光模式</b>                            |
|    | <b>白平衡。</b> 根据光线调整色调                   |
|    | <b>视频长度。</b> 彩信内容有长度限制                 |
|    | <b>话筒</b>                              |
|    | <b>夜间模式</b>                            |
|    | 视频：正在录制                                |
|    | 缩放                                     |
|    | 自动调焦                                   |
|    | 对焦框                                    |

|      |         |
|------|---------|
| 300+ | 相机：剩余图片 |
|      | 位置数据已打开 |

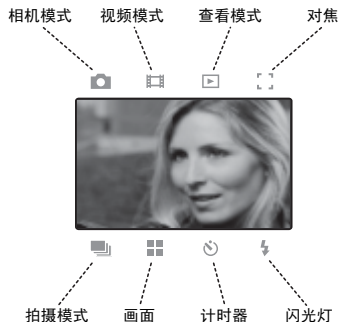

### 更改设定

- 启动相机，然后选择




### 查看有关设定的信息

- 滚动到某个设定，然后选择

## 了解相机的更多功能

BestPic™ 可帮助您精确捕捉需要拍摄的时刻。在光线不足时，BestPic™ 会自动开灯。使用照片助手了解相机功能。通过照片修复改善曝光不足的图片。





## 使用 BestPic™

- 1 启动相机。
- 2 选择  > **拍摄模式** > BestPic™。
- 3 按下一半，以使用自动调焦功能。
- 4 当中心点和对焦框变成绿色时，完全按下以完成拍摄。
- 5 选择 **选项** > **全部保存**，或按  或  选择最佳图片并选择 **保存**。




## 使用照片伴侣

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **应用程序** > **照片助手**。

## 通过照片修复功能改进图片质量

- 1 启动相机，然后按  或  滚动到 。
- 2 确保 **检查** 设定为 **打开**。选择  > **设定** 并滚动到 **检查** > **打开**。
- 3 拍照。
- 4 在预览过程中，选择 **选项** > **照片修复**。

## 查看图片和视频剪辑

- 1 启动相机，然后按  或  滚动到 。
- 2 滚动到某个项目。
- 3 要查看视频剪辑，请按中心导航键。

## 传送图片

### 传入和传出计算机


可以使用蓝牙无线技术和 USB 连接线，在您的计算机和手机间传送图片和视频剪辑。有关更多信息，请参见第 49 页

的蓝牙无线技术和第 39 页的将内容传送到计算机以及从计算机传送内容。

您可以通过安装 Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition 来查看、增强和组织计算机中的图片和视频剪辑。该软件包包含在手机附带的 CD 上，也可从 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 下载。


## 相机打印

可使用 USB 连接线连接到兼容打印机打印相机图片。

 还可以使用蓝牙兼容打印机进行打印。

### 使用 USB 连接线打印相机图片

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **媒体**，然后滚动到 **照片** > **相册**。
- 2 滚动到某个月份，然后滚动到某张图片。
- 3 选择 **选项** > **打印**。
- 4 选择一个选项。
- 5 将 USB 连接线连接到手机上。
- 6 将 USB 连接线连接到打印机上。
- 7 等待手机中的反馈，然后选择 **确定**。
- 8 如果需要，请输入打印机设定，然后选择 **打印**。

 如果出现打印机错误，请先断开 USB 连接线，然后再重新连接。




## 图片

您可以在**媒体**中查看和标记图片。

### 在幻灯片放映中查看图片

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **媒体**，然后滚动到**照片** > **相册**。
- 2 滚动到某个月份，然后滚动到某张图片。选择**查看**。
- 3 选择**选项** > **幻灯片放映**。
- 4 选择一种风格。

### 在地图上查看图片

在使用相机拍照时即包括位置数据。这使得您可以查看拍摄图片的大致位置。

### 在地图上查看图片

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **媒体**，然后滚动到**照片** > **相册**。
- 2 滚动到某个月份，然后滚动到某张图片。选择**查看**。
- 3 选择**选项** > **地图视图**。




### 关闭图片的位置数据

- 在待机状态下，选择**菜单** > **Cyber-shot™** >  > **设定** > **添加位置** > **关闭**。


### 照片标记

可以通过标记图片来给图片分类。这些内容保存在**照片标记**。

### 标记图片

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **媒体**，然后滚动到**照片** > **相册**。
- 2 滚动到某个月份，然后滚动到某张图片。选择**查看**。
- 3 按，然后滚动到某个标记。
- 4 按中心导航键。
- 5 对于要标记的每个图片，使用或滚动到该图片并按中心导航键。

### 创建新的照片标记

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **媒体**，然后滚动到**照片** > **相册**。
- 2 滚动到某个月份，然后滚动到某张图片。选择**查看**。
- 3 按，然后选择**选项** > **新标记**。
- 4 输入名称，然后选择**确定**。
- 5 选择一个图标。
- 6 按中心导航键来标记图片。

### 使用图片

您可以将图片添加给某个联系人，将其用作手机开机画面、待机模式下的背景或屏幕保护。

### 使用图片

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **媒体**，然后滚动到**照片** > **相册**。
- 2 滚动到某个月份，然后滚动到某张图片。选择**查看**。
- 3 选择**选项** > **用作**。
- 4 选择一个选项。

## 照片 DJ™ 和视频 DJ™

可以编辑图片和视频剪辑。

### 编辑和保存图片

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **媒体**，然后滚动到**照片** > **相册**。
- 2 滚动到某个月份，然后滚动到某张图片。选择**查看**。
- 3 选择**选项** > **用照片 DJ™ 编辑**。
- 4 编辑图片。
- 5 选择**选项** > **保存图片**。

### 编辑和保存视频剪辑

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **文件管理器** > **视频**。
- 2 滚动到某个视频剪辑，然后选择**选项** > **视频 DJ™ 中编辑**。
- 3 编辑视频剪辑。
- 4 选择**选项** > **保存**。

### 裁剪视频剪辑


- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **文件管理器** > **视频**。
- 2 滚动到某个视频剪辑，然后选择**选项** > **视频 DJ™ 中编辑** > **编辑** > **裁剪**。
- 3 选择**设定**以设定起始点，然后选择**开头**。
- 4 选择**设定**以设定结束点，然后选择**结尾**。
- 5 选择**裁剪** > **选项** > **保存**。


## 通话

### 拨打和接听电话

需要开启手机且手机在网络服务区内。

#### 进行拨叫



- 1 在待机状态下输入电话号码，如果需要，应加上国家 / 地区代码和区号。
- 2 按 。

 您可以拨叫通讯录和通话清单中的号码。请参见第 25 页的通讯录和第 30 页的通话清单。也可使用语音拨叫电话。请参见第 30 页的语音控制。

#### 结束通话


- 按 。

#### 拨叫国际电话

- 1 在待机状态下，按住  直至出现“+”号。
- 2 输入国家 / 地区代码、区号（前面不用加 0）和电话号码。
- 3 按 。

#### 重拨号码

- 出现**重拨?**时，选择**是**。

 拨号等待时，不要将手机靠近耳边。手机在电话接通时会发出很响的信号音。

## 接听电话

- 按 。



## 拒绝来电

- 按 。

## 在通话过程中调整耳机扬声器音量


- 上下按音量键。

## 在通话过程中关闭话筒


- 按住 。
- 再次按住  可恢复通话。

## 在通话过程中使用扬声器

- 选择 **开听筒**。


 使用扬声器时不要将手机靠近耳边。这样会损害您的听力。

## 在待机状态下查看未接来电

- 按  打开通话清单。

## 紧急呼叫

本手机支持国际紧急号码，如 112 和 911。如果您是在 GSM 网络服务区内，那么，无论在哪个国家/地区，也无论是否插入了 SIM 卡，一般均可使用这些号码进行紧急呼叫。

 在某些国家/地区，可能设立了其他紧急号码。因此，网络运营商可能已将其他本地紧急号码存入了 SIM 卡。

## 进行紧急呼叫

- 在待机状态下，输入 112（国际紧急号码），然后按 。

## 查看本地紧急号码

- 在待机状态下，选择 **菜单 > 通讯录**。
- 滚动到 **新联系人**，然后选择 **选项 > 特定号码 > 紧急号码**。

## 通讯录

可在 **通讯录** 中保存姓名、电话号码和个人信息。信息可以保存到手机记忆库或 SIM 卡上。

## 默认通讯录

您可以选择将哪项联系人信息作为默认设定来显示。如果选择 **手机通讯录** 作为默认通讯录，则通讯录将显示 **通讯录** 中保存的所有信息。如果选择 **SIM 卡通讯录** 作为默认通讯录，则通讯录将显示保存在 SIM 卡上的姓名和号码。

## 选择默认通讯录

- 在待机状态下，选择 **菜单 > 通讯录**。
- 滚动到 **新联系人**，然后选择 **选项 > 高级 > 默认通讯录**。
- 选择一个选项。

## 手机通讯录

手机通讯录可以包含姓名、电话号码和个人信息。这些内容保存在手机记忆库中。


## 添加手机联系人

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**添加**。
- 3 输入姓名，然后选择**确定**。
- 4 滚动到**新号码**，然后选择**添加**。
- 5 输入号码，然后选择**确定**。
- 6 选择号码类型。
- 7 在标签之间滚动，并选择要添加信息的字段。
- 8 选择**保存**。

## 拨叫手机联系人

### 拨叫以中文字符输入的联系人的方法

- 1 > **通讯录**。输入要拨叫的联系人姓名的全拼、简拼或混拼字母。例如：

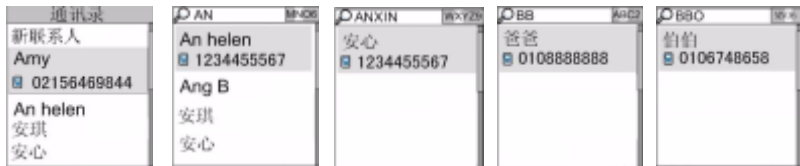




初状态

全拼查找

简拼查找

混拼查找

- 2 当突出显示联系人时，按下  或  来选择号码并按 。

## 拨叫以拉丁字符输入的联系人


- 1 > **通讯录**。输入要拨叫的联系人姓名的前几个或全部字母（长达 10 个字母）。




初状态



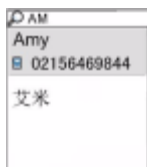


输入“A”

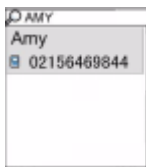



输入“AM”






输入“AMY”

- 2 当联系人被突出显示时，按下  或  来选择号码并按 。  
注：本手机支持中英文联系人混合搜索。输入的字母，在拉丁字符联系人时显示的是拉丁字母搜索结果，在中文字符联系人显示的是拼音字母搜索结果。

## 直接转到联系人清单

- 在待机状态下，按住  - 。

## 使用智能搜索拨打电话

- 1 在待机状态下，按  -  输入联系人姓名或电话号码。所有与该数字或字母顺序匹配的条目将显示在一个列表中。
- 2 滚动到某个联系人或电话号码，然后按 。


## 打开或关闭智能搜索功能

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **通话标签** > **智能搜索**。
- 2 选择一个选项。

## 编辑联系人

### 向手机联系人添加信息

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到某个联系人，然后选择**选项** > **编辑联系人**。
- 3 在标签之间滚动并选择**添加**或**编辑**。
- 4 选择一个选项，然后再选择一个要添加或编辑的项目。
- 5 选择**保存**。


 如果您的预定支持拨叫方识别 (CLI) 服务，则您可以为联系人指定个人铃声和图片。

### 将姓名和号码复制到手机通讯录

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**选项** > **高级** > **从 SIM 卡中复制**。
- 3 选择一个选项。

### 将姓名和电话号码复制到 SIM 卡

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**选项** > **高级** > **复制到 SIM 卡**。
- 3 选择一个选项。

 当从手机中将所有联系人复制到 SIM 卡时，会替换所有现有的 SIM 卡信息。

### 将姓名和电话号码自动保存到 SIM 卡

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**选项** > **高级** > **自动存入 SIM 卡**。
- 3 选择一个选项。

### 将联系人保存到记忆卡

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**选项** > **高级** > **备份到记忆卡**。

## SIM 卡通讯录


SIM 卡通讯录只能包含姓名和号码。它们保存在 SIM 卡上。

 仅当您**将 SIM 卡通讯录** 设定为**默认通讯录**时，这些 SIM 卡通讯录说明才有效。

### 添加 SIM 卡联系人

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**添加**。
- 3 输入姓名，然后选择**确定**。
- 4 输入号码，然后选择**确定**。
- 5 选择号码类型并添加其他可用的信息。
- 6 选择**保存**。

### 拨叫 SIM 卡联系人

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到某个联系人，然后按 。

## 删除联系人

### 删除所有联系人

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**选项 > 高级 > 删除所有联系人**。
- 3 选择一个选项。

### 记忆库状态

手机中或 SIM 卡上可储存的联系人数量取决于可用记忆库大小。

### 查看记忆库状态

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**选项 > 高级 > 记忆库状态**。

### 同步通讯录

索尼爱立信 PC 套件经过专门设计，可与以下程序一起使用：

- Windows 通讯录 (Vista Contacts Manager)
- Windows 日历 (Vista 日历)
- Microsoft Outlook 2007
- Microsoft Outlook 2003
- Microsoft Outlook 2002
- Microsoft Outlook 2000
- Lotus Notes™ 7
- Lotus Notes 6.5
- Lotus Notes 6
- Lotus Notes 5
- Windows 通讯簿 (Outlook Express)

- 索尼爱立信 PC 套件专用通讯录和日历管理器  
有关更多信息，请参见第 51 页的**同步**。

### 添加自己的名片

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 通讯录**。
- 2 滚动到**我自己**，然后选择**打开**。
- 3 滚动到**我的联系信息**，然后选择**添加 > 新建**。
- 4 在标签之间滚动，并选择要添加信息的字段。
- 5 输入信息，然后选择**保存**。

### 组群

您可以从**手机通讯录**创建一个电话号码和电子邮件地址的组群以发送信息。请参见第 34 页的**信息功能**。您也可以使用组群（带有电话号码）来创建允许接听清单。



### 创建一个号码和电子邮件地址的组群

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**选项 > 组群**。
- 3 滚动到**新组群**，然后选择**添加**。
- 4 输入组群名称，然后选择**继续**。
- 5 滚动到**添加**，然后选择**添加**。
- 6 对于要标记的每个联系人电话号码或电子邮件地址，滚动到其位置并选择**标记**。
- 7 选择**继续 > 完成**。


## 通话清单

您可以查看有关最近通话的信息。

### 从通话清单拨打号码

- 1 在待机状态下，按 ，然后滚动到某个标签。
- 2 滚动到某个名称或号码，然后按 。

### 将通话清单中的号码添加到通讯录

- 1 在待机状态下，按 ，然后滚动到某个标签。
- 2 滚动到某个号码，然后选择**保存**。
- 3 选择**新联系人**创建新联系人或选择要向其添加该号码的现有联系人。


## 快速拨号

快速拨号允许您对 9 个联系人进行快速拨号。联系人可以保存到 1-9 的位置。

### 将联系人添加到快速拨号号码

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**选项** > **快速拨号**。
- 3 滚动到某个位置编号，然后选择**添加**。
- 4 选择联系人。

### 快速拨号

- 在待机状态下，输入位置编号，然后按 。


## 语音信箱

如果用户预定服务包括应答服务，则当用户不能接听电话时，拨叫方可留下一条语音留言信息。

### 输入语音信箱号码

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **设置** > **语音信箱号码**。
- 2 输入号码，然后选择**确定**。

### 呼叫语音信箱服务

- 在待机状态下，按住 。

## 语音控制

通过创建语音命令，您可以：

- 语音拨号：说出某人姓名拨叫电话
- 在使用免提装置时接听和拒绝来电

### 使用语音拨号时记录语音命令

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **语音控制** > **语音拨号** > **启动**。
- 2 选择**是** > **新语音命令**，然后选择联系人。如果该联系人有多个号码，请选择要添加语音命令的号码。
- 3 录制语音命令，如“小庄的手机”。



- 按照显示的说明操作。听到提示音后说出要录制的命令。语音命令会回放给用户。
- 如果录制质量良好，请选择**是**。如果不好，请选择**否**，然后重复步骤 3 和 4。

**!** 语音命令仅保存在手机记忆库中。这些语音命令不能用于其他手机。

### 语音拨号

接收到相应联系人的来电时，可听到您录制的联系人姓名。

### 语音拨号

- 在待机状态下，按住音量键。
- 听到提示音后说出录制的姓名，例如“小庄的手机”。该语音命令会回应您，然后语音通话就连接上了。

### 语音应答

使用免提时，可用语音应答或拒绝来电。

### 启动语音应答和录制语音应答命令

- 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 语音控制 > 语音应答 > 启动**。
- 按照显示的说明操作，然后选择**继续**。听到提示音后说出“接听”或其他词语。
- 选择**是**接受或**否**重新录制。

- 按照显示的说明操作，然后选择**继续**。听到提示音后说出“占线”或其他词语。
- 选择**是**接受或**否**重新录制。
- 按照显示的说明操作，然后选择**继续**。
- 选择要启动语音应答的环境。

### 用语音命令接听来电

- 说出“接听”。

### 用语音命令拒绝来电

- 说出“占线”。

### 转移来电

用户可以转移来电，例如，转移到接听服务。

**!** 当使用**通话限制**时，某些来电转移选项不可用。请参见第 33 页的**通话限制**。

### 转移来电

- 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 通话标签 > 来电转移**。
- 选择来电类型和转移选项。
- 选择**启动**。
- 输入要将来电转移到的号码，然后选择**确定**。



## 同时处理多个电话

您可以一次处理多个通话。例如，可以在拨叫或接听第二个电话的同时将当前通话置于保持状态。您还可以在这两个电话之间切换。如果不结束前两个电话中的一个，则不能接听第三个电话。

### 呼叫等待

使用呼叫等待后，您会在收到第二个呼叫时听到持续蜂鸣声。

### 启动呼叫等待

- 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 通话标签 > 通话管理 > 呼叫等待 > 启动**。

### 拨叫第二个电话

- 在通话过程中，选择 **选项 > 通话保持**。这会将当前的通话置于保持状态。
- 选择 **选项 > 添加通话**。
- 输入要拨叫的号码，然后按

### 接听第二个电话

- 在通话过程中，按 。这会将当前的通话置于保持状态。

### 拒绝第二个电话

- 在通话过程中，按 并继续当前通话。

### 结束当前通话并接听第二个电话

- 在通话过程中，选择 **替换当前通话**。

## 处理两个语音电话

可同时使多个通话分别处于进行或保持状态。

### 在两个呼叫之间切换

- 在通话过程中，按 。

### 接入两个电话

- 在通话过程中，选择 **选项 > 加入会议**。



### 连接两个电话

- 在通话过程中，选择 **选项 > 通话转接**。而用户则与两个通话断开。

### 结束当前通话并返回到保持的电话

- 首先按 ，然后按 。



## 电话会议

在电话会议中，用户最多可与五人进行交谈。

### 添加新的与会者

- 在通话过程中，选择 **选项 > 通话保持**。这会将接入的电话置于保持状态。
- 选择 **选项 > 添加通话**。
- 输入要拨叫的号码，然后按 。
- 选择 **选项 > 加入会议** 以添加新的与会者。
- 重复此任务以添加更多与会者。

### 断开某个与会者

- 选择 **选项 > 结束部分通话**。
- 选择要断开通话的与会者。

## 进行私人交谈

- 1 在通话过程中，选择**选项** > **谈话**，然后选择要与其交谈的与会者。
- 2 要继续电话会议，请选择**选项** > **加入会议**。

## 本机号码

用户可以查看、添加和编辑自己的电话号码。

## 检查本机号码

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**选项** > **特定号码** > **本机号码**。
- 3 选择一个选项。

## 通话限制

用户可限制拨出和呼入的电话。要求输入服务提供商提供的密码。

**!** 如果您转移来电，则无法使用某些通话限制选项。

## 通话限制选项

标准选项有：

- **所有拨出的电话**：所有拨出电话
- **国际拨出**：所有拨出的国际电话
- **国际漫游拨出**：除拨往本国 / 地区的电话以外的所有国际拨出电话
- **所有来电**：所有来电
- **漫游时来电**：在国外时的所有来电

## 限制通话

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **通话标签** > **通话管理** > **通话限制**。
- 2 选择一个选项。
- 3 选择**启动**。
- 4 输入密码，然后选择**确定**。

## 通话时间和通话费用

通话期间会显示通话时间。您可以查看上次通话时间、拨出电话通话时间以及通话总时间。

## 检查通话时间

- 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **通话标签** > **时间和费用** > **通话计时器**。

## 显示或隐藏本机号码

您可用决定在拨打电话时显示还是隐藏本机号码。

## 隐藏本机号码

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **通话标签** > **显示或隐藏本机号码**。
- 2 选择**隐藏本机号**。

# 信息功能

## 接收和保存信息

收到信息时，您会接到通知。信息会自动保存在手机记忆库中。当手机记忆库已满时，您可以删除信息或将其保存在记忆卡或 SIM 卡上。

### 在记忆卡上保存信息

- 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **设置** > **常规** > **保存到** > **记忆卡**。

### 将信息储存在 SIM 卡上

- 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能**，然后选择文件夹。
- 滚动到某条信息，然后选择**选项** > **保存信息**。

### 查看收件箱中的信息

- 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **收件箱**。
- 滚动到某条信息，然后选择**查看**。

## 短信

短信可包含简单的图片、声音效果、动画和音乐。

### 在使用信息功能之前

用户必须拥有服务中心号码。该号码由用户服务提供商提供，通常储存在 SIM 卡中。如果服务中心的号码没有保存在 SIM 卡上，用户必须自己输入该号码。

### 输入服务中心号码

- 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **设置** > **短信**，然后滚动到**服务中心**。如果该号码已保存在 SIM 卡上，它就会显示出来。
- 如果未显示号码，请选择**编辑**。
- 滚动到**新服务中心**，然后选择**添加**。
- 输入号码（包括国际电话的“+”号以及国家/地区代码）。
- 选择**保存**。

### 编写和发送短信

- 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **编写新信息** > **短信**。
  - 编写信息，然后选择**继续** > **查找通讯录**。
  - 选择收件人，然后选择**发送**。
- ❗ 如果向一个组群发送短信，您需要为组群中的所有成员付费。请参见第 29 页的**组群**。


### 复制并粘贴短信中的文本

- 在编写信息时，选择**选项** > **复制和粘贴**。
- 选择**全部复制或标记并复制**。滚动并标记信息中的文本。
- 选择**选项** > **复制和粘贴** > **粘贴**。

### 在短信中添加项目

- 在编写信息时，选择**选项** > **添加项目**。
- 选择一个选项，然后选择一个项目。

## 拨叫短信中的号码

- 查看信息时，滚动到电话号码，然后按 。

## 打开长信息

- 在待机状态下，选择**菜单 > 信息功能 > 设置 > 短信**。
- 选择**最大信息长度 > 可用的最大值**。

## 彩信

彩信可以包含文本、图片、幻灯片、录音、视频剪辑、签名和附件。您可以将彩信发送到手机或电子邮件地址。

### 在使用彩信功能之前

必须设定 MMS 模式和信息服务器的地址。如果没有 MMS 模式或信息服务器，您可以从网络运营商或 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 自动接收所有设定。



### 选择 MMS 模式

- 在待机状态下，选择**菜单 > 信息功能 > 设置 > 彩信 > 彩信模式**。
- 选择一种模式。

### 设定信息服务器地址

- 在待机状态下，选择**菜单 > 信息功能 > 设置 > 彩信**。
- 滚动到**彩信模式**，然后选择**编辑**。
- 选择**选项 > 编辑**。
- 滚动到**信息服务器**，然后选择**编辑**。
- 输入地址，然后选择**确定 > 保存**。

## 创建和发送彩信

- 在待机状态下，选择**菜单 > 信息功能 > 编写新信息 > 彩信**。
- 输入文字。要在信息中添加项目，请按 ，滚动 ，然后选择某个项目。
- 选择**继续 > 查找通讯录**。
- 选择收件人，然后选择**发送**。

## 接收彩信

用户可以选择下载彩信的方式。下载彩信的标准选项有：

- 始终接收**：自动下载。
- 漫游时询问**：不在本地网络中时询问是否进行下载。
- 漫游时从不**：不在本地网络中时不下载。
- 每次询问**：询问是否下载。
- 关闭**：新信息将显示在**收件箱**中。

### 设定自动下载

- 在待机状态下，选择**菜单 > 信息功能 > 设置 > 彩信 > 自动下载**。
- 选择一个选项。

## 信息选项

用户可以设定适用于所有信息的标准选项，也可以每次发送信息时选择特定的设定。

### 设定短信选项

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **设置** > **短信**。
- 2 滚动到某个选项，然后选择**编辑**。

### 设定彩信选项

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **设置** > **彩信**。
- 2 滚动到某个选项，然后选择**编辑**。

### 为特定信息设定信息选项

- 1 编写完信息并选择了收件人后，选择**选项** > **高级**。
- 2 滚动到某个选项，然后选择**编辑**。

## 语音信息

可将录音作为语音信息发送和接收。

**!** 发件人和收件人的预定都必须支持彩信服务。

### 录制并发送语音信息

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **编写新信息** > **语音信息**。
- 2 录制信息，然后选择**停止** > **发送** > **查找通讯录**。
- 3 选择收件人，然后选择**发送**。

## 电子邮件

您可以在手机中使用标准电子邮件功能和计算机电子邮件地址。

### 在使用电子邮件之前

可以使用安装向导检查电子邮件帐户是否有相关设定，也可以手动输入这些设定。也可从 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 接收设定。

### 创建电子邮件帐户

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **电子邮件** > **帐户**。
- 2 滚动到**新帐户**，然后选择**添加**。

**💡** 如果手动输入设定，您可以与电子邮件提供商联系以获取更多信息。电子邮件提供商是指为您提供电子邮件地址的公司。

### 编写和发送电子邮件信息

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **电子邮件** > **编写新信息**。
- 2 选择**添加** > **输入电子邮件地址**。输入电子邮件地址，然后选择**确定**。
- 3 要添加更多收件人，请滚动到**收件人:**，然后选择**编辑**。
- 4 滚动到某个选项，然后选择**添加** > **输入电子邮件地址**。输入电子邮件地址，然后选择**确定**。准备好以后，选择**完成**。
- 5 选择**编辑**，然后输入主题。选择**确定**。
- 6 选择**编辑**，然后输入文本。选择**确定**。
- 7 选择**添加**，然后选择要附加的文件。
- 8 选择**继续** > **发送**。

### 接收和阅读电子邮件信息

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 信息功能 > 电子邮件 > 收件箱 > 选项 > 检查新电子邮件**。
- 2 滚动到某条信息，然后选择**查看**。

### 保存电子邮件信息

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 信息功能 > 电子邮件 > 收件箱**。
- 2 滚动到某条信息，然后选择**查看 > 选项 > 保存信息**。

### 回复电子邮件信息

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 信息功能 > 电子邮件 > 收件箱**。
- 2 滚动到某条信息，然后选择**选项 > 回复**。
- 3 编写回复，然后选择**确定**。
- 4 选择**继续 > 发送**。

### 查看电子邮件信息中的附件

- 在查看信息时，选择**选项 > 附件 > 使用 > 查看**。

### 保存电子邮件信息中的附件

- 在查看信息时，选择**选项 > 附件 > 使用 > 保存**。

### 同步电子邮件

可以使用 Microsoft Exchange Server (Microsoft® Outlook®) 同步电子邮件。有关更多信息，请参见第 51 页的**同步**。

### 活动电子邮件帐户

如果您有多个电子邮件帐户，可以更换活动的帐户。

### 更换活动电子邮件帐户

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 信息功能 > 电子邮件 > 帐户**。
- 2 选择帐户。

### 电子邮件推送

您的手机可收到电子邮件服务器发送的新电子邮件通知。

### 打开电子邮件推送通知

- 在待机状态下，选择**菜单 > 信息功能 > 电子邮件 > 设置 > 推送电子邮件**。

### 我的朋友

您可以连接并登录到“我的朋友”服务器，使用聊天信息在线通信。

### 在使用“我的朋友”之前

如果手机上不存在设定，您需要输入服务器设定。您的服务提供商可以提供标准设定信息，例如：

- 用户名
- 密码
- 服务器地址
- 互联网模式

### 输入“我的朋友”服务器设定

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **我的朋友** > **配置**。
- 2 滚动到某个设定，然后选择**添加**。

### 登录到“我的朋友”服务器

- 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **我的朋友** > **登录**。

### 注销“我的朋友”服务器

- 选择**选项** > **注销**。

### 添加聊天联系人

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **我的朋友** > **联系人**标签。
- 2 选择**选项** > **添加联系人**。

### 发送聊天信息

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **我的朋友** > **通讯录**标签。
- 2 滚动到某个联系人，然后选择**聊天**。
- 3 编写信息，然后选择**发送**。

### 状态

您可以只向联系人显示状态，例如**开心**或**忙碌**。您也可以向“我的朋友”服务器上的所有用户显示状态。

### 显示我的状态

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **我的朋友** > **选项** > **设置** > **显示我的状态**。
- 2 选择一个选项。

### 更新自己的状态

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **我的朋友** > **我的状态**标签。
- 2 编辑此信息。
- 3 选择**选项** > **保存**。

### 聊天组

聊天组可以由服务提供商、某个“我的朋友”或用户自己启动。通过保存聊天邀请或搜索特定聊天组，可以保存聊天组。

### 创建聊天组

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **我的朋友** > **聊天组**标签。
- 2 选择**选项** > **添加聊天组** > **新聊天组**。
- 3 从联系人清单选择邀请对象，然后选择**继续**。
- 4 输入简短的邀请正文，然后选择**继续** > **发送**。

### 添加聊天组

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **我的朋友** > **聊天组**标签 > **选项** > **添加聊天组**。
- 2 选择一个选项。

! 在您注销并重新登录期间，将保存对话历史，使您可以返回以前对话的聊天信息。



### 保存对话

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **我的朋友** > **谈话**标签。
- 2 输入对话。
- 3 选择**选项** > **高级** > **保存谈话**。



### 小区和基站信息

小区和基站信息为短信形式，例如，发送给特定网络区域内的用户的当地交通状况报告。

#### 打开小区信息

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **设置** > **小区信息**。
- 2 滚动到**接收**，然后选择**编辑** > **打开**。

## 媒体播放器和音乐

您可以欣赏音乐、音频书籍和播客。使用**索尼爱立信媒体管理器**将内容传送到手机。



**索尼爱立信媒体管理器软件包含在手机附带的 CD 上，也可从 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 下载。**

### 将内容传送到计算机以及从计算机传送内容

#### 要求的操作系统

您需要具备以下操作系统之一，才能使用 CD 上包含的软件：

- Microsoft® Windows Vista™  
(32 位或 64 位版本：Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium、Home Basic)
- Microsoft® Windows XP (Pro 或 Home) Service Pack 2 或更高版本

#### 安装媒体管理器

- 1 启动计算机并插入光盘。光盘将自动启动，同时安装窗口将打开。
- 2 选择语言，然后单击**确定**。
- 3 单击**安装索尼爱立信媒体管理器**，然后按照说明操作。

### 使用媒体管理器传送内容

- 1 使用手机支持的 USB 连接线，将手机连接到计算机。
- 2 **计算机**：开始 | 程序 | 索尼爱立信 | 媒体管理器。
- 3 **手机**：选择**媒体传送**。

❗ 不要在传送过程中将 USB 连接线从您的手机或计算机上拔掉，因为这会损坏记忆卡或手机记忆库。

- 4 **计算机**：等到手机显示在媒体管理器中。
- 5 在媒体管理器中，在手机和计算机之间移动文件。

💡 有关传送音乐的详细信息，请参见“媒体管理器帮助”。单击“媒体管理器”窗口右上角的(?)。

### 立体声便携免提装置

#### 使用免提装置

- 连接便携式免提装置。如果听音乐时接到来电，音乐将暂停；电话结束时，音乐将继续播放。



### 音乐播放器

#### 播放音乐

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 媒体 > 音乐**。
- 2 滚动到某个标题，然后选择**播放**。

#### 停止播放音乐

- 按中心导航键。

#### 快进和快退

- 按住  或 .

## 在曲目之间移动

- 按  或 .

## 更改音量

- 上下按音量键。

## 浏览文件

音乐已保存并已分类。

- 艺术家**：按艺术家列出音乐。
- 专辑**：按专辑列出音乐。
- 曲目**：列出所有音乐曲目。
- 播放列表**：创建自己的曲目列表。
- 音频书籍**：列出从您的计算机传送的音频书籍。
- 播客**：列出所有播客。

## 播放列表

可以创建播放列表来组织音乐文件。可将文件添加到一个或多个播放列表中。

删除播放列表或从播放列表中删除文件时并不会将该文件从记忆库中删除，而只是删除了对文件的引用。


## 创建播放列表

- 在待机状态下，选择 **菜单 > 媒体**，然后滚动到 **音乐 > 播放列表**。
- 滚动到 **新播放列表**，然后选择 **添加**。
- 输入名称，然后选择 **确定**。
- 对于要添加的每个曲目，滚动到该曲目，然后选择 **标记**。
- 选择 **添加** 将这些曲目添加到播放列表中。

## 将文件添加到播放列表

- 在待机状态下，选择 **菜单 > 媒体**，然后滚动到 **音乐 > 播放列表**。
- 选择播放列表。
- 滚动到 **添加音乐**，然后选择 **添加**。
- 对于要添加的每个曲目，滚动到该曲目，然后选择 **标记**。
- 选择 **添加** 将这些曲目添加到播放列表中。

## 从播放列表中删除曲目


- 在待机状态下，选择 **菜单 > 媒体**，然后滚动到 **音乐 > 播放列表**。
- 选择播放列表。
- 滚动到某个曲目，然后按 .

## 查看有关某个曲目的信息

- 滚动到某个曲目，然后选择 **选项 > 信息**。

## 音频书籍

您可以欣赏通过媒体管理器从计算机传送到手机的音频书籍。

-  可能需要数分钟的时间，传送的音频书籍才会显示在可用音频书籍列表中。

## 播放音频书籍

- 在待机状态下，选择 **菜单 > 媒体 > 音乐 > 音频书籍**。
- 选择音频书籍。
- 滚动到某章节，然后选择 **播放**。

- ❗ 非 M4B 格式的音频书籍或无 ID3v2 章节标记的音频书籍可在 **曲目** 文件夹中找到。



## PlayNow™ (乐酷)

可以连接到 PlayNow™ (乐酷) 来下载铃声、游戏、音乐、主题和背景。您可以在购买内容并将其下载到手机之前预览或试听内容。

- ❗ 并非所有国家/地区都提供此服务。

**在使用 PlayNow™ (乐酷) 之前**  
手机上必须有所需的互联网连接设定。请参见第 48 页的设定。

### 使用 PlayNow™ (乐酷)

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **PlayNow™ (乐酷)**。
- 2 滚动 PlayNow™ (乐酷) 网站，按照说明预览和购买内容。

## TrackID™

TrackID™ 是一种音乐识别服务。您可以搜索歌曲名称、艺术家和专辑名称。

- ❗ 有关计费信息服务，请与服务提供商联系。

## 搜索歌曲信息

- 通过扬声器欣赏歌曲时，在待机状态下，选择 **菜单** > **娱乐** > **TrackID™** > **开始**。
- 当收音机正在播放时，选择 **选项** > **TrackID™**。

- ❗ 要获得最佳效果，请在安静的环境中使用 TrackID™。

## 在线音乐和视频剪辑

可将视频剪辑和音乐以数据流的方式从互联网传送到手机上，供您观看和收听。如果手机中尚不存在设定，请参见第 48 页的设定。有关更多信息，请联系您的网络运营商或访问 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn)。

### 选择用于数据流传送的数据帐户

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **连接标签** > **流媒体设置** > **连接方式**。
- 2 选择要使用的数据帐户。
- 3 选择 **保存**。

### 利用流传送技术下载音乐和视频剪辑

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **移动梦网**。
- 2 选择 **选项** > **进入** > **书签**。
- 3 选择流的来源链接。

# 娱乐

## 视频播放器

### 播放视频

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **媒体**，然后滚动到**视频**。
- 2 滚动到某个标题，然后选择**播放**。

### 停止播放视频

- 按中心导航键。

## 收音机

- ! 请不要在禁止使用手机的地区通过手机收听收音机。

### 收听收音机

- 1 将免提装置连接到手机。
- 2 在待机状态下，选择**菜单** > **收音机**。

### 更改音量

- 当收音机正在播放时，上下按音量键。

### 自动搜索频道

- 当收音机正在播放时，选择**搜索**。

### 手动搜索频道

- 当收音机正在播放时，按  或 。

### 保存频道

最多可保存 20 个预设频道。



### 保存频道

- 1 在找到收音机频道时，选择**选项** > **保存**。
- 2 滚动到某个位置，然后选择**插入**。

### 选择已保存的频道

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **收音机** > **选项** > **频道**。
- 2 选择收音机频道。

### 在保存的频道之间切换



- 当收音机正在播放时，按  或 。

## 铃声和音乐


### 设定铃声

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **声音设定** 标签 > **铃声**。
- 2 找到并选择某个铃声。

### 设定铃声音量

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **声音设定** 标签 > **铃声音量**。
- 2 按  或  更改音量。
- 3 选择**保存**。

### 关闭铃声

- 在待机状态下，按住 。

- ! 除闹铃声以外的所有信号均受影响。





## 设定振动提示

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 声音设定** 标签 > **振动提示**。
- 2 选择一个选项。

## MusicDJ™ 音乐主持人

您可以谱写和编辑您自己的用作铃声的音乐。音乐由四种音轨组成 - **鼓音**、**低音**、**和音**和**声调**。一条音轨包含许多音乐模块。音乐模块包含预先录制的带有不同音色的声音。这些模块按照**引子**、**单音**、**合音**和**变音**分组。用户可以通过向音轨中添加音乐模块来谱写音乐。

### 谱写音乐

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 娱乐 > 音乐主持人**。
- 2 选择 **插入**、**复制**或**粘贴**模块。
- 3 使用 、、 或  在模块之间滚动。
- 4 选择 **选项 > 保存音乐**。

## 录音器

您可以录制语音备忘录或声音。录制的声音也可被设定为铃声。

### 录制声音

- 在待机状态下，选择 **菜单 > 娱乐 > 录音 > 录音**。

## 收听录音

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 管理器 > 文件管理器**。
- 2 滚动到**音乐**，然后选择**打开**。
- 3 滚动到某个录音，然后选择**播放**。

## 游戏

本手机带有预先载入的游戏。您还可以下载游戏。大多数的游戏都有帮助文本。

### 开始游戏

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 媒体 > 游戏**。
- 2 选择一个游戏。

### 结束游戏

- 按 。

## 应用程序

您可以下载和运行 Java 应用程序。您也可以查看信息或设定不同的权限。

### 在使用 Java™ 应用程序之前

如果手机中尚未输入互联网设定，请参见第 48 页的**设定**。

### 选择 Java 应用程序

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 管理器 > 应用程序**。
- 2 选择某个应用程序。

### 查看有关 Java 应用程序的信息

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **应用程序**。
- 2 滚动到某个应用程序，然后选择**选项** > **信息**。

### 设定 Java 应用程序的权限

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **应用程序**。
- 2 滚动到某个应用程序，然后选择**选项** > **权限**。
- 3 设定权限。

### Java 应用程序屏幕大小

某些 Java 应用程序是为特定屏幕大小设计的。有关更多信息，请联系应用程序供应商。

### 设定 Java 应用程序的屏幕大小

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **应用程序**。
- 2 滚动到某个应用程序，然后选择**选项** > **屏幕大小**。
- 3 选择一个选项。

### Java 应用程序的互联网模式

某些 Java 应用程序需要连接到互联网来接收信息。大多数 Java 应用程序使用和 Web 浏览器相同的互联网设定。

## 互联网

### 开始浏览

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **移动梦网**。
- 2 选择**选项** > **进入**。
- 3 选择一个选项。

❗ 如果您的互联网连接不起作用，请参见第 48 页的设定或联系您的运营商。

### 退出浏览器

- 在浏览互联网时，选择**选项** > **退出浏览器**。

### 书签

您可以创建和编辑书签，将书签作为指向您所喜爱的网页的快速链接。

### 创建书签

- 1 在浏览互联网时，选择**选项** > **工具** > **添加书签**。
- 2 输入标题和地址。选择**保存**。

### 选择书签

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **移动梦网**。
- 2 选择**选项** > **进入** > **书签**。
- 3 滚动到某个书签，然后选择**进入**。



### 历史记录页

您可以查看浏览过的网页。

### 查看历史记录页

- 在待机状态下，选择**菜单** > **移动梦网** > **选项** > **进入** > **历史记录**。

## 在网页上使用平移和缩放

- 1 在浏览互联网时，按 。
- 2 使用导航键移动画面。
- 3 按**缩放**。
- 4 要切换回平移，请按 。

❗ 要使用**平移和缩放**，您需要关闭 Smart-fit： **选项 > 高级 > Smart-Fit > 关闭**。

## 互联网键盘快捷键


可以使用键盘直接转到互联网浏览器的某项功能。

### 选择互联网键盘快捷键

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 移动梦网**。
- 2 选择**选项 > 高级 > 键盘模式 > 快捷方式**。

| 按键  | 快捷方式                                 |
|---|--------------------------------------|
|    | <b>书签</b>                            |
|  -  | 在 <b>输入网址</b> 中输入文本或在 <b>书签</b> 中搜索。 |
|   | <b>全屏或横向模式或普通屏幕</b> 。                |
|   | <b>缩放</b>                            |
|   | <b>平移和缩放</b> （当关闭 Smart-Fit 时）。      |

## 浏览时拨打电话

- 在浏览互联网时，按 。

## 保存网页中的图片

- 1 在浏览互联网时，选择**选项 > 工具 > 保存图片**。
- 2 选择一张图片。

## 在网页上查找文本

- 1 在浏览互联网时，选择**选项 > 工具 > 在页面上查找**。
- 2 输入文本，然后按**查找**。

## 发送链接

- 1 在浏览互联网时，选择**选项 > 工具 > 发送链接**。
- 2 选择一种传送方式。

❗ **确保接收装置支持您所选的传送方式。**

## 互联网安全和认证

您的手机支持安全浏览。某些互联网服务要求在手机中保存认证，如网上银行。手机在购买时可能已包含认证，您也可以下载新的认证。

### 查看手机中的认证


- 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 证书**。








## Web 因子


您可以使用 Web 因子订阅并下载频繁更新的内容，例如新闻、播客或照片。

### 为网页添加新因子


- 1 在浏览互联网上具有由  图标指示的 Web 因子的页面时，选择 **选项** > **Web 因子**。
- 2 对于要添加的每个因子，滚动到该因子，然后选择 **标记**。
- 3 选择 **选项** > **继续**。

### 通过因子下载内容

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **媒体** > **Web 因子**。
- 2 滚动到某个因子，然后选择 **查看** 或 。
- 3 选择要展开的标题。
- 4 根据内容选择图标，选择  可打开网页，选择  可下载音频播客，选择  可下载视频播客，选择  可下载照片。

 您还可以使用索尼爱立信媒体管理器通过因子订阅内容并将其下载到计算机。然后，您可以将内容传送到手机。请参见第 39 页的将内容传送到计算机以及从计算机传送内容

### 更新 Web 因子

您可以手动更新因子或预定更新。当有更新时，将在屏幕上显示 。

### 预定 Web 因子更新

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **媒体** > **Web 因子**。
- 2 滚动到某个因子，然后选择 **选项** > **排定更新**。
- 3 选择一个选项。

 频繁更新可能需要高昂费用。

### 手动更新 Web 因子

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **媒体** > **Web 因子**。
- 2 滚动到某个因子，然后选择 **选项** > **更新**。
- 3 选择一个选项。



### 待机状态下的 Web 因子

可以在待机屏幕上显示新闻更新。

### 在待机状态下显示 Web 因子

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **媒体** > **Web 因子**。
- 2 滚动到某个因子，然后选择 **选项** > **设定** > **待机滚动更新** > **在待机屏幕上显示**。

### 在待机状态下访问 Web 因子

- 1 在待机状态下，选择 **滚动条**。
- 2 要阅读有关因子的更多信息，请按  或  滚动到某个标题，然后选择 **进入**。

## 播客

播客是您可以下载和播放的文件，例如收音机节目或视频内容。使用 Web 因子订阅并下载播客。

### 访问音频播客

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **媒体** > **音乐** > **播客**。

### 访问视频播客

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **媒体** > **视频** > **播客**。

## 照片因子

您可以订阅照片因子并下载照片。要开始使用照片因子，请参见第 47 页的 Web 因子。

### 访问照片因子

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **媒体** > **照片** > **照片因子**。

## 连接

### 设定

在您与互联网服务同步以及使用互联网、PlayNow™（乐酷）、我的朋友、Java、彩信、电子邮件和图片博客之前，手机中必须有相应的设定。

如果尚未输入设定，您可以使用安装向导或访问 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 来下载设定。

### 通过计算机下载设定

- 1 请访问 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn)。
- 2 请按照屏幕上的说明进行操作。

### 手机名

可以为手机输入一个名称，当使用蓝牙无线技术时会向其他设备显示该名称。

### 输入手机名

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **连接标签** > **手机名**。
- 2 输入手机名，然后选择 **确定**。

## 蓝牙无线技术

借助无线蓝牙功能，可连接到其他蓝牙设备。例如，您可以：

- 连接至免提装置。
- 同时连接多台装置。
- 连接至计算机并访问互联网。
- 交换项目，玩多人游戏。



我们建议，进行蓝牙通信时，最大距离不超过 10 米（33 英尺），且两个设备间不能有固体障碍物。

### 在使用蓝牙无线技术之前

必须打开蓝牙功能，以便与其他设备通信。还可能必须将您的手机与其他蓝牙设备配对。

### 打开蓝牙功能

- 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 连接标签 > Bluetooth (蓝牙) > 打开**。



请确保您想使之与手机配对的设备已启动蓝牙功能，并且蓝牙公开性已设定为打开。

### 接收项目

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 连接标签 > Bluetooth (蓝牙) > 打开**。
- 2 接收项目时，按照显示的说明进行操作。

### 将手机与某个设备配对

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 连接标签 > Bluetooth (蓝牙) > 匹配装置**。
- 2 滚动到**新装置**，然后选择**添加**搜索可用设备。
- 3 选择一个设备。
- 4 如果要求输入密码，请输入。

### 允许连接到手机

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 连接标签 > Bluetooth (蓝牙) > 匹配装置**。
- 2 从列表中选择 一个设备。
- 3 选择 **选项 > 允许连接**。
- 4 选择 **每次询问** 或 **始终允许**。



这仅对需要访问安全服务的设备可行。

### 首次将手机与蓝牙免提装置配对

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 连接标签 > Bluetooth (蓝牙) > 免提**。
- 2 滚动到某个设备，然后选择**是**。
- 3 如果要求输入密码，请输入。

### 将手机与多个蓝牙免提装置配对

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 连接标签 > Bluetooth (蓝牙) > 免提 > 免提装置 > 添加免提装置**。
- 2 从列表中选择 一个设备。
- 3 如果要求输入密码，请输入。

## 节能

使用节能功能可以节省电池电量。使用节能功能时，一次只能连接一台蓝牙设备。如果想同时连接到多个蓝牙设备，必须关闭此功能。

### 开启节能模式

- 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 连接标签 > Bluetooth (蓝牙) > 节能模式 > 打开**。

### 将声音传送到蓝牙免提装置以及从蓝牙免提装置传送声音

使用手机按键或免提键，您可以将声音传送到蓝牙免提装置，也可以从蓝牙免提装置传送声音。

### 传送声音


- 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 连接标签 > Bluetooth (蓝牙) > 免提 > 来电**。
- 选择一个选项。选择**手机中**可将声音传送到手机。选择**发送到免提**可将声音传送到免提装置。

### 在通话过程中传送声音

- 在通话过程中，选择**声音**。
- 从列表中进行选择。

## 使用 USB 连接线

您可以使用 USB 连接线将手机连接到计算机以传送文件、同步手机和将手机用作调制解调器。有关更多信息，请参见 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 上的“入门”部分。

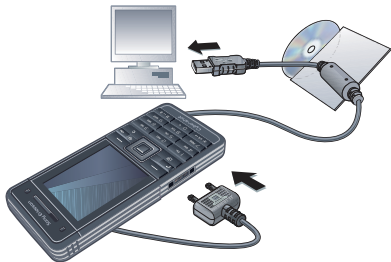

### 在使用 USB 连接线之前

- 请参见第 39 页的**要求的操作系统**。

**!** 仅可使用手机支持的 USB 连接线。在文件传送过程中，不要将 USB 连接线从手机或计算机上拔掉，这样会损坏手机记忆库或记忆卡。

### 安全断开 USB 连接线

- 右键单击 Windows 资源管理器中的可移动磁盘图标。
- 选择**弹出**。

- 3 当下列信息显示在手机上时，断开 USB 连接线：**海量存储会话已结束。现在可以安全地拔掉 USB 连接线了。**

### 拖放内容

可在 *Microsoft Windows 资源管理器* 中在手机或记忆卡与计算机之间拖放内容。

### 拖放内容

- 1 可通过 USB 连接线将手机连接到计算机。
- 2 **手机**：选择**媒体传送**。手机在文件传送过程中将保持启用状态。
- 3 **计算机**：等到外部设备图标显示在**我的电脑**中，然后双击以打开。手机记忆库和记忆卡在 *Windows 资源管理器* 中显示为外部磁盘。
- 4 在手机和计算机之间拖放选定的文件。

### 同步

可以采用两种不同的方式同步：

- 您可以使用 USB 连接线或蓝牙无线技术使手机与计算机程序（例如 *Microsoft Outlook*）同步手机通讯录、预约、书签、任务和便笺。
- 您可以通过 SyncML™ 或某个使用 Microsoft® Exchange ActiveSync 的 Microsoft Exchange Server 来与互联网服务同步。

有关更多信息，请参见 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 上的“入门”部分。



您的手机一次只能用一种同步方式。

### 使用计算机进行同步

在同步之前，您需要安装索尼爱立信 PC 套件。



索尼爱立信 PC 套件软件包含在手机附带的 CD 上，也可从 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 下载。

请参见第 39 页的**要求的操作系统**。

### 安装索尼爱立信 PC 套件

- 1 启动计算机并插入光盘。光盘将自动启动，同时安装窗口将打开。
- 2 选择语言，然后单击**确定**。
- 3 单击**安装索尼爱立信 PC 套件**，然后按照屏幕上的说明操作。

### 使用 PC 套件进行同步

- 1 **计算机**: 通过单击 **开始 / 程序 / 索尼爱立信 / PC 套件启动 PC 套件**。
- 2 按照 **PC 套件** 中的连接说明操作。
- 3 **手机**: 选择 **手机模式**。
- 4 **计算机**: 当通知您索尼爱立信 **PC 套件** 已发现您的手机时, 您可以开始同步。



有关使用方法的详细信息, 请在将索尼爱立信 **PC 套件** 软件安装到计算机上后查看 **索尼爱立信 PC 套件帮助部分**。

### 使用互联网服务进行同步

可以使用 SyncML 或 Microsoft Exchange Active Sync 进行在线同步。如果手机中没有互联网设定, 请参见第 48 页的 **设定**。

### SyncML

可以使用 SyncML 同步远程数据和个人信息。

#### 在使用 SyncML 进行同步之前

您必须输入用于 SyncML 同步的设定, 并向服务提供商注册一个同步帐户。要求的设定有:

- **服务器网址**: 服务器 URL
- **数据库名**: 要与之同步的数据库

### 输入 SyncML 的设定

- 1 在待机状态下, 选择 **菜单 > 管理器 > 同步**。
- 2 滚动到 **添加帐户**, 然后选择 **添加 > SyncML**。
- 3 输入新帐户的名称, 然后选择 **继续**。
- 4 选择 **服务器网址**。输入所需信息, 然后选择 **确定**。
- 5 如果需要, 请输入 **用户名** 和 **密码**。
- 6 滚动到 **应用程序** 标签, 然后标记要同步的应用程序。
- 7 滚动到 **应用程序设置** 标签, 然后选择应用程序。
- 8 选择 **数据库名**, 然后输入所需信息。
- 9 滚动到 **高级** 标签以输入用于同步的其他设定, 然后选择 **保存**。

### 使用 SyncML 进行同步

- 1 在待机状态下, 选择 **菜单 > 管理器 > 同步**。
- 2 滚动到某个帐户, 然后选择 **开始**。

### Microsoft® Exchange ActiveSync

可以使用带有 Microsoft® Exchange ActiveSync 的 Microsoft® Exchange Server 访问和同步公司交换信息, 例如电子邮件、通讯录和日历条目。



有关同步设定的更多信息, 请咨询您的 IT 管理员。

## 在使用 Microsoft® Exchange ActiveSync 进行同步之前

必须输入 Microsoft Exchange ActiveSync 的设定才能访问 Microsoft Exchange Server。要求的设定有：

- **服务器网址**：服务器 URL
- **域**：服务器域
- **用户名**：帐户用户名
- **密码**：帐户密码

❗ 在开始使用 Exchange ActiveSync 进行同步之前，必须在手机中输入正确的时区。

### 输入 Microsoft® Exchange ActiveSync 的设定

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 管理器 > 同步**。
- 2 滚动到**添加帐户**，然后选择**添加 > Exchange ActiveSync**。
- 3 输入新帐户的名称，然后选择**继续**。
- 4 输入所需的设定。
- 5 在标签之间滚动以输入其他设定。
- 6 选择**保存**。

### 使用 Microsoft® Exchange ActiveSync 进行同步

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 管理器 > 同步**。
- 2 滚动到某个帐户，然后选择**开始**。

## 自助软件更新服务

可使用最新软件更新手机。您的个人信息或手机信息不会丢失。

您可以通过两种方式升级手机：

- 使用手机进行无线升级
- 使用附带的 USB 连接线和一台连接互联网的计算机进行升级

❗ 自助软件更新服务需要数据访问（例如 GPRS）功能。

### 在使用自助软件更新服务之前

如果手机中没有互联网设定，请参见第 48 页的设定。

### 更改互联网设定

- 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 更新服务 > 设定 > 互联网设定**。

### 查看手机中的当前软件

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 更新服务**。
- 2 选择**软件版本**。

### 通过手机使用自助软件更新服务

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 更新服务**。
- 2 选择**搜索更新**，然后按照显示的说明操作。

### 通过 USB 连接线使用自助软件更新服务

- 1 访问 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 或单击 PC 套件软件中的索尼爱立信自助软件更新服务（如果计算机上已安装此软件）。请参见第 51 页的**安装索尼爱立信 PC 套件**。
- 2 进入在线服务中心。
- 3 请按照屏幕上的说明进行操作。

### 设定使用自助软件更新服务的提示

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 更新服务 > 设定 > 提示**。
- 2 选择一个选项。


## 更多功能

### 关闭无线电

关闭无线电时，网络和无线电收发器都将关闭，以防止对敏感设备产生干扰。

如果启动了关闭无线电菜单，则在下次开机时会要求您选择模式：

- **普通模式**：全部功能
- **关闭无线电**：有限功能

 您可以在关闭无线电的情况下使用蓝牙功能。

### 启用关闭无线电菜单

- 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 关闭无线电 > 开机时显示**。

### 选择关闭无线电


- 1 在启用了关闭无线电菜单时，关闭手机。
- 2 打开手机，然后选择**关闭无线电**。



## 定位服务

您可以获得有关查找您的路线和保存您常去的地点的帮助。使用您附近的移动发射塔提供的信息，您或许可以在地图上查看您的大概位置。

 通过手机支持的 GPS 配件，您可以获得有关您的位置的更精确信息。

 定位服务的一些功能使用互联网。



## 文件管理器

可使用文件管理器来处理手机记忆库或记忆卡中保存的文件。

### 处理文件

可以在手机、计算机和记忆卡之间移动和复制文件。请参见第 39 页的*将内容传送到计算机以及从计算机传送内容*。

文件首先保存在记忆卡中，然后保存在手机记忆库中。无法识别的文件保存在其它文件夹中。

 用户不能交换受版权保护的材料。受保护的文件带有一个  图标。

可以创建子文件夹以便将文件移动或复制到其中。对于除*游戏*和*应用程序*以外的所有文件夹，您可以同时选择某个文件夹中的多个或所有文件。

如果记忆库已满，请删除部分内容以创建空间。

## 文件管理器标签

文件管理器分为三个标签，且图标指出了文件的保存位置。

### 在文件管理器中移动文件

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **文件管理器**。
- 2 找到一个文件，然后选择 **选项** > **管理文件** > **移动**。
- 3 选择 **记忆卡** 或 **手机**。
- 4 打开文件夹。
- 5 选择 **粘贴**。

### 选择一个文件夹中的多个文件

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **文件管理器**。
- 2 滚动到某个文件夹，然后选择 **打开**。
- 3 选择 **选项** > **标记** > **标记多个**。
- 4 对于要标记的每个文件，滚动到该文件，然后选择 **标记**。

## 闹铃

您可以将声音或收音机设定为闹铃声。即使在手机关机时，闹铃也会响。当闹铃响起的时候，可以让闹铃声停止或将闹铃关闭。


### 设定闹铃

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **闹铃**。
- 2 滚动到某个闹铃，然后选择 **编辑**。
- 3 滚动到 **时间**，然后选择 **编辑**。
- 4 输入时间，然后选择 **确定** > **保存**。

### 设定周期性闹铃

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 闹铃**。
- 2 滚动到某个闹铃，然后选择**编辑**。
- 3 滚动到**周期**：，然后选择**编辑**。
- 4 滚动到某天，然后选择**标记**。
- 5 要选择另一天，请滚动到该天，然后选择**标记**。
- 6 选择**完成 > 保存**。

### 设定闹铃声

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 闹铃**。
- 2 滚动到某个闹铃，然后选择**编辑**。
- 3 滚动到  标签。
- 4 滚动到**闹铃声**：，然后选择**编辑**。
- 5 找到并选择闹铃声。选择**保存**。

### 停止闹铃声

- 当闹铃响起的时候，按任意键。
- 要重复闹铃，请选择**等待**。

### 关闭闹铃

- 当闹铃响起的时候，按任意键，然后选择**关闭**。


### 取消闹铃

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 闹铃**。
- 2 滚动到某个闹铃，然后选择**关闭**。

### 静音模式下的闹铃

当手机处于静音模式时，您可以将闹铃设定为不响铃。

### 在静音模式下将闹铃设定为响铃或不响铃

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 闹铃**。
- 2 滚动到某个闹铃，然后选择**编辑**。
- 3 滚动到  标签。
- 4 滚动到**静音模式**：，然后选择**编辑**。
- 5 选择一个选项。

### 日历

日历可以与计算机日历、Web 上的日历或 Microsoft Exchange Server (Microsoft Outlook) 同步。

有关更多信息，请参见第 51 页的**同步**。

### 默认视图

您可以选择在打开日历时首先显示月视图、周视图还是日视图。

### 设定默认视图

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 管理器 > 日历**。
- 2 选择**选项 > 高级 > 默认视图**。
- 3 选择一个选项。

### 预约

可以添加新的预约，也可以重用现有的预约。

### 添加预约

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 管理器 > 日历**。
- 2 选择日期。
- 3 滚动到**新预约**，然后选择**添加**。
- 4 输入信息并确认每个条目。
- 5 选择**保存**。

### 查看预约

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 管理器 > 日历**。
- 2 选择日期。
- 3 滚动到某个预约，然后选择**查看**。

### 编辑预约

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 管理器 > 日历**。
- 2 选择日期。
- 3 滚动到某个预约，然后选择**查看**。
- 4 选择**选项 > 编辑**。
- 5 编辑预约并确认每个条目。
- 6 选择**保存**。

### 按周查看日历

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 管理器 > 日历**。
- 2 选择日期。
- 3 选择**选项 > 更改视图至 > 星期**。

### 设定提示应何时响起

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 管理器 > 日历**。
- 2 选择日期。
- 3 选择**选项 > 高级 > 提示**。
- 4 选择一个选项。

❗ 在日历中设定的提示选项会影响在任务中设定的提示选项。

### 便笺

可制作便笺并进行保存。还可在待机模式下显示便笺。

### 添加便笺

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 管理器 > 便笺**。
- 2 滚动到**添加便笺**，然后选择**添加**。
- 3 编写便笺，然后选择**保存**。

### 在待机状态下显示便笺

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 管理器 > 便笺**。
- 2 滚动到某个便笺，然后选择**选项 > 显示便笺**。

### 在待机状态下隐藏便笺

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 管理器 > 便笺**。
- 2 滚动到某个便笺，然后选择**选项 > 隐藏便笺**。

## 任务

可以添加新的任务，也可重用现有任务。

### 添加任务

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **任务**。
- 2 选择**新任务**，然后选择**添加**。
- 3 选择一个选项。
- 4 输入详细信息并确认每个条目。

### 查看任务

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **任务**。
- 2 滚动到某个任务，然后选择**查看**。

### 设定提示应何时响起

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **任务**。
- 2 滚动到某个任务，然后选择**选项** > **提示**。
- 3 选择一个选项。

! 在日历中设定的提示选项会影响在任务中设定的提示选项。

## 模式

您可以更改设定（例如铃声音量和振动提示）来适合不同地点。可以将所有模式重设为手机的原始设定。

### 选择模式

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **模式**。
- 2 选择一种模式。

### 查看和编辑模式

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **模式**。
- 2 滚动到某个模式，然后选择**选项** > **查看和编辑**。

! 无法重命名普通模式。

## 时间和日期

### 设定时间

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **时间和日期** > **时间**。
- 2 输入时间，然后选择**保存**。

### 设定日期

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **时间和日期** > **日期**。
- 2 输入日期，然后选择**保存**。

## 设定时区

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 时间和日期 > 我的时区**。
- 2 选择您所在的时区。

**!** 如果选择了城市，则**我的时区**还会在夏令时变化时更新时间。

## 主题

您可以通过各个项目更改屏幕的外观，例如颜色和背景。您还可以创建并下载新的主题。有关更多信息，请访问 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn)。

## 设定主题

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 屏幕显示标签 > 主题**。
- 2 滚动到某个主题，然后选择**设定**。

## 主菜单布局

您可以更改主菜单中的图标布局。

## 更改主菜单布局

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 选项 > 主菜单布局**。
- 2 选择一个选项。

## 锁定

### SIM 卡锁

此锁只保护您的预定服务。手机将使用新的 SIM 卡。如果开启了此锁，必须输入 PIN 码（个人识别码）。

如果连续三次输错 PIN 码，SIM 卡会被锁定，用户需要输入 PUK 码（个人解锁码）解锁。PIN 码和 PUK 码均由网络运营商提供。

### 解锁 SIM 卡

- 1 当显示 **PIN 码被锁定**时，输入您的 PUK 码，然后选择**确定**。
- 2 输入新的四到八位数的 PIN 码，然后选择**确定**。
- 3 重新输入新 PIN 码，然后选择**确定**。

### 编辑 PIN 码

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 保密锁 > SIM 卡保密功能 > 更改 PIN 码**。
- 2 输入 PIN 码，然后选择**确定**。
- 3 输入新的四到八位数的 PIN 码，然后选择**确定**。
- 4 重新输入新 PIN 码，然后选择**确定**。

**!** 如果出现**密码不匹配**，则说明输入的新 PIN 码错误。  
如果先出现**PIN 码错误**，然后出现**输入旧 PIN 码**：，则说明输入的旧 PIN 码错误。

## 使用 SIM 卡锁

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 保密锁 > SIM 卡保密功能 > 保密功能**。
- 2 选择一个选项。
- 3 输入 PIN 码，然后选择**确定**。

## 手机锁

用户可以阻止未经授权者使用本人手机。可将手机锁密码 (0000) 更改为任意一组四至八位数字的个人密码。

- ! 务必要记住新密码。如果忘记密码，必须将手机交付当地索尼爱立信零售商。

## 使用手机锁

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 保密锁 > 手机保密功能 > 保密功能**。
- 2 选择一个选项。
- 3 输入手机锁密码，然后选择**确定**。

## 将手机解锁

- 输入密码，然后选择**确定**。

## 更改手机锁密码

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 保密锁 > 手机保密功能 > 更改密码**。
- 2 输入旧密码，然后选择**确定**。
- 3 输入新密码，然后选择**确定**。
- 4 重输新密码，然后选择**确定**。

## 键盘锁


用户可以设定此锁，以防止意外拨号。可以在未解锁键盘的情况下接听来电。

- ! 仍可拨打国际紧急号码 112。


## 使用自动键盘锁

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 自动键盘锁**。
- 2 选择一个选项。

## 手动锁定键盘

- 在待机状态下，按 ，然后选择**锁定**。

## 手动解锁键盘

- 在待机状态下，按 ，然后选择**解锁**。

## 疑难解答

某些问题需要咨询网络运营商。

有关更多支持，请访问  
[www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn)。

### 常见问题

**记忆库容量出现问题或手机工作缓慢**  
每天重新启动手机以释放记忆库空间或进行**重新设定**。

#### 重新设定

如果选择**重设设置**，则将删除对设定所做的更改。

如果选择**全部重设**，则除设定更改外，还会删除所有下载、收到或编辑的联系人、信息、个人数据和内容。

#### 重设手机

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 重新设定**。
- 2 选择一个选项。
- 3 按照显示的说明操作。

**无法对手机充电或电池容量很低**  
充电器未正确连接，或者是电池接触不良。取出电池，并清洁连接器。

电池已完全损坏，需要换一块。请参见第 7 页的**电池充电**。

**手机充电时无电池图标出现**  
可能需要充电几分钟，屏幕上才会出现电池图标。

**一些菜单选项呈灰色**  
一项服务未启动。联系网络运营商。

**无法使用手机上的短信**  
缺少设定或设定不正确。联系网络运营商，查找正确的短信服务中心设定。请参见第 34 页的**短信**。

**无法使用手机上的彩信**  
用户预定中没有包含数据功能。缺少设定或设定不正确。请联系您的网络运营商。

请参见第 7 页的**手机中的帮助**或访问 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 来订购设定，并按照屏幕上的说明进行操作。请参见第 48 页的**设定**。

**无法使用互联网**  
用户预定中没有包含数据功能。缺少互联网设定或互联网设定不正确。请联系您的网络运营商。

请参见第 7 页的**手机中的帮助**或访问 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 来订购互联网设定，并按照屏幕上的说明进行操作。请参见第 48 页的**设定**。

### 手机不响或响声太低

确保**静音模式**没有设定为**打开**。请参见第 43 页的**关闭铃声**。

检查铃声音量。请参见第 43 页的**设定铃声音量**。

检查模式。请参见第 58 页的**选择模式**。

检查来电转移选项。请参见第 31 页的**转移来电**。

### 其他设备无法使用蓝牙无线技术检测到本手机。

您没有打开蓝牙功能。确保公开性设定为显示手机。请参见第 49 页的**打开蓝牙功能**。

### 使用 USB 连接线时，无法在手机和计算机之间同步或传送数据。

未正确安装手机自带的连接线或软件。请访问 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 以查阅包含详细安装说明的入门指南和疑难解答指南。


### 忘记代码备忘录密码

如果忘记了密码，则必须重设代码备忘录。这意味着要删除代码备忘录中的所有条目。下次输入代码备忘录时，必须和第一次打开代码备忘录时一样进行。

### 重设代码备忘录

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **代码备忘录**。
- 2 输入密码以访问代码备忘录。但显示的校验码和代码均是错误的。
- 3 选择**选项** > **重设**。
- 4 将显示**重设代码备忘录？**。
- 5 选择**是**。

**无法打开手机时，在哪里可以找到管理信息，例如 IMEI 号码？**

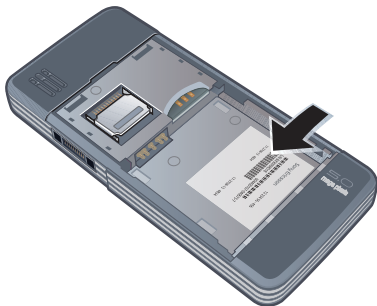



## 错误消息

### 插入 SIM 卡

手机内无 SIM 卡或未正确插入 SIM 卡。

请参见第 5 页的 *插入 SIM 卡*。

SIM 卡连接器需要清洗。如果该卡已损坏，请联系当地网络运营商。

### 请插入正确的 SIM 卡

手机已设定为只能使用特定的 SIM 卡。检查您正在使用的运营商 SIM 卡是否正确。

### PIN 码错误 / PIN2 码错误

用户输入的 PIN 码或 PIN2 码错误。

输入正确的 PIN 码或 PIN2 码，然后选择 **是**。请参见第 6 页的 *PIN 码*。

### PIN 码被锁定 / PIN2 码被锁定

用户已连续三次输错 PIN 码或 PIN2 码。

要解锁，请参见第 59 页的 *SIM 卡锁*。

### 密码不匹配

输入的密码不匹配。如果要更改安全密码（如 PIN 码），必须确认新密码。请参见第 59 页的 *SIM 卡锁*。

### 无网络信号

手机处于关闭无线电状态。请参见第 54 页的 *关闭无线电*。

手机未接收到任何网络信号，或接收到的信号太弱。联系网络运营商，确保网络覆盖了您所在的地区。

SIM 卡工作不正常。将您的 SIM 卡插入另一部手机。如果在另一部手机上工作正常，则很可能是手机引发的问题。请联系最近的索尼爱立信服务地点。

### 仅限紧急呼叫

您在某网络服务区内，但未获许使用该网络。不过，某些网络运营商允许在紧急情况下拨叫国际紧急号码 112。请参见第 25 页的 *紧急呼叫*。

### PUK 码已锁定。联系运营商！

用户已连续 10 次输错个人解锁码（PUK 码）。

# 重要信息

## Sony Ericsson Consumer Web site (索尼爱立信用户网站)

在 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 站点上有一个支持部分, 用户只需在其中单击几下鼠标就可以获得帮助和提示。用户可在这里找到最新的软件更新以及有关如何更高效地使用手机的提示。

## 安全及有效使用指南

请遵循以下准则。否则, 可能会给您带来潜在的健康风险或导致手机出现故障。如果对手机是否能正常使用存有疑问, 请在为手机充电或使用手机前, 先让认证的服务合作伙伴进行检查。



### 产品保养及安全使用建议

- 注意轻拿轻放手机: 存放手机处应保持清洁无尘。
- 警告!** 不要使手机接触明火, 否则可能会引起爆炸。
- 切勿将手机置于液体中, 或暴露在潮湿或湿度较高的环境中。
- 切勿将手机置于温度极高或极低的環境中。环境温度不要超过 +60°C (+140°F)。
- 切勿将手机置于明火或点燃的香烟附近。
- 切勿跌落、抛掷或弯折产品。
- 切勿给手机涂色或尝试拆卸或改装手机。只有索尼爱立信的授权人员才能进行维修。
- 在起搏器或其他医疗装置、设备附近或在医院使用手机前, 以及心脏起搏器、助听器、植入耳蜗等使用者在使用本产品时, 请咨询授权授权人员并参考医疗装置制造商的说明。
- 在禁止使用电子设备或禁用手机无线传输功能的地方, 请遵守相关规定。例如, 在飞机内或周围, 或贴有“请关闭双向无线电设备”的地方使用本产品。



- 切勿在具有潜在爆炸危险的环境中使用本手机。例如: 加油站、油库、化工厂等易燃易爆场所。
- 切勿将手机放置在汽车的保险气囊上方, 或在气囊上方安装无线设备。
- 警告:** 如果屏幕破裂, 请小心处置, 谨防划伤。
- 切勿在不舒适或可能会受到挤压的地方使用 Bluetooth(蓝牙) 耳机。

## 儿童

**警告!** 请将产品放在儿童接触不到的地方。切勿让儿童玩弄手机或其配件, 否则可能会对他们自己或他人造成伤害。产品中可能有一些可拆卸的小部件, 若被吞咽可能会造成窒息危险。



## 电源供应 (充电器)

按产品上的标识将充电器连接到电源上。切勿在室外或潮湿环境中使用充电器。不要改动电源线, 也不要损伤或拉紧电源线。在清洁充电器前, 请将其从电源上拔下。切勿改动插头。如果插头与电源插座不配套, 应请电工安装合适的电源插座。连接电源后, 会消耗少量电量。为了避免浪费这些少量的电能, 请在充满电后将产品与电源断开。使用非索尼爱立信品牌的充电设备可能会使安全风险增大。

## 电池

新电池或长期放置不用的电池可能在最初几次使用时容量有一定的下降。在首次使用前, 应将电池电量充满。仅可按设计用途使用电池。充电时, 温度要在 +5°C (+41°F) 和 +45°C (+113°F) 之间。不要将电池放入口中。切勿将电池的金属部位与其他金属物体接触。取下电池前请先关闭手机。手机性能取决于使用手机时的温度、信号强度、使用模式、所选功能、语音或数据传输情况。电池的待机时间最长可达 300 小时。只有索尼爱立信认证的服务合作伙伴才能取出或更换内置电池。使用非索尼爱立信品牌的电池可能会使安全风险增大。

注: 电池的环保使用期限是 5 年。



## 个人医疗装置

手机可能会影响植入式医疗设备的正常工作。请将手机与设备之间的最小距离保持在 15 cm (6 英寸)，以减少干扰危险。使用手机时，应将其放在右耳处。不要将手机放在胸前的口袋中。如果怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。对于所有医疗装置，请向医生和制造商咨询详情。

## 驾驶中

某些汽车制造商禁止在其生产的汽车内使用手机，除非安装了支持该手机的带有外部天线的免提装置。请与您的汽车制造商代表联系，以确保您的手机或 Bluetooth (蓝牙) 免提装置不会影响车内的电子系统。驾驶时应始终全神贯注，并遵守有关禁止驾驶过程中使用无线装置的当地法律法规。

## 基于 GPS / 位置导航的功能

某些产品提供基于 GPS / 位置导航的功能。位置导航确定功能按“初始设计”提供，并且可能存在缺陷。索尼爱立信不对此类位置导航信息的准确性做出任何声明或保证。

设备对基于位置导航的信息的使用可能中断或出错，此外还可能取决于网络服务的可用性。请注意该功能在某些环境中如建筑物内部或者临近建筑物的地方可能无法完全使用或不能使用。

警告：切勿因使用 GPS 导航功能而在驾车时分散注意力。

## 紧急呼叫

无法保证在任何情况下均能进行紧急呼叫。因此，对于重要通信，切勿仅依赖手机。并非在所有地区、所有网络中都能进行紧急呼叫，或者在使用某些网络服务和 / 或手机功能时也可能无法进行呼叫。

## 天线

使用非索尼爱立信经销的天线设备将会对您的手机造成损坏，导致性能下降，并会使 SAR 级别超出既定限制。切勿用手遮挡天线，因为这样会影响通话质量和功率级别，进而缩短通话和待机时间。

## 射频 (RF) 辐射和特定吸收率 (SAR)

打开手机或 Bluetooth (蓝牙) 免提装置时，它们会发出低能级的射频能量。国际安全准则是通过定期及全面的科研评估而制定的。这些准则规定了无线电波的辐射级别。其中包括旨在确保所有人的安全和考虑测量过程中的各种变化情况的安全限度。

特定吸收率 (SAR) 用于测量使用手机时人体吸收的射频能量。SAR 值是在实验室条件下按已鉴定的最高能量级别确定的，但是由于手机被设计成在访问所选网络时仅耗用最低限度电能，因此实际的 SAR 级别要远低于此值。没有证据表明 SAR 值的不同会导致安全性差异。

在美国销售的带有射频发射器的手机必须经过联邦通信委员会 (FCC) 的认证。必要时，要在将手机置于耳边和佩带在身上的情况下进行测试。对于身体佩带的操作，在手机与身体的距离最近 15 mm 且附近没有任何金属部件的情况下，或者与适用于本手机的索尼爱立信原厂配件配合使用并佩带在身上的情况下，本手机通过了测试。

有关 SAR 和射频辐射的更多信息，请访问：  
[www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn)。

## 恶意软件

恶意软件是一种能够损害您的手机或电脑的软件。恶意软件或有害的应用程序包括病毒、蠕虫、间谍软件以及其他有害程序。尽管已对您的设备采取了抵御该等损害的防范措施，索尼爱立信仍然不能保证或声明您的设备将不受恶意软件的入侵。然而，您可以通过以下方法来减轻恶意软件攻击的风险：谨慎下载内容或接收应用程序，避免打开或回复未知来源的邮件，通过可信任的服务访问互联网，仅从已知、可靠的来源将内容下载到手机。

## 配件

索尼爱立信建议用户使用索尼爱立信品牌的原装配件以确保安全有效地使用该产品。使用第三方的配件可能会降低产品的性能或给您的健康带来生命危险。

## 废弃产品的处理

电子设备和电池不能作为生活垃圾处理，而应将其送至相应的回收点进行再生利用。这样可防止对环境 and 人类健康造成潜在的不良后果。要想了解当地的相关规定，请联系当地城市有关部门、生活垃圾处理机构、产品的原销售处，或致电 Sony Ericsson Call Center（索尼爱立信客户服务热线）。



## 电池的处理

要想了解有关信息，请查阅当地有关废旧电池处理的规定或致电 Sony Ericsson Call Center（索尼爱立信客户服务热线）。  
电池不能当作城市垃圾处理。



## 有毒有害物质说明

在正常使用条件下，除电池以外我们的环保使用期限是 20 年。



| 部件名称   | 有毒有害物质或元素 |        |        |            |            |              |
|--------|-----------|--------|--------|------------|------------|--------------|
|        | 铅 (Pb)    | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 手机     | X         | ○      | ○      | ○          | ○          | ○            |
| 电池     | X         | ○      | ○      | ○          | ○          | ○            |
| 配件和充电器 | X         | ○      | ○      | ○          | ○          | ○            |

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。  
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。(打“X”的技术原因是因为目前为止没有可替换技术。)

## 记忆卡

如果您的手机随机附带一张记忆卡，该记忆卡通常与您所购买的这部手机兼容，但可能不会与其它设备或其记忆卡的功能兼容。请在购买或使用前检查与其它设备的兼容性。如果您的产品配有记忆卡阅读器，请在购买前或使用前检查记忆卡的兼容性。一般来说，记忆卡在出厂之前已经格式化。要重新格式化记忆卡，请使用兼容的设备。在 PC 上格式化记忆卡时，请不要使用标准操作系统格式。有关详细信息，请参考装置的操作说明或联系客户支持。

## 警告!

如果您的记忆卡需要适配器以插入手机或其它设备，请不要直接插入记忆卡。

## 记忆卡使用注意事项

- 切勿将记忆卡暴露在潮湿的环境中。
- 切勿用手或任何金属物触碰卡的连接端。
- 切勿击打、弯折或跌落记忆卡。
- 切勿尝试拆卸或改装该记忆卡。
- 切勿在潮湿、易腐蚀、过热的地方（例如夏天的轿车里）使用或存放记忆卡。避免阳光直接照射。勿将其置于加热器附近。
- 切勿过于用力按压或弯折记忆卡适配器。
- 切勿让污垢、灰尘、或外界物质污染记忆卡适配器的插入口。
- 确保您已正确地插入了记忆卡。
- 将记忆卡插入到记忆卡适配器。记忆卡需被完全插入，否则可能无法正常使用。
- 请备份您的重要数据。对于记忆卡上数据的任何丢失或损坏，本公司不予负责。
- 当您在进行格式化，读取或写入数据时，切勿取出记忆卡或记忆卡适配器、关闭手机、或将记忆卡置于带静电或强电场之处，否则可能会导致数据损坏或丢失。

## 个人信息保护

请在处理手机前删除个人信息。要删除个人数据，请进行重新设定。将数据从手机记忆库中删除并不能确保数据不会被他人恢复。即使已进行了重新设定，索尼爱立信也不能确保信息不会被他人恢复，而且也不会为任何信息泄露承担责任。

## 音量警告！

请注意调整音量，过高的音量可能会损害您的听力。

## 最终用户许可协议

与此设备及其媒体一起提供的软件归 Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）和/或其附属公司以及其供应商和许可方所有。

索尼爱立信授予您一项可与此设备一起使用的非专有、有限的软件许可使用权，软件已安装在设备中或与设备一起提供。软件所有权不得出售、转让或以其他方式转移。

不得以任何方式泄露软件源代码或其任何组成部分，不得复制、发行软件或修改软件。您有权将设备专有的软件的权利和义务转让给第三方，前提是第三方书面同意接受此许可的条款约束。

此许可在设备的整个使用寿命中都有效。它在您将设备的权利以书面形式转让给第三方时终止。

如果不能遵从全部条款和条件，则许可将会立即终止。

索尼爱立信及其第三方供应商和许可方保留一切软件内以及软件自身的权利、所有权和权益。如果该软件包含了第三方的资料或代码，索尼爱立信将授予这样的第三方为这些条款的第三方受益人。

此许可受瑞典法律的制约。在适用的情况下，上述条款将维护消费者的合法权益。

如果设备随附的或与设备一起提供的软件附带了其条款和条件，则这些条款和条件也将制约您对软件的拥有和使用。

## 有限保修

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden,（索尼爱立信）或其当地的子公司为用户手机（下文中统称为“产品”）以及随手机一同提供的全部索尼爱立信品牌的原装配件，和/或您的移动办公产品提供本“有限保修”。

如果您的产品需要保修服务，请将其返回到您购机时的经销商，或与当地的 Sony Ericsson Call Centre（索尼爱立信客户服务热线）联系（可能需按各国/地区费率收取费用），或访问网站

[www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 了解详情。

## 保修责任

如果在保修期内，在正常使用和维护条件下，本产品由于设计、材料或工艺缺陷导致无法工作，产品购买国家/地区的索尼爱立信分公司、授权经销商、授权维修点或授权服务中心可根据此处规定的条款和条件，自行决定维修或更换该产品。若送交的产品不符合以下保修条件，索尼爱立信分公司、授权服务中心保留为该产品提供付费维修的权利。

请注意，产品维修或更换后，用户的个人资料、设置和一些下载的信息可能会丢失。目前，根据有关的法律、其它法规或者技术限制，索尼爱立信可能不允许进行下载产品的备份拷贝。索尼爱立信不对丢失的信息承担任何责任或者赔偿任何损失。在将索尼爱立信产品送交修理或更换前，索尼爱立信提醒您备份保存在索尼爱立信产品上的个人信息数据，例如，下载信息，日历或者联系人等。

## 保修条件

- 1 如果要求维修或更换该产品，仅有能够出示经销商给购机者开具的标有购机日期和产品序列号的原始购货发票及三包凭证（标明购买日期和产品序列号\*）的情况下，此保修才生效。从经销商处购买本产品后，如果购货发票和/或三包凭证被撤换、涂抹或篡改，索尼爱立信保留拒绝提供保修服务的权利。
- 2 如果索尼爱立信对产品进行了维修或更换，对于维修或更换过的产品或零配件将在原始保修期的所余时间内或从修理或更换日期算起的三十(30)天内

(以较长期限为准)继续享有保修服务。维修或更换可由功能相等的修复件完成。维修或更换下的零配件归索尼爱立信所有。

- 3 根据索尼爱立信产品使用和维护说明,本保修不包括任何由于正常磨损、人为磨损或误操作(包括但不限于未遵照索尼爱立信产品使用说明书与安全及有效使用指南而进行的非正常及非惯例使用)造成的产品失效。由于事故、改造或调试、不可抗力、通风不当、受潮或进液而导致的产品失效不在本保修范围内。

电池是消耗品,使用寿命是有限的。在使用一段时间后,电池的容量会逐渐降低。当通话时间和待机时间明显减少时,应购买新电池!索尼爱立信强烈建议您只使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器!

各手机的屏幕亮度和颜色可能稍有不同。屏幕上可能有小的亮点或暗点,这些叫做有缺陷的像素。当个别的点出现故障时即会出现此种情况,此类情况无法进行调整。屏幕上存在两个有缺陷的像素被认为是可以接受的。各手机的相机图像可能稍有不同,这是正常情况,不应视为有缺陷的相机。

- 4 由于本产品运行的蜂窝系统与索尼爱立信无关的电信公司提供,因此索尼爱立信对该系统的操作、可用性、覆盖范围、服务或服务范围不承担任何责任。
- 5 由非索尼爱立信授权人员对产品进行的安装、改装、维修或开启而造成的产品失效,均不在本保修范围之内。
- 6 由于在本产品上使用非索尼爱立信品牌原装配件或其它外围设备引起的产品失效,不属于保修范围。
- 7 更改或损坏任何原厂标识将导致保修失效。
- 8 索尼爱立信只承认此处印刷的有限保修,其它任何保修,无论是书面还是口头的,一概无效。所有暗示保修,包括但不限于为推销性或某一特殊目的适用性的暗示保修,均以此保修条款为准。索尼爱立信对于法律不予以承认的任何意外或间接损坏,包括但不限于收益损失或商业亏损,不负任何法律责任。

某些国家/州不允许对于意外或间接损失拒绝给予或给予有限赔付,或者不允许限定暗示保修的期限,因此上述限制或免责条款对您可能不适用。

本保修不影响适用法律中有关用户的法定权利,以及用户与销售商签订的购货合同中所包括的用户权利。

\*在某些国家/地区要求提供附加信息,因此,在有效的购买凭证上应明确注明这些信息。

## FCC 声明

该设备符合 FCC 标准中第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:

- (1) 此设备不得造成有害干扰。和
- (2) 设备必须接受所受到的干扰,包括可能导致的意外操作的干扰。

如果用户未经索尼爱立信明确许可而进行改动或改装,可能会丧失继续操作该设备的权利。

该设备已经过测试,符合 B 类数字设备的限制,且符合 FCC 标准第 15 部分的要求。这些限制旨在提供合理保护,防止在住宅区安装时产生有害干扰。该设备会产生、使用和辐射射频能量,而且如果未按照说明安装和使用,则可能对无线通信造成有害干扰。但是,我们不保证在特定安装中不会产生干扰。

如果该设备确实对无线电和电视接收造成有害干扰(可通过打开和关闭该设备来确定),则建议用户通过采取以下一种或几种措施来排除干扰:

- 重新调整接收天线的方向和位置。
- 加大该设备与接收器之间的距离。
- 将该设备和接收器分别连接到不同电路的插座上。
- 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

## 加拿大工业部声明

该设备符合加拿大工业部 RSS-210 标准。

操作必须符合以下两个条件:

- (1) 此设备不得造成干扰,和
- (2) 设备必须接受所收到的任何干扰,包括可能导致非预期操作的干扰。

B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 标准。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



## Declaration of Conformity for C902c

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of  
Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAB-1022141-BV**

and in combination with our accessories, to which

this declaration relates is in conformity with the

appropriate standards EN 301 511:V9.0.2,

EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1,

EN 301 489-17:V1.2.1, EN 60 950-1:2006

following the provisions of, Radio Equipment and

Telecommunication Terminal Equipment directive

1999/5/EC.

Lund, December 2007

**CE 0682**



Shoji Nemoto,

*Head of Product Business Group GSM/UMTS*

我们符合 R&TTE 指令 (1999/5/EC) 的要求。

# 索引

|                |        |                                 |    |
|----------------|--------|---------------------------------|----|
| <b>A</b>       |        |                                 |    |
| 按键 .....       | 9      | 传送方式                            |    |
|                |        | 蓝牙技术 .....                      | 49 |
|                |        | USB .....                       | 50 |
| <b>B</b>       |        | <b>D</b>                        |    |
| BestPic™ ..... | 22     | declaration of conformity ..... | 69 |
| 帮助 .....       | 7      | 打开 / 关闭                         |    |
| 保修 .....       | 67     | 键盘锁 .....                       | 60 |
| 本机号码 .....     | 33     | 蓝牙功能 .....                      | 49 |
| 便笺 .....       | 57     | SIM 锁保密功能 .....                 | 60 |
| 添加 .....       | 57     | 手机锁 .....                       | 60 |
| 在待机状态下显示 ..... | 57     | 打印图片 .....                      | 22 |
| 播放列表 .....     | 41     | 待机状态 .....                      | 6  |
| 拨叫短信中的号码 ..... | 35     | 便笺 .....                        | 57 |
| 拨叫方专用铃声 .....  | 28     | 代码备忘录 .....                     | 62 |
| 播客 .....       | 41, 48 | 电池                              |    |
|                |        | 插入 .....                        | 5  |
|                |        | 使用和保养 .....                     | 64 |
| <b>C</b>       |        | 电话会议 .....                      | 32 |
| 菜单 .....       | 13     | 电子邮件 .....                      | 36 |
| 菜单导航 .....     | 13     | 电子邮件推送 .....                    | 37 |
| 菜单概述 .....     | 11     | 定位服务 .....                      | 55 |
| 彩信 .....       | 35     | 短信 .....                        | 34 |
| 重新设定 .....     | 61     | 短信 <i>请参见</i> 短信                |    |
| 触摸键 .....      | 20     |                                 |    |
| 传送             |        | <b>G</b>                        |    |
| 声音 .....       | 50     | 更新                              |    |
| 文件 .....       | 50     | Web 因子 .....                    | 47 |
| 相机图片 .....     | 22     |                                 |    |
| 音乐 .....       | 40     |                                 |    |



|              |    |                      |        |
|--------------|----|----------------------|--------|
| 公开性 .....    | 49 | 历史记录 .....           |        |
| 关闭无线电 .....  | 54 | 网页 .....             | 45     |
| <b>H</b>     |    | 亮度 .....             | 20     |
| 互联网          |    | 铃声 .....             | 43     |
| 安全和认证 .....  | 46 | 录音器 .....            | 44     |
| 设定 .....     | 48 | <b>M</b>             |        |
| 书签 .....     | 45 | MMS <i>请参见</i> 彩信    |        |
| 话筒 .....     | 25 | MusicDJ™ 音乐主持人 ..... | 44     |
| <b>J</b>     |    | 媒体管理器 .....          | 39     |
| Java™ .....  | 44 | 媒体传送 .....           | 40, 51 |
| 记忆库状态 .....  | 29 | 免提 .....             | 30, 40 |
| 记忆卡 .....    | 14 | 蓝牙技术 .....           | 49     |
| 键盘锁 .....    | 60 | 名片 .....             | 29     |
| 手动 .....     | 60 | 默认通讯录 .....          | 25     |
| 自动 .....     | 60 | 模式 .....             | 58     |
| 紧急号码 .....   | 25 | <b>N</b>             |        |
| <b>K</b>     |    | 闹铃 .....             | 55     |
| 开机画面 .....   | 6  | <b>P</b>             |        |
| 快捷方式 .....   | 13 | PC 套件                |        |
| 快捷载入菜单 ..... | 14 | 同步 .....             | 51     |
| 快速拨号 .....   | 30 | PhotoDJ™ 照片 DJ ..... | 24     |
| <b>L</b>     |    | PIN 码                |        |
| 来电转移 .....   | 31 | 更改 .....             | 59     |
| 蓝牙           |    | 解锁 .....             | 6      |
| 公开性 .....    | 49 | PlayNow™ (乐酷) .....  | 42     |
| 蓝牙无线技术 ..... | 49 | PUK 码 .....          | 6, 59  |

|          |    |
|----------|----|
| 平移和缩放    |    |
| 网页 ..... | 46 |

## R

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| RSS 因子 <i>请参见</i> Web 因子 ..... | 47    |
| 人脸检测 .....                     | 20    |
| 任务 .....                       | 58    |
| 日历 .....                       | 56–57 |
| 日期 .....                       | 58    |

## S

|                 |    |
|-----------------|----|
| SIM 卡 .....     | 59 |
| 复制到 / 复制自 ..... | 28 |
| 解锁 .....        | 59 |
| 锁定 .....        | 59 |

SOS *请参见* 紧急号码

|             |        |
|-------------|--------|
| 设定          |        |
| 互联网 .....   | 48     |
| Java™ ..... | 45     |
| 摄像机 .....   | 19     |
| 时间 .....    | 58, 59 |
| 视频          |        |
| 编辑 .....    | 24     |
| 视频播放器 ..... | 43     |
| 时区 .....    | 59     |
| 手机名 .....   | 48     |
| 手机模式 .....  | 52     |

## 书签

|          |    |
|----------|----|
| 创建 ..... | 45 |
| 选择 ..... | 45 |

输入文字 .....

搜索 .....

    在网页上 .....

## 锁

|          |    |
|----------|----|
| 键盘 ..... | 60 |
| 手机 ..... | 60 |
| 缩放 ..... | 20 |

## T

T9™ 文本输入法 .....

添加

    便笺 .....

同步 .....

## 通话

|              |    |
|--------------|----|
| 拨打和接听 .....  | 24 |
| 国际 .....     | 24 |
| 接听两个电话 ..... | 32 |
| 紧急 .....     | 25 |
| 录音 .....     | 44 |
| 通话保持 .....   | 32 |
| 应答和拒绝 .....  | 25 |
| 通话清单 .....   | 30 |
| 通话时间 .....   | 33 |

|                      |    |               |    |
|----------------------|----|---------------|----|
| 通讯录                  |    | 信息            |    |
| 默认通讯录 .....          | 25 | 电子邮件 .....    | 36 |
| 添加手机联系人 .....        | 26 | 图片 .....      | 35 |
| 同步 .....             | 51 | 文本 .....      | 34 |
| 组群 .....             | 29 | 小区和基站信息 ..... | 39 |
| 图片 .....             | 23 | 语音 .....      | 36 |
| 编辑 .....             | 24 | 选择键 .....     | 13 |
| 改进 .....             | 22 | <b>Y</b>      |    |
| 照片修复 .....           | 22 | 隐藏号码 .....    | 33 |
| <b>V</b>             |    | 音乐播放器 .....   | 40 |
| VideoDJ™ 视频 DJ ..... | 24 | 音量            |    |
| <b>W</b>             |    | 耳机扬声器 .....   | 25 |
| Web                  |    | 铃声 .....      | 43 |
| 搜索 .....             | 46 | 音频书籍 .....    | 41 |
| Web 因子 .....         | 47 | 应答服务 .....    | 30 |
| 更新 .....             | 47 | 应用程序 .....    | 44 |
| 在待机状态下显示 .....       | 47 | 游戏 .....      | 44 |
| 网页                   |    | 语言 .....      | 15 |
| 历史记录 .....           | 45 | 语音控制 .....    | 30 |
| 平移和缩放 .....          | 46 | 语音命令 .....    | 30 |
| 位置数据 .....           | 23 | 语音信息 .....    | 36 |
| 文件管理器 .....          | 55 | 语音信箱 .....    | 30 |
| 我的朋友 .....           | 37 | 语音应答 .....    | 31 |
| <b>X</b>             |    | 预约 .....      | 56 |
| 下载音乐 .....           | 42 | <b>Z</b>      |    |
| 相机                   |    | 照片            |    |
| 设定 .....             | 21 | 改进 .....      | 22 |
|                      |    | 照片修复 .....    | 22 |

|                |    |
|----------------|----|
| 照片标记 .....     | 23 |
| 照片修复 .....     | 22 |
| 照片因子 .....     | 48 |
| 主题 .....       | 59 |
| 子菜单 .....      | 13 |
| 自助软件更新服务 ..... | 53 |
| 组群 .....       | 29 |
| 组装 .....       | 5  |