



2600 Series 用户手册

2009 年 1 月

www.lexmark.com

机器类型:

4433, 4445

型号:

可变的, xxx, 其中"x"是任意的字母数字字符

目录

安全信息.....	5
序言.....	6
查找有关打印机的信息.....	6
安装打印机.....	9
处理安装过程中的安全性警告.....	9
安装打印机（只用作复印机）.....	9
了解打印机的部件.....	14
使用打印机操作面板.....	15
了解打印机软件.....	17
安装打印机软件.....	17
安装可选的 XPS 驱动程序（仅限于 Windows Vista 用户）.....	17
使用 Windows 打印机软件.....	18
使用 Macintosh（英文版）打印机软件.....	19
装入纸张和文档原件.....	21
装入纸张.....	21
装入各种类型的纸张.....	21
将文档原件放置在扫描仪玻璃上.....	24
打印.....	26
打印基本文档.....	26
打印文档.....	26
打印网页.....	26
打印多份文档.....	27
逐份打印.....	27
先打印最后一页（倒序打印）.....	28
将多页文档打印到一张纸上.....	28
暂停打印作业.....	29
取消打印作业.....	30
打印特殊文档.....	31
选择适当的特殊类型纸张.....	31
使用打印机软件打印照片.....	31
打印信封.....	32
打印标签.....	32

打印自定义尺寸的纸张	33
打印其他的特殊文档	34
保存和删除打印设置	35
复印	36
进行复印	36
复印 4 x 6 照片	36
扫描	37
扫描文档原件	37
取消扫描作业	37
传真	39
发送传真	39
自动接收传真	40
维护打印机	41
维护打印墨盒	41
安装打印墨盒	41
取出旧的打印墨盒	42
再填充打印墨盒	43
使用原装 Lexmark 打印墨盒	43
清洗打印墨盒喷头	44
擦洗打印墨盒的喷头和触点	44
维护打印墨盒	45
擦洗扫描仪玻璃	45
清洗打印机的外壳	45
订购耗材	46
订购打印墨盒	46
订购纸张和其他耗材	46
回收 Lexmark 产品	47
问题解答	48
使用打印机问题解答软件（仅限于 Windows）	48
安装问题解答	48
电源指示灯不亮	48
软件不能安装	49
页面不能打印	50
反安装并重新安装软件	52
启用 USB 端口（Windows）	53
解决打印机电源问题	54

通告	55
产品信息.....	55
版本通告.....	55
能源消耗.....	58
索引	64

安全信息

请只使用随同此产品提供的电源和电源线，或者使用经过制造商认证的电源和电源线作为替代。

请将电源线连接在产品附近、使用方便、且正确接地的电源插座上。

 **当心—可能的伤害：**请不要扭曲、捆绑、挤压电源线，或者在电源线上放置重物。请不要使电源线磨损或受压。请不要将电源线塞在物体之间，例如家具和墙壁之间。如果错误地使用电源线，可能会产生火灾或电击危险。请定期检查电源线，及时发现误用的情况。在检查电源线之前，请先从电源插座上断开。

有关操作说明书中未提及的其他服务或维修，请向专业的服务人员咨询。

本产品使用特定的 **Lexmark** 零部件，并按照严格的世界安全标准来设计、测试及验证。一些零部件的安全特性可能并非总是很明显。对于更换其他厂家零部件所造成的不良后果，**Lexmark** 概不负责。

 **当心—电击危险：**请不要在雷雨天气时安装此产品，或者进行任何电线 / 电缆连接（例如电源线，电话线等）。

 **当心—电击危险：**当清洁打印机的外部时，为避免受电击的危险，请在操作之前先从墙壁插座中拔掉电源线并从打印机上断开所有电缆。

请保留这些安全指导。

序言

查找有关打印机的信息

出版物

请参阅:	说明:
快速安装指南	最初的安装指导。
印刷的网络手册 / 传真手册	其他的安装指导。 注意: 您的打印机可能没有这些出版物。
电子版用户手册	有关使用打印机的完整指导。电子版随同打印机软件一起自动安装。
Windows 帮助	有关在 Windows 操作系统下使用打印机软件的更多指导。帮助文件随同打印机软件一起自动安装。 1 根据您的操作系统选择操作： <ul style="list-style-type: none">• Windows Vista: 单击 。• Windows XP 和更早的操作系统: 单击“开始”。 2 单击“ 所有程序 ”或“ 程序 ”，然后从列表中选择打印机程序文件夹。 3 从应用程序中单击“ 帮助 ”可以浏览帮助主页。 单击  可以浏览上下文相关信息。
Mac 帮助 注意: 您的打印机可能不支持 Macintosh (英文版) 操作系统并且没有此帮助文件。	有关在 Macintosh (英文版) 操作系统下使用打印机软件的更多指导。帮助文件随同打印机软件一起自动安装。 1 在 Finder 桌面上双击打印机文件夹。 2 双击应用程序。 3 从应用程序菜单栏中单击 Help 可以浏览帮助主页。 注意: 如果您打开了多个应用程序, 请确认您希望使用的应用程序是活动程序。如果应用程序不是活动程序, 正确的菜单栏将不会显示。单击主界面可以使应用程序变成活动程序。 单击  可以浏览上下文相关信息。

用户技术支持

说明:	哪里可以找到: (北美)	哪里可以找到: (其他地区)
电话技术支持	<p>请拨打我们的电话:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 美国: 1-800-332-4120 <ul style="list-style-type: none"> – 周一 - 周五 (早上 8:00 - 晚上 11:00 东部时间), 周六 (中午 - 下午 6:00 东部时间) • 加拿大: 1-800-539-6275 <ul style="list-style-type: none"> – 英语支持: 周一 - 周五 (早上 8:00 - 晚上 11:00 东部时间), 周六 (中午 - 下午 6:00 东部时间) – 法语支持: 周一 - 周五 (早上 9:00 - 晚上 7:00 东部时间) • 墨西哥: 01-800-253-9627 <ul style="list-style-type: none"> – 周一 - 周五 (早上 8:00 - 晚上 8:00 东部时间) <p>注意: 技术支持电话号码和服务时间可能会随时改变, 恕不另行通知。如要获取最新的电话号码, 请参阅随同您的打印机一起提供的质量保证手册。</p>	<p>在不同的国家 / 地区, 电话号码和支持时间会有所不同。</p> <p>请访问我们的国际互联网站 www.lexmark.com。选择国家或地区, 然后单击 Support 链接。</p> <p>注意: 如要获取更多有关联系 Lexmark 的信息, 请参阅随同您的打印机一起提供的质量保证手册。</p>
电子邮件技术支持	<p>如要获取电子邮件技术支持, 请访问我们的网站 www.lexmark.com。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 单击 SUPPORT。 2 单击 Technical Support。 3 选择您的打印机类型。 4 选择您的打印机型号。 5 在 Support Tools 区域中单击 e-Mail Support。 6 完整地填写表格, 然后单击 Submit Request。 	<p>在不同的国家 / 地区, 电子邮件技术支持会有所不同, 有些国家 / 地区可能不提供此服务。</p> <p>请访问我们的国际互联网站 www.lexmark.com。选择国家或地区, 然后单击 Support 链接。</p> <p>注意: 如要获取更多有关联系 Lexmark 的信息, 请参阅随同您的打印机一起提供的质量保证手册。</p>

有限质量保证

说明:	哪里可以找到: (美国)	哪里可以找到: (其他地区)
<p>有限质量保证信息</p> <p>Lexmark International, Inc. 提供以下的有限质量保证: 此打印机在购买之后的 12 个月内不会出现材料或者工艺上的缺陷。</p>	<p>如要了解有限质量保证的限制和条件, 请参阅随同此打印机一起的有限质量保证声明, 或者访问我们的网站 www.lexmark.com。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 单击 SUPPORT。 2 单击 Warranty Information。 3 单击 Statement of Limited Warranty for Inkjet & All-In-One Printers。 4 滚动网页浏览有限质量保证声明。 	<p>在不同的国家 / 地区, 质量保证信息会有所不同。请参阅随同您的打印机一起提供的质量保证手册。</p>

请记录以下的信息（位于购买发票上和打印机的后面），并且在您与我们联系时准备好这些信息，以便我们能够更快地为您服务：

- 机器型号
- 序列号
- 购买日期
- 购买地点

安装打印机

处理安装过程中的安全性警告


第三方的应用程序（包括防病毒、安全性和防火墙应用程序）可能会显示有关正在安装的打印机软件的警告。如要确保您的打印机可以正常工作，请允许打印机软件在您的计算机上安装。

安装打印机（只用作复印机）

如果您不希望将打印机连接在计算机上，请按照以下的指导进行操作。


注意：如果您希望将打印机连接在计算机上，请参阅随同打印机一起提供的安装文档和驱动软件光盘。

1 打开打印机的包装。

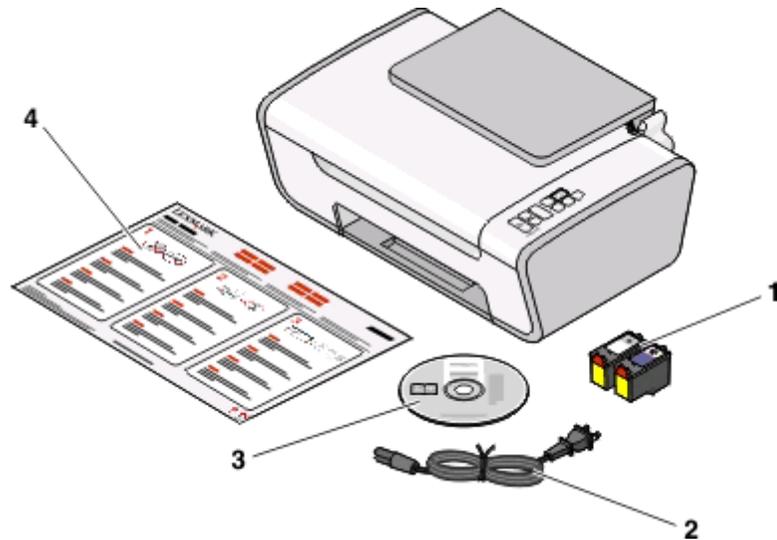



1	打印墨盒 注意： 包装箱里的内容（例如打印墨盒的数量）可能会有所不同。
2	电源线
3	驱动软件光盘
4	快速安装指南

2 从打印机的所有区域撕掉所有的胶条和包装材料。

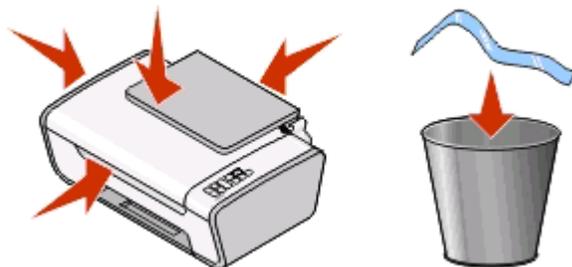


安装打印机



3 拉出纸托盘，然后打开纸张支架。

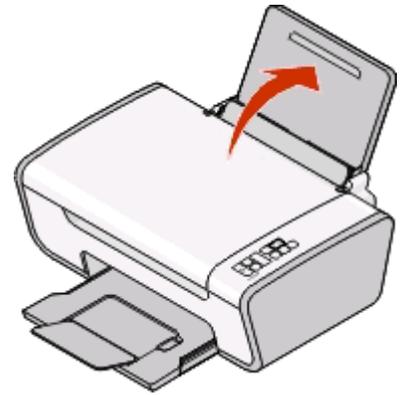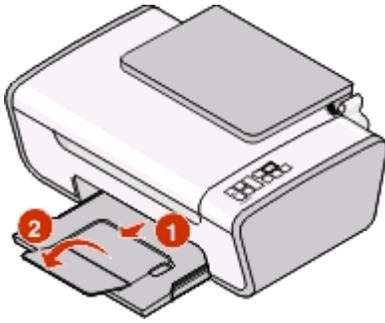



4 将进纸导轨滑动到两边。

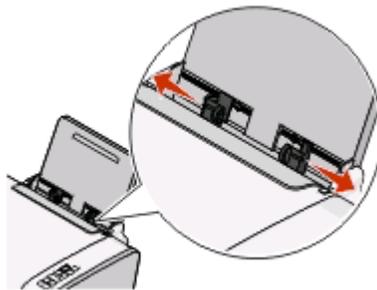


5 连接电源线，请确认打印机的电源已打开。

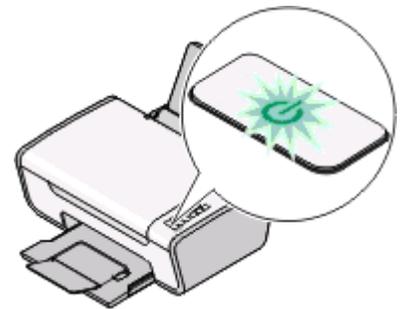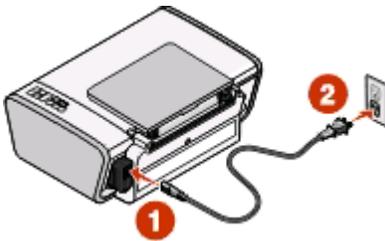


6 抬起扫描仪部分，然后向下按墨盒锁定杆。

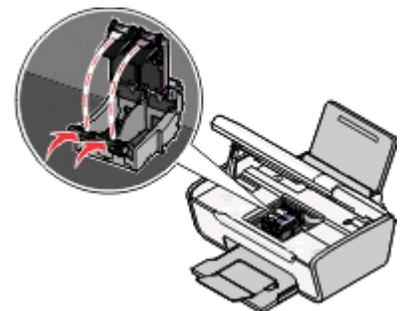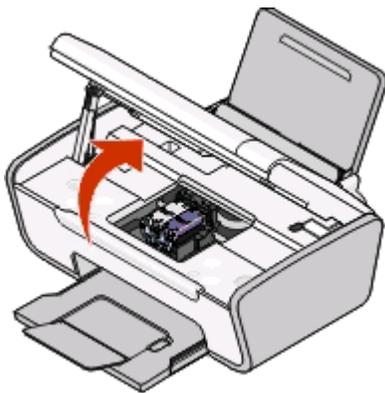



7 撕掉黑色打印墨盒上的透明封条，将打印墨盒装入左侧的墨盒拖车内，然后关闭黑色打印墨盒的保护盖。

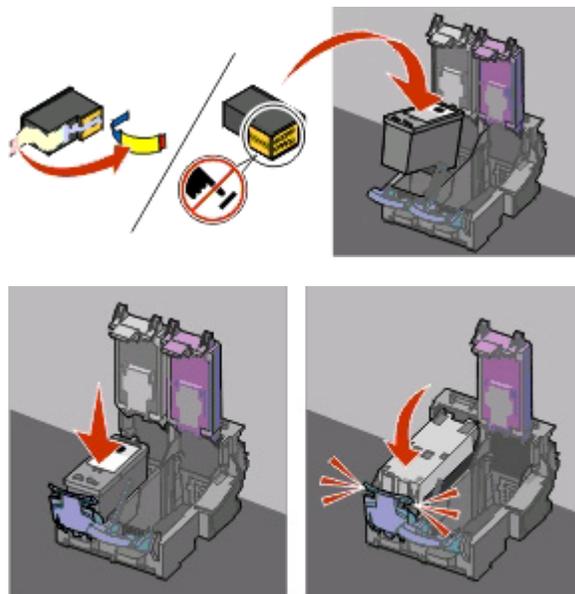


8 撕掉彩色打印墨盒上的透明封条，将打印墨盒装入右侧的墨盒拖车内，然后关闭彩色打印墨盒的保护盖。

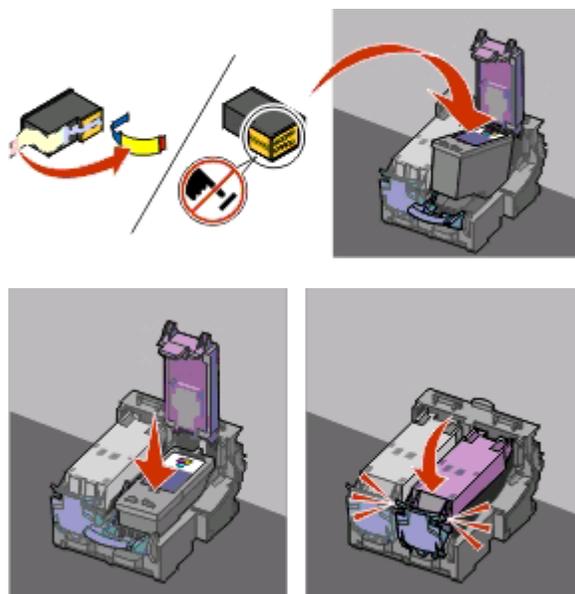

9 关闭扫描仪部分，然后装入纸张。

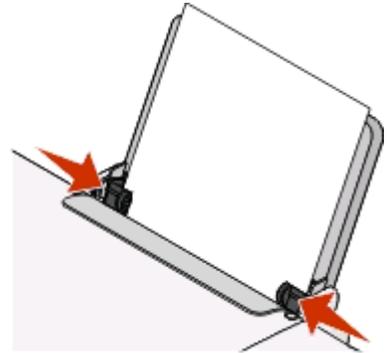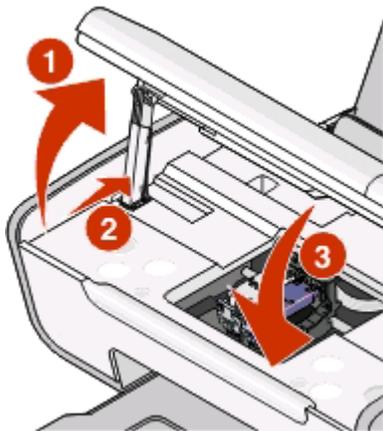


10 按住  按钮 3 秒钟。

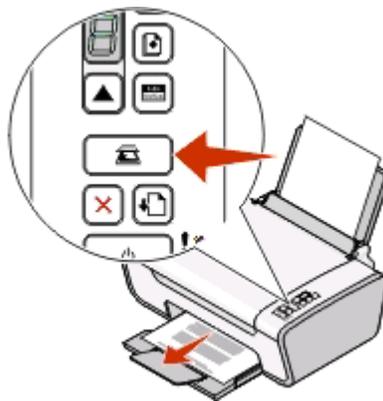


打印机将会打印出一张校正测试页。


11 将打印的页面放置在扫描仪玻璃上。

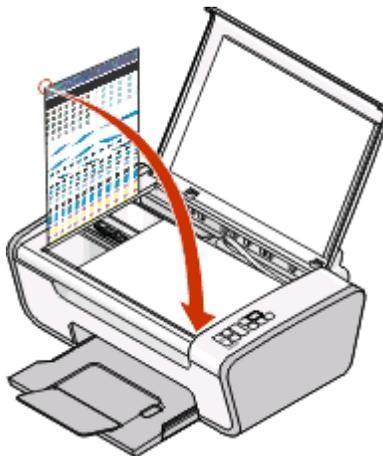

12 按  按钮。

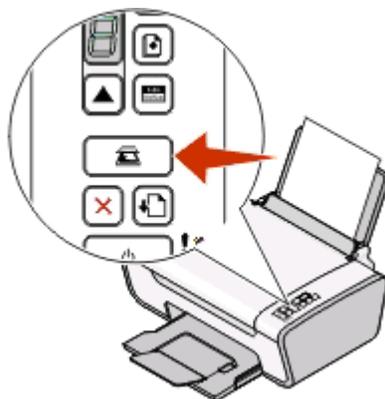


13 丢弃校正测试页。

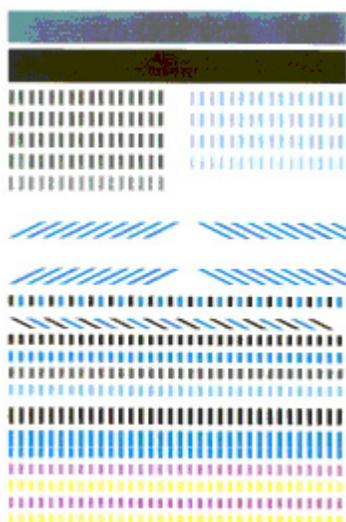


注意：

- 校正测试页可能与上面的图示不同。
- 校正测试页中的线条是正常的，并非表示有问题。

了解打印机的部件

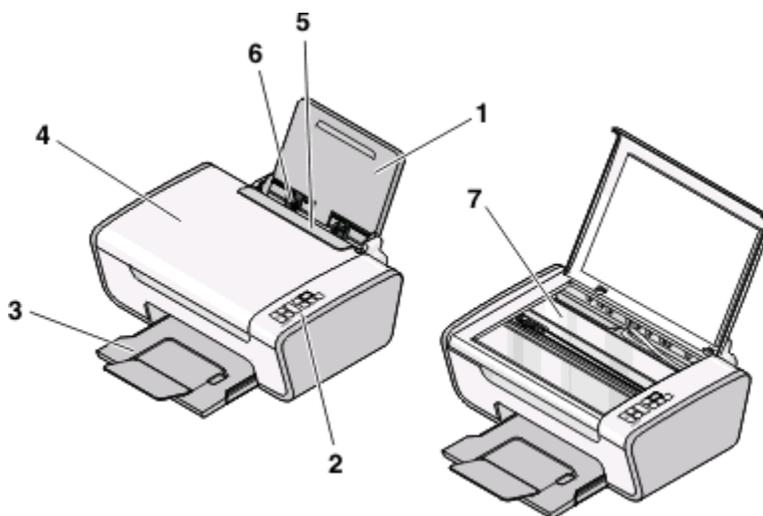


	使用此部件：	您可以：
1	纸张支架	装入纸张。
2	打印机操作面板	操作打印机。
3	出纸托盘	盛放打印机送出的打印页。
4	顶盖	打开顶盖可以露出扫描仪玻璃。
5	进纸保护盖	防止物体掉进纸张通道内。
6	进纸导轨	确保纸张能够垂直进入打印机内。
7	扫描仪玻璃	复印、扫描、传真或取走物体。

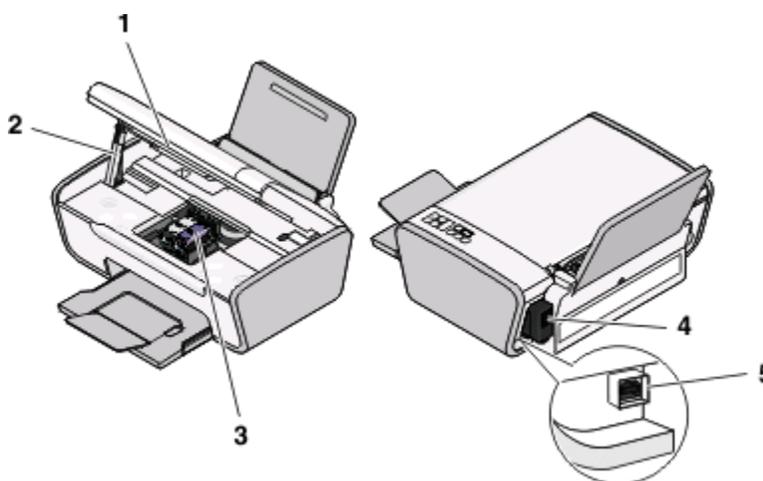

	使用此部件：	您可以：
1	扫描仪部分	抬起扫描仪部分可以露出打印墨盒。
2	扫描仪支架	保持扫描仪部分打开。


	使用此部件：	您可以：
3	打印墨盒拖车	安装、更换或取出打印墨盒。
4	电源插口	使用电源线为打印机提供电源。
5	USB 插口	使用 USB 电缆将打印机连接在计算机上。 警告—可能的损坏： 除了插入或断开 USB 电缆的时候，请不要触摸 USB 插口。

使用打印机操作面板

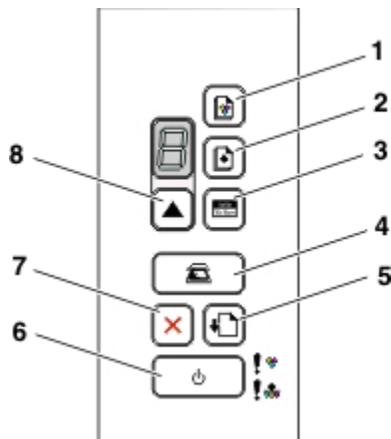

	按此按钮：	您可以：
1		开始彩色复印文档或照片。
2		开始黑白复印文档或照片。
3		开始 4 x 6 英寸彩色照片复印。
4		扫描文档或照片并发送到计算机。
5		送入或送出纸张。
6		<ul style="list-style-type: none"> • 打开或关闭打印机的电源。 • 取消正在进行的打印、复印或扫描作业。 • 重新启动打印机。
7		取消正在进行的打印、复印或扫描作业。

	按此按钮：	您可以：
8		设置复印份数。

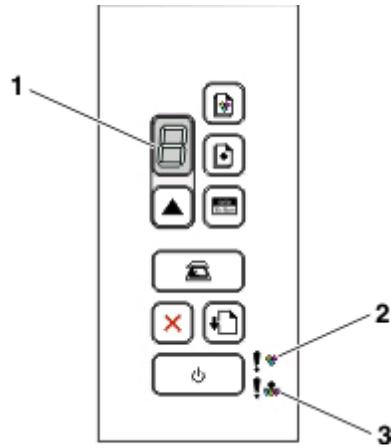

	检查：	您可以：
1	显示屏	确定要打印的份数。
2	 指示灯	<ul style="list-style-type: none"> • 确定彩色打印墨盒是否需要更换。 • 确定彩色打印墨盒是否缺少或错误。
3	 指示灯	<ul style="list-style-type: none"> • 确定黑色或照片打印墨盒是否需要更换。 • 确定黑色或照片打印墨盒是否缺少或错误。

了解打印机软件

安装打印机软件

使用 Windows

- 1 关闭所有打开的应用程序。
- 2 插入驱动程序光盘。
- 3 在主安装界面中单击“安装”。
- 4 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 关闭所有打开的应用程序。
- 2 插入驱动程序光盘。
- 3 在 Finder 桌面上双击自动出现的打印机光盘图标。
- 4 双击 **Install** 图标。
- 5 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

使用国际互联网站

- 1 访问 Lexmark 的国际互联网站 www.lexmark.com。
- 2 在主页菜单中单击 **Drivers & Downloads**。
- 3 为您的操作系统选择打印机和打印机驱动程序。
- 4 按照计算机屏幕上的指导下载驱动程序并安装打印机软件。

安装可选的 XPS 驱动程序（仅限于 Windows Vista 用户）

XML 纸张规格(XPS)驱动程序是一个可选的打印机驱动程序，可以允许用户使用高级的 XPS 色彩和图形功能（仅限于 Windows Vista）。如要使用 XPS 功能，您必须在安装完常规打印机软件之后选择安装 XPS 驱动程序。

注意：

- 在安装 XPS 驱动程序之前，您必须先您的计算机上安装打印机。
- 在安装 XPS 驱动程序之前，您必须先安装 Microsoft QFE Patch 补丁程序，然后从驱动程序光盘中获取驱动程序文件。如要安装补丁程序，您必须具有计算机的管理员权限。

如要安装 Microsoft QFE Patch 补丁程序并获取驱动程序文件：

- 1 插入驱动程序光盘，在出现的界面中单击“取消”。
- 2 单击“ → 计算机”。

3 双击 CD 或 DVD 驱动器图标，然后双击 **Drivers**。

4 双击 **xps**，然后双击 **setupxps** 文件。

XPS 驱动程序文件被复制到您的计算机上，并且所需的 Microsoft XPS 文件将会启动。按照计算机屏幕上的指导安装补丁程序。

如要安装 XPS 驱动程序：

1 单击“ → 控制面板”。

2 单击“打印机”，然后单击“添加打印机”。

3 在“添加打印机”对话框中单击“添加本地打印机”。

4 从“使用现有的端口”下拉列表中选择“**USB 虚拟打印机端口**”，然后单击“下一步”。

5 单击“从磁盘安装”。

“从磁盘安装”对话框将会出现。

6 单击“浏览”，然后在您的计算机上找到 XPS 驱动程序文件：

a 单击“计算机”，然后双击(C:)。

b 双击 **Drivers**，然后双击 **Printer**。

c 双击名字中带有您的打印机型号的文件夹，然后双击 **Drivers**。

d 双击 **xps**，然后单击“打开”。

e 在“从磁盘安装”对话框中单击“确定”。

7 在随后出现的两个对话框中单击“下一步”。

如要获取更多有关 XPS 驱动程序的帮助信息，请参阅驱动程序光盘中的 XPS 自述文件。此文件位于 setupxps 批处理文件所在的 xps 文件夹中(D:\Drivers\xps\readme)。

使用 Windows 打印机软件

当您使用打印机安装光盘安装打印机时，所有必需的软件都已经安装。您可能也选择了安装一些其他的程序。下面的表格提供了各种软件程序的概述，以及它们可以帮助您做什么。

如果您在初始安装过程中没有安装这些程序，请重新插入安装光盘，运行安装程序，然后在“已安装的软件”界面中选择“安装其他的软件”。

注意：根据您购买的打印机的功能，您的打印机可能不提供某些程序，或者不支持程序的某些功能。

使用此软件：	您可以：
Lexmark™ Productivity Studio 或 Lexmark 快速照片管理器	<ul style="list-style-type: none">• 扫描、复印、传真、打印或通过电子邮件发送照片或文档。• 传送照片。• 制作照片贺卡。• 调整打印机设置。

使用此软件:	您可以:
Lexmark 传真解决方案软件	<ul style="list-style-type: none"> • 发送传真。 • 接收传真。 • 添加、编辑或删除内置电话簿中的联系人。 • 打开 Lexmark 传真设置应用程序。使用 Lexmark 传真设置应用程序可以设置快速拨号和群组拨号号码、设置铃声和应答选项、以及打印传真历史记录和状态报告。
打印首选项	<p>当您打开一个文档，然后单击“文件 → 打印”时，打印首选项对话框将会出现。您可以在对话框中为打印作业选择选项，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 选择要打印的份数。 • 进行双面打印。 • 选择纸张类型。 • 添加水印。 • 增强图像。 • 保存设置。
Lexmark 无线设置应用程序	<ul style="list-style-type: none"> • 在无线网络中安装无线打印机。 • 改变打印机的无线设置。

使用 Macintosh（英文版）打印机软件

使用:	您可以:
Print 对话框	调整打印设置和预定打印作业的时间。
Printer Services 对话框	<ul style="list-style-type: none"> • 打开打印机应用程序。 • 问题解答。 • 订购墨水或耗材。 • 联系 Lexmark。 • 查看计算机上安装的打印机软件版本。

当您安装打印机软件时，同时也安装了一些应用程序。安装完毕后，这些应用程序保存在 Finder 桌面上的打印机文件夹中。

- 1 在 Finder 桌面上双击打印机文件夹。
- 2 双击您希望使用的应用程序的图标。

使用:	您可以:
Lexmark All-In-One Center	<ul style="list-style-type: none"> • 扫描照片和文档。 • 为扫描作业定制设置。
Lexmark Fax Setup Utility	<ul style="list-style-type: none"> • 为传真作业定制设置。 • 创建和编辑快速拨号列表。

使用:	您可以:
Lexmark Network Card Reader	<ul style="list-style-type: none"> • 浏览插入网络打印机内的存储设备的内容。 • 通过网络将存储设备中的照片和文档传送到计算机上。
Lexmark Printer Utility	<ul style="list-style-type: none"> • 获取有关安装打印墨盒的帮助。 • 打印测试页。 • 打印校正测试页。 • 清洗打印墨盒喷头。 • 订购墨水或耗材。 • 注册您的打印机。 • 联系用户技术支持。
Lexmark Wireless Setup Assistant	在无线网络中安装打印机。

注意: 您的打印机可能没有某些应用程序，取决于您购买的打印机的功能。

装入纸张和文档原件


装入纸张

1 请确认：

- 您使用的是专为喷墨打印机设计使用的纸张。
- 如果使用照片纸、光面纸或重磅亚光纸，装入纸张时请将光面或可打印的一面朝向您。（如果您不确定哪一面可打印，请参阅随同纸张一起的指导。）
- 纸张没有使用过，并且没有破损。
- 如果使用特殊纸，请按照随同纸张一起的指导进行操作。
- 请不要用力将纸张塞入打印机内。

2 在第一次装入纸张之前，请将进纸导轨朝着纸张支架的边缘向外滑动。


3 在纸张支架的正中间位置垂直装入纸张，然后调节进纸导轨，使之紧靠纸张的边缘。

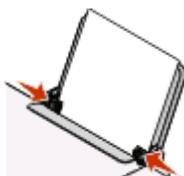

注意：为了避免发生卡纸，请确认调节进纸导轨时没有使纸张弯曲。

装入各种类型的纸张

最多可以装入：	请确认：
100 张普通纸	<ul style="list-style-type: none">• 纸张是专为喷墨打印机设计使用的。• 在纸张支架的正中间位置装入纸张。• 进纸导轨紧靠纸张的边缘。
25 张重磅亚光纸 25 张照片纸 25 张光面纸	<ul style="list-style-type: none">• 光面或可打印的一面朝向您。（如果您不确定哪一面可打印，请参阅随同纸张一起的指导。）• 在纸张支架的正中间位置装入纸张。• 进纸导轨紧靠纸张的边缘。 <p>注意：照片需要较长的时间才能完全干燥。为了避免出现污迹，请随时移开打印机送出的照片，等墨水完全干燥后再进行叠放。</p>

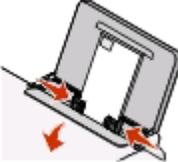最多可以装入：	请确认：
10 个信封	<ul style="list-style-type: none"> • 要打印的一面朝向您。 • 贴邮票的位置位于左上角。 • 信封是专为喷墨打印机设计使用的。 • 在纸张支架的正中间位置装入信封。 • 进纸导轨紧靠信封的边缘。 <p>警告—可能的损坏： 请不要使用带有金属钩环、绳结或可折叠金属栓扣的信封。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> — 请不要使用带有孔眼、缺口或压纹的信封。 — 请不要使用粘性信封口暴露出来的信封。 — 信封需要较长的时间才能完全干燥。为了避免出现污迹，请随时移开打印机送出的信封，等墨水完全干燥后再进行叠放。 
25 张标签纸	<ul style="list-style-type: none"> • 要打印的一面朝向您。 • 标签纸的顶部首先装入打印机内。 • 标签纸上的粘性部分距离纸张的边缘至少 1 毫米。 • 请使用完整的标签纸。如果标签纸不完整（缺少部分标签），其他的标签可能会在打印过程中脱落，从而导致卡纸。 • 在纸张支架的正中间位置装入标签纸。 • 进纸导轨紧靠标签纸的边缘。 <p>注意： 标签纸需要较长的时间才能完全干燥。为了避免出现污迹，请随时移开打印机送出的标签纸，等墨水完全干燥后再进行叠放。</p>
50 张透明胶片	<ul style="list-style-type: none"> • 透明胶片粗糙的一面朝向您。 • 如果透明胶片上带有可移动的条纹，请确认所有的条纹都背向您（朝向打印机）。 • 在纸张支架的正中间位置装入透明胶片。 • 进纸导轨紧靠透明胶片的边缘。 <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 不推荐使用背面带有分隔页的透明胶片。 • 透明胶片需要较长的时间才能完全干燥。为了避免出现污迹，请随时移开打印机送出的透明胶片，等墨水完全干燥后再进行叠放。
10 张热转印纸	<ul style="list-style-type: none"> • 请按照包装上的指导装入热转印纸。 • 要打印的一面朝向您。 • 在纸张支架的正中间位置装入热转印纸。 • 进纸导轨紧靠热转印纸的边缘。 <p>注意： 要获得最佳效果，请每次只装入一张热转印纸。</p>


最多可以装入：	请确认：
25 张贺卡专用纸 25 张索引卡 25 张照片卡 25 张明信片	<ul style="list-style-type: none"> • 要打印的一面朝向您。 • 在纸张支架的正中间位置装入卡片纸。 • 进纸导轨紧靠卡片纸的边缘。 <div data-bbox="841 342 1019 506" data-label="Image"> </div> <p>注意：照片卡需要较长的时间才能完全干燥。为了避免出现污迹，请随时移开打印机送出的照片卡，等墨水完全干燥后再进行叠放。</p>
自定义尺寸的纸张	<ul style="list-style-type: none"> • 要打印的一面朝向您。 • 纸张尺寸必须在以下的范围内： 宽度： – 76.2 - 215.9 毫米 – 3.0 - 8.5 英寸 长度： – 127.0 - 355.6 毫米 – 5.0 - 17.0 英寸 • 在纸张支架的正中间位置装入纸张。 • 进纸导轨紧靠纸张的边缘。
横幅纸	<div data-bbox="732 1031 1117 1312" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 在装入横幅纸以前，请从纸张支架内取出所有的纸张。 • 只使用您的横幅所需数量的横幅纸。 • 将所需数量的横幅纸放置在打印机的后面。 • 将横幅纸第一页的页首装入打印机内。 • 在纸张支架的正中间位置装入横幅纸。 • 进纸导轨紧靠横幅纸的边缘。

将文档原件放置在扫描仪玻璃上


您可以扫描照片、文本文档、杂志文章、报纸、以及其他的印刷品，然后再打印出来。您可以扫描文档并发送传真。

注意：扫描仪玻璃的最大扫描区域为 216 x 297 毫米（8.5 x 11.7 英寸）。

1 打开顶盖。

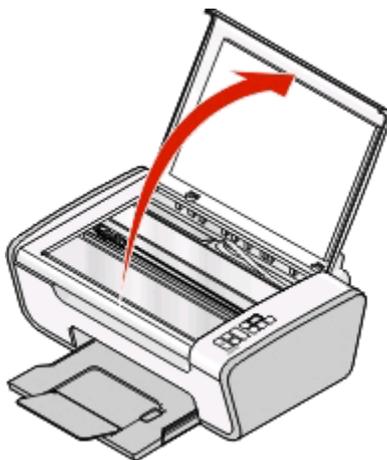


2 将文档原件或物体正面朝下放置在扫描仪玻璃的右下角。

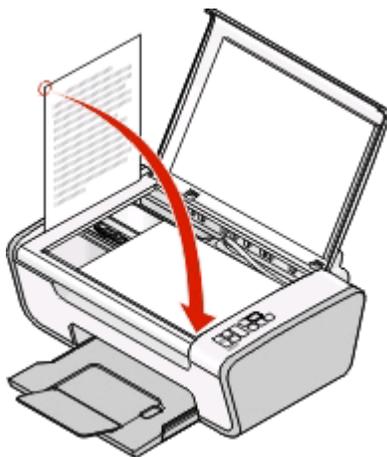

注意：照片应该如图所示放置。

3 关闭顶盖，以避免扫描结果中出现黑边。

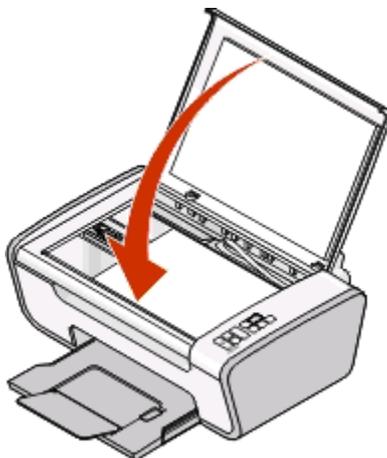

打印

打印基本文档

打印文档

- 1 装入纸张。



- 2 根据您的操作系统选择操作：

使用 Windows

- a 打开文档，从应用程序中单击“文件 → 打印”。
- b 单击“属性”、“首选项”、“选项”或“设置”。
- c 选择打印质量、打印份数、纸张类型和如何打印页面。
- d 单击“确定”关闭打印机软件的所有对话框。
- e 单击“确定”或“打印”。

使用 Macintosh（英文版）

- a 打开文档，从应用程序中单击 **File → Print**。
- b 从 **Printer** 弹出菜单中选择打印机。
- c 从打印选项弹出菜单中选择打印质量、打印份数、纸张类型和如何打印页面。
- d 单击 **Print**。

打印网页

如果您选择为您的网页浏览器安装了 **Lexmark** 工具条软件，您可以使用此软件创建适合于打印的网页。

注意：

- 如果您使用的是 **Windows**，软件可以支持 **Microsoft Internet Explorer 5.5** 或更高版本和兼容版本的 **Firefox**。
- 如果您使用的是 **Macintosh（英文版）**，软件可以支持兼容版本的 **Firefox**。



- 1 装入纸张。
- 2 使用支持的浏览器打开网页。

3 选择打印选项并打印页面。

您也可以在打印之前调整设置或预览页面。

打印多份文档

使用 Windows

- 1 打开文档，从应用程序中单击“文件 → 打印”。
- 2 单击“属性”、“首选项”、“选项”或“设置”。
- 3 在“打印设置”选项卡的“份数”区域中输入您希望打印的份数。
- 4 单击“确定”关闭打印机软件的所有对话框。
- 5 单击“确定”或“打印”。


使用 Macintosh（英文版）

- 1 打开文档，从应用程序中单击 **File → Print**。
- 2 从 Printer 弹出菜单中选择打印机。
- 3 在 Copies 区域中输入您希望打印的份数。
- 4 单击 **Print**。


逐份打印

如果您要将一份多页的文档打印多份，您可以选择分别打印每一份（逐份）或者按照页数一组一组地打印（不逐份）。

逐份

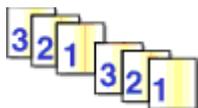

不逐份

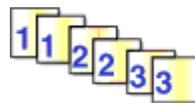

使用 Windows

- 1 打开文档，从应用程序中单击“文件 → 打印”。
- 2 单击“属性”、“首选项”、“选项”或“设置”。
- 3 在“打印设置”选项卡的“份数”区域中输入您希望打印的份数，然后选中“逐份打印”。
- 4 单击“确定”关闭打印机软件的所有对话框。
- 5 单击“确定”或“打印”。

注意：只有当您打印多份文档时，此选项才可用。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 打开文档，从应用程序中单击 **File → Print**。
- 2 在 Copies 区域中输入您希望打印的份数，然后选中 **Collated**。

3 单击 **Print**。

注意：当您打印照片时，为了避免出现污迹，请随时移开打印机送出的照片，等墨水完全干燥后再进行叠放。

先打印最后一页（倒序打印）

使用 Windows

- 1 打开文档，从应用程序中单击“文件 → 打印”。
- 2 单击“属性”、“首选项”、“选项”或“设置”。
- 3 在“打印设置”选项卡的“份数”区域中选中“先打印最后一页”。
- 4 单击“确定”关闭打印机软件的所有对话框。
- 5 单击“确定”或“打印”。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 打开文档，从应用程序中单击 **File → Print**。
- 2 从 **Printer** 弹出菜单中选择打印机。
- 3 从打印选项弹出菜单中选择 **Paper Handling**。
- 4 从 **Paper Handling** 或 **Page Order** 弹出菜单中选择打印顺序：
 - 如要先打印最后一页，请选中 **Reverse page order** 或 **Reverse**。
 - 如要先打印第一页，请取消选中 **Reverse page order** 或 **Reverse**。
- 5 单击 **Print**。

将多页文档打印到一张纸上

使用 Windows

- 1 打开文档，从应用程序中单击“文件 → 打印”。
- 2 单击“属性”、“首选项”、“选项”或“设置”。
- 3 在“高级”选项卡中，从“布局”下拉列表中选择“合并打印”。
- 4 选择您希望在每一张纸上合并打印的文档页数。
如果您希望为文档的每一页打印一个边框，请选中“打印页面边框”。
- 5 单击“确定”关闭打印机软件的所有对话框。
- 6 单击“确定”或“打印”。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 打开文档，从应用程序中单击 **File → Print**。
- 2 从 **Printer** 弹出菜单中选择打印机。
- 3 如有必要，请单击提示三角。
- 4 从打印选项弹出菜单中选择 **Copies & Pages**，然后单击 **Page Setup**。

- 5 从 **Paper Size** 弹出菜单中选择纸张尺寸。
- 6 选择打印方向，然后单击 **OK**。
- 7 从打印选项弹出菜单中选择 **Layout**。
 - 从 **Pages per Sheet** 弹出菜单中选择您希望在每一张纸上合并打印的文档页数。
 - 从 **Layout Direction** 弹出菜单中选择布局方向。
 - 如果您希望为文档的每一页打印一个边框，请从 **Border** 弹出菜单中选择适当的选项。
- 8 单击 **Print**。

暂停打印作业

使用 Windows 的“打印机”文件夹

- 1 根据您的操作系统选择操作：

Windows Vista:

- a 单击 。
- b 单击“控制面板”。
- c 在“硬件和声音”下面单击“打印机”。

Windows XP:

- a 单击“开始”。
- b 单击“打印机和传真”。

Windows 2000:

- a 单击“开始”。
- b 单击“设置 → 打印机”。

- 2 右键单击打印机图标，然后单击“暂停打印”。

使用 Windows 的任务栏

- 1 双击任务栏中的打印机图标。
- 2 右键单击文档名，然后单击“暂停”。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 当正在打印文档时，单击 dock 上的打印机图标。
打印队列对话框将会出现。
- 2 根据您的需要选择操作：
 - 如果您希望暂停特定的打印作业，请选择文档名，然后单击 **Hold**。
 - 如果您希望暂停队列中所有的打印作业，请单击 **Pause Printer** 或 **Stop Jobs**，取决于您使用的操作系统版本。

取消打印作业

使用打印机操作面板

按  按钮。

使用打印状态窗口

当您发送打印作业后，打印状态窗口将会自动打开。单击“取消打印”可以取消当前的打印作业。

使用 Windows 的“打印机”文件夹

1 根据您的操作系统选择操作：

Windows Vista:

- a 单击 .
- b 单击“控制面板”。
- c 在“硬件和声音”下面单击“打印机”。

Windows XP:

- a 单击“开始”。
- b 单击“打印机和传真”。

Windows 2000:

- a 单击“开始”。
- b 单击“设置 → 打印机”。

2 右键单击打印机图标，然后单击“打开”。

3 根据您的需要选择操作：

- 如果您希望取消特定的打印作业，请右键单击文档名，然后单击“取消”。
- 如果您希望取消队列中所有的打印作业，请单击“打印机 → 取消所有文档”。

使用 Windows 的任务栏

1 双击任务栏中的打印机图标。

2 根据您的需要选择操作：

- 如果您希望取消特定的打印作业，请右键单击文档名，然后单击“取消”。
- 如果您希望取消队列中所有的打印作业，请单击“打印机 → 取消所有文档”。

使用 Macintosh (英文版)

1 当正在打印文档时，单击 dock 上的打印机图标。

2 在打印队列对话框中选择您希望取消的作业，然后单击 **Delete**。

打印特殊文档

选择适当的特殊类型纸张

- **重磅亚光纸** — 一种表面粗糙的照片纸，用于打印高质量的图像。
- **照片 / 光面纸** — 一种带有特殊涂层的照片纸，专门用于打印照片，因为光滑的涂层可以获得高清晰的结果。
- **Lexmark 照片纸** — 一种杰出的普通喷墨照片纸，专为 Lexmark 喷墨打印机设计，也可以用于所有的喷墨打印机。尽管价格不贵，但是可以提供卓越的图像质量和杰出的价值。
- **Lexmark 优质照片纸** — 一种表面特别光滑、比较厚重的高质量照片纸，特别针对 Lexmark evercolor™ 墨水设计，可以获得引人注目且色彩丰富的效果。这种纸张非常适合那些需要加像框、放在相册里或者与朋友和家庭成员分享的特殊照片。
- **Lexmark PerfectFinish™ 照片纸** — 一种高质量的照片纸，专为 Lexmark 喷墨打印机设计，也可以用于所有的喷墨打印机。专门用于打印光面的专业质量照片。最好使用原装 Lexmark evercolor 2 墨水，可以提供防褪色且防水的照片。
- **透明胶片** — 一种透明的打印介质，主要用在投影仪上。
- **卡片纸** — 一种非常厚的纸张，用于打印结实耐用的物体，例如贺卡。
- **热转印纸** — 一种特殊的打印介质，可以在上面打印左右翻转的图像，然后热转印到纺织品上。

使用打印机软件打印照片

- 1 装入照片纸，并确认光面或可打印的一面朝向您。（如果您不确定哪一面可打印，请参阅随同纸张一起的指导。）
- 2 如要打印照片：

使用 Windows

a 根据您的操作系统选择操作：

- Windows Vista: 单击 .
- Windows XP 和更早的操作系统: 单击“开始”。

b 单击“所有程序”或“程序”，然后从列表中选择打印机程序文件夹。

c 单击“Lexmark Productivity Studio”。

注意：此软件可能不会出现在您的打印机程序文件夹中，取决于您是否在安装过程中选择了随同打印机软件一起安装此软件。

d 打开您希望打印的照片。

e 按照计算机屏幕上的指导编辑并打印照片。您也可以参阅软件的帮助获取更多的信息。

使用 Macintosh（英文版）

a 打开照片，从应用程序中单击 **File → Print**。

b 从 Printer 弹出菜单中选择您希望使用的打印机。

c 如有必要，请单击 **Advanced**。


d 从打印选项弹出菜单中选择 **Print Settings** 或 **Quality & Media**，取决于您的操作系统。

- 从 Paper Type 弹出菜单中选择纸张类型。
- 从 Print Quality 弹出菜单中选择 **Photo** 或 **Best**。

- e 从打印选项弹出菜单中选择 **Paper Handling**。
- f 在 **Destination Paper Size** 区域中选择 **Scale to fit paper size**。
- g 从 **Paper Size** 弹出菜单中选择纸张尺寸。
- h 单击 **Print**。

打印信封

- 1 在打印机内装入信封。

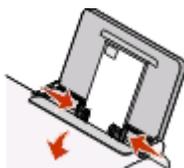

- 2 发送打印作业：

使用 Windows

- a 打开文档，从应用程序中单击“文件 → 打印”。
- b 单击“属性”、“首选项”、“选项”或“设置”。
- c 从“打印设置”选项卡的“介质类型”下拉列表中选择“普通纸”。
- d 从“纸张尺寸”下拉列表中选择装入的信封的尺寸。

注意：如要打印自定义尺寸的信封，请选择“自定义尺寸”，然后指定高度和宽度。

- e 选择“纵向”或“横向”。
- f 单击“确定”关闭打印机软件的所有对话框。
- g 单击“确定”或“打印”。

使用 Macintosh（英文版）

- a 打开文档，从应用程序中单击 **File → Print**。
- b 从 **Printer** 弹出菜单中选择打印机。
- c 如有必要，请单击提示三角。
- d 从打印选项弹出菜单中选择 **Copies & Pages**，然后单击 **Page Setup**。
- e 从 **Paper Size** 弹出菜单中选择装入的信封的尺寸。如果没有完全符合的信封尺寸，请选择自定义尺寸。
- f 选择打印方向，然后单击 **OK**。
- g 单击 **Print**。

注意：

- 多数信封使用横向打印。
- 请确认您在应用程序中选择了相同的打印方向。

打印标签

- 1 在打印机内装入标签纸。
- 2 发送打印作业：

使用 Windows

- a 打开文档，从应用程序中单击“文件 → 打印”。
- b 单击“属性”、“首选项”、“选项”或“设置”。
- c 从“打印设置”选项卡的“纸张尺寸”下拉列表中选择装入的标签纸的尺寸。如果没有完全符合的纸张尺寸，请选择自定义尺寸。
如有必要，请从“介质类型”下拉列表中选择适当的纸张类型。
- d 单击“确定”关闭打印机软件的所有对话框。
- e 单击“确定”或“打印”。

使用 Macintosh（英文版）

- a 打开文档，从应用程序中单击 **File → Print**。
- b 从 **Printer** 弹出菜单中选择打印机。
- c 如有必要，请单击提示三角。
- d 从打印选项弹出菜单中选择 **Copies & Pages**，然后单击 **Page Setup**。
- e 从 **Paper Size** 弹出菜单中选择装入的标签纸的尺寸。如果没有完全符合的纸张尺寸，请创建自定义尺寸。
- f 选择打印方向，然后单击 **OK**。
- g 从打印选项弹出菜单中选择 **Print Settings** 或 **Quality & Media**，取决于您的操作系统。
 - 从 **Paper Type** 弹出菜单中选择适当的纸张类型。
 - 从 **Print Quality** 弹出菜单中选择除 **Quick Print** 以外的其他打印质量。
- h 单击 **Print**。

有关装入标签纸的提示

- 请确认标签纸的顶部首先装入打印机内。
- 请确认标签纸上的粘性部分距离纸张的边缘至少 1 毫米。
- 请确认进纸导轨紧靠标签纸的边缘。
- 请使用完整的标签纸。如果标签纸不完整（缺少部分标签），其他的标签可能会在打印过程中脱落，从而导致卡纸。

注意：标签纸需要较长的时间才能完全干燥。为了避免出现污迹，请随时移开打印机送出的标签纸，等墨水完全干燥后再进行叠放。

打印自定义尺寸的纸张

在打印机内装入自定义尺寸的纸张。请参阅“装入纸张”一章获取更多的信息。

使用 Windows

- 1 打开文档，从应用程序中单击“文件 → 打印”。
- 2 单击“属性”、“首选项”、“选项”或“设置”。
“打印设置”选项卡将会出现。
- 3 在“纸张选项”区域中，从“纸张尺寸”下拉列表中选择“自定义尺寸”。
“自定义纸张尺寸”对话框将会出现。

- 4 选择您习惯使用的度量单位（英寸或毫米）。
- 5 设置纸张尺寸。
- 6 单击“**确定**”关闭打印机软件的所有对话框。
- 7 打印您的文档。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 打开文档，从应用程序中单击 **File → Print**。
- 2 从 **Printer** 弹出菜单中选择打印机。
- 3 如有必要，请单击提示三角。
- 4 从打印选项弹出菜单中选择 **Copies & Pages**，然后单击 **Page Setup**。
- 5 从 **Paper Size** 弹出菜单中选择 **Manage Custom Sizes**。
- 6 创建自定义尺寸：
 - a 在 **Page Size** 区域中输入纸张的宽度和高度。
 - b 从 **Printer Margins** 弹出菜单中选择打印机。打印机将会自动设置边距。
如果您希望自己设置边距，请选择 **User defined**，然后在 **Printer Margins** 区域中输入边距。
 - c 从位于对话框左边的自定义尺寸列表中双击 **Untitled**，然后为您设置的自定义纸张尺寸输入一个名称。
 - d 单击 **OK**。
- 7 再次打开 **Paper Size** 弹出菜单，然后选择您在步骤 6c 中添加的自定义纸张尺寸的名称。
- 8 单击 **OK**。
- 9 单击 **Print**。

打印其他的特殊文档

当您安装打印机驱动程序时，安装的一些打印机软件可以帮助您打印特殊文档，例如手册、海报、热转印纸、透明胶片和横幅。有关打印这些文档的帮助信息，请参阅随同您选择使用的应用程序一起安装的帮助文件。

使用 Windows

- 1 根据您的操作系统选择操作：
 - Windows Vista：单击“ → **所有程序**”，然后从列表中选择打印机程序文件夹。
 - Windows XP 和更早的操作系统：单击“**开始** → **程序或所有程序**”，然后从列表中选择打印机程序文件夹。
- 2 单击您希望使用的应用程序。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 在 **Finder** 桌面上双击打印机文件夹。
如果在桌面上没有找到打印机文件夹：
 - a 转到打印机软件所在的 **Mac OS X** 驱动器。
 - b 选择 **Library → Printers → YYYY → Lexmark**，然后选择您的打印机型号。
YYYY 是打印机发布的年份。

2 双击您希望使用的应用程序。

保存和删除打印设置

使用 Windows

- 1 打开文档，从应用程序中单击“文件 → 打印”。
- 2 单击“属性”、“首选项”、“选项”或“设置”。
- 3 调整打印设置。
- 4 从菜单中单击“配置”，然后单击“保存您的当前设置”。
- 5 选择您希望保存设置的位置，单击编号旁边的单选按钮，然后在文本框中为您的设置输入一个名称。
注意：第一个位置包含出厂默认设置，不能改变或删除。
- 6 单击“保存”。
- 7 关闭打印机软件的所有对话框。

注意：

- 如要恢复您保存的打印设置，请单击“配置 → 恢复配置”，然后选择您希望使用的配置名称。
- 如要删除您保存的打印设置，请单击“配置 → 删除配置”。选择您希望删除的设置，然后单击“删除”。

使用 Macintosh（英文版）

Presets 弹出菜单可以允许您保存经常使用的打印设置。当您在 **Preset** 中保存了打印设置之后，您可以无需为每一项打印作业调整打印设置。

- 1 打开文档，从应用程序中单击 **File → Print**。
- 2 从打印选项弹出菜单中选择并调整打印设置。
- 3 从 **Presets** 弹出菜单中选择 **Save As**。
Save Preset 对话框将会出现。
- 4 输入一个名称。
- 5 单击 **OK**。

复印

进行复印

- 1 装入纸张。
- 2 将文档原件正面朝下放置在扫描仪玻璃上。
- 3 如果您希望复印多份，请反复按  按钮，直到显示屏上出现您希望的份数。
- 4 按  按钮开始彩色复印，或者按  按钮开始黑白复印。

复印 4 x 6 照片


- 1 装入 4 x 6 英寸（10 x 15 厘米）照片卡，并确认光面或可打印的一面朝向您。（如果您不确定哪一面可打印，请参阅随同纸张一起的指导。）
- 2 将照片正面朝下放置在扫描仪玻璃的右下角。
- 3 如果您希望复印多份，请反复按  按钮，直到显示屏上出现您希望的份数。
- 4 按  按钮。

扫描

扫描文档原件

您可以扫描照片、文本文档、杂志文章、报纸、以及其他的印刷品，然后再打印出来。您也可以扫描文档并发送传真。

- 1 打开顶盖，然后将文档原件正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

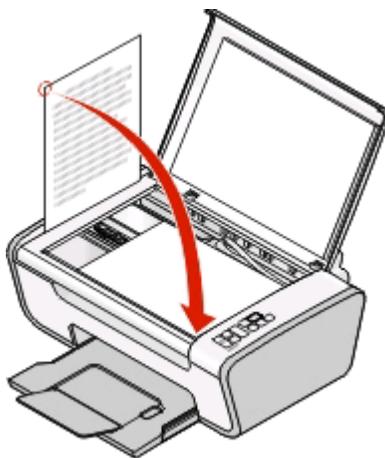

- 2 关闭顶盖，以避免扫描结果中出现黑边。
- 3 请确认打印机连接在计算机上，并且打印机和计算机的电源都已打开。
- 4 按打印机操作面板上的  按钮。
- 5 如果您使用的是 Macintosh（英文版）操作系统，请在文档或图像的预览结果上单击并拖动鼠标，选择您希望扫描的区域，然后在计算机屏幕上的 **Scan** 对话框中单击 **Scan**。
- 6 如果您希望保存扫描的图像，请从应用程序中单击“文件 → 另存为”。
- 7 输入文件名、格式、以及您希望的保存位置。
- 8 单击“保存”。

取消扫描作业

使用打印机操作面板

如要取消正在扫描仪玻璃上扫描的作业，请按打印机操作面板上的  按钮。

使用 Windows

如要取消在 Lexmark Productivity Studio 或 Lexmark 快速照片管理器中开始的扫描作业，请打开软件，然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。

使用 **Macintosh**（英文版）

- 1 在 **Finder** 桌面上双击打印机文件夹。
- 2 双击打印机图标。
- 3 在 **Progress** 对话框中单击 **Cancel**。

传真

本章只适用于 **Windows** 用户。

在您发送传真之前，请确认：

- 打印机连接在一台带有传真调制解调器的计算机上，计算机已经配置了传真功能，一根可用的电话线连接在计算机上，并且打印机和计算机的电源都已打开。
- 在您的计算机上安装了 **Lexmark** 传真解决方案和 **Lexmark Productivity Studio** 软件。如果您在初始安装过程中没有安装这些程序，请重新插入安装光盘，运行安装程序，然后在“已安装的软件”界面中选择“**安装其他的软件**”。

发送传真

- 1 将文档原件正面朝下放置在扫描仪玻璃上。
- 2 根据您的操作系统选择操作：
 - **Windows Vista**：单击“ → **所有程序**”，然后从列表中选择打印机程序文件夹。
 - **Windows XP** 和更早的操作系统：单击“**开始** → **程序**或**所有程序**”，然后从列表中选择打印机程序文件夹。
- 3 单击“**Lexmark Productivity Studio**”。
- 4 在“欢迎界面”中单击“**传真**”。
- 5 选择“**文档**”选项。
- 6 单击“**开始**”。
- 7 输入收件人信息，然后单击“**下一步**”。

注意：传真号码最多可以包括 **64** 个数字、逗号、点、空格、和 / 或以下符号：* # + - ()。
- 8 输入封面页信息，然后单击“**下一步**”。
- 9 如果您希望随同传真一起发送其他的文档，请附加文档，然后单击“**下一步**”。
- 10 如要发送您的传真：
 - 立刻 — 选择“**立刻发送**”选项。
 - 在预定的时间：
 - a 选择“**延时到**”选项。
 - b 设置时间和日期。
- 11 如果您希望一份您的传真的纸张副本，请选中“**为您的传真打印一份副本**”。
- 12 单击“**发送**”。

自动接收传真


- 1 根据您的操作系统选择操作：
 - Windows Vista: 单击“ → 所有程序”，然后从列表中选择打印机程序文件夹。
 - Windows XP 和更早的操作系统: 单击“开始 → 程序或所有程序”，然后从列表中选择打印机程序文件夹。
- 2 单击“**Lexmark Productivity Studio**”。
- 3 在位于“欢迎界面”左边的“设置”区域中单击“**设置和管理传真**”。
- 4 从“我希望”菜单中单击“**调整快速拨号列表和其他的传真设置**”。
- 5 单击“**铃声和应答**”选项卡。
- 6 在“自动将来电作为传真应答”区域中，从“自动应答”下拉列表中选择“开”。
- 7 如要在预定的时间启用和禁用“自动应答”功能，请从下拉列表中选择您希望的设置。
- 8 如要设置打印机自动接收传真之前的电话铃响数目，请从“根据您的电话线路类型应答”区域中的“何时应答”下拉列表中选择您希望的设置。
- 9 单击“**确定**”保存设置。

维护打印机

维护打印墨盒


安装打印墨盒

1 抬起扫描仪部分，向下按墨盒锁定杆，然后打开墨盒保护盖。

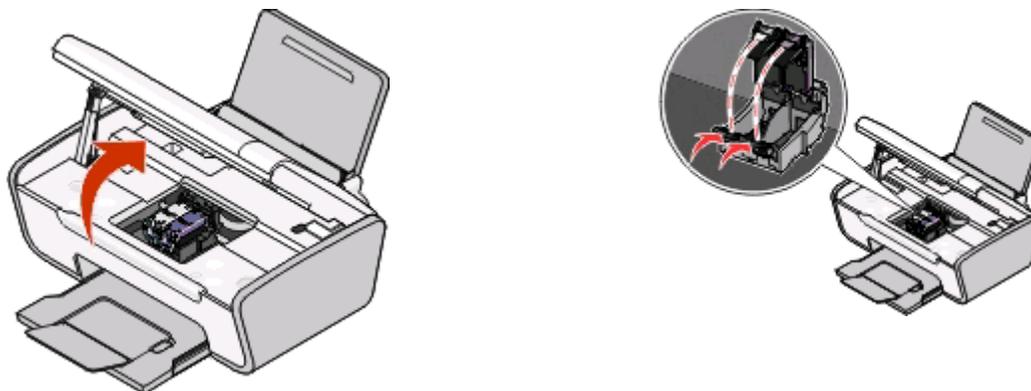


2 取出旧的打印墨盒。

3 如果您安装的是新的打印墨盒，请撕掉黑色打印墨盒后面和底部的透明封条，将打印墨盒装入左侧的墨盒拖车内，然后关闭黑色打印墨盒的保护盖。

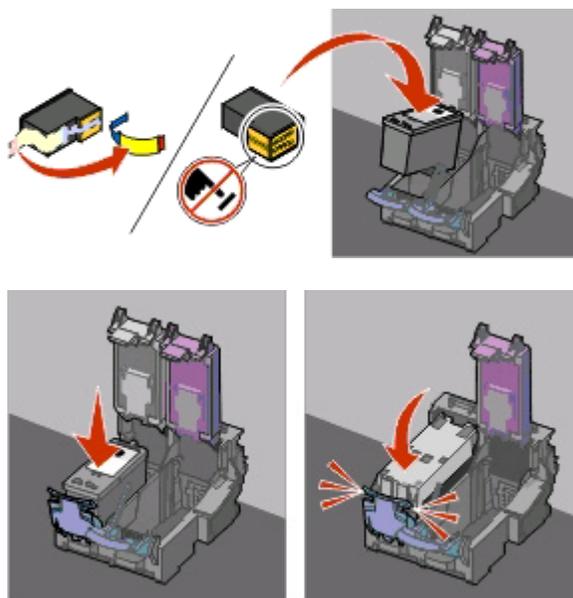


警告—可能的损坏： 请不要用手触摸打印墨盒后面的金色触点区域或打印墨盒底部的金属喷头区域。

- 4 撕掉彩色打印墨盒后面和底部的透明封条，将打印墨盒装入右侧的墨盒拖车内，然后关闭彩色打印墨盒的保护盖。

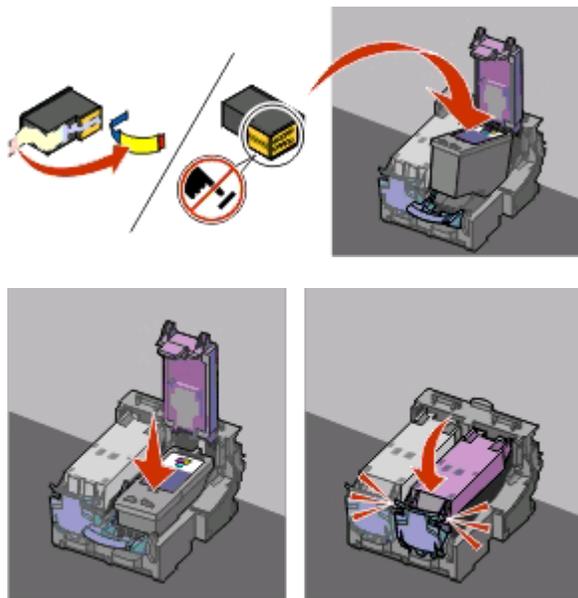

警告—可能的损坏：请不要用手触摸打印墨盒后面的金色触点区域或打印墨盒底部的金属喷头区域。


- 5 关闭扫描仪部分，请确认不要将您的手伸入扫描仪部分的下面。

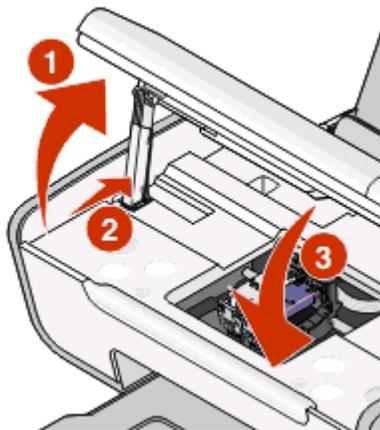


取出旧的打印墨盒

- 1 请确认打印机的电源已打开。
- 2 抬起扫描仪部分。

如果打印机没有工作，打印墨盒拖车将会自动移动并停止在安装位置。

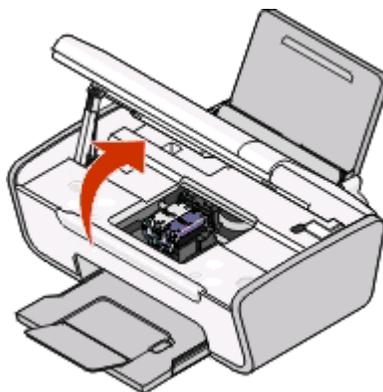

3 向下按墨盒锁定杆，然后打开墨盒保护盖。

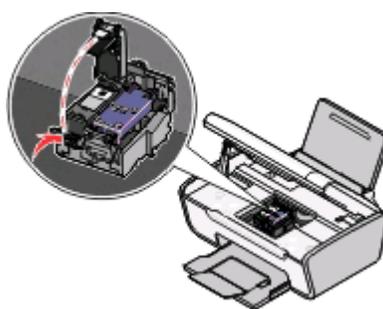

4 取出旧的打印墨盒。

注意：如果您要取出所有的打印墨盒，请重复步骤 3 和步骤 4 取出另一个打印墨盒。

再填充打印墨盒

Lexmark 打印机的质量保证不负责修复由再填充打印墨盒所导致的故障或损坏。Lexmark 建议您不要使用再填充打印墨盒。再填充打印墨盒可能影响打印质量，并可能损坏打印机。要获得最佳打印效果，请使用 Lexmark 耗材。

使用原装 Lexmark 打印墨盒

Lexmark 打印机、打印墨盒和照片纸互相配合，可以实现卓越的打印质量。

如果您接收到“**原装 Lexmark 墨水用完了**”信息，指定打印墨盒中的原装 Lexmark 墨水已经用完了。

如果您确信您购买的是新的原装 Lexmark 打印墨盒，但是出现了“**原装 Lexmark 墨水用完了**”信息：

- 1** 单击信息中的“**了解更多**”。
- 2** 单击“**通报发现一个非 Lexmark 打印墨盒**”。

如要避免再次出现此信息：

- 使用新的 Lexmark 打印墨盒更换您的打印墨盒。
- 如果您正在从计算机进行打印，请单击信息中的“**了解更多**”，选中复选框，然后单击“**关闭**”。
- 如果您没有连接计算机使用打印机，请按“**取消**”按钮。

Lexmark 质量保证不负责修复由非 Lexmark 打印墨盒所引起的损坏。

清洗打印墨盒喷头

使用 Windows

- 1 装入普通纸。
- 2 根据您的操作系统选择操作：
 - Windows Vista: 单击 。
 - Windows XP 和更早的操作系统: 单击“开始”。
- 3 单击“所有程序”或“程序”，然后从列表中选择打印机程序文件夹。
- 4 从打印机文件夹中单击“维护 → 清洗打印墨盒”。
- 5 单击“打印”。

打印机将会打印出一张喷头测试图，使墨水快速通过打印喷头，从而清洗堵塞的喷头。
- 6 重新打印文档，看打印质量是否有所提高。

使用 Macintosh（英文版）


- 1 装入普通纸。
- 2 在 Finder 桌面上双击打印机文件夹。
- 3 双击 Printer Utility 图标。
- 4 在 Maintenance 选项卡中单击 **Clean Print Nozzles**。

打印机将会打印出一张喷头测试图，使墨水快速通过打印喷头，从而清洗堵塞的喷头。
- 5 重新打印文档，看打印质量是否有所提高。


如果打印质量仍然没有提高，请尝试重复清洗打印墨盒喷头（最多不要超过两次），或者擦洗打印墨盒的喷头和触点。

擦洗打印墨盒的喷头和触点

- 1 取出打印墨盒。
- 2 用水将一块干净且不掉毛的软布润湿，然后放置在平坦表面上。
- 3 将喷头轻轻地靠住这块湿布大约三秒钟，然后沿着图示的方向擦洗干净。

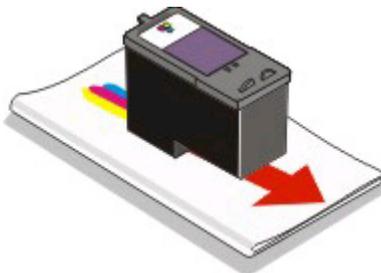

4 用这块湿布的其他干净部分轻轻地靠住触点大约三秒钟，然后沿着图示的方向擦洗干净。

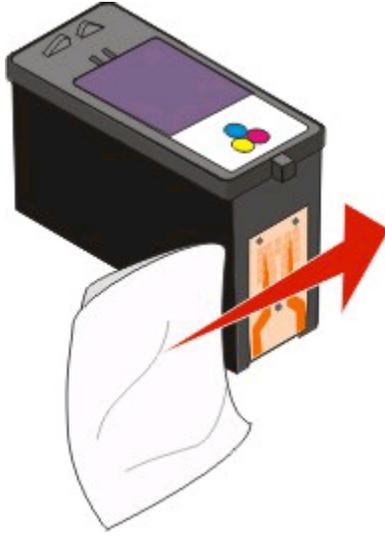

5 用这块湿布的其他干净部分重复步骤 3 和步骤 4，然后等待喷头和触点完全干燥。

6 重新安装打印墨盒，然后重新打印您的文档。

7 如果打印质量没有提高，请清洗打印墨盒喷头，然后重新打印您的文档。

8 重复进行步骤 7（最多不要超过两次）。

9 如果打印质量仍然不能令您满意，请更换您的打印墨盒。

维护打印墨盒

- 除非您准备安装新的打印墨盒，否则请不要打开新墨盒的包装。
- 除非您准备更换墨盒、清洗墨盒或将墨盒保存在密封容器中，否则请不要从打印机内取出打印墨盒。如果打印墨盒暴露的时间较长，墨水将会干燥，导致不能正常打印。

擦洗扫描仪玻璃

1 用水将一块干净且不掉毛的软布润湿。

2 轻轻地擦洗扫描仪玻璃。

注意：在您将文档放置在扫描仪玻璃上之前，请确认文档上的墨水或修正液已经完全干燥。

清洗打印机的外壳

1 请确认打印机的电源已关闭，并且已从电源插座上断开。

⚠ 当心—电击危险：当清洗打印机的外壳时，为了避免电击危险，请在操作之前从电源插座上断开电源线，并断开打印机上的所有电缆。

2 从纸张支架和出纸托盘内取出所有的纸张。

3 用水将一块干净且不掉毛的软布润湿。

警告—可能的损坏：请不要使用普通家用的清洁剂或去污剂，因为它们可能会损坏打印机的表面涂层。

4 请只清洗打印机的外面，并确认擦掉出纸托盘上的墨迹。

警告—可能的损坏：使用湿布清洗打印机的内部可能会损坏您的打印机。

5 在开始新的打印作业之前，请确认纸张支架和出纸托盘完全干燥。

订购耗材

订购打印墨盒

Lexmark 2600 Series 型号

项目：	产品编号：	打印墨盒平均可打印标准页的数量： ¹
黑色打印墨盒	14A	如要获取可打印页数的数值，请访问网站 www.lexmark.com/pageyields 。
黑色打印墨盒 ²	14	
彩色打印墨盒	15A	
彩色打印墨盒 ²	15	
照片打印墨盒	31	不适用

¹ 通过连续打印所获得的数值。公布的可打印数量符合 ISO/IEC 24711 标准。
² 授权回收计划打印墨盒

Lexmark 2690 Series 型号

项目：	产品编号：	打印墨盒平均可打印标准页的数量： ¹
黑色打印墨盒	4A	如要获取可打印页数的数值，请访问网站 www.lexmark.com/pageyields 。
黑色打印墨盒 ²	4	
彩色打印墨盒	5A	
彩色打印墨盒 ²	5	
照片打印墨盒	31	不适用

¹ 通过连续打印所获得的数值。公布的可打印数量符合 ISO/IEC 24711 标准。
² 授权回收计划打印墨盒

订购纸张和其他耗材

如要订购打印机耗材，或者查找您附近的经销商，请访问 Lexmark 的国际互联网站 www.lexmark.com。

要获得最佳效果，当您打印照片或其他高质量的图像时，请使用 Lexmark 照片纸或 Lexmark PerfectFinish 照片纸和 Lexmark 打印墨盒。

项目：	说明：
Lexmark 照片纸	<ul style="list-style-type: none">• Letter• A4• 4 x 6 英寸• 10 x 15 厘米

项目:	说明:
Lexmark PerfectFinish 照片纸	<ul style="list-style-type: none">• Letter• A4• 4 x 6 英寸• 10 x 15 厘米• L
USB 电缆	产品编号 1021294

回收 Lexmark 产品

如要将 Lexmark 产品返回给 Lexmark 进行再循环:

- 1 请访问我们的国际互联网站 www.lexmark.com/recycle。
- 2 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

问题解答

使用打印机问题解答软件（仅限于 Windows）

Lexmark 服务中心为您提供了逐步的问题解答帮助，并包含有关打印机维护任务和客户支持的链接。

如要打开 Lexmark 服务中心，您可以使用以下的方法：

方法 1:	方法 2:
如果错误信息对话框中包含“如要获取其他的帮助，请使用 Lexmark 服务中心”链接，请单击此链接。	<ol style="list-style-type: none">1 根据您的操作系统选择操作：<ul style="list-style-type: none">• Windows Vista: 单击“ → 所有程序”，然后从列表中选择打印机程序文件夹。• Windows XP: 单击“开始 → 程序或所有程序”，然后从列表中选择打印机程序文件夹。2 单击“Lexmark 服务中心”。

安装问题解答

电源指示灯不亮

以下是可能的解决方法。请尝试其中的一种或多种方法：

按电源按钮

按  按钮，确认打印机的电源已打开。

断开并重新连接电源线

- 1 按  按钮关闭打印机。
- 2 从电源插座和打印机上断开电源线。
- 3 将电源线的一端完全插入打印机的电源插口中。
- 4 将电源线的另一端连接在一个其他电子设备使用过的电源插座上。
- 5 按  按钮重新打开打印机。

软件不能安装

如果您在安装过程中遇到了问题、您的打印机没有出现在打印机文件夹中、或者发送打印作业时您的打印机没有出现在打印机选项中，您可以尝试反安装并重新安装软件。

以下是可能的解决方法。请尝试其中的一种或多种方法：

请确认您使用的是打印机支持的操作系统

您的打印机支持以下的操作系统：**Windows Vista**、**Windows XP**、**Windows 2000**（**Service Pack 3** 或更高版本）和 **Mac OS X version 10.3** 或更高版本（英文版）。

请确认您的计算机满足打印机包装箱上列出的最小系统需求

检查 USB 连接

- 1 检查 USB 电缆是否有明显的损坏。如果电缆损坏了，请使用一根新的。
- 2 将 USB 电缆上较方的一端牢固地插入打印机后面的 USB 插口中。
- 3 将 USB 电缆上扁平的一端牢固地插入计算机的 USB 插口中。
USB 插口旁边标记有 USB 符号 。

重新连接电源

- 1 按  按钮关闭打印机。
- 2 从电源插座上断开电源线。
- 3 从打印机上轻轻地取下电源线。
- 4 将电源线重新连接在打印机上。
- 5 将电源线重新连接在电源插座上。
- 6 按  按钮重新打开打印机。

在安装软件之前暂时关闭 WINDOWS 安全程序

- 1 关闭所有打开的应用程序。
- 2 关闭所有的安全程序。
- 3 根据您的操作系统选择操作：
 - Windows Vista：单击 。
 - Windows XP 和更早的操作系统：单击“开始”。
- 4 单击“计算机”或“我的电脑”。
- 5 双击 CD 或 DVD 驱动器图标。
- 6 如有必要再双击 **setup.exe**。
- 7 按照计算机屏幕上的指导安装软件。
- 8 安装完毕后，请重新启用安全程序。

页面不能打印

以下是可能的解决方法。请尝试其中的一种或多种方法：

查看信息

如果出现了错误信息，请解决错误，然后重新尝试打印。

检查电源

如果  指示灯不亮，请确认电源线正确地连接在打印机上，并且另一端连接在一个其他电子设备使用过的可用的电源插座上。


取出并重新装入纸张

检查墨水

查看墨水量。如有必要，请更换新的打印墨盒。

检查打印墨盒

- 1 取出打印墨盒。
- 2 请确认撕掉了打印墨盒底部的透明封条。

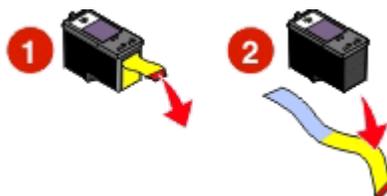

- 3 重新安装打印墨盒。

检查打印机默认和暂停设置

使用 Windows

- 1 根据您的操作系统选择操作：

Windows Vista:

- a 单击 。
- b 单击“控制面板”。
- c 在“硬件和声音”下面单击“打印机”。

Windows XP:

- a 单击“开始”。
- b 单击“打印机和传真”。

Windows 2000:

- a 单击“开始”。
 - b 单击“设置 → 打印机”。
- 2 双击打印机图标。
 - 3 单击“打印机”菜单。
 - 请确认“暂停打印”选项旁边没有选中标记。
 - 如果“设为默认打印机”选项旁边没有选中标记，您必须为每一个您希望打印的文件选择打印机。

使用 Macintosh（英文版）

Mac OS X version 10.5 或更高的版本:

- 1 在 Finder 桌面上单击  → **System Preferences → Print & Fax**。
- 2 在 **Default Printer** 弹出菜单中检查打印机是否是默认打印机。
如果打印机不是默认打印机，您必须为每一个您希望打印的文件选择打印机。
如果您希望将打印机设置为默认打印机，请从 **Default Printer** 弹出菜单中选择打印机。
- 3 单击 **Open Print Queue**。
打印队列对话框将会出现。
请确认打印作业没有被暂停。如果打印作业被暂停了：
 - 如果您希望继续特定的打印作业，请选择文档名称，然后单击 **Resume**。
 - 如果您希望继续队列中所有的打印作业，请单击 **Resume Printer**。

Mac OS X version 10.4 或更早的版本:

- 1 在 Finder 桌面上单击 **Go → Utilities → Print Center** 或 **Printer Setup Utility**。
Printer List 对话框将会出现。
- 2 双击打印机。
打印队列对话框将会出现。
 - 请确认打印作业没有被暂停。
如果打印作业被暂停了：
 - 如果您希望继续特定的打印作业，请选择文档名称，然后单击 **Resume**。
 - 如果您希望继续队列中所有的打印作业，请单击 **Start Jobs**。
 - 如果打印机没有被暂停，说明它不是默认打印机。您必须为每一个您希望打印的文件选择打印机。
如果您希望将打印机设置为默认打印机：
 - a 返回到 **Printer List** 对话框，然后选择打印机。
 - b 单击 **Make Default**。

断开并重新连接电源

- 1 按  按钮关闭打印机。
- 2 从电源插座上断开电源线。
- 3 从打印机上取下电源线。

- 4 将电源线重新连接在打印机上。
- 5 将电源线重新连接在电源插座上。
- 6 按  按钮重新打开打印机。

反安装并重新安装软件

如果您在安装过程中遇到了问题、您的打印机没有出现在打印机文件夹中、或者发送打印作业时您的打印机没有出现在打印机选项中，您可以尝试反安装并重新安装软件。

反安装并重新安装软件

如果打印机工作不正常，或者当您尝试使用打印机时出现了通讯错误信息，您可能需要进行反安装，然后重新安装打印机软件。

使用 Windows

- 1 根据您的操作系统选择操作：
 - Windows Vista: 单击 。
 - Windows XP 和更早的操作系统: 单击“开始”。
- 2 单击“程序”或“所有程序”，然后从列表中选择打印机程序文件夹。
- 3 单击“反安装程序”。
- 4 按照计算机屏幕上的指导反安装打印机软件。
- 5 在重新安装打印机软件之前，请重新启动您的计算机。
- 6 在所有的“新硬件”界面中单击“取消”。
- 7 插入驱动程序光盘，然后按照计算机屏幕上的指导重新安装软件。
如果软件安装界面没有自动出现，请根据您的操作系统选择操作：

Windows Vista:

- a 单击 。
- b 找到“开始搜索”输入框。
- c 输入 `D:\setup.exe`，其中 **D** 是您的 CD 或 DVD 驱动器的盘符。

Windows XP:

- a 单击“开始 → 运行”。
- b 输入 `D:\setup.exe`，其中 **D** 是您的 CD 或 DVD 驱动器的盘符。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 关闭所有打开的应用程序。
- 2 在 Finder 桌面上双击打印机文件夹。
- 3 双击 **Uninstaller** 图标。
- 4 按照计算机屏幕上的指导反安装打印机软件。

- 5 在重新安装打印机软件之前，请重新启动您的计算机。
- 6 插入驱动程序光盘，然后按照计算机屏幕上的指导重新安装软件。

如果软件仍然不能正确安装，请访问我们的国际互联网站 www.lexmark.com 下载最新的软件。

- 1 如果您不在美国，请选择您的国家 / 地区。
- 2 单击驱动程序和下载链接。
- 3 选择您的打印机类型。
- 4 选择您的打印机型号。
- 5 选择您的操作系统。
- 6 选择您希望下载的文件，然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。

启用 USB 端口（Windows）

如要确认计算机的 USB 端口已经启用：

- 1 根据您的操作系统选择操作：

Windows Vista:

- a 单击“ → 控制面板”。
- b 单击“系统和维护 → 系统”。
- c 单击“设备管理器”。

Windows XP:

- a 单击“开始 → 控制面板”。
- b 单击“性能和维护 → 系统”。
- c 在“硬件”选项卡中单击“设备管理器”。

Windows 2000:

- a 单击“开始 → 设置 → 控制面板”。
- b 双击“系统”。
- c 在“硬件”选项卡中单击“设备管理器”。

- 2 单击“通用串行总线控制器”旁边的加号(+).

如果您看到 USB Host Controller 和 USB Root Hub 列在其中，说明 USB 端口已经正确启用。

请参阅计算机的相关文档获取更多的信息。

解决打印机电源问题

打印机与计算机无法交换数据。

以下是可能的解决方法。请尝试其中的一种或多种方法：

请确认打印机的电源线连接正确

- 1 按  按钮关闭打印机。
- 2 从电源插座上断开电源线。
- 3 从打印机上轻轻地取下电源线。
- 4 将电源线重新连接在打印机上。
- 5 将电源线重新连接在电源插座上。
- 6 按  按钮重新打开打印机。

请确认打印机没有处于睡眠模式

如果电源指示灯缓慢闪烁，说明打印机处于睡眠模式。请按  按钮重新打开打印机。

通告

产品信息

产品名称:

Lexmark 2600 Series

机器类型:

4433, 4445

型号:

可变的, xxx, 其中"x"是任意的字母数字字符

版本通告

2009年1月

以下段落对这些规定与当地法律不一致的国家不适用: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 以“既成形式”提供此手册但不承诺任何明确或是隐含的担保, 包括但不限于商业方面或作为某种特殊用途的隐含担保。有的国家不允许在某些交易中拒绝提供明确或隐含的担保; 因此, 此声明不一定适合您。

本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此, 本手册中的内容会阶段性地更新; 这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动, 如有改动, 恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务等并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供, 也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务, 只要不侵犯现有的知识产权, 都可以用来替换使用。与其他的产品、程序或服务(除厂商明确标明外)共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

如要获取 Lexmark 技术支持, 请访问网站 support.lexmark.com。

如要获取有关耗材和下载的信息, 请访问网站 www.lexmark.com。

如果您不能访问 Internet, 您可以通过邮件与 Lexmark 联系:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2009 Lexmark International, Inc.

All rights reserved. 保留所有权利。

商标

Lexmark 和带有钻石图案的 Lexmark 标记都是 Lexmark International, Inc. 在美国和 / 或其他国家注册的商标。

Evercolor 和 PerfectFinish 都是 Lexmark International, Inc. 的商标。

其他商标分别属于各自所属者所有。

许可通告

以下文件可以从安装软件光盘中浏览。

目录:	文件:
\drivers\xps	ZOpen.3.08.pdf
\Pubs	FW_License.10.08.pdf
\Install\Licenses	Expat.txt Inst_lib.txt Instgui.txt/Instgui.zip

Hinweis zum GS-Zeichen

Modell	可变的, xxx, 其中"x"是任意的字母数字字符
Gerätetyp	4433, 4445
Postanschrift	Lexmark Deutschland GmbH Postfach 1560 63115 Dietzenbach
Adresse	Lexmark Deutschland GmbH Max-Planck-Straße 12 63128 Dietzenbach
Telefon	0180 - 564 56 44 (Produktinformationen)
Telefon	01805- 51 25 11 (Technischer Kundendienst)
E-mail	internet@lexmark.de

噪声等级

以下的测量是依照 ISO 7779 进行的, 并且所做的报告完全符合 ISO 9296 的标准。

注意: 一些模式可能不适用于您的产品。

1 米平均声压 (分贝)	
打印	50
扫描	34
复印	44
准备就绪	无声

数值可能会随时变化。请参阅 www.lexmark.com 获取当前的数值。

温度信息

工作环境温度	15 - 32° C (60 - 90° F)
运输温度	-40 - 60° C (-40 - 140° F)
储存温度	1 - 60° C (34 - 140° F)

电子电气废料(WEEE)指令



WEEE 徽标代表欧盟国家电子产品的特定回收计划和程序。我们鼓励回收我们的产品。如果您对回收选项有更多的问题，请访问 Lexmark 的国际互联网站 www.lexmark.com 查找您本地销售办事处的电话号码。

产品处理

请勿按处理日常生活垃圾的方法来处理打印机或消耗品。请咨询您当地的权威机构以了解处理和回收选项。

中国 RoHS（关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质的指令）相关信息

部件名称	有毒和有害物质或成分					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	X	O	O	O	O	O
电源适配器	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
连接器	X	O	O	O	O	O
机械配件 — 轴、滚轮	X	O	O	O	O	O
机械配件 — 电机	X	O	O	O	O	O
机械配件 — 其他	X	O	O	O	O	O
扫描仪配件	O	O	O	O	O	O
LCD 显示屏	O	O	O	O	O	O

O: 表示部件中所有相同质地材料中的有毒或有害物质都低于 SJ/T11363-2006 所规定的浓度限制。

X: 表示部件中至少有一种相同质地材料中的有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 所规定的浓度限制。

本产品符合欧盟 Directive 2002/95/EC（有关限制使用某些有害物质的规定）。

ENERGY STAR

在产品上或者在启动屏幕上带有 ENERGY STAR 标志的任何 Lexmark 产品已经认证在由 Lexmark 出厂时其配置符合美国环保署（EPA）的 ENERGY STAR 要求。



能源消耗

产品能源消耗

下面的表格列出了此产品在各种模式下的能源消耗特性。

注意：一些模式可能不适用于您的产品。

模式：	说明：	耗电量（瓦特）：
打印	产品正在打印电子文档。	13.04 (ENERGY STAR-compliant X2600); 14.97 (non-ENERGY STAR-compliant X2600)
复印	产品正在使用文档原件复印副本。	11.84 (ENERGY STAR-compliant X2600); 13.79 (non-ENERGY STAR-compliant X2600)
扫描	产品正在扫描文档原件。	6.58 (ENERGY STAR-compliant X2600); 7.24 (non-ENERGY STAR-compliant X2600)
准备就绪	产品正在等待打印作业。	3.87 (ENERGY STAR-compliant X2600); 5.80 (non-ENERGY STAR-compliant X2600)
节约能源	产品处于节约能源模式。	2.21 (ENERGY STAR-compliant X2600); 不适用 (non-ENERGY STAR-compliant X2600)
关闭	产品连接在电源插座上，但是电源开关是关闭的。	0.21 (ENERGY STAR-compliant X2600); 5.62 (non-ENERGY STAR-compliant X2600)

上面表中所列出的能源消耗数值是基于时间的平均测量结果。某一时刻的实际能源消耗可能会比平均值高。

数值可能会随时变化。请参阅 www.lexmark.com 获取当前的数值。

节约能源

我们在此产品上设计了节约能源模式，称为 **Power Saver**（节约能源）。节约能源模式相当于 EPA Sleep Mode（美国环保署的睡眠模式）。节约能源模式可以在产品不使用的時候降低能源消耗，达到节约能源的目的。当您不使用此产品一段时间后，此产品将会自动进入节约能源模式，这段时间称为“节约能源时限”。

此产品出厂默认的“节约能源时限”（分钟）：	不适用
-----------------------	-----

关闭模式

此产品有一种关闭模式，仍然会消耗很小量的能源。如要使产品完全不消耗能源，请从电源插座上断开电源线。

能源消耗总量

有时候计算此产品所消耗的能源总量是非常有用的。因为能源消耗声明是以 **Watts**（瓦特）作为单位的，因此，如要计算实际消耗的能源总量，还应该分别乘以此产品在各种模式下所工作的时间。将各种模式下所消耗的能源加在一起，就是此产品所消耗的能源总量。

LEXMARK 软件有限质保和许可协议

请在使用此产品之前仔细阅读以下内容：若使用此产品，即表示您同意接受此软件有限质保和许可协议中所有条款和条件的约束。如果您不同意此软件有限质保和许可协议中的条款，请立刻返还未使用的产品，并要求退还您支付的金额。如果您是为其其他使用者安装此产品，您同意通知相关使用者，指出若使用此产品即表示接受以下条款。

打印机许可协议

我同意此专利打印机的授权许可和设计只适用于有利于专利打印机寿命的原装 **Lexmark** 打印墨盒。我同意：
(1) 在此打印机上只使用原装 **Lexmark** 打印墨盒（除非我可以由 **Lexmark** 制造，但是不受下面的打印墨盒许可协议中所述的单次使用条款限制进行销售的替换打印墨盒），并且 (2) 将此打印机许可 / 协议传达给此打印机的所有后续使用者。

打印墨盒许可协议*

我同意随同此打印设备一起提供的专利打印墨盒遵从以下的许可 / 协议进行销售：包含的专利打印墨盒只允许使用一次，并且当消耗一定数量的墨水之后就会停止工作。当需要进行更换时，不确定数量的墨水将会留存在打印墨盒内。在这次使用之后，使用此打印墨盒的许可就会中止，并且使用过的打印墨盒必须且只能返还给 **Lexmark** 进行再制造、再填充或再循环。如果今后我购买了受这些条款限制的其他打印墨盒，我同样接受这样的条款。如果您不接受此单次使用许可 / 协议中的条款，请将此产品装入初始包装内，并返还给您购买产品的地点。您可以在 www.lexmark.com 国际互联网网站上购买不受这些条款限制的替换打印墨盒。

LEXMARK 软件许可协议

此软件许可协议（“许可协议”）是一份您（个人或单一实体）和 **Lexmark International, Inc.**（“**Lexmark**”）之间的法律协议。如果您的 **Lexmark** 产品或软件程序没有受到您和 **Lexmark** 或其供应商签订的其他书面软件许可协议的约束，此软件许可协议将会约束您使用安装在 **Lexmark** 产品上或者由 **Lexmark** 提供并用于您的 **Lexmark** 产品的软件程序。上面提到的术语“软件程序”不论是包含在您的 **Lexmark** 产品内还是与您的 **Lexmark** 产品一同配送的，或者和您的 **Lexmark** 产品共同使用，均包括机器可读指示、音频 / 视频内容（例如图像和录音）、以及相关的媒介、印刷品和电子文档。

1 软件有限质保声明。 Lexmark 保证载有此软件程序（如有）的媒介（例如磁盘或光盘）在保修期内正常使用的情况下，不会出现材料或工艺的缺陷。保修期为九十(90)天，从软件程序交给首位最终用户之日开始算起。此有限质保只适用于从 Lexmark 和经授权的 Lexmark 零售商或经销商处购买的新的软件程序媒介。如果 Lexmark 确定媒介不符合此有限质保，Lexmark 将会更换该软件程序。

2 免责和质保限制。 除非此软件许可协议中明确规定且在适用法律许可的最大程度内，Lexmark 及其供应商以其现状提供软件程序，并免除所有其他明示的或暗示的保证和条件，包括但不限于有关软件程序的所有权、非侵权性、适销性、可用于特殊用途和不含病毒。如果 Lexmark 不能按照法律免除适销性或可用于特殊用途的暗示保证组成部分，Lexmark 将这种质保的期限限定为 90 天的明示软件有限质保。此许可协议应该结合特定的不时有效的法律法规来理解，该等法律法规规定了暗示的保证或条件或者不能排除或修改的加诸于 Lexmark 的义务。如果任何该等法律法规适用，在 Lexmark 被许可的范围内，Lexmark 将违反这些法律法规的而承担的责任限制为以下方式之一：为您提供软件程序的更换拷贝或者退还您为软件程序所支付的金额。

软件程序中可能包含连接到与 Lexmark 没有关联的第三方所主控和操作的其他软件应用程序和 / 或互联网的互联网链接。您承认并同意 Lexmark 对于这种软件应用程序和 / 或互联网页的主控、执行、操作、维护或内容不负任何责任。

3 赔偿限制。 在适用法律许可的最大限度内，Lexmark 在本软件许可协议项下的任何和所有责任明确限定为您为软件程序所支付的金额或者 5 美元（或等值的当地货币），以较高数额为准。您在本软件许可协议项下针对任何争议向 Lexmark 提出的唯一的赔偿要求为请求获得以上金额之一，Lexmark 在支付此金额后即解除和免除对您的所有后续义务和责任。

在任何情形下，Lexmark、其供应商、子公司或零售商均不对任何特殊的、偶然的、间接的、警戒性的、惩罚性的或结果性的损失（包括但不限于利润或收入损失、储蓄损失、数据或记录的中断使用、损失、误差或损坏、第三方索赔、不动产或有形资产损失、因软件程序的使用或不能使用引起的或者与软件程序的使用或者不能使用相关的或者与此软件许可协议任何条款相关的隐私损失）负任何责任，无论索赔为何种性质，包括但不限于违反保证条款或合同、侵权（包括疏忽或严格赔偿责任），即使 Lexmark、其供应商、关联机构或零售商已经被告知发生该等损失或者您基于第三方索赔所提出的索赔的可能性，除非该等赔偿免除在法律上是无效的。即使上述的赔偿没有达到其主要目的，这些限制仍然适用。

4 美国各州法律。 此软件有限质保赋予了您特定的权利。在不同的州，您可能还享有其他不同的权利。一些州不允许限制暗示保证的有效期间或排除对偶然的或结果性的损失的限制，因此，上述的限制可能不适用于您。

5 授权许可。 在您遵守此软件许可协议中的所有条款和条件的前提下，Lexmark 授予您以下的权利：

a 使用。 您可以使用此软件程序的一(1)份拷贝。“使用”是指存储、载入、安装、运行或显示软件程序。如果 Lexmark 许可您多人同时使用此软件程序，您必须将授权使用者的人数限制为您与 Lexmark 签订的协议中所指定的数目。您不可以为了在多台计算机上使用软件程序而分割其组件。在以任何方式使用软件程序（全部或部分）的时候，您同意该使用方式不会导致覆盖、修改、清除、模糊、改变或削弱通常因运行此软件程序或者作为运行此软件程序结果之一而出现在计算机显示屏上的商标、商号、装潢或知识产权通告。

b 复制。 您只能出于备份、存档或安装的目的制作一(1)份此软件程序的拷贝，且该拷贝应包括该软件程序中原有的所有的所有权通告。您不可以将软件程序复制到任何公共或分布式网络中。

c 保留权利。 此软件程序（包括所有字体）的版权归 Lexmark International, Inc.和 / 或其供应商所有。Lexmark 保留所有未在此许可协议中明确授予您的权利。

d 免费软件。 尽管此许可协议中的条款和条件有规定，用于组成第三方依据公共许可协议提供的软件（“免费软件”）的全部或部分软件程序将许可您使用，并且受到这种免费软件随附的软件许可协议的条款和条件的约束，无论下载软件时使用的不连续协议、拆封许可或电子许可条款。您使用免费软件将完全受到这种许可协议的条款和条件的约束。

6 转让。 您可以将此软件程序转让给其他的最终用户。任何转让必须包括所有的软件组件、媒介、印刷品和此许可协议，并且您不可以保留软件程序或其组件的任何拷贝。转让不可以是间接转让，例如寄售方式。在转让之前，接收软件程序的最终用户必须同意此许可协议中的所有条款。软件程序转让之时您的许可将自动终止。除在此许可协议中许可的范围内，您不可以出租、分许可或转让软件程序，并且任何这种尝试都是无效的。

- 7 升级。**如要使用标识为升级版本的软件程序，您之前须获得经过 Lexmark 标识为具备升级资格的原软件程序的使用许可。升级之后，您可不再使用为您提供升级资格的原软件程序。
- 8 反向工程的限制。**您不得更改、解密、反操作、反汇编、反编译或以其它方式翻译软件程序，除非适用法律明确允许为了交互操作、改正错误和安全测试之目的可以这样做。如果您有这样的法定权利，就您希望进行的反操作、反汇编或反编译，您应该书面通知 Lexmark。您不得解密软件程序，除非这样做系合法使用软件程序所必需。
- 9 其他的软件。**此许可协议同样适用于 Lexmark 为原有软件程序提供的升级和补充，除非 Lexmark 随同升级或补充提供了其他的说明。
- 10 终止。**此许可协议一直有效，除非终止或拒绝。您可以随时以销毁所有的软件程序拷贝以及所有的修改、文档和任何形式的合并部分的形式或者此协议规定的其他形式拒绝或终止此许可协议。如果您没有遵守此许可协议中的条款，Lexmark 可在通知您后终止您的许可。在这种情形下，您同意销毁所有的软件程序拷贝以及所有的修改、文档和任何形式的合并部分。
- 11 税款。**您同意支付所有的税款，包括但不限于由此许可协议或您使用软件程序所引起的任何商品、服务和个人财产税款。
- 12 诉讼限制。**在相关适用法律允许的情况下，对于因本许可协议引起的任何诉讼，自诉由发生两年之后，任何一方都不得提出任何形式的诉讼。
- 13 适用的法律。**此许可协议受美国肯塔基州的法律管辖限制。任何对其他法律法规的选择都不适用。联合国国际货物销售合同公约不适用。
- 14 美国政府有限权利。**此软件程序是完全使用私人资金开发的。美国政府使用此软件程序的权利在此许可协议中阐明，并且受到 DFARS 252.227-7014 和类似的 FAR 规定（或者任何相当的政府机构规章或合同条款）所限制。
- 15 同意使用数据。**您同意 Lexmark、其关联机构和代理可以收集和使用您提供与按照您的请求进行的有关软件程序的支持服务的信息。Lexmark 同意不以任何可以识别出您本人的方式使用此信息，但系为提供该等支持服务所必需的除外。
- 16 出口限制。**您不得 (a) 违背任何适用的出口法律法规而获取、运输、转让或再出口（直接或间接）软件程序或者任何其直接产品。或者 (b) 允许软件程序用于任何被出口法律法规所禁止的目的，包括但不限于核能、化学或生物武器的扩散。
- 17 同意电子合同。**您和 Lexmark 同意使用此电子形式的许可协议。这意味着当您单击本页中的“同意”或“是”按钮或者使用此产品时，您承认接受了此许可协议中的条款和条件，并且表明您愿意与 Lexmark “签订”一份合同。
- 18 订约的资格和权限。**您声明自己达到了签订许可协议所在地的成人合法年龄，并且，如果适用，您的雇主或委托人正式授权您签订此合同。
- 19 完整的协议。**此许可协议（包括随同软件程序一起提供的针对此许可协议的任何补充或修订）是您和 Lexmark 之间有关软件程序的一份完整的协议。除非另外说明，这些条款和条件将替代所有以前的或者同时期的有关软件程序或与此许可协议涵盖的任何其他相关问题的口头或书面的通讯、提议和陈述（这样的外部条款与此许可协议中的条款和任何您与 Lexmark 签订的有关使用软件程序的其他书面协议不冲突的除外）。如果任何 Lexmark 政策或支持服务计划与此许可协议中的条款冲突，应以此许可协议中的条款为准。

* XX90 Series 中的产品（包括但不限于 Z2390、Z2490、X2690、X3690 和 X4690 等型号）不受打印墨盒许可协议限制。此打印墨盒许可协议不适用于 XX75 Series 产品（包括但不限于 X4975 和 X7675 型号）的打印机包装箱内包含的打印墨盒。但是，它适用于遵从这些条款和条件进行销售的替换打印墨盒。您可以在 www.lexmark.com 国际互联网网站上购买不受这些条款限制的替换打印墨盒。

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1 This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>.
- 2 This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>.

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED NOTICE

Contains Flash®, Flash® Lite™ and/or Reader® technology by Adobe Systems Incorporated

This Product contains Adobe® Flash® player software under license from Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. All rights reserved. Adobe, Reader and Flash are trademarks of Adobe Systems Incorporated.

通信终端设备管制通告

本章包含有关通信终端设备产品（例如传真机）的管制信息。

无线产品管制通告

本章包含以下有关无线产品（包括但不限于发射机、无线网卡或感应式读卡器）的管制信息。

无线频率辐射暴露通告

此设备的辐射输出能量远远低于美国通信委员会(FCC)和其他管制机构有关无线频率辐射暴露的限制。此设备的天线和操作人员之间的距离必须保持至少 20 厘米（8 英寸），以满足 FCC 和其他管制机构有关无线频率辐射暴露的要求。

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Taiwan NCC RF notice statement

NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

索引

数字

“4x6 彩色复印”按钮 36

A

安全信息 5

安全性信息 9

安装

打印机软件 17, 52

打印墨盒 41

安装, 打印机 9

安装问题解答

电源指示灯不亮 48

软件不能安装 49

页面不能打印 50

按钮, 操作面板

4x6 彩色复印 36

按钮, 打印机操作面板

4x6 复印 15

彩色复印 15

电源 15

黑白复印 15

进纸 15

取消 15

扫描 15

上箭头 16

B

保存和删除打印设置 35

报纸, 放置在扫描仪玻璃上 24

标签纸, 打印 32

标签纸, 装入 22

部件

USB 接口 15

出纸托盘 14

打印机操作面板 14

打印墨盒拖车 15

电源插口 15

顶盖 14

进纸导轨 14

扫描仪玻璃 14

扫描仪部件 14

扫描仪支架 14

纸张支架 14

C

查找

出版物 6

网站 6

信息 6

出版物, 查找 6

出纸托盘 14

传真

接收 40

调制解调器 39

D

打印

标签纸 32

倒序打印 28

多份文档 27

将多页文档打印到一张纸上 28

使用快速照片管理器或

Productivity Studio 打印照

片 31

特殊文档 34

网页 26

文档 26

先打印最后一页 28

信封 32

逐份打印 27

自定义尺寸的纸张 33

打印机

不连接计算机安装 9

打印机操作面板 14

使用 15

打印机的外壳

清洗 45

打印机软件

安装 17

重新安装 52

反安装 52

打印墨盒

安装 41

擦洗 44

订购 46

清洗 44

取出 42

使用原装 Lexmark 43

维护 45

再填充 43

打印墨盒喷头, 清洗 44

打印墨盒拖车 15

打印设置

保存和删除 35

打印作业, 取消 30

倒序打印 28

电源插口 15

电源指示灯不亮 48

顶盖 14

订购纸张和其他耗材 46

多份文档, 打印 27

E

Electronic emission notices (电磁兼容声明) 56, 62

F

FCC notices 62

服务中心 48

复印 36

4x6 照片 36

G

工具栏

打印网页 26

光面纸, 装入 21

光面纸和照片纸, 装入 26

H

“合并打印”功能 28

贺卡专用纸

装入 23

横幅纸, 装入 23

回收

Lexmark 产品 47

电子电气废料(WEEE)指令 57

J

接收传真 40

解决打印机通讯问题 54

进纸导轨 14

K

卡片纸

装入 23

M

Macintosh (英文版) 打印机软件

使用 19

明信片

装入 23

墨盒, 打印
 安装 41
 擦洗 44
 订购 46
 清洗 44
 取出 42
 使用原装 Lexmark 43
 维护 45

Q

清洗打印机的外壳 45
清洗打印墨盒喷头 44
取出打印墨盒 42
取消
 打印作业 30
 扫描作业 37

R

热转印纸, 装入 22
软件
 XPS 驱动程序 17
 反安装并重新安装 52
 服务中心 48
软件不能安装 49

S

扫描
 取消扫描 37
 使用打印机操作面板 37
扫描仪玻璃 14
 擦洗 45
 放置文档原件 24, 37
扫描仪部件 14
扫描仪支架 14
使用
 Macintosh (英文版) 打印机软件 19
索引卡
 装入 23

T

特殊文档, 打印 34
调制解调器
 传真 39
通告 56, 57, 58, 59, 62, 63
透明胶片
 装入 22

U

USB 端口
 启用 53
USB 接口 15

W

Windows 软件
 Productivity Studio 18
 传真解决方案软件 19
 传真设置应用程序 19
 打印首选项 19
 快速照片管理器 18
 无线设置应用程序 19
网页
 打印 26
网站
 查找 6
文档
 打印 26
 多份, 打印 27
 放置在扫描仪玻璃上 37, 24
 使用打印机操作面板扫描 37
问题解答
 打印机通讯问题 54
 服务中心 48
问题解答, 安装
 电源指示灯不亮 48
 软件不能安装 49
 页面不能打印 50

X

XPS 驱动程序
 安装 17
先打印最后一页 28
信封
 打印 32
 装入 22, 32
信息, 查找 6

Y

页面不能打印 50

Z

杂志文章, 放置在扫描仪玻璃上 24
再填充打印墨盒 43
噪声等级 56
照片
 放置在扫描仪玻璃上 24
 复印 4x6 照片 36

使用快速照片管理器或
 Productivity Studio 打印照片 31

照片卡, 装入 23
照片纸, 装入 21
纸张
 选择特殊纸 31
纸张, 装入 21, 26
纸张和其他耗材
 订购 46
纸张支架 14
重磅亚光纸, 装入 21
装入
 标签纸 22
 光面纸 21
 光面纸和照片纸 26
 贺卡专用纸 23
 横幅纸 23
 将文档原件放置在扫描仪玻璃上 24, 37
 将照片放置在扫描仪玻璃上 24
 明信片 23
 热转印纸 22
 索引卡 23
 透明胶片 22
 信封 22, 32
 照片卡 23
 照片纸 21
 纸张 21, 26
 重磅亚光纸 21
 自定义尺寸的纸张 23, 33
自定义尺寸的纸张, 打印 33
自定义尺寸的纸张, 装入 23, 33