

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DVP3300



---

EN      **User manual**

---

ZH-CN    用户手册

---

**PHILIPS**

# 目录

---

<b>1</b>	<b>重要信息</b>	18
	安全和重要注意事项	18
	商标声明	18

---

<b>2</b>	<b>您的 DVD 播放机</b>	19
	显著功能	19
	产品概述	19

---

<b>3</b>	<b>连接</b>	20
	连接视频电缆	20
	连接音频电缆	21
	将音频引导至其它设备	21
	连接 USB 闪存盘	21
	连接电源	21

---

<b>4</b>	<b>使用入门</b>	21
	准备遥控器	21
	查找正确的观看频道	22
	选择菜单显示语言	22

---

<b>5</b>	<b>播放</b>	22
	播放光盘	22
	播放视频	22
	播放音乐	23
	播放照片	23
	播放 USB 闪存盘中的内容	24

---

<b>6</b>	<b>调整设置</b>	24
	语言设置	24
	视频设定	24
	音频设定	25
	评级设置	25
	其它设置	26

---

<b>7</b>	<b>其它信息</b>	26
	养护	26
	规格	27

---

<b>8</b>	<b>故障种类和处理方法</b>	27
----------	------------------	----

---

<b>9</b>	<b>词汇</b>	28
----------	-----------	----

# 1 重要信息

## 安全和重要注意事项



### 警告

- 小心过热！切勿将本产品安装在封闭的空间内。务必在产品周围留出至少 4 英寸的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡产品上的通风槽。
- 切勿将产品、遥控器或电池放在明火或其它热源（包括直射的阳光）附近。
- 仅在室内使用本产品。让本产品远离水、湿气和盛有液体的物体。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上。
- 雷电天气期间，请远离本产品。
- 将电源插头或设备耦合器用作断电设备时，该断电设备应可以随时使用。
- 该设备打开时，存在可见及不可见的激光辐射。避免直视激光束。

## 旧产品和电池的处理



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。

请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。

正确弃置旧产品有助于避免对环境 and 人类健康造成潜在的负面影响。



本产品包含欧盟指令 2006/66/EC 涉及的电池，该电池不可与普通生活垃圾一起处理。

请自行了解当地关于分类收集电池的规定，正确弃置电池有助于避免对环境 and 人类健康造成负面影响。

## 版权注意事项



Be responsible  
Respect copyrights

本产品采用版权保护技术，受 Macrovision Corporation 和其它权利所有者拥有的某些美国专利和其它知识产权保护。本版权保护技术须经 Macrovision Corporation 授权方可使用。除非 Macrovision Corporation 另行授权，否则只能用于家用和其它有限观看目的。禁止反向工程或反汇编。

## 商标声明



在杜比实验室许可下制造。“Dolby”和双 D 符号是杜比实验室的商标。



“DVD Video”是 DVD Format/Logo Licensing Corporation 的商标。



关于 DivX 视频：DivX® 是由 DivX, Inc. 创建的一种数字视频格式。这是由 DivX 正式认证的可播放 DivX 视频的设备。更多有关 DivX 视频以及将文件转换成 DivX 视频格式的软件工具的信息，请访问 [www.divx.com](http://www.divx.com)。

关于 DivX 随选视频：这款 DivX 认证® 设备必须注册，才能播放 DivX 随选视频 (VOD) 内容。要生成注册码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 部分。转至 [vod.divx.com](http://vod.divx.com)，使用此注册码完成注册过程，并了解更多有关 DivX VOD 的信息。

DivX® 是 DivX, Inc., 的注册商标，并在许可下使用。



USB-IF 徽标是 Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc 的商标。

本装置包括此标签：



## 2 您的 DVD 播放机

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 注册您的产品。

### 显著功能

#### 屏幕调整



可在任何电视上以全屏显示模式观看影片。

#### USB 连接

将 USB 闪存盘插入 USB 插孔即可播放 MP3/DivX/JPEG 文件。


### 区域码


您可以使用以下区域码播放光盘。

DVD 区域码	国家/地区
 	中国大陆


### 产品概述

#### 主装置概述

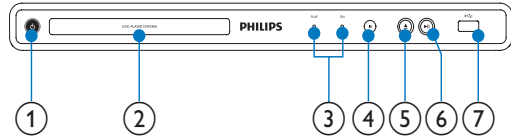



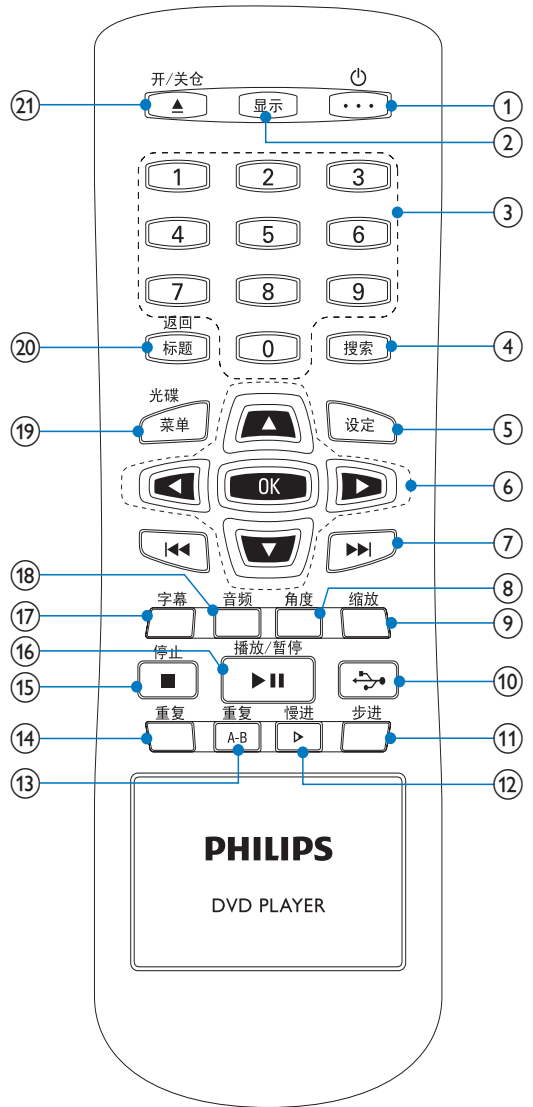


- ① 待机-开机
  - 启动 DVD 播放机或切换到待机模式。
- ② 光盘舱
- ③ 指示灯
- ④ 红外传感器
  - 遥控传感器。
- ⑤ ▲ (打开/关闭)
  - 打开或关闭光盘仓。
- ⑥ ▶|| (播放/暂停)
  - 开始、暂停或继续播放光盘。
- ⑦  (USB 插孔)
  - 连接 USB 闪存盘。

### 遥控器概述



#### 遥控器

- ① 待机-开机
  - 启动 DVD 播放机或切换到待机模式。
- ② 显示
  - 显示当前播放状态或光盘信息。
- ③ 数字键盘 0 - 9
  - 选择特定章节/曲目/标题进行播放。
- ④ 搜索
  - 从指定点开始播放。
- ⑤ 设定
  - 进入或退出设置菜单。

- ⑥ ▲▼◀▶ (导航按钮)
- 在菜单中导航。
  - 快进(右)或快退(左)搜索。
  - 慢速向前(上)或慢速向后(下)搜索。
- OK
- 确认输入或选择。
- ⑦ ◀◀▶▶ (上一频道/下一频道)
- 跳至上一或下一标题、章节或曲目。
  - 按住以进行快速向后或快速向前搜索。
- ⑧ 角度
- 选择 DVD 的观看角度。
  - 播放 JPEG 幻灯片期间切换观看模式。
- ⑨ 缩放
- 缩放图像。
- ⑩  选择 USB 设备来源。
- ⑪ 步进
- 逐帧播放视频。
- ⑫ 慢进 
- 选择慢速向前播放。
- ⑬ 重复 A-B
- 重复曲目/光盘内的特定部分。
- ⑭ 重复
- 选择或者关闭重复模式。
- ⑮ 停止 
- 停止播放。
- ⑯ 播放/暂停 
- 开始、暂停或续播光盘
- ⑰ 字幕
- 选择视频的字幕语言。
- ⑱ 音频
- 选择音频语言或声道。
- ⑲ 光碟/菜单
- 进入或退出光盘菜单。
  - 对于 VCD 2.0 和 SVCD, 打开或关闭 PBC (播放控制) 模式。
- ⑳ 返回/标题
- 返回上一菜单。
  - 对于 DVD, 导航到标题菜单。
  - 对于 VCD 2.0 版或已打开 PBC 的 SVCD, 返回菜单。
- ㉑ 开/关仓 
- 打开或关闭光盘仓。

## 3 连接

建立以下连接以便使用本产品。

### 基本连接:

- 视频
- 音频

### 可选连接:

- 将音频引导至其它设备:
  - 数字功放器/接收器
  - 模拟立体声系统
- USB 闪存盘


### 注

- 请参阅该产品背面或底部的型号牌以获取标识和电源定额。
- 在建立或更改任何连接之前, 请确保所有设备均已与电源插座断开连接。

### 提示

- 将本产品连接到电视机时, 您可以根据具体情况和需要, 使用不同类型的连接器。 [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com) 上提供了帮助您连接产品的全面交互指南。

## 连接视频电缆

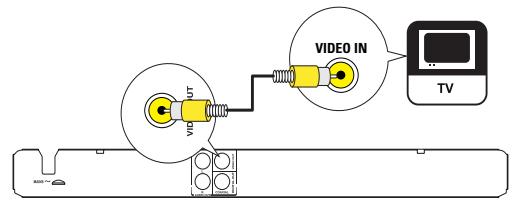


- 将复合视频电缆连接至:
  - 本产品上的 VIDEO OUT 插孔。
  - 电视上的视频输入插孔。

### 提示

- 电视上的视频输入插孔可能标记为 A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE 或 BASEBAND。
- 此类连接可提供标准画质。

## 连接音频电缆

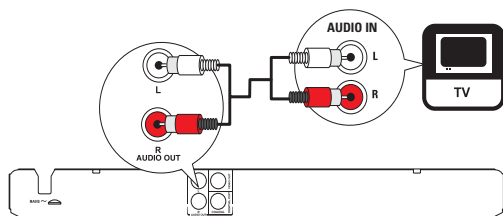


将来自本产品的音频连接到电视，以通过电视输出声音。

- 1 将音频电缆连接到：
  - 本产品上的 **AUDIO OUT L/R** 插孔。
  - 电视上的音频输入插孔。

## 将音频引导至其它设备


将音频从此产品引导至其它设备，以增强音频播放效果。

### 连接至数字功放器/接收器

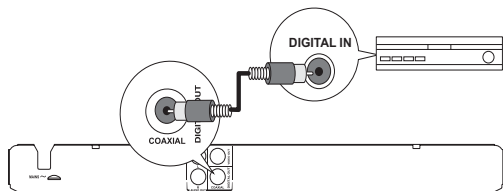


- 1 将同轴电缆（未提供）连接至：
  - 本产品上的 **COAXIAL** 插孔。
  - 设备上的 **COAXIAL/DIGITAL** 输入插孔。


### 连接模拟立体声系统

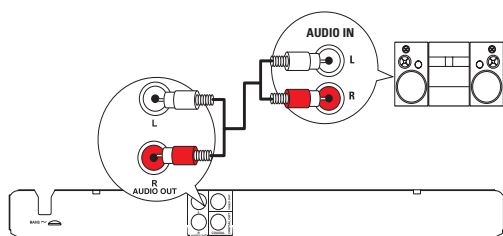


- 1 将音频电缆连接到：
  - 本产品上的 **AUDIO OUT L/R** 插孔。
  - 设备上的音频输入插孔。

## 连接 USB 闪存盘

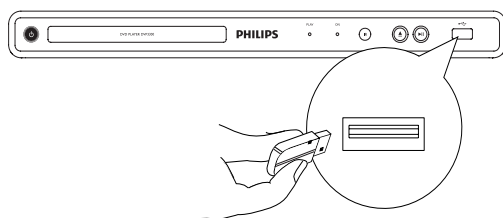

- 1 将 USB 闪存盘连接至本产品上的  接口。

### 注

- 本产品只能播放/查看 USB 闪存盘上存储的 MP3、DivX 或 JPEG 文件。
- 按  访问内容并播放文件。

## 连接电源

### ！ 注意

- 存在损坏产品的风险！ 确保实际电源电压与本产品背面标示的电源电压相符。
- 在连接交流电源线之前，确保已经完成所有其它连接。

### 注

- 型号铭牌位于本产品背面。

- 1 将交流电源线连接至插座。
  - ↳ 本产品只需简单设置即可使用。

## 4 使用入门

### 准备遥控器

- 1 打开电池仓。
- 2 按照指示，以正确的极性 (+/-) 插入两节 R03 或 AAA 电池。
- 3 闭合电池仓。


### ！ 注意

- 如果电池电量耗尽或遥控器长时间不用，请取下电池。
- 请勿混合使用电池（旧电池与新电池或碳电池与碱性电池，等等）。
- 电池含有化学物质，因此应正确处理。

## 查找正确的观看频道

- 1 按 **⏻** 以启动本产品。
- 2 打开电视并切换到正确的视频输入频道。（请参阅电视的用户手册,了解如何选择正确的频道。）

## 选择菜单显示语言

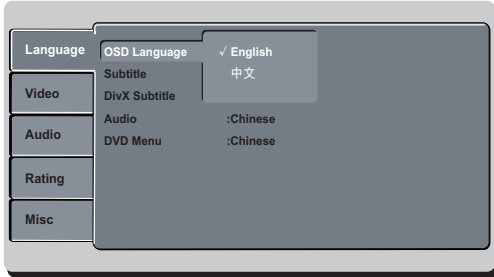

- 语言选项可能因地区而异。

- 1 在停止模式下,按 **设定**。
- 2 按 **▲▼** 选择 **[语言]**,然后按 **▶**。
- 3 按 **▶**,然后按 **▲▼** 选择语言。
- 4 按 **OK** 确认。

## 5 播放

### 播放光盘

#### 注意

- 切勿将光盘以外的任何物体放入光盘仓中。
- 切勿触摸光盘仓内的光盘光学镜头。

- 1 按 **▲** 打开光盘仓。
- 2 使标签朝上,插入光盘。
- 3 按 **▲** 关闭光盘仓并开始播放光盘。
  - 要观看光盘内容,请打开电视并调到本产品的正确观看频道。
  - 要停止播放光盘,请按 **■**。

#### 注

- 检查受支持的光盘类型(请参阅“规格”>“播放媒体”)。
- 如果显示了密码输入菜单,则须输入密码才能播放锁定或受限的光盘(请参阅“调整设置”>“评级设定”> **[年龄控制]**)。
- 如果暂停或停止播放光盘,则 5 分钟不活动后将出现屏幕保护。
- 若在暂停或停止播放光盘后的 15 分钟内不按任何按钮,本产品将自动切换至待机模式。

## 播放视频

#### 注

- 一些操作可能对某些光盘不起作用。有关详情,请参阅光盘随附的信息。

### 控制视频播放

- 1 播放标题。
- 2 使用遥控器来控制播放。

按钮	操作
<b>▶  </b>	开始、暂停或继续播放光盘。
<b>■</b>	停止播放光盘。
<b>◀▶</b>	跳至上一/下一标题或章节。
<b>▲, ▼</b>	慢进或慢退搜索。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 对于 VCD/SVCD, 慢退搜索不可用。</li></ul>
<b>◀, ▶</b>	快速向后或向前搜索。
音频	选择光盘上提供的的音频语言或声道。
字幕	选择光盘上提供的的字幕语言。
重复	选择或者关闭重复模式。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 重复选项可能因光盘类型而异。</li></ul>
重复 A-B	重复曲目/光盘内的特定部分。
缩放 (切合屏幕)	使画面格式适合电视屏幕。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 反复按,直至图像完全适合电视屏幕。</li></ul>
缩放	缩放图像。
角度	选择 DVD 的观看角度。
步进	逐帧播放视频。
慢进 ▶	选择慢速向前播放。

### 进入 DVD 菜单

- 1 按 **光碟/菜单** 进入 DVD 根菜单。
- 2 选择播放选项,然后按 **OK**。
  - 在某些菜单中,可按**数字按钮**输入选择。

### 进入 VCD 菜单

PBC (播放控制) 功能可用于 VCD/SVCD,它可以显示内容菜单,供您选择播放选项。默认情况下,PBC 已在出厂时打开。

- 1 通过以下方法之一显示内容菜单:
  - 如果 PBC 处于打开状态,装入 VCD/SVCD。
  - 在 PBC 处于打开状态下播放时,按 **返回/标题**。

- 按**数字按钮**选择播放选项，然后按 **OK** 开始播放。
  - 如果 PBC 已关闭，则会跳过该菜单，并从第一个曲目开始播放。

## 显示光盘信息

- 播放期间，反复按 **显示**。
  - 此时将显示光盘状态菜单。

## 按标题、章节或时间进行搜索

- 按 **搜索**，然后按 **▲/▼** 选择 **[标题]/[章节]** 或 **[时间]**，再按 **OK** 进行访问。
- 使用**数字键盘 0-9** 输入有效数字。
- 按 **OK** 确认。
  - 将跳至选定的标题/章节/时间进行播放。

## 从不同的角度观看 DVD 播放



注

- 仅适用于播放包含多角度场景的光盘。

- 播放期间，反复按 **角度** 可在不同的角度之间切换。
  - 将切换至选定的角度进行播放。

## 重复播放特定章节

- 播放时，在起点按 **重复 A-B**。
- 再次按 **重复 A-B** 设置终点。
  - 重复播放即会开始。
- 要取消重复播放，请再次按 **重复 A-B**。



注

- 标记为重复播放的章节只能位于同一个曲目/标题中。

## 播放 DivX® 视频

DivX 视频是一种数字媒体格式，可在提供高压缩率的同时保持较高的画质。您可在此 DivX 认证产品上欣赏 DivX 视频。

- 插入包含 DivX 视频的光盘或 USB。
  - 对于 USB，请按 **→**。
  - 将显示目录菜单。
- 选择要播放的标题，然后按 **OK**。
  - 您可以选择字幕/音频语言。

## 播放音乐

### 控制曲目

- 播放曲目。
- 使用遥控器来控制播放。

按钮	操作
<b>▶  </b>	开始、暂停或继续播放光盘。
<b>■</b>	停止播放光盘。
<b>◀◀▶▶</b>	跳至上一/下一曲目。 快速向后或向前搜索。反复按可更改搜索速度。
<b>1 2 3</b> <b>4 5 6</b> <b>7 8 9</b> <b>0</b>	选择特定章节/曲目/标题进行播放。
<b>重复</b>	选择或者关闭重复模式。 重复选项可能因光盘类型而异。
<b>重复 A-B</b>	重复曲目/光盘内的特定部分。

## 播放 MP3 音乐

MP3 是一种高度压缩的音频文件（扩展名为 .mp3 的文件）。

- 插入包含 MP3 音乐的光盘或 USB 闪存盘。
  - 将显示目录菜单。
- 如果未自动开始播放，请选择要播放的曲目。
  - 要选择其它曲目/文件夹，请按 **▲▼**，然后按 **OK**。



注

- 对于以多段刻录方式刻录的光盘，将只播放第一段。
- 本产品不支持 MP3PRO 音频格式。
- 如果 MP3 曲目名称 (ID3) 或专辑名称中含有任何特殊字符，它可能无法在屏幕上正确显示，因为不支持这类字符。
- 将不会显示或播放超出本产品支持范围的文件夹/文件。

## 播放照片

### 以幻灯片放映方式播放照片

您可播放 JPEG 照片（文件扩展名为 .jpeg 或 .jpg）。

- 插入包含 JPEG 照片的光盘或 USB 闪存盘。
  - 将开始幻灯片放映（对于 Kodak 光盘），或显示内容菜单（对于 JPEG 光盘）。
- 选择照片文件夹，然后按 **▶||** 开始幻灯片放映。
  - 要选择照片，请按**导航按钮**。
  - 要放大选中的照片并开始幻灯片放映，请按 **OK**。
  - 要返回到菜单，请按 **返回/标题**。



## 注

- 由于输入光盘/USB 闪存盘中的歌曲/照片数量较多, 在电视上显示光盘内容可能需要较长时间。
- 如果 JPEG 照片不是以“exif”类型的文件录制的, 则屏幕上无法显示实际缩略图。而以“蓝色山脉”缩略图替代。
- 本产品只能显示符合 JPEG-EXIF 格式的数码相机照片, 而几乎所有数码相机都使用该格式。它不能显示动态 JPEG 或非 JPEG 格式的照片, 或与图像相关联的声音剪辑。
- 将不会显示或播放超出本产品支持范围的文件夹/文件。




## 控制照片播放

- 1 播放照片幻灯片。
- 2 使用遥控器来控制播放。

按钮	操作
◀/▶	逆时针/顺时针旋转照片。
▲/▼	水平/垂直旋转照片。
缩放	放大或缩小照片。 在缩放模式下将暂停播放。
■	停止播放。

## 播放 USB 闪存盘中的内容

此产品播放/查看 USB 闪存盘上存储的 MP3、DivX 或 JPEG 文件。

- 1 将 USB 闪存盘连接至本产品上的  接口。
- 2 按  按钮。  
↳ 将显示目录菜单。
- 3 如果未自动开始播放, 请选择要播放的文件。
  - 有关详细信息, 请参阅章节“播放音乐”、“播放照片”和“播放视频”。
- 4 要停止播放, 请按 **■**。
  - 要切换至光盘模式, 请按  按钮。

## 6 调整设置

### 注

- 如果设置选项呈灰色显示, 则表示不能在当前状态下更改设置。

## 语言设置



- 1 按遥控器上的 **设定**。
- 2 按 **▲▼** 选择 **[语言]**, 然后按 **▶**。
- 3 按 **▲▼** 选择选项, 然后按 **▶**。
- 4 按 **▲▼** 选择设置, 然后按 **OK** 确认。
  - 要返回上一个菜单, 请按 **◀**。
  - 要退出菜单, 请按 **设定**。

### [屏幕显示语言]

选择屏幕菜单语言。

### [字幕]

为光盘播放选择字幕语言。

### [DIVX 字幕]

选择支持 DivX 字幕的字符集。

- **[中文] - 简体中文**

## 注

- 确保字幕文件与影片文件两者的文件名完全相同。例如, 如果影片的文件名是“Movie.avi”, 则必须将文本文件命名为“Movie.sub”或“Movie.srt”。


### [音频]

为光盘播放选择音频语言。

### [DVD 菜单]

选择 DVD 菜单语言。

## 视频设定

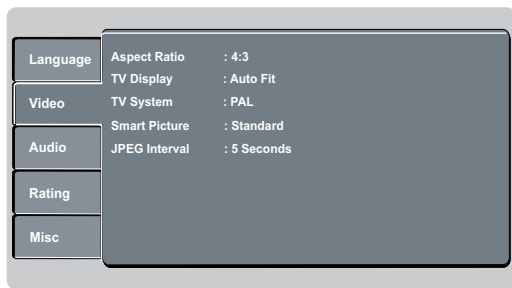

- 1 按遥控器上的 **设定**。

- 按 ▲▼ 以选择 [视频], 然后按 ►。
- 按 ▲▼ 选择选项, 然后按 ►。
- 按 ▲▼ 选择设置, 然后按 OK 确认。
  - 要返回上一个菜单, 请按 ◀。
  - 要退出菜单, 请按 设定。

#### [宽高比]

电视格式根据所连接电视的类型来确定屏幕的宽高比。

- [4:3]**  
4:3 屏幕电视: 适用于屏幕顶部和底部带黑条的宽屏显示。
- [16:9]**  
宽屏电视: 显示比例为 16:9。

#### [查看模式]

您可通过该设置来调整图片比例, 使其适应电视的宽度和/或高度。

- [填充]:** 调整图片比例以纵向填充屏幕。
- [原始大小]:** 适应原始屏幕尺寸 (仅适用于 JPEG)。
- [适合高度]:** 调整图片比例以适应屏幕高度。
- [适合宽度]:** 调整图片比例以适应屏幕宽度。
- [自动适应]:** 水平与垂直尺度比率最小 (如信箱格式)。
- [全景]:** 水平与垂直尺度比率最大。

#### [电视制式]

如果视频显示不正确, 可更改此设置。默认情况下, 此设置与您所在国家/地区中电视的最常见设置相匹配。

- [NTSC]:** 适用于 NTSC 制式电视。
- [PAL]:** 适用于 PAL 制式电视。
- [自动]:** 适用于同时兼容 PAL 和 NTSC 的电视。

#### [图像优化]


选择一套预定义的画面色彩设置, 或者自定义个人设置。

- [标准]**  
原始色彩设置。
- [鲜艳]**  
鲜活色彩设置。
- [酷炫]**  
暖色设置。
- [个人]**  
定制色彩设置。设置亮度、对比度、色调及色彩饱和度的级别。
  - [亮度]:** 按 ◀▶ 设置值, 值应介于 -20 和 +20 (默认为 0)。
  - [对比度]:** 按 ◀▶ 设置值, 值应介于 -16 和 +16 (默认为 0)。
  - [色调]:** 按 ◀▶ 设置值, 值应介于 -9 和 +9 (默认为 0)。
  - [色彩]:** 按 ◀▶ 设置值, 值应介于 -9 和 +9 (默认为 0)。

#### [JPEG 播放间隔]

选择 JPEG 图像的显示间隔。

## 音频设定

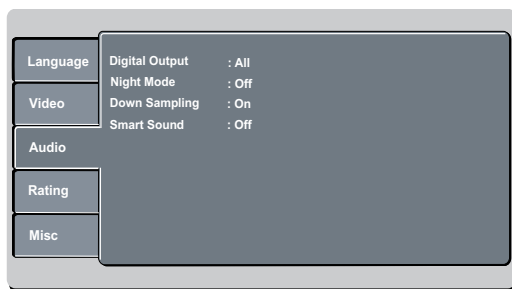

- 按遥控器上的 设定。
- 按 ▲▼ 以选择 [音频], 然后按 ►。
- 按 ▲▼ 选择选项, 然后按 ►。
- 按 ▲▼ 选择设置, 然后按 OK 确认。
  - 要返回上一个菜单, 请按 ◀。
  - 要退出菜单, 请按 设定。

#### [数字输出]

根据通过数字插孔连接的数字功放器/接收器, 选择相应设置。

- [关]:** 禁用数字输出。
- [PCM]:** 缩混至 PCM 格式 (双通道)。
- [全部]:** 支持多声道音频格式。



#### [向下采样]


选择输出采用率, 以获得最佳的音质。

- [开]:** 适用于以 48 千赫的采样率录制的光盘。
- [关]:** 适用于以 96 千赫的采样率录制的光盘。

#### [智能声音]

选择适合音乐的音效。

## 评级设置

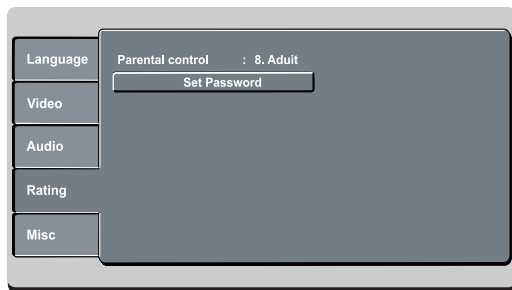

- 按遥控器上的 设定。
- 按 ▲▼ 以选择 [分级], 然后按 ►。
- 按 ▲▼ 选择选项, 然后按 ►。

4 按 ▲▼ 选择设置, 然后按 OK 确认。

- 要返回上一个菜单, 请按 ◀。
- 要退出菜单, 请按 设定。

### [年龄控制]

通过家长控制功能, 您可以限制儿童观看不适合的 DVD 影片。限制等级因国家/地区而异。要观看高于设定等级的 DVD 影片, 需要输入 4 位密码。

- **[1. 儿童级]**  
适合儿童观看。
- **[2. G]**  
各年龄层的观众都可接受。
- **[3. PG]**  
建议家长指导观看。
- **[4. PG-13]**  
建议家长指导观看。
- **[5. PG-R]**  
家长指导: 建议家长限制 17 岁以下的孩子观看。
- **[6. R]**  
限制: 建议仅在家长或成年监护人指导下观看。
- **[7. NC-17]**  
不建议 17 岁以下的少年儿童观看。
- **[8. 成人级]**  
由于带有色情画面、暴力或低俗语言, 只能由成人观看。



提示

- 此功能仅在进行了等级编码的 DVD 上提供。


### [设置密码]

密码用于家长控制功能。默认密码为“0000”。

要更改密码,

- 1 按 ▲▼ 以选择 [设置密码], 然后按 OK。
- 2 用遥控器上的 **Numeric Keypad 0 - 9** 输入现有的 4 位密码。
  - 如果忘记了当前密码, 则可以输入默认的密码, 然后按 OK 进行确认。然后再输入新的密码。
- 3 按 OK 确认。
- 4 输入新的 4 位密码。
- 5 按 OK 确认。

## 其它设置

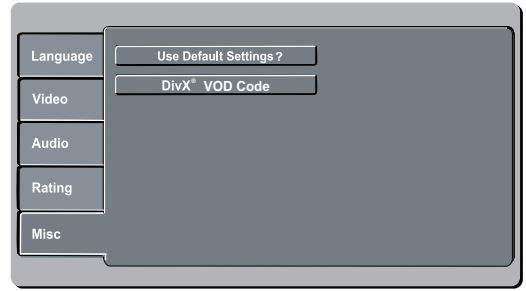

### 其它设置

- 1 按遥控器上的 设定。
- 2 按 ▲▼ 以选择 [其他], 然后按 ▶。
- 3 按 ▲▼ 选择选项, 然后按 ▶。
- 4 按 ▲▼ 选择设置, 然后按 OK 确认。
  - 要返回上一个菜单, 请按 ◀。
  - 要退出菜单, 请按 设定。

### [使用出厂设定 ?]

将本装置的所有设置重置为出厂默认值, 密码和双亲控制设置除外。

- **[是]**  
将产品重置为出厂默认设置。
- **[否]**  
保留现有设置。

### [DivX 注册]

使用 DivX® 注册码, 您可以通过互联网上的 DivX VOD (随选视频) 服务租赁或购买影片。有关详细信息, 请访问网站: <http://www.divx.com/vod>。

- 1 选择 [DivX 注册], 然后按 OK 确认。  
↳ 将显示注册码。
- 2 写下该注册码。
- 3 按 OK 退出注册码消息。

## 7 其它信息

### 养护



Caution

- 切勿将苯、稀释剂、商用清洁剂或防静电喷雾剂用于光盘。

### 清洁光盘

使用微纤维清洁布从光盘中心向边缘呈直线擦拭光盘。

## 规格



注

- 规格和设计如有更改，恕不另行通知。

### 提供的附件

- 遥控器和电池
- 音频/视频电缆

### 播放媒体

- DVD-Video、Video CD/SVCD、Audio CD、CD-R/CD-RW、DVD+R/+RW、DVD-R/-RW、DivX-CD、Picture CD、MP3-CD、USB 闪存盘

### 电视标准

- 行数：
  - 625 (PAL/50 赫兹)；525 (NTSC/60 赫兹)
  - 播放：多标准 (PAL/NTSC)

### 视频性能

- 视频 DAC：12 位，108 兆赫
- 视频输出：1 Vpp ~ 75 欧姆

### 视频格式

- 数字压缩：
  - DVD/SVCD/VCD/DivX
- 水平分辨率：
  - DVD：720 像素 (50 赫兹)；720 像素 (60 赫兹)
  - VCD：352 像素 (50 赫兹)；352 像素 (60 赫兹)
- 垂直分辨率：
  - DVD：576 像素 (50 赫兹)；480 像素 (60 赫兹)
  - VCD：288 行 (50 赫兹)；240 行 (60 赫兹)

### 音频性能

- DA 转换器：24 位，192 千赫
- 频率响应：
  - DVD：4 赫兹 - 22 千赫 (48 千赫)；4 赫兹 - 44 千赫 (96 千赫)
  - SVCD：4 赫兹 - 20 千赫 (44.1 千赫)；4 赫兹 - 22 千赫 (48 千赫)
  - 频率响应：4 赫兹 - 20 千赫 (44.1 千赫)
- 信噪比 (1 千赫)：> 90 分贝 (A 加权)
- 动态范围 (1 千赫)：> 80 分贝 (A 加权)
- 串音 (1 千赫)：> 90 分贝
- 失真/噪音 (1 千赫)：> 65 分贝
- MP3：MPEG L3

### 音频格式

- 数字：
  - MPEG/AC-3：压缩数字 (16、20、24 位，fs 44.1、48、96 千赫)
  - MP3：96、112、128、256 kbps 和可变速率 fs 32、44.1、48 千赫
- 模拟音频立体声
- 杜比数字多声道声音的杜比环绕声兼容缩混

### 连接

- 视频输出：Cinch (黄色)
- 音频输出 (L+R)：Cinch (白色/红色)
- 数字输出：
  - 1 根同轴电缆：IEC60958 (对于 CDDA/LPCM)、IEC61937 (对于 MPEG 1/2、杜比数字)

### 主装置

- 尺寸 (宽 × 高 × 深)：360 × 37 × 209 (毫米)
- 净重：约 1.3 千克

### 电源

- 额定功率：110 - 240 伏，50/60 赫兹
- 功耗：< 10 瓦
- 待机模式下的功耗：< 1 瓦

### 激光规格

- 类型：半导体激光 InGaAlP (DVD)、AlGaAs (CD)
- 波长：658 纳米 (DVD)、790 纳米 (CD)
- 输出功率：7.0 毫瓦 (DVD)、10.0 毫瓦 (VCD/CD)
- 发散角：60 度

## 8 故障种类和处理方法



警告

- 存在触电危险。切勿拆下本产品的外壳。

为保证保修的有效性，切勿尝试自行维修本产品。如果在使用本产品时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍遇到问题，请在 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 页面上注册您的产品并获得支持。

如果您与 Philips 联系，将询问您本产品的型号和序列号。型号和序列号可以在本产品的背面找到。请在此处填写型号：

型号 \_\_\_\_\_

序列号 \_\_\_\_\_

---

## 主装置

本装置上的按钮不起作用。

- 将此产品从电源插座上断开几分钟，然后重新连接。

对遥控器没有反应。

- 将本产品连接至电源插座。
- 将遥控器指向本产品正面的红外传感器。
- 正确装入电池。
- 在遥控器中装入新电池。

---

## 画面

无画面。

- 有关如何在电视机上选择正确输入源的信息，请参阅电视的用户手册。切换电视频道直至看到 Philips 屏幕。

---

## 声音

电视无音频输出。

- 确保已将音频电缆连接至电视的音频输入插孔。
- 将电视的音频输入分配至相应的视频输入。有关详细信息，请参阅电视的用户手册。

音频设备（立体声系统/功放器/接收器）的扬声器没有音频输出。

- 确保音频电缆已连接至音频设备的音频输入插孔。
- 打开音频设备，调至正确的音频输入源。

播放 DivX 视频时没有声音

- 此产品可能不支持音频编解码器。

---

## 播放

不能播放 DivX 视频文件。

- 确保 DivX 视频文件是完整的。
- 确保文件扩展名正确。

屏幕的宽高比与电视的显示设置不符。

- 光盘内容的宽高比是固定的。

DivX 字幕没有正确显示。

- 确保字幕文件名与电影文件名相同。
- 选择正确的字符集。
  - 按 **设定**。
  - 在菜单中选择 **[语言] > [DIVX 字幕]**。
  - 选择支持字幕的字符集。

无法读取 USB 闪存盘的内容。

- USB 闪存盘格式与数字接收器不兼容。
- 闪存盘已由本装置不支持的文件系统（如 NTFS）格式化。

---

# 9 词汇

---

## D

**DivX 随选视频**

此 DivX 认证® 设备必须注册，才能播放 DivX 随选视频 (VOD) 内容。要生成注册码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 部分。转至 [vod.divx.com](http://vod.divx.com)，使用此注册码完成注册过程，并了解更多有关 DivX 视频的信息。

---

## J

**JPEG**

一种常见的数字静态图片格式。联合图像专家小组提出的一种静态图片数据压缩系统，特点是压缩比很高，但图像质量仅略有降低。JPEG 文件的扩展名为 .jpg 或 .jpeg。

---

## M

**MP3**

一种具有声音数据压缩系统的文件格式。MP3 是 Motion Picture Experts Group 1 (或称 MPEG-1) Audio Layer 3 的简称。使用 MP3 格式，一张 CD-R 或 CD-RW 光盘可以比一般 CD 多存储大约 10 倍的数据。

---

## P

**PBC**

播放控制。一种系统，在该系统下您可以利用刻录到光盘中的屏幕菜单在 VCD/S-VCD 中导航。您可以享受互动播放和搜索。

---

## 宽

**宽高比**

宽高比指电视屏幕的长度与高度的比率。标准电视的比率为 4:3，而高清晰度和宽屏电视的比率为 16:9。“信箱”播放模式可以让您在比率为 4:3 的标准屏幕上以宽视角欣赏图片。

