

SA4427

SA4428



恭喜您购买此产品，欢迎光临 Philips!
为了您能充分享受 Philips 提供的
支持，请在 www.philips.com/welcome
注册您的产品

数字音乐播放机

需要帮助?

请访问

www.philips.com/welcome

在这里您可以访问全套支持材料，例如用户手册、最新软件更新和常见问题解答。

目录

1	重要安全信息	1
2	新播放机	5
2.1	包装清单	5
2.2	注册您的产品	5
3	使用入门	6
3.1	控件和连接概述	6
3.2	主菜单	7
3.3	安装	7
3.4	连接并充电	8
3.4.1	使用提供的 USB 电缆	8
3.4.2	电池电量指示	8
3.5	传输	9
3.5.1	安全地断开播放机连接	9
3.6	享受	9
3.6.1	打开和关闭	9
3.6.2	导航菜单	9
3.6.3	锁定滑块	9
4	详细操作	10
4.1	音乐模式（以及录音的播放模式）	10
4.1.1	控件	10
4.1.2	查找音乐	11
4.1.3	限制音量	11
4.2	收音机 ¹	12
4.2.1	自动调谐电台：	12
4.2.2	播放预设电台	12
4.2.3	手动调谐电台	12
4.2.4	将新频率保存在预设下	13
4.3	录音	14
4.3.1	播放录音	14
4.3.2	删除录音	14
4.3.3	将录音上传至电脑	14
4.4	设置	15
4.4.1	均衡器自定义设置	16
4.5	使用播放机存储和携带数据文件	16

¹ 只有某些地区可使用此功能。

目录

5	使用 Windows Media Player 11 整理和传输音乐	17
5.1	安装 Windows Media Player 11 (WMP11)	17
5.2	音乐传输	17
5.2.1	将音乐文件添加至 WMP11 媒体库	17
5.2.2	添加存储在电脑或电脑网络中的音乐文件	17
5.2.3	从 CD 翻录歌曲	19
5.2.4	购买在线音乐	21
5.3	将 Windows Media 内容同步到您的播放机中	21
5.3.1	设置播放机	22
5.3.2	在自动同步与手动同步之间切换	22
5.3.3	选择和优先自动同步的内容	22
5.3.4	选择文件和播放列表进行手动同步	24
5.3.5	将播放机中的文件复制到电脑	26
5.4	管理 Windows Media Player 播放列表	26
5.4.1	创建常规播放列表	26
5.4.2	创建自动播放列表	27
5.4.3	编辑播放列表	28
5.4.4	将播放列表传输至播放机	29
5.5	在 Windows Media Player 11 中管理文件和播放列表	29
5.5.1	通过 WMP11 搜索音乐	29
5.5.2	从 WMP11 媒体库中删除文件和播放列表	29
5.5.3	删除播放机中的文件和播放列表	30
5.5.4	通过 WMP11 编辑歌曲信息	31
5.5.5	通过 WMP11 格式化播放机	32
6	更新播放机	33
6.1	手动验证软件状态	33
7	技术数据	34
8	常见问题	36

I 重要安全信息

常规维护

避免损坏或故障：

- 请勿将播放机暴露在加热设备或阳光直射产生的高温环境中。
- 请勿跌落播放机或让物体跌落在播放机上。
- 切勿将播放机浸入水中。切勿将耳机插孔或电池仓与水接触，因为进水会给装置带来严重损坏。
- 切勿使用含有酒精、氨水、苯或研磨剂，因为它们会损害装置。
- 在附近使用移动电话可能造成干扰。
- 备份您的文件。请务必保留下载到设备的原始文件。如果产品受到损坏或不可读/不清晰，Philips 对数据的丢失不负任何责任。
- 仅使用所提供的音乐软件来管理（传输、删除等）音乐文件，以避免发生问题！

关于操作和存放温度

- 在常温介于 0 至 35°C (32 至 95°F) 之间的环境中进行操作
- 在常温介于 -20 至 45°C (-4 至 113°F) 之间的环境中存放
- 低温环境会缩短电池寿命。

更换部件/配件

请访问 www.philips.com/support 订购更换部件/配件。

听力安全

以中等音量收听。

- 以高音量使用耳机会导致听力受损。该产品可产生能导致正常人听力受损的分贝范围的声音，即使收听不到一分钟。较高分贝范围是向部分听力受损的人提供的。
- 声音是具有欺骗性的。听力“舒适度”会慢慢适应较高音量的声音。因此，在长时间收听后，听起来“正常”的声音实际上很大，并有损听力。要防止这一现象的发生，请在听力适应之前设置安全级别的音量，并保持不变。



设置安全的音量级别：

- 将音量控制设置为较低设置。
- 慢慢调高声音，直到可以舒适、清晰地听见而不失真即可。

合理的收听时间：

- 较长时间的收听，即使是正常的“安全”级别，也同样会导致听力受损。
- 请确保合理使用设备，并进行适当的休息。

使用耳机时请确保遵守以下准则。

- 在合理时间内以合理音量收听。
- 听力适应后，请勿调节音量。
- 请勿将音量调得太高，从而无法听见周围的声音。
- 在有潜在危险的情况下应谨慎使用或暂停使用。
- 请勿在驾驶机动车、骑自行车、进行滑板运动等情况下使用耳机；否则可能会造成交通事故，而且这在许多地区属于非法行为。

注意事项（对于随附有耳机的机型）：

Philips 保证随附有耳机的原装机型符合相关监管机构制定的音乐播放机最大声音功率。如果需要更换，建议您与零售商联系，订购与 Philips 提供的原装机型一致的机型。

版权信息

所有其它品牌和产品名称均是其各自公司或组织的商标。

未经授权复制任何录制内容，不管是从互联网下载还是从音频 CD 上获取，均违反版权法和国际条约。


对受版权保护的材料（包括计算机程序、文件、广播和录音）进行未经授权的复制，可能侵犯版权并构成刑事犯罪。该设备不应用于此类目的。

Windows Media 和 Windows 徽标是 Microsoft 公司在美国和/或其它国家/地区的注册商标。

数据记录

Philips 致力于提高产品质量并增强 Philips 用户的体验。该设备会将一些信息/数据记入其非易失性内存区域，以便了解其使用情况。这些数据用于识别并检测用户在使用设备时可能会遇到的故障或问题。例如，存储的数据包括音乐模式下的播放持续时间、调谐器模式下的播放持续时间、电池电量不足的次数。存储的数据并不显示在设备上使用的内容或媒体，或下载源。只有在用户将设备返回到 Philips 服务中心，以简化错误检测和预防时，才可检索和使用存储在设备上的数据。客户首次提出请求时，将提供存储的数据。

旧产品的处理



本产品是采用优质的材料与元件设计和制造的，可以回收利用。

如果产品上贴有叉线有轮垃圾箱符号，则说明该产品符合欧洲指令 2002/96/EC。

请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。

请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

内置充电电池含有可污染环境的物质。在丢弃该设备之前，请务必将其交给官方收集点以取出电池。电池应在官方的收集点进行处理。


修改

未经制造商授权的修改将使用户无权操作此设备。

针对美国的注意事项

注意：

此设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备作出的限制。这些限制旨在合理地防止住宅安装中的有害干扰。此设备产生、使用并可辐射射频能量，如果不根据说明手册进行安装和使用，则可能对无线电通信造成有害干扰。

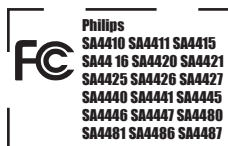

但是，并不能保证在特殊安装中不会出现干扰。如果此设备对电台或电视接收造成有害干扰（打开和关闭设备时产生），建议用户尝试采取下列一项或多项措施来消除干扰：

- 重新安置接收天线。
- 拉开设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接至与接收器所连接到的电路不同的电路中的插座。
- 如需帮助，请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术员。

针对加拿大的注意事项

此 B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 标准。

该装置符合 FCC 规则的第 15 部分以及 21 CFR 1040.10。操作受制于以下两个条件：

- 该设备不能造成有害干扰，并且
- 该设备必须接受收到的一切干扰，包括可能引起不良操作的干扰。

针对欧盟的注意事项

本产品符合欧盟的无线电干扰要求。

2 新播放机

使用新购买的播放机，您可以：

- 播放 MP3 和 WMA
- 播放 FM 收音机¹
- 通过内置麦克风进行录音

2.1 包装清单

播放机随附有以下配件：



播放机



耳机



USB 电缆



快速入门指南



包含 Philips 设备管理器、用户手册和常见问题解答的 CD-ROM


2.2 注册您的产品

我们强烈建议您注册产品，以便在获取免费更新。要注册产品，请登录到 www.philips.com/welcome，以便新的更新可用时我们能通知您。

¹ 只有某些地区可使用此功能。

3 使用入门

3.1 控件和连接概述

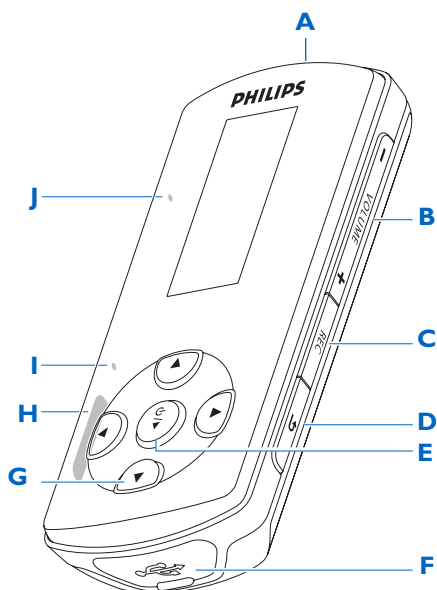

A		耳机插孔
B		增大/减小音量（按住可快速增大/减小）
C		录音（长按）
D		返回一个级别（按住可返回到根菜单）
E		开/关 播放/录音/暂停 确认选择
F		带有防尘盖的 USB 接口
G		向后跳转（按住可快速跳转）
		向前跳转（按住可快速跳转）
		向上/向下滚动（按住可快速滚动）
H		按住滑块可锁定/解锁所有按键（-VOLUME+ 除外）
I		重置
J		麦克风

3.2 主菜单

菜单	目的
 音乐	播放数字音乐曲目
 收音机 ¹	收听 FM 收音机
 录音	创建或收听录音
 文件夹视图	查看文件夹中的文件
 设置	自定义播放机的设置

3.3 安装

重要提示： 确保安装随附的 CD 中提供的软件以进行音乐传输。

系统要求：

- Windows XP (SP2 或更高版本) 或 Vista
- Pentium III 800MHz 处理器或更高版本
- 128MB 内存
- 500MB 硬盘空间
- 互联网连接 (建议使用)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 或更高版本
- CD-ROM
- USB 端口

重要提示

需要 **Windows XP Service Pack 2** 才能安装和运行此软件。

如果电脑上没有 Service Pack，将要求您安装。请安装 Service Pack，完成软件安装的剩余部分，然后才能连接设备。

这是确保播放机连接至电脑时能正常工作的关键。

- 1 将您的产品随附的 CD 插入电脑的光驱中。
- 2 按照屏幕上的说明完成 **Philips 设备管理器** 的安装。
- 3 如果安装程序没有自动开始，请使用 **Windows 资源管理器** 浏览 CD 内容，并双击以 .exe 结尾的文件。

丢失了 CD？别担心，可以从 www.philips.com/support 下载 CD 内容。

¹ 只有某些地区可使用此功能。

3.4 连接并充电

将播放机连接至电脑时，它会自动充电。

3.4.1 使用提供的 USB 电缆

1 首次使用播放机之前，应至少充电 5 小时。

> 4 小时后，电池² 100% 充满，2 小时后，充满 80%。



2 将随附的 USB 电缆连接至播放机底部的迷你 USB 端口，另一端连接至电脑。

> 连接至电脑后，播放机将开始充电。

 注意：如果充电动画停止，且显示 ，则播放机电量已充满。充满电的播放机最长可播放 20 小时²的音乐。

3.4.2 电池电量指示

播放机的大致电量如下所示：



 注意：电池快耗干时，电量低的画面  将闪烁。播放机保存所有设置和未完成的录音，并在 60 秒之内关机。

² 充电电池的充电次数有限。电池寿命与充电次数因使用及设置而异。


3.5 传输

播放机在“Windows 资源管理器”中显示为 USB 海量存储设备。在 USB 连接期间，可以整理文件并将音乐传输至播放机。

- 1 单击并突出显示一首或更多歌曲，在播放机与电脑间进行传输。
- 2 使用拖放操作来完成传输。

✳ 提示：使用 Musicmatch Jukebox 或 Windows Media Player 11 等软件将音乐 CD 传输至播放机，再将音乐 CD 上的歌曲翻录（转换）为 MP3/WMA 文件。通过“Windows 资源管理器”将文件复制到数字音乐播放机。可从互联网下载这些程序的免费版本。

3.5.1 安全地断开播放机连接

- 1 退出播放机当前使用的任何应用程序。
- 2 在电脑上显示的任务栏中单击  以安全地拔除播放机。

3.6 享受

3.6.1 打开和关闭




要开机，请按住 /▶||，直到显示屏显示 Philips 徽标为止。

要关机，请按住 /▶||，直到显示屏显示“Bye”（再见）。

✳ 提示：如果播放机处于空闲状态且 10 分钟没有按任何按键，它将自动关闭。




3.6.2 导航菜单

播放机具有一个直观的菜单导航系统，可引导您完成各种设置和操作。

目标	操作
返回上一级菜单	按 
返回主菜单	按住 
浏览菜单	按 ▶ 或 
滚动查看列表	按 ▲ 或 ▼
选择一个选项	按 ▶

3.6.3 锁定滑块

播放机具有防止意外操作的锁定开关。

- 1 若播放时要锁定按键，请将锁定滑块移至位置 。
 - > 除 -VOL+ 之外，所有按键都将被锁定，且显示屏会显示 。
- 2 要再次解锁按键，请将锁定滑块移至位置 。

4 详细操作

4.1 音乐模式 (以及录音的播放模式)

播放机支持 MP3 和 WMA 格式。


4.1.1 控件

播放机提供下列音乐模式选项：

目标	操作
播放/暂停音乐	按 ▶
跳至下一个音频文件	按 ▶
返回上一个音频文件	按 ◀
快进	按住 ▶
快退	按住 ◀
返回浏览菜单	长按/短按 ↻
增大音量	按 VOL +
减小音量	按 VOL -

4.1.2 查找音乐



- 1 从主菜单中，选择  进入音乐模式。
播放机将提供以下菜单选项：

所有歌曲	▶ 按字母顺序列出曲目		
艺术家	▶ 按字母顺序列出艺术家	▶ 按字母顺序列出专辑	▶ 按专辑顺序列出曲目
专辑	▶ 按字母顺序列出专辑	▶ 按专辑顺序列出曲目	
播放列表	▶ 按字母顺序列出播放列表	▶ 按字母顺序列出曲目	

- 2 按 ▲ 或 ▼ 可滚动查看列表。
- 3 按 ▶|| 进行选择或按 ↶ 返回上一级。
- 4 按 ▶|| 播放。

4.1.3 限制音量

长时间收听高音量的音乐，对收听者有害。您可以根据自己的喜好来设置播放机的音量级别：

- 1 从主菜单中选择“**Settings**”（设置）>“**Sound settings**”（声音设置）>“**Volume limit**”（音量限制）>“**Set**”（设置）。
- 2 按 Vol- 或 Vol+ 调节音量级别。
- 3 按 ▶|| 进行设置。



- > 设置音量限制后，您再也不能超过设定的音量，即使按VOL+ 按键也没用。要再次启用最大音量，请将音量限制设置为最大或将其关闭，选择“**Settings**”（设置）>“**Sound settings**”（声音设置）>“**Volume limit**”（音量限制）>“**Off**”（关）。

4.2 收音机¹

从主菜单中，选择  进入收音机模式。

连接耳机

提供的耳机可用作收音机天线。确保正确连接耳机，以便获得最佳接收效果。

4.2.1 自动调谐电台：


 **注意：**自动调谐功能将覆盖现有预设频道。



1 从收音机菜单  中，选择“Auto tune”（自动调谐）。



> 收音机将自动调谐电台，并将频率保存到预设电台。收音机最多可存储 20 个预设电台。

要停止自动调谐，请按 。

要退出收音机模式，请长按 。


4.2.2 播放预设电台

1 从收音机菜单  中，选择“Presets”（预设电台）。

2 按  选择预设电台，按  开始播放。

3 按  更改为其它预设电台。




4 要微调频率，请快按 。

5 要搜索下一个较强的信号，请长按 。要退出收音机模式，请长按 。

4.2.3 手动调谐电台

1 从“收音机”菜单  中，选择“Manual tune”（手动调谐）。





> 将显示播放屏幕。

2 要微调频率，请快按 。

3 要搜索下一个较强的信号，请长按 。要退出收音机模式，请长按 。

¹ 只有某些地区可使用此功能。

4.2.4 将新频率保存在预设下

- 1 调谐至要保存的新频率。
- 2 按  进入预设屏幕。
- 3 按  选择，按  保存。要退出收音机模式，请长按 。




4.3 录音

您可以使用播放机录制音频。“**控件和连接概述**”一节描述了麦克风的位置。

- 1 从主菜单中，选择 。
- 2 选择“**Start recording**”（开始录音）可用麦克风开始录音。




> 播放机将开始录音并显示录音屏幕。

- 3 按  暂停。
- 4 按  停止并保存录音。
 - > 录音内容将保存在播放机中。（文件名格式：VOICEXXX.WAV，其中 XXX 是自动生成的录音编号。）
- 5 在  > “Voice”（语音）下可找到此文件。

4.3.1 播放录音

从主菜单中，选择  > “语音”。

- 1 选择您想收听的录音。
- 2 按  确认。

4.3.2 删除录音

使用电脑删除电脑上的录音。

- 1 将播放机连接至电脑。
- 2 在 **Windows** 资源管理器内选择该播放机。
- 3 选择“**Recordings**”（录音）> “**Voice**”（语音）。
- 4 选择要删除的文件并在电脑上按 **Delete**。

 **提示：** 按住  可从播放屏幕中删除录音。









4.3.3 将录音上传至电脑

- 1 将播放机连接至电脑。
- 2 在 **Windows** 资源管理器内选择该播放机。
- 3 选择“**Recordings**”（录音）> “**Voice**”（语音）。
- 4 将录音内容复制并粘贴到电脑上任意所需的位置。

4.4 设置

可在播放机内设置偏好以符合您的需要。














- 1 按  并选择 。
- 2 按  或  以选择选项。
- 3 按  转至下一级或  返回至上一级。
- 4 按  确认您的选择。
- 5 按  退出设置菜单

设置菜单提供以下选项：






设置	更多选项
播放模式	关闭/单曲重复/全部重复/全部随机/重复并随机
声音设置	均衡器 关闭/FullSound/摇滚/Funk/希普霍普/爵士-/ 古典/电子乐/自定义 音量限制 关闭/设置
语言	英文/法文/西班牙文/德文/荷兰文/意大利文/葡萄牙文-/瑞典文/ 波兰文/挪威文/俄文/土耳其文/葡萄牙文(巴西)/匈牙利文/芬 兰文/简体中文/繁体中文/日文/韩文
背景光计时器	10 秒/30 秒/60 秒/始终亮起
屏幕保护	关闭/空白屏幕/歌曲标题
信息	内存使用/固件版本
出厂设置	恢复为默认出厂设置

4.4.1 均衡器自定义设置

您可自定义均衡器设置：

- 1 长按  并选择 。
- 2 按  或 ，然后按  以选择“Sound settings”（声音设置）。
- 3 按  或 ，然后按  以选择“Equalizer”（均衡器）。
- 4 按  或 ，然后按  以选择“Custom”（自定义）。
- 5 按  或  选择均衡条：
B = 超低音，L = 低音，M = 中音，H = 高音，T = 超高音



- 6 按  或  调节音量。
> 条状指示器显示当前的音量。
- 7 按  确认您的选择。按  取消调节。
- 8 按  退出设置菜单。

4.5 使用播放机存储和携带数据文件

通过“Windows 资源管理器”将数据文件复制到您的播放机，即可存储和携带数据文件。

5 使用 Windows Media Player 11 整理和传输音乐

5.1 安装 Windows Media Player 11 (WMP11)

- 1 将随附的 CD 插入到电脑的光驱中。
- 2 按照屏幕上的说明完成 **WMP11** 的安装。


5.2 音乐传输

5.2.1 将音乐文件添加至 **WMP11** 媒体库


默认情况下，WMP11 会将存储在“我的音乐”文件夹中的所有音乐文件自动加载到媒体库中。将新文件添加到电脑中的该文件夹时，新文件也会自动添加到 WMP11 媒体库。

5.2.2 添加存储在电脑或电脑网络中的音乐文件

- 1 选择“开始”>“所有程序”>“Windows Media Player”，启动 **WMP11** 程序。
- 2 单击“媒体库”选项卡下的向下箭头，并选择“添加到媒体库...”。

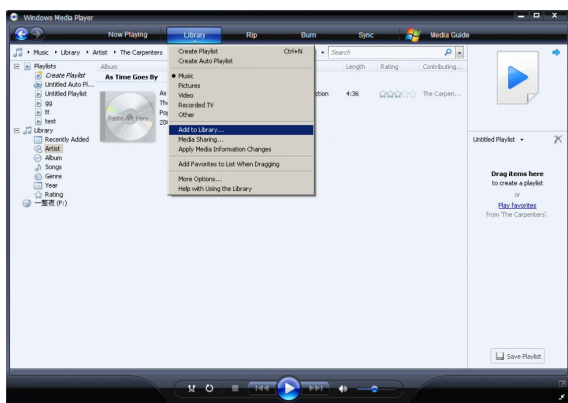

> 此时将出现“添加到媒体库”对话框。

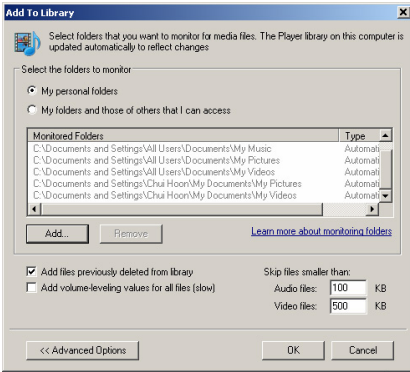

3 单击“<<高级选项”以展开该对话框。

4 单击“添加...”

> 此时将出现“添加文件夹”对话框。

5 选择保存音乐文件的文件夹，并单击“确定”。

6 返回至“添加到媒体库”对话框，并单击“确定”。

> WMP11 将开始扫描文件夹，并将可用的音乐文件添加到媒体库。

7 完成后单击“关闭”。

*** 提示：**WMP11 被配置为可跳过小于 100KB 的音频文件。要包含小于 100KB 的音频文件，可以在“添加到媒体库”对话框内更改默认设置。

5.2.3 从 CD 翻录歌曲

如果想将 CD 内的音乐传输至播放机，首先要在电脑上创建音乐的数字副本。这称为翻录。

- 1 确保电脑已连接至互联网。
- 2 启动 **WMP11**。
- 3 单击“翻录”选项卡下的向下箭头，并选择“格式”。



- 4 单击“翻录”选项卡下的向下箭头，并选择“比特率”。



5 将音频 CD 插入到电脑的光驱内。


> 将列出 CD 内的所有曲目。

默认情况下, WMP11 开始从 CD 翻录所有歌曲。

要修改此选项, 请单击“翻录”选项卡下的向下箭头, 并选择“插入时自动翻录 CD”>“从不”。



6 单击复选框, 选择要翻录的歌曲。

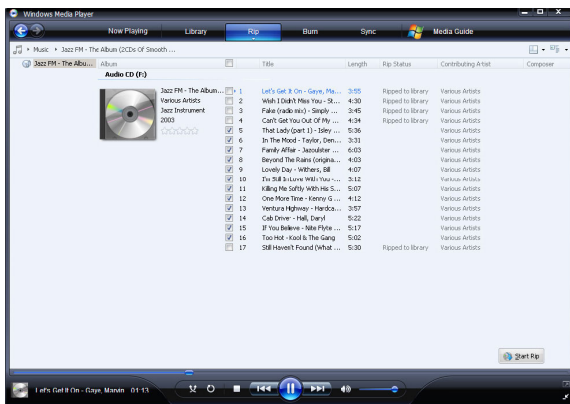


7 单击“开始翻录”。

8 将转换选定的曲目并添加到 WMP11 媒体库。

5.2.4 购买在线音乐

可以选择一家音乐商店并购买在线音乐。

- 1 启动 **WMP11**。
- 2 单击“媒体向导”选项卡下的向下箭头，并选择“浏览所有在线商店”。
- 3 选择商店并遵循屏幕上的说明。

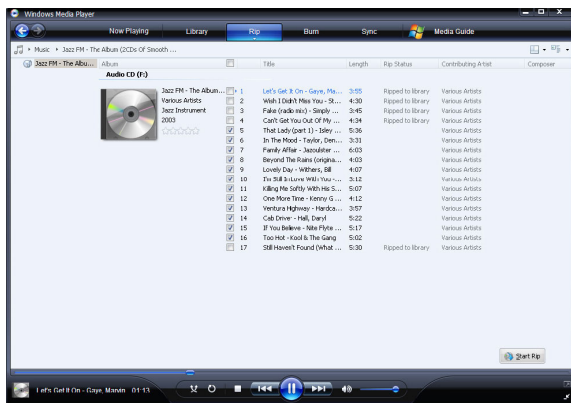

> 您可以在WMP11 媒体库中查找购买的专辑或歌曲。

5.3 将 Windows Media 内容同步到您的播放机中

使用WMP11 将音乐同步到您的播放机中。播放机首次连接至电脑时，WMP11 将自动选择最适合您的播放机的同步方式（自动或手动）。

自动：如果播放机拥有足够的存储空间（至少 4GB 可用空间）并且您的播放机可容纳整个媒体库，则播放机连接至电脑后，整个媒体库将自动复制到您的播放机中。

手动：如果播放机无法容纳整个媒体库，则将提示您手动选择要传输至播放机的特定文件或播放列表。

5.3.1 设置播放机

- 1 启动 **WMP11**。
- 2 打开播放机。
- 3 使用随附的 USB 电缆将播放机连接至电脑。

4 设置同步：

出现提示时，使用 WMP11 选择选项以同步设备。

如果 WMP11 选择自动同步设备，请单击“完成”。

- > 整个媒体库将同步到播放机中。因此，每次将播放机连接至电脑时，您的播放机将自动同步。您也可以选择和优先自动同步的内容（请参见 5.3.3 “选择和优先自动同步的内容”）。

如果 WMP11 选择手动同步设备，请单击“完成”。

- > 然后，您需要单击“同步”选项卡，并选择要手动同步的文件和播放列表（请参见 5.3.4 “选择文件和播放列表进行手动同步”）。

! 重要提示！传输过程中，请勿断开播放机的连接。如果断开播放机的连接，传输将无法完成，并且之后 Windows 可能无法识别您的播放机。

5.3.2 在自动同步与手动同步之间切换


首次设置播放机后，可根据您的偏好，在自动同步与手动同步之间切换。

- 1 单击“同步”选项卡下的向下箭头，选择“**Philips GoGear SA44xx**” > “设置同步”。
- 2 选择或清除“自动同步此设备”复选框。

5.3.3 选择和优先自动同步的内容


如果 **WMP11** 选择了自动同步设备，您可以选择不同步整个媒体库。可从现有播放列表中选择要同步的内容，或创建新的播放列表。每次将播放机连接至电脑时，这些已选的播放列表将同步到播放机中。

- 1 单击“同步”选项卡下的向下箭头，选择“Philips GoGear SA44xx” > “设置同步”。

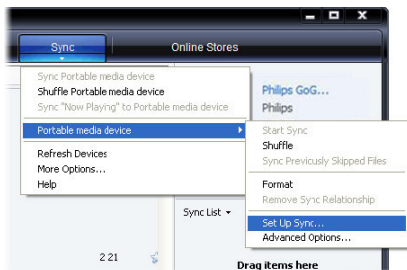


> 此时将出现“设备设置”对话框。

- 2 在“可用播放列表”窗格中，选择要同步的现有播放列表，然后单击“添加”。

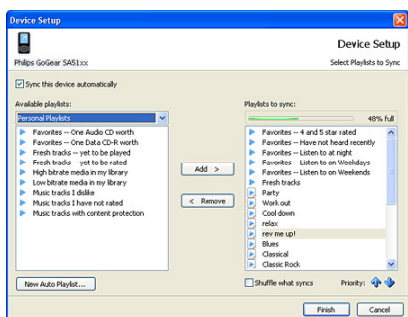

- 3 要创建播放列表，请单击“新建自动播放列表”，并遵循屏幕上的步骤以指定自动播放列表中文件的标准（有关如何创建自动播放列表的详细信息，请参见 5.4.2 “创建自动播放列表”）。
- 4 要删除播放列表，请单击“要同步的播放列表”中的播放列表，然后单击“删除”。

- 5 在“要同步的播放列表”窗格中，选择播放列表并单击“优先级”箭头，按您希望的同步顺序进行排列。

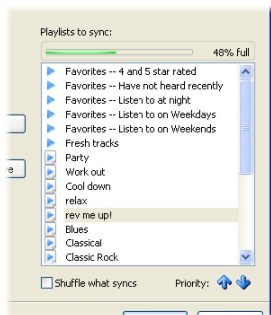

- > 如果完成同步前播放机的播放列表已满，则列表中具有较低优先级的文件和播放列表将无法同步。

***** 提示：如果播放机的存储容量有限，或媒体库太大，以致播放机无法容纳，则可打乱已选择进行同步的播放列表中的文件。为此，选择“打乱同步内容”复选框。然后，每次将播放机连接至电脑时，将删除播放机上的文件并将新文件（从“要同步的播放列表”窗格）添加至该设备。

5.3.4 选择文件和播放列表进行手动同步


如果手动同步，则必须创建要同步的文件列表和播放列表。还可打乱播放列表中的文件，以便同步到播放机中。

- 1 启动 **WMP11**。
- 2 打开播放机。
- 3 使用随附的 USB 电缆将播放机连接至电脑。
- 4 单击“同步”选项卡。

- 5 将要同步的文件和播放列表从“内容”窗格拖到“同步列表”窗格。
- > 您还可以右键单击文件或播放列表，并选择“添加到‘同步列表’”。



- 6 在“同步列表”窗格中，请确认已选定要同步的项目可放入播放机中。
- > 如有必要，可从该列表中删除项目。

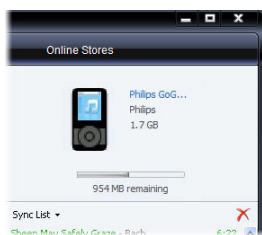

- 7 要删除项目，请右键单击“同步列表”窗格中的项目，然后选择“从列表中删除”。
- 8 单击“开始同步”按钮，将“同步列表”项传输至播放机。
- > 进度将显示在WMP11的右下方。
单击“停止同步”可停止传输。

提示： 如果正在尝试同步的曲目是受保护的文件，则将提示您升级电脑上的安全组件。发生此情况时，请使用WMP11播放曲目，在出现提示时遵循屏幕上的步骤升级安全组件。升级安全组件后，再次将该文件同步到播放机。

5.3.5 将播放机中的文件复制到电脑

播放机支持逆向同步，这样您就可以通过 WMP11 将播放机中的文件复制到电脑中。

- 1 启动 WMP11。
- 2 打开播放机。
- 3 使用随附的 USB 电缆将播放机连接至电脑。
- 4 单击左边导航窗格中的“Philips GoGear SA44xx”。
 - > 播放机上的内容将列在“内容”窗格中。
- 5 导航至您要从播放机复制到电脑的文件或播放列表。
- 6 右键单击文件或播放列表，并选择“从设备复制”。

5.4 管理 Windows Media Player 播放列表

播放列表允许混合任何想播放的歌曲，从而使您可以享受聆听音乐带来的快乐时光。您可使用 WMP11 创建包含歌曲的常规或自动播放列表。

5.4.1 创建常规播放列表

- 1 单击“媒体库”选项卡下的向下箭头，并选择“创建播放列表”。
 - > “无标题的播放列表”将出现在“列表”窗格中
- 2 单击“无标题的播放列表”，并输入该播放列表的新名称。
- 3 要将项目添加到播放列表，将其从“内容”窗格拖到“列表”窗格即可。



- 4 将项目添加到播放列表后，单击“保存播放列表”。

5.4.2 创建自动播放列表

WMP11 可根据不同的标准自动生成播放列表。

- 1 单击“媒体库”选项卡下的向下箭头，选择“创建自动播放列表”。
 - > 将出现“新自动播放列表”对话框。
- 2 输入该自动播放列表的名称。




- 3 单击第一个绿色的加号，从下拉列表中选择第一个标准。
- 4 单击具有下划线的词语，以进一步定义标准。
- 5 单击第二个和第三个绿色加号，为自动播放列表选择和定义更多标准。
- 6 完成后单击“确定”按钮。

5.4.3 编辑播放列表

您可随时编辑现有的播放列表。

- 1 单击左边“导航”窗格中的“播放列表”。

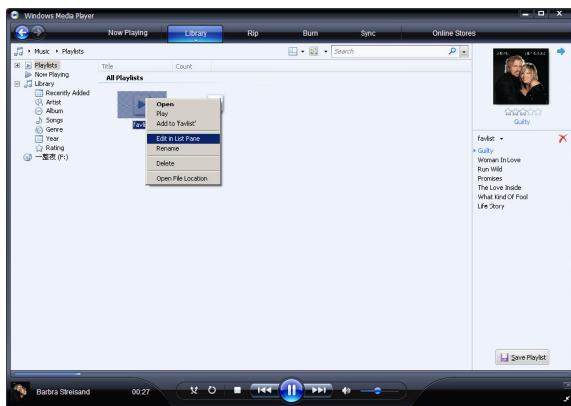


> 所有播放列表将显示在“内容”窗格中。

- 2 右键单击要编辑的播放列表，并从弹出菜单中选择“在列表窗格中编辑”。

> 播放列表中的内容将显示在“列表”窗格中。

- 3 要从播放列表中删除项目，请右键单击该项目并选择“从列表中删除”。

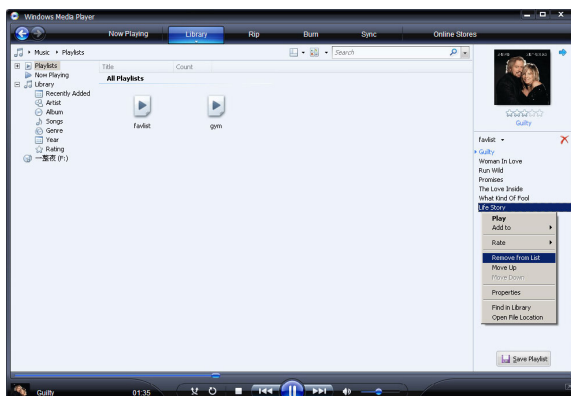

- 4 要更改列表中项目的顺序，请单击任何项将其拖至“列表”窗格内的新位置。
- 5 要将新项目添加到播放列表，请从媒体库中选择该项目并拖至“列表”窗格。
- 6 完成编辑播放列表后，单击“保存播放列表”按钮。

5.4.4 将播放列表传输至播放机

请参阅 5.3.4 “选择文件和播放列表进行手动同步”。

5.5 在 Windows Media Player 11 中管理文件和播放列表

5.5.1 通过 WMP11 搜索音乐

- 1 单击“媒体库”选项卡。
- 2 要搜索音乐文件，请单击 WMP11 左上方的箭头，并选择“音乐”。
- 3 在搜索框中键入该文件的几个关键字，例如歌曲标题、艺术家等。
 - > 搜寻结果将随着您的输入出现在“内容”窗格中，每输入一个新字，搜索结果就会更新。
- 4 继续输入关键字，对搜寻结果进行微调。

5.5.2 从 WMP11 媒体库中删除文件和播放列表

- 1 单击“媒体库”选项卡。
- 2 要删除音乐文件，请单击 WMP11 左上角的箭头，选择“音乐”。
- 3 导航至要删除的文件或播放列表。
- 4 右键单击文件或播放列表，然后选择“删除”。
- 5 选择“仅从媒体库中删除”或“从媒体库和电脑中删除”，然后单击“确定”。

5.5.3 删除播放机中的文件和播放列表

您也可以使用 WMP11 管理播放机上存储的文件。将播放机连接到电脑时，播放机中的内容将显示在 WMP11 中。如果您不想 WMP11 显示任何其它文件，则可以删除文件或播放列表。

- 1 单击左边导航窗格中的“**Philips GoGear SA44xx**”。
 - > 您可以用不同的查看方式浏览播放机的内容，例如“最近添加”、“艺术家”、“专辑”、“歌曲”等。
- 2 播放机上的内容将列在“内容”窗格中。
- 3 要删除音乐文件，请单击 WMP11 左上角的箭头，选择“音乐”。
- 4 导航至要删除的文件或播放列表。
- 5 右键单击文件或播放列表，然后选择“删除”。
- 6 单击“确定”。




5.5.4 通过 WMP11 编辑歌曲信息

- 1 单击“媒体库”选项卡。
- 2 导航至您要编辑的歌曲。
- 3 右键单击歌曲，然后从弹出菜单选择“高级标记编辑器”。



> 此时将出现“高级标记编辑器”对话框。

- 4 选择相应的选项卡，输入或编辑信息。

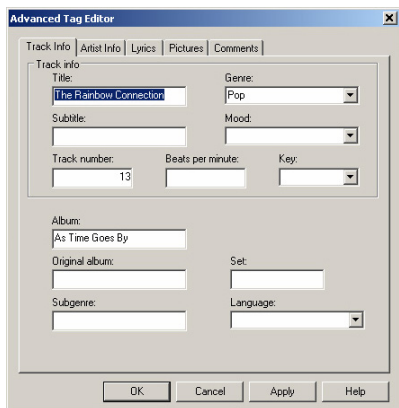

- 5 单击“确定”保存更改。

5.5.5 通过 WMP11 格式化播放机

可以重新格式化播放机的硬盘，以擦除所有数据。

- 1 启动 **WMP11**。
- 2 打开播放机。
- 3 使用随附的 USB 电缆将播放机连接至电脑。
- 4 单击“同步”选项卡下的向下箭头，选择“**Philips GoGear SA4xx**” > “**格式化**”。

6 更新播放机

播放机由一个名为固件的内部程序控制。在您购买播放机之后，可能发布了新版本的固件。

名为 **Philips 设备管理器** 的软件程序可检查互联网上是否有固件更新。



从随附的 CD 安装 **Philips 设备管理器** 或从 www.philips.com/support 下载最新版本。

6.1 手动验证软件状态

- 1 确保已连接互联网。
- 2 将播放机连接至电脑。
- 3 要在电脑上启动 **Philips 设备管理器**，单击“开始” > “程序” > “**Philips Digital Audio Player**”（**Philips 数字音乐播放机**） > “**SA44XX**” > “**Philips SA44XX Device Manager**”（**Philips SA44XX 设备管理器**）。



- 4 单击“更新”。

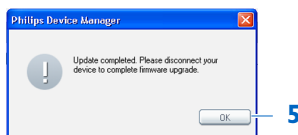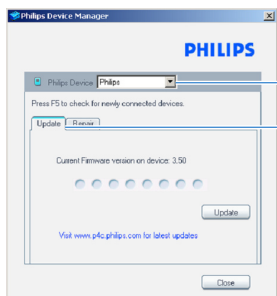

- > **Philips SA44XX 设备管理器** 将检查互联网上是否有固件更新，如果有，则会安装新固件。
- 5 显示屏显示“**Update completed**”（更新完成）时，单击“**OK**”（确定）。
- 6 断开播放机与电脑的连接。
 - > 显示屏将显示 > “**Updating firmware**”（正在更新固件）。
固件更新完毕后，播放机会自动重新启动。播放机又可以使用了。

7 技术数据

电源

- 电源
内置充电式 270 毫安锂电池²

显示屏

- 白色背景光 OLED，128 x 48 像素

声音

- 声道隔离：40 分贝
- 均衡器设置：
关闭/FullSound/摇滚/Funk/希普霍普/
爵士/古典/电子乐/自定义
- 频率响应：80-18000 赫兹
- 信噪比：> 80 分贝
- 输出功率 (RMS)：2x3 毫瓦

音频播放

- 压缩格式：MP3（8-320kps 和 VBR，
采样率：8、11.025、16、22.050、24、
32、44.1，48kHz）、WMA
（32-192kbps，采样率：8、11.025、
16、22.050、24、32、44.1，48kHz）
- 播放时间：20 小时²
- 支持 ID3-tag

录音

- 音频捕捉：内置麦克风（单声道）

存储媒体

- 内存容量：
SA441x 1GB NAND Flash³
SA442x 2GB NAND Flash³
SA444x 4GB NAND Flash³
SA448x 8GB NAND Flash³

连接

- 3.5 毫米耳机插孔、USB 2.0⁴

音乐传输

- 在 Windows 资源管理器中拖放

数据传输

- 通过 Windows 资源管理器

系统要求

- Windows® XP（SP2 或更高版本）或
Vista
- Pentium III 800MHz 处理器或更高版本
- 128MB 内存
- 500MB 硬盘空间
- 互联网连接
- Microsoft Internet Explorer 6.0 或更高版本
- 显卡
- 声卡
- CD-ROM
- USB 端口

- 2 充电电池的充电次数有限。电池寿命与充电次数因使用及设置而异。
- 3 1MB = 1 百万字节；实际可用存储容量更少。
1GB = 10 亿字节；实际可用存储容量更少。
不能使用全部内存容量，因为播放机会占用部分内存。
存储容量基于每首歌曲 4 分钟和 64kbps WMA 编码。
- 4 实际传输速度可能会因操作系统和软件配置而异。

8 常见问题

如果播放机遇到问题，请仔细检查下一节列出的以下各点。另请检查 www.philips.com/support 上的常见问题解答，以获得更多帮助和其它故障排除技巧。

如果依照这些提示仍找不到解决方法，请咨询经销商或服务中心。

 **警告：**在任何情况下，您都不应该尝试自己维修设备，因为这会使保修失效。

播放机不能开机。

- 按住 **▶||** 的时间可能不够长。请按住 **▶||** 直到 Philips 欢迎屏幕出现为止。
- 由于长时间未使用设备，电池无电量。请为播放机充电。

如果上述方法无效，则必须使用设备管理器恢复播放机：

- 1 在您的电脑上，通过“开始”>“程序”>“Philips Digital Audio Player”（Philips 数字音乐播放机）>“SA44XX”>“Philips SA44XX Device Manager”（Philips SA44XX 设备管理器）来启动 Philips 设备管理器。
- 2 播放机连接至电脑时，按住 **VOL+** 按钮。
- 3 继续按住该按键，直到 Philips 设备管理器识别出您的播放机并进入恢复模式。
- 4 单击维修按钮，并遵循设备管理器给出的说明。
- 5 维修播放机后，将它从电脑上断开连接并重新启动。

传输之后，我的播放机上没有音乐。

您的歌曲是否为 **MP3** 或 **WMA** 格式？

该播放机不能播放其它格式。

我的播放机死机。

- 1 如果您的播放机死机，不要惊慌。将一根小针或其它尖锐物体插入到播放机底部的重置孔中。按住不放，直到播放机关机为止。

 **注** 这不会删除播放机上的现有内容。

- 2 如果没有解决问题，请为电池充电至少 4 个小时，并尝试再次开机或重置。如果这仍不起作用，则必须用 **Philips 设备管理器** 来修复您的播放机。

没有声音。

确保耳机已良好地接入了耳机插孔中。

某些歌曲没有在播放机上显示或播放。

- 此播放机不支持从在线音乐商店购买的受版权保护的 (DRM) WMA 曲目，此播放机只能播放不受保护的 WMA 文件。播放机不支持该歌曲的格式。只支持 MP3、WMA。
- 音频文件可能已损坏，请先在您的电脑上播放该文件。如果不能播放，则再次翻录该歌曲。

Philips 保留变更设计和规格的权利，以改进产品，恕不另行通知。



Be responsible
Respect copyrights

规格如有更改，恕不另行通知。
所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或
其各自拥有者的财产
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。
www.philips.com



中国印制
wk8102