


| | |
|-----------------|---------------------|
| 機 型 | FDB-621B |
| 電 源 | 單相 110V / 60HZ |
| 除濕能力 | 6 公升/日 (27°C 60%RH) |
| 消耗電力 | 280W |
| 外形尺寸 (高*寬*深) | 530*310*220 mm |
| 重 量 | 13Kg |
| 適用室溫 | B TYPE: 5°C ~35°C |

FDB-621B


聲寶除濕機·使用說明書

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


“如果電源線有損壞時，請聯絡製造商、經銷商，或是合格的維修人員重新換新以避免傷害”

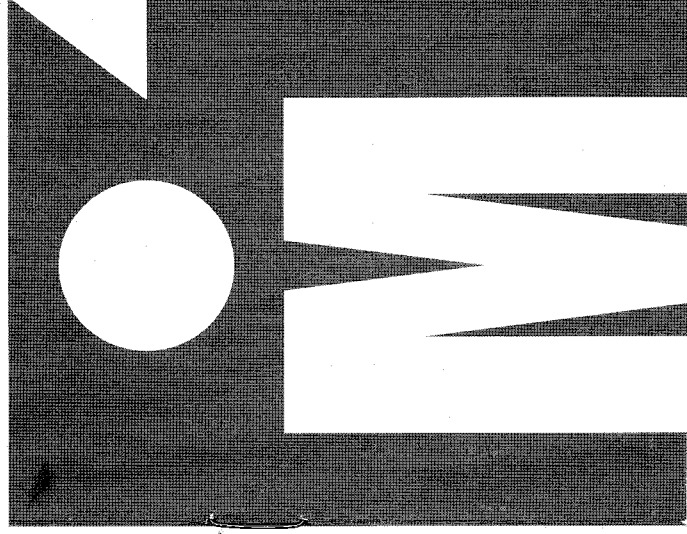


警告

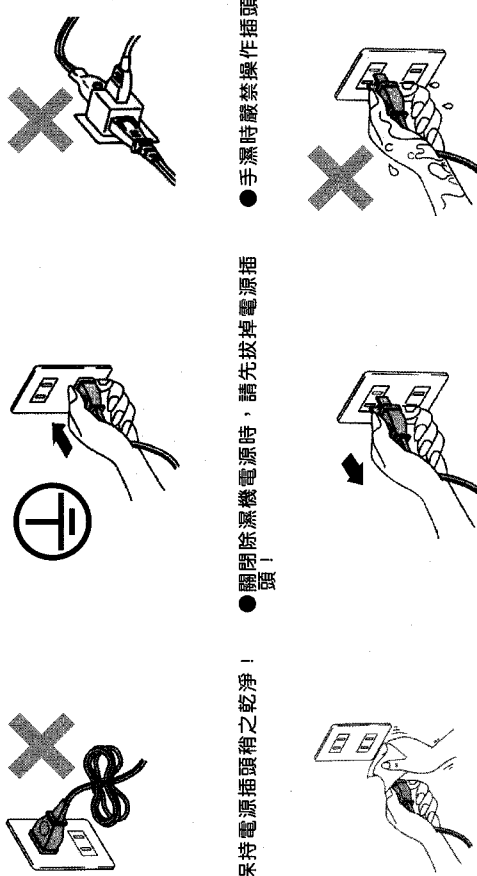- 嚴禁將多餘的電源線不正常折彎！
 - 請使用專用的插座，嚴禁使用多孔插座！
 - 確實保持電源插頭稍之乾淨！
 - 關閉除濕機電源時，請先拔掉電源插頭！
- 


各部名稱

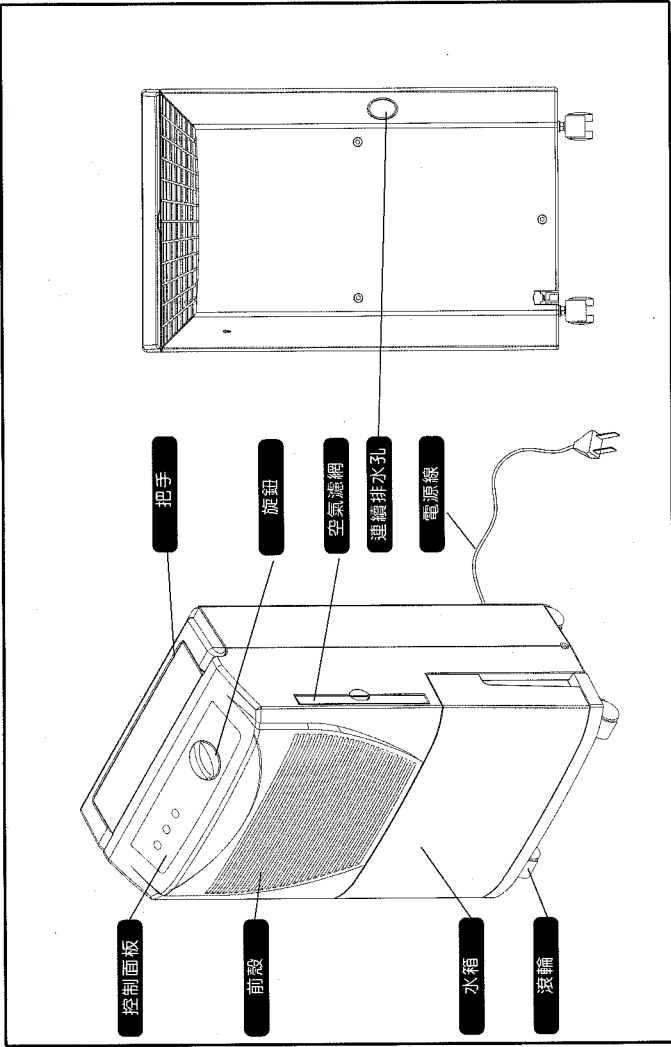

注意

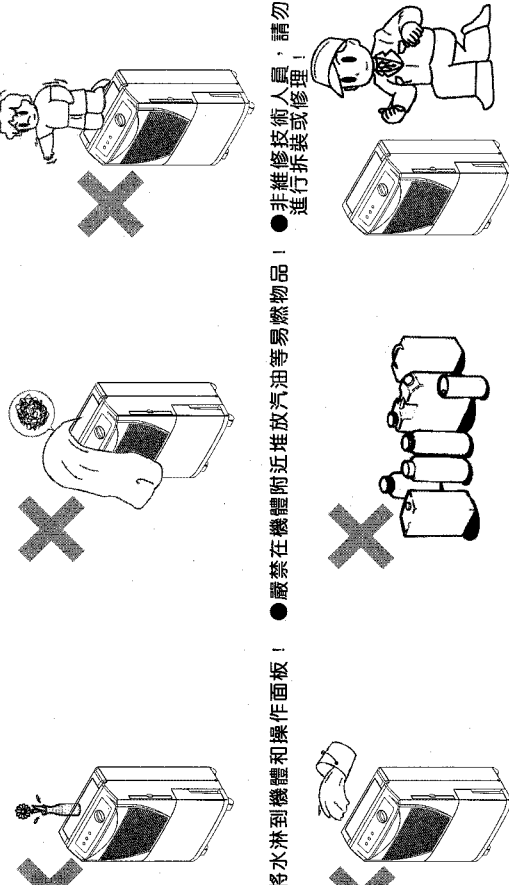- 操作面板上嚴禁擺放物品！
 - 請維持良好的出風與回風環境！
 - 嚴禁將水淋到機體和操作面板！
 - 請勿讓小孩攀登玩耍！
 - 非維修技術人員，請勿進行拆裝或修理！
- 

操作說明

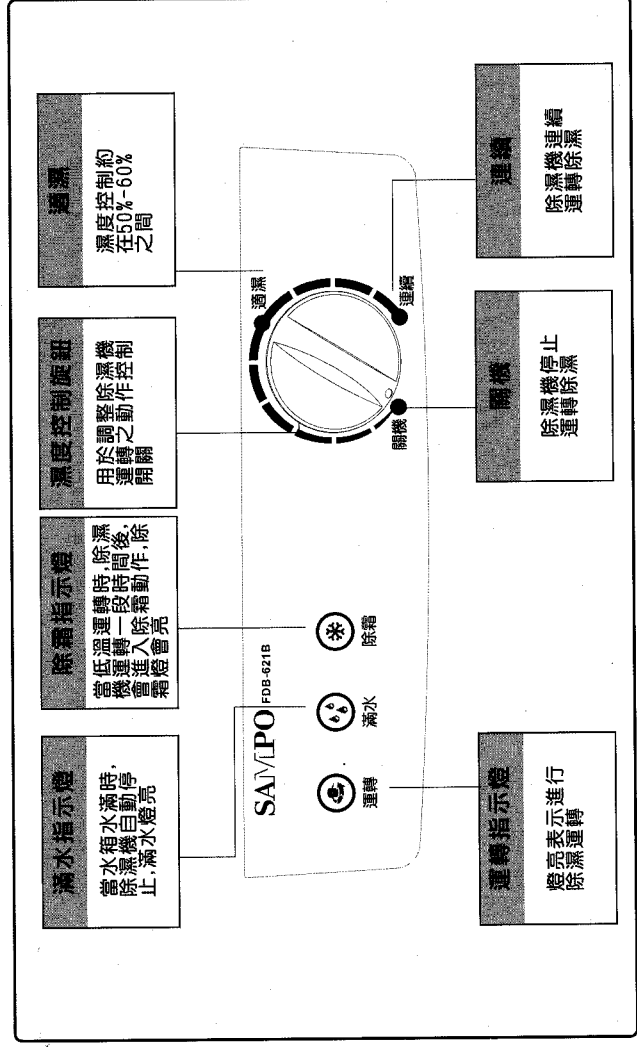


使用方法

● 啟動運轉


- 1) 確定水箱是否放置定位。(當您購買回家，從紙箱中取出除濕機插上電源時，若控制面板上之滿水指示燈亮，則請將水箱拉出再放回定位即可。)



- 2) 將電源線之插頭確實插上電源插座。

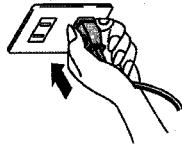


- 3) 旋轉“控制旋鈕”至所需濕度 (通常在“適濕”的位置)，此時若室內濕度高於設定值則開始運轉除濕。

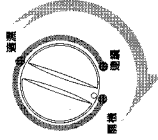

- 4) 室內濕度經除濕後，濕度下降到濕度設定值以下時，則除濕機停止除濕。
- 5) 如果除濕機停止除濕後，室內濕度上升到高於濕度設定值，則又開始運轉除濕。
- 6) 依3). 4). 5) 項運作之循環，可使室內濕度維持在濕度設定值左右。

● 滿水指示燈亮時之處理方式

當水箱之水滿時，滿水指示燈會亮起，同時除濕機會自動停止運轉。此時將水箱之水倒掉，再將水箱放回原位，除濕機即可繼續運轉。

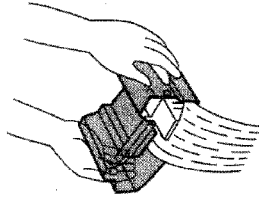


以兩手傾倒水箱內除濕水


連續排水

● 除濕機附近排水良好時，可依實際需要按下列之步驟使用連續排水。

- 1) 準備排水用PVC軟管(市販品，內徑13mm)。
- 2) 取出水箱並使用小一字起子將機體背面之封口翹開，以便排水管伸入。

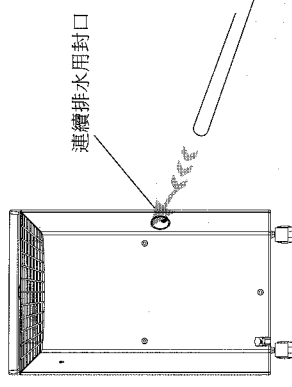


- 3) 將PVC水管從機體背面翹開之封口處伸入，並從機體前方將伸入之排水管連接於排水口處。

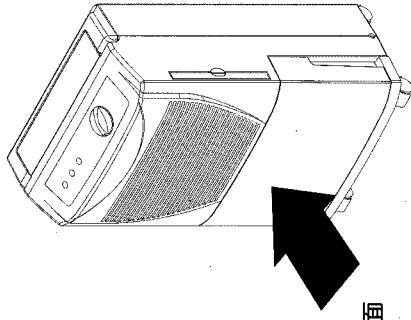

- 4) 將水箱放回原位，並依照使用方法正確使用。

● 排水PVC軟管的放置

使用連續排水時，排水管所經過的路徑務必低於機體背面之排水口，嚴禁高低不平及水管過度折彎！

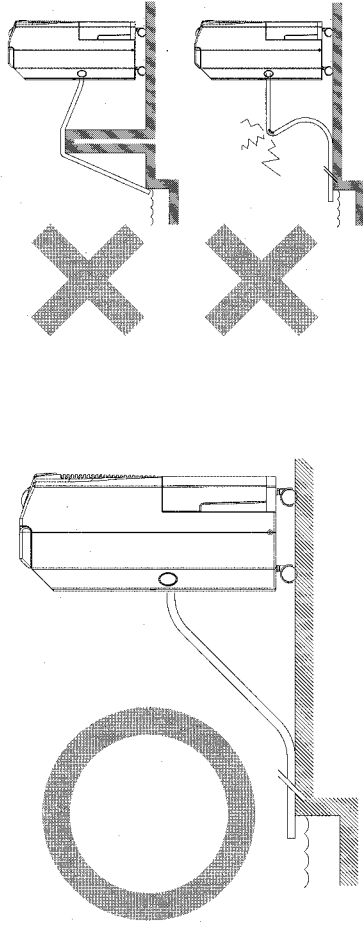


使用注意事項


- 使用時嚴禁拉扯電源線，以免因斷線而造成危險




- 嚴禁在機體附近噴灑殺蟲劑及使用油漆，以免塑膠部分變形或引火發生危險。

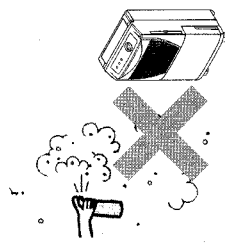


- 請勿將機體放置於柔軟不平的地面，以免發生振動、異音或漏水。

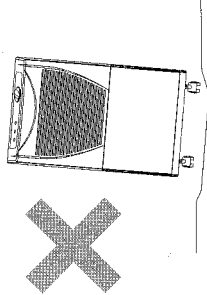


- 嚴禁將棍棒或異物放入機體內，以免發生危險。

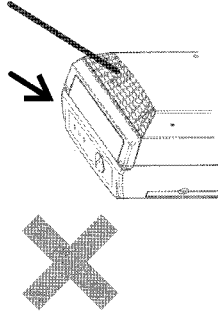


- 機體請勿靠近熱源，外觀塑膠部分容易受熱變形。

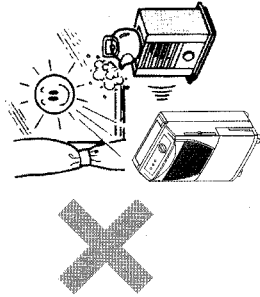


- 為使除濕功能達到最大，使用時盡量減少門窗之開關次數。

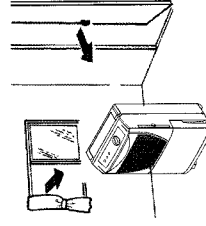

- 本機為可直接背牆使用，並可在出風口上方適當烘乾衣物，但請保持50cm 以上距離。

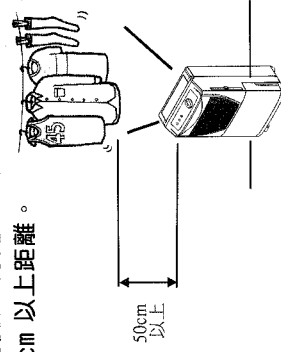


- 再搬動或收藏時，請勿將除濕機側放或倒置，並請小心輕放避免碰撞。

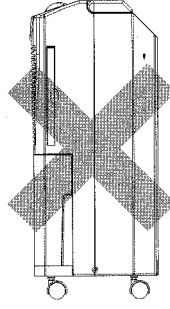

保養方法

在維修或清理除濕機之前，請務必確認電源開關是否已經關掉，且電源插頭是否已經拔掉，以確保安全！

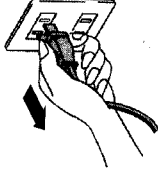

1) 外觀之清潔：


- 請用質地柔軟且乾淨的抹布擦拭除濕機表面。
- 如果外箱沾滿灰塵或很髒時，請用柔性之清潔劑擦拭，再用乾布沾上清水將清潔劑擦掉。
- 嚴禁用水沖洗，以免造成絕緣不良而漏電。

2) 空氣濾網之清潔：


空氣濾網的作用在過濾空氣中之灰塵及雜質，如果空氣濾網被灰塵阻塞則將影響除濕功能而且較耗電，因此在一般環境使用情況之下，最好每兩週能夠清洗一次空氣濾網，以維持良好的除濕能力。

● 清潔步驟：

- 將空氣濾網之塑膠架向右輕輕抽出。

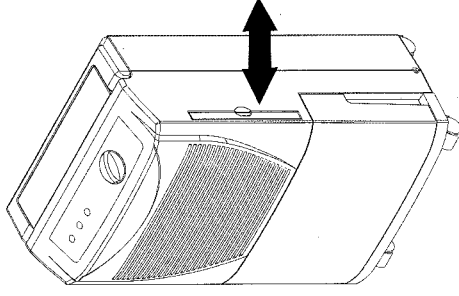

- 使用吸塵器或清水洗淨後用乾布略為拭乾。

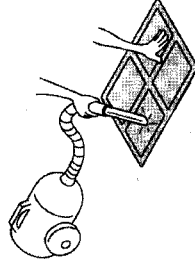

- 將乾淨的空氣濾網還原，即可繼續使用除濕機。

緊急處理方法

當除濕機有動作異常現象發生時，請迅速拔掉電源插頭，並請通知本公司服務單位處理，嚴禁自行拆卸除濕機，以免發生危險！