

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、诺基亚 6152、Pop-Port™ 和诺基亚原厂配件标志是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他公司和产品的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件

版权所有 © 1999-2005。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

本《用户手册》中的信息专为诺基亚 6152 编写。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见

<http://www.nokia.com.cn>。

#### 出口控制

本手机可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

9242976

第 1 版

# 目录

安全事项 .....	vi	接听来电 .....	10
欢迎 .....	vii	接听来电 .....	10
关于您的手机 .....	vii	调节听筒音量 .....	11
网络服务 .....	vii	键盘锁定时接听来电 .....	11
共享存储空间 .....	viii	扬声器 .....	11
		通话选项 .....	11
<b>1. 手机概览 .....</b>	<b>1</b>	键盘锁 .....	12
按键和组成部分 .....	1	锁定键盘 .....	12
待机状态 .....	2	解锁键盘 .....	12
快捷键 .....	2		
指示符号和图标 .....	2	<b>3. 输入文字 .....</b>	<b>13</b>
手机功能表 .....	3	输入法指示符号 .....	13
滚动方式 .....	3	切换输入法 .....	13
手机的帮助信息 .....	4	拼音输入法 .....	13
密码设置 .....	4	笔画输入法 .....	14
“捷径”功能 .....	4	重复输入 .....	16
选择“捷径”功能 .....	4	使用传统英文输入法 .....	16
组织功能 .....	5	启动或关闭预想英文输入法 .....	16
		使用预想英文输入法 .....	16
<b>2. 设置您的手机 .....</b>	<b>6</b>	输入复合词 .....	17
天线 .....	6	更改书写语言 .....	17
电池 .....	6	输入文字的提示 .....	17
取下手机后盖 .....	6		
取出电池 .....	7	<b>4. 信息 .....</b>	<b>19</b>
安装 UIM 卡 .....	7	文字信息 .....	19
重新装入电池 .....	8	编写和发送 .....	19
重新装入后盖 .....	8	阅读信息 .....	20
为电池充电 .....	8	回复信息 .....	21
开机或关机 .....	9	范本 .....	21
连接耳机 .....	9	文字信息文件夹 .....	21
拨打电话 .....	9	收信人列表 .....	22
键盘 .....	10	删除信息 .....	22
通讯录 .....	10	更改发送选项 .....	23
最近拨打过的电话号码 .....	10	更改信息设置 .....	24
会议通话 .....	10		

图片信息.....	24	进入通讯录功能表.....	35
接收和储存.....	24	查找通讯录中的姓名.....	35
编写和发送.....	25	配置设置.....	36
M-IMAP.....	25	发送和接收联系信息.....	36
语音信息.....	25	发送电子名片.....	36
储存语音信箱号码.....	25	<b>7. 照相机.....</b>	<b>37</b>
呼叫和设置语音信箱.....	25	拍摄相片.....	37
接听语音信息.....	26	录制视频短片.....	38
自动语音信息.....	26	自动定时器.....	39
清除语音信息图标.....	27	设置.....	39
浏览器信息.....	27	<b>8. 多媒体资料.....</b>	<b>40</b>
<b>5. 通话记录.....</b>	<b>28</b>	文件夹.....	40
查看未接来电.....	28	趣味相框和剪切画.....	41
查看已接来电.....	28	<b>9. 音像工具.....</b>	<b>42</b>
查看已拨电话.....	28	媒体播放器.....	42
查看通话时间.....	29	收音机.....	42
删除通话记录.....	29	打开和关闭收音机.....	42
通话计时.....	29	语音备忘.....	44
数据和传真通话记录.....	29	录制语音或声音片段.....	44
浏览器记录.....	30	其他选项.....	44
<b>6. 通讯录.....</b>	<b>31</b>	多媒体均衡器.....	44
增加新姓名.....	31	启动多媒体均衡器设置组.....	45
储存姓名和号码.....	31	<b>10. 设置.....</b>	<b>46</b>
仅储存号码.....	31	情景模式.....	46
储存条目.....	31	对情景模式进行个性化选择.....	46
储存号码和文字项.....	31	设置定时情景模式.....	46
更改首选号码.....	32	提示音设置.....	47
号码分组.....	32	主题元素.....	47
设置单键拨号.....	32	大屏幕设置.....	47
声控标签.....	33	壁纸.....	47
为通讯录条目指定声控标签.....	33	屏幕保护图案.....	48
拨打电话号码.....	34	节电保护.....	48
声控标签.....	34	颜色模式.....	48
编辑通讯录条目.....	34	背景灯光超时.....	48
删除通讯录条目.....	35		

小屏幕设置.....	48	保密项.....	57
壁纸.....	48	密码功能.....	57
屏幕保护图案.....	49	语音加密.....	58
节电保护.....	49	PUK 码 (个人解锁码).....	58
颜色模式.....	49	应用软件设置.....	58
时间和日期设置.....	49	网络搜寻.....	59
时钟.....	49	网络服务.....	59
日期.....	49	储存功能密码.....	59
日期和时间自动更新.....	49	呼叫转接.....	59
通话设置.....	50	呼叫等待.....	60
任意键接听.....	50	恢复出厂设置.....	60
自动重拨.....	50		
单键拨号.....	50	<b>11. 事务管理器.....</b>	<b>61</b>
打开翻盖时接听.....	50	闹钟.....	61
电话卡.....	50	设置闹钟提示或更改设置.....	61
国际长途码.....	51	重复闹钟.....	61
数据或传真通话.....	51	设置闹钟铃声.....	61
通话报告.....	52	再响超时.....	61
无来电显示的来电铃声.....	52	闹钟时间到.....	62
手机设置.....	52	取消闹钟提示.....	62
手机语言.....	52	日历.....	62
存储状态.....	52	打开日历.....	62
自动键盘锁.....	52	选择日期.....	62
双音多频音.....	53	为特定日期创建备忘.....	62
开机铃声.....	53	查看备忘 (日视图).....	63
帮助信息显示.....	53	查看日历备忘列表时的选项.....	63
UIM 更新提示.....	53	发送备忘.....	63
浏览器接入点.....	54	备忘.....	64
数据连通.....	54	待办事项.....	64
红外连接.....	54	增加待办事项.....	64
声控命令和声控标签.....	55	查看待办事项.....	65
免提操作.....	55	计算器.....	65
附件设置.....	56	货币换算.....	66
耳机.....	56	定时器.....	66
充电器.....	56	设置定时器.....	67
保密设置.....	56	更改时间.....	67
PIN 码.....	56	停止定时器.....	67
通话限制.....	57		

秒表.....	67
测量时间.....	67
操作提示.....	68
其他选项.....	68
<b>12. 附加功能.....</b>	<b>69</b>
游戏.....	69
收藏.....	69
<b>13. 联通无限.....</b>	<b>70</b>
互动视界.....	70
登录移动互联网.....	70
浏览移动互联网.....	70
手机按键.....	71
在线时接听来电.....	71
在线时拨打紧急电话.....	71
断开连接.....	71
彩 e.....	71
注册帐号.....	71
神奇宝典.....	72
联通在信.....	72
视讯新干线.....	72
<b>14. 原厂配件.....</b>	<b>73</b>
电池信息.....	73
<b>15. 电池信息.....</b>	<b>75</b>
充电和放电.....	75
<b>16. 维护和保养.....</b>	<b>76</b>
<b>17. 重要的安全信息.....</b>	<b>77</b>
制造商有限保证.....	80
How to obtain an English Nokia 6152 User Guide.....	82

# 安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



## 安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



## 首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



## 干扰

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



## 在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



## 在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。手机会对飞机产生干扰。



## 加油时应关机

请勿在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。



## 在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用手机。



## 合理的使用

如产品文档所述，仅可在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。



## 使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。



## 配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



## 防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。



## 制作备份

切记为所有重要的信息制作备份或保留一份手写记录。



## 连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



## 紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容并返回待机屏幕。输入紧急电话号码，然后按通话键。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

# 欢迎

感谢您购买诺基亚 6152。手机为您提供多种实用的功能，如免提扬声器、闹钟、计算器和日历等，能够让您在每日使用中得心应手。您还可以使用数据线将手机连接至兼容的 PC、笔记本电脑或其他设备。要对手机进行个性化设置，您可以设置自己喜爱的铃声。

## ■ 关于您的手机

本用户手册中说明的手机经认可适用于 CDMA 800 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

在使用本手机的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重他人的隐私及合法权益。



**警告：**要使用手机的各项功能(闹钟除外)，必须先开机。当手机的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

## ■ 网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使用本手机。手机的许多功能能否实现则依赖于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务提供商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务提供商可能需要为您提供有关如何使用网络服务及其收费标准的附加说明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。


您的服务提供商可能要求禁用或关闭手机的部分功能。此时，这些功能将不会出现在手机功能表中。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

## ■ 共享存储空间

下述手机功能可能共享存储空间：通讯录；文字信息；“多媒体资料”中的相片、图像和铃声；日历备忘；游戏，以及应用软件。使用上述一项或多项功能可能减少其他共享存储空间的功能可以使用的存储空间。当您尝试使用共享存储空间的功能时，如果手机显示存储空间已满的提示信息，请删除一些储存在共享存储空间的功能内的信息或条目，然后再继续操作。除与其他功能共享的存储空间之外，手机还专为部分功能(如“多媒体资料”中的相片、图像及铃声；文字信息和应用软件)预留了一定数量的可用存储空间。




# 1. 手机概览

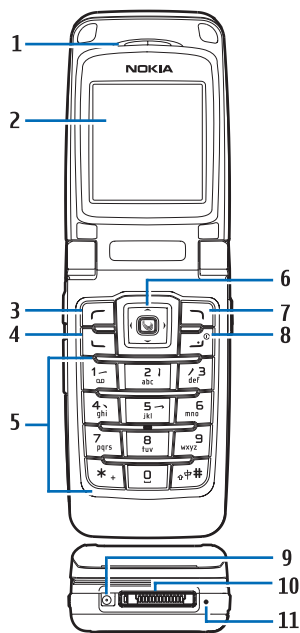

- 听筒 (1)
- 屏幕 (2)
- 左选择键 (3)
- 通话键 (4)
- 键盘 (5)
- 四方向滚动键和中选择键 (6)
- 右选择键 (7)

- 电源键和结束键 (8)
- 充电器插孔 (9)
- Pop-Port™ 插孔 (10)
- 麦克风 (11)

## ■ 按键和组成部分

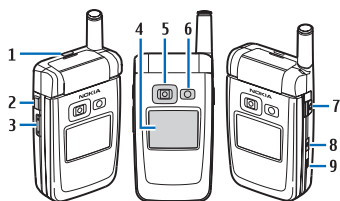

- 扬声器 (1)
- 声控命令键 (2)
- 音量键 (3)
- 小屏幕 (4)
- 照相机镜头 (5)
- 照相机闪光灯 (6)
- 耳机插孔 (7)
- 照相/摄像键 (8)
- 红外接口 (9)


声控命令键的使用方式如下：

- 快速按 — 接听来电。
- 按住 — 接听或拨打语音通话。


## ■ 待机状态

在待机状态下可能显示以下部分或全部选择键，具体情况依赖于您的无线服务供应商及手机型号。

待机状态指手机处于空闲状态，由此可开始使用手机的各项功能。

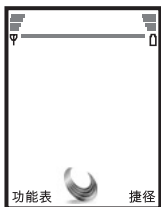

信号强度 — 指示条(显示在屏幕的左上角)越高，网络信号越强。

**联通无限**  — 按中选择键可选择此选项。

**功能表** — 按左选择键可选择此选项。

**捷径** — 按右选择键可选择此选项。

电池电量 — 指示条(显示在屏幕的右上角)越高，电池的电量越足。

## ■ 快捷键



**注意：**在待机状态下可能显示以下部分或全部快捷键，具体情况依赖于您的无线服务供应商及手机型号。

在待机状态下，按四方向滚动键和中选择键可快速进入以下常用功能表：

上方向滚动键 — 进入**神奇宝典**。

右方向滚动键 — 进入**彩e**。

下方向滚动键 — 进入“通讯录”。

左方向滚动键 — 快速编写文字信息。

中选择键 — 进入**联通无限**。

## ■ 指示符号和图标












在待机状态下可能显示以下部分或全部指示符号和图标，具体情况依赖于您的无线服务供应商及手机型号。



您收到新的文字或图片信息。请参见第19页的“文字信息”。



您有未接来电。请参见第28页的“查看未接来电”。

-  您收到新的语音信息。请参见第 25 页的“语音信息”。仅当网络支持时，才会显示此图标。
-  手机键盘已锁。请参见第 12 页的“键盘锁”。
-  已选用“无声”情景模式。请参见第 46 页的“情景模式”。
-  闹钟已启动。请参见第 61 页的“闹钟”。
-  定时器正在后台运行。
-  秒表计时正在后台运行。
-  内置免提扬声器已启动。请参见第 11 页的“扬声器”。
-  已选用可定时情景模式。请参见第 46 页的“情景模式”。
-  已将耳机连接至手机。请参见第 56 页的“附件设置”。
-  您正在注册网络服务区外漫游。请参见第 59 页的“网络搜寻”。
-  红外连接已启动。请参见第 54 页的“红外连接”。

## ■ 手机功能表

手机中的功能已按照不同的用途分配在各个功能表和子功能表中，且您可以通过主功能表使用这些功能。每个主功能表都包含

一些子功能表和列表，且您可以选择或查看其中的内容并对手机功能进行个性化设置。要进入这些功能表和子功能表，可以采用滚动方式或使用快捷编号。

您可以将主功能表视图从列表改为图标。选择**功能表 > 操作 > 主功能表视图 > 列表**或**图标**。



**注意：**根据您所选择的网络，部分功能可能无法使用。有关更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。

## 滚动方式

您可以使用四方向滚动键向上、下、左、右方向滚动浏览各选项。



1. 在待机状态下，选择**功能表**可滚动浏览主功能表。

滚动浏览功能表时，功能表的快捷编号会显示在屏幕的右上角。当您滚动浏览功能表时，在屏幕的右侧，电池电量指示条的下方会显示一个带有上下滚动标签的滚动条，直观地显示了当前功能在功能表结构中的相对位置。

2. 当您停留在某一功能表上时，按中选择键可选择子功能表。

- 选择**返回** (右选择键) 可返回上一级功能表。
- 按结束键可从任何功能表或子功能表中退出并直接返回待机状态。

## 手机的帮助信息

多数手机功能都备有简短的说明(帮助信息), 且您可以在屏幕上查看。要查看帮助信息, 您必须先按以下方式启动“帮助信息显示”功能。

在待机状态下, 选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **帮助信息显示** > **启动**或**关闭**。

滚动至所需功能并等待约 14 秒钟。按下方向滚动键以查看帮助信息, 或选择**返回**退出。

## ■ 密码设置

您的手机提供了保密选项, 以便您使用 PIN 码锁定手机。当 PIN 码设定并启动后, 必须先输入正确的 PIN 码才能拨打电话及进入功能表。这样可以防止他人未经许可使用您的手机拨打电话或访问手机中储存的任何信息。

PIN 码选项位于“设置”功能表中。初次进入保密选项时, 您必须输入 PIN 码。默认 PIN 码可能不同, 这取决于为您提供 UIM 卡的无线服务供应商。

PIN 码可防止他人未经您的许可使用您的 UIM 卡。PIN 码可包括 4 至 8 位数字。如果连续三次输入错误的 PIN 码, 则 PIN 码会被锁定。此时, 您需要输入 PUK 码(个人解锁码)。请参见第 58 页的“PUK 码(个人解锁码)”。

## ■ “捷径”功能

您可以使用**捷径**功能表来更改手机右选择键的功能。使用此功能, 您可以在待机状态下通过**捷径**功能表快速进入一些最常用的功能。

### 选择“捷径”功能

1. 在待机状态下, 选择**捷径** > **操作** > **选择操作**。
2. 按上方向滚动键或下方向滚动键以突出显示所需功能。
3. 选择**标记**以增加功能或**取消**以删除功能。
4. 当所有需要的功能均已增加后, 选择**完成**。
5. 选择**确认**以储存更改。
6. 在待机状态下, 选择**捷径**可显示您在第 2 步中选定功能的列表。

## 组织功能

1. 在待机状态下，选择[捷径](#) > [操作](#) > [组织](#)。
2. 按上方向滚动键或下方向滚动键以突出显示需要重新排列的功能，然后选择[移动](#) > [上移](#)、[下移](#)、[上移到顶](#)或[下移到底](#)。
3. 选择[完成](#) > [确认](#)以储存更改。


## 2. 设置您的手机

### ■ 天线

手机的固定天线和拉杆天线都位于手机的顶部(翻盖合上时)。持握本手机时,请使天线区域竖直向上并应将手机置于耳侧。



**注意:** 在手机处于开机状态时,如非必要,请勿接触天线区域。否则会影响通话效果,还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在手机通话时接触天线区域,这样才能更好地发挥天线性能,并延长电池的使用寿命。




### ■ 电池




**注意:** 取下外壳前,请务必关闭手机,并断开手机与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时,请尽量避免触摸电子元件。存放和使用手机时,一定要将外壳装在手机上。

### 取下手机后盖

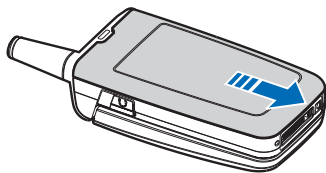

1. 使手机背面朝上,向手机底部方向轻推后盖。
2. 向手机底部方向滑动后盖并将其从机身上取下。

## 取出电池

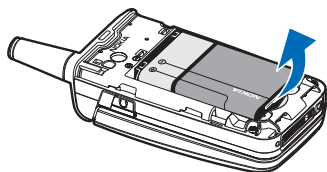

取下手机后盖后，将指尖插入指槽并从电池槽中掀起电池。




**注意：**取出电池前，请务必关闭手机并断开手机与充电器的连接。

## 安装 UIM 卡


UIM (User Identity Module, 用户识别模块) 卡，亦称 CDMA SIM 卡。UIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 UIM 卡时要小心。

UIM 卡插槽已内置在手机的机械部件中，它位于电池的下方。

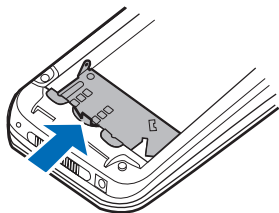


关闭手机并取下手机外壳和电池后方可安装 UIM 卡。


将所有 UIM 卡放在小孩接触不到的地方。

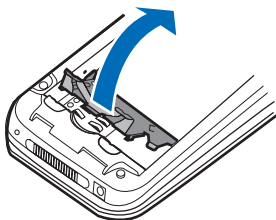

1. 按释放按钮以打开 UIM 卡卡夹。
2. 提起 UIM 卡卡夹。
3. 将 UIM 卡插入卡夹 (先插入切角一侧)，使卡上的金色触点朝下并与手机的金色触点相对。

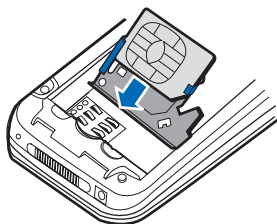


4. 旋转并扣上 UIM 卡卡夹，然后重新装入电池。

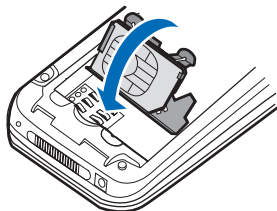

## 重新装入电池


1. 从带有金色触点的一端开始，将电池放入电池槽中。

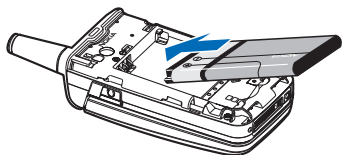

2. 轻推电池的另一端以使其完全滑入电池槽并固定在位。

## 重新装入后盖

1. 将手机后盖放在机身上，并使后盖上的卡锁对准机身上的锁孔。

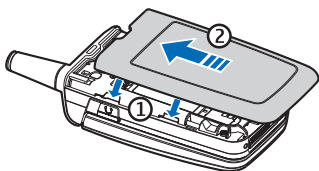


2. 向手机顶部方向滑动后盖，直至后盖固定在位。

## 为电池充电



**注意：**使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号<sup>1</sup>。本手机需由 AC-3 或 AC-4 充电器供电方可使用。

1. 将充电器插到标准的交流电源插座上。
2. 将充电器的输出插头插入手机底部的圆形插孔中。

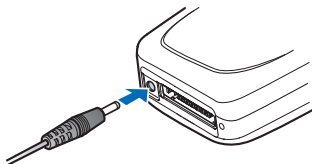

数秒钟后，手机屏幕上的电量指示条开始自下而上不停滚动。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟时间，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打或接听电话。

您也可以使用 ACP-7 等充电器为手机充电，但必须与销售包装内提供的适配器 CA-44 一起使用。

1. 将充电器插到标准的交流电源插座上。
2. 将充电器的输出插头插入 CA-44 适配器的插孔中。然后将 CA-44 适配器的插头插入手机底部的插孔中。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 AC-3，充电器的具体型号可以是 AC-3C、AC-3U 或 AC-3X 等。





**警告：**仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。


## ■ 开机或关机

1. 要开机或关机，请按住键盘上的结束键至少四秒钟。
2. 根据需要，输入保密码，然后选择**确认**。请参见第 56 页的“保密设置”。




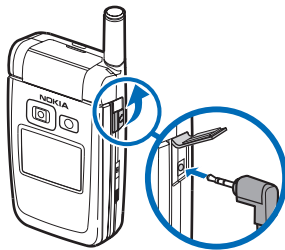
**警告：**当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

## ■ 连接耳机

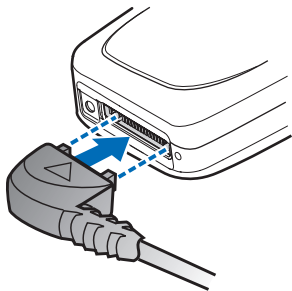

兼容耳机可能随手机一同出售，或可作为配件单独购买。请参见第 56 页的“附件设置”。

1. 将耳机插头插入手机底部的 Pop-Port™ 插孔中。待机状态下即会显示 。
  2. 将耳机佩带在耳部。
- 连接耳机后，您可以正常拨打、接听和挂断电话。
- 使用键盘输入号码。



- 按通话键可拨打电话。请参见第 1 页的“手机概览”。
- 按结束键可结束通话。

您还可以将兼容耳机(如标准的通用耳机)的插头插入位于手机右侧，直径为 2.5 毫米的耳机插孔，以进行免提操作。请参见第 56 页的“附件设置”。

## ■ 拨打电话



**注意：**在网络信号覆盖较弱的情况下，拨打或接听电话之前，请将拉杆天线完全拉出。

## 键盘

1. 输入电话号码，固定电话号码前可能需加区号，然后按通话键。(要删除光标左侧的字符，请选择**清除**。)
2. 按结束键可结束通话，或可选择**挂断**以取消试拨。

## 通讯录

1. 在待机状态下，按下方向滚动键以显示通讯录内容并突出显示所需姓名。
2. 选择**详情**以突出显示所需号码，然后选择**呼叫**。

## 最近拨打过的电话号码

1. 在待机状态下，按通话键可显示最近拨打过的30个电话号码。
2. 滚动至要重拨的电话号码(或姓名)，然后按通话键。

## 会议通话

会议通话是一项网络服务，它允许您和其他两位与会者参加电话会议。

1. 呼叫第一位与会者。
2. 第一位与会者接听后，选择**操作** > **拨叫另一方**。
3. 输入第二位与会者的电话号码，或选择**查找**从通讯录中提取电话号码。选择**呼叫**。

您与第一位与会者的通话会被保留。

4. 第二位与会者接听后，按通话键以接通这两个通话。
5. 要结束会议通话，选择**操作** > **全部挂断**或按结束键。

## ■ 接听来电

### 接听来电

1. 当手机翻盖打开时，按通话键或选择**接听**可接听来电。
2. 按结束键可拒绝接听来电。选择**无声**可使铃声静音，然后按**取消**或者不执行任何操作。

若已在“情景模式”功能表中选择了“无声”，则选择**取消**可拒绝接听来电。

3. 当手机翻盖合上时，按音量键可使来电铃声静音。

快速按声控命令键可通过扬声器接听来电。

在默认情况下，当您接到来电时，打开手机翻盖即可接听来电。但您可以更改手机设置，使其在打开翻盖时不接听来电。

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **打开翻盖时接听** > **开**或**关**。

## 调节听筒音量

无论是否正在通话，您都可以向上或向下滚动位于手机左侧的音量键来调节听筒音量。调节音量时，屏幕上会显示一个指示条以说明音量级别。

## 键盘锁定时接听来电

要在翻盖打开且手机键盘锁定时接听来电，请按通话键。要在翻盖合上且手机键盘锁定时接听来电，请按声控命令键以通过扬声器接听来电。您可以在通话时正常使用手机的全部功能。当您结束通话或拒绝接听来电时，键盘会自动重新锁定。请参见第 12 页的“键盘锁”。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。输入紧急电话号码，然后按通话键。

## 扬声器



**警告：**因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。

通话时，您可以将手机用作扬声器。

- 当手机翻盖打开时，要在通话中启动扬声器，请选择**免提**。

- 当手机翻盖合上时，要在接听来电时启动扬声器，请按声控命令键。
- 当手机翻盖打开时，要在通话中关闭扬声器，请选择**普通**。

当您结束通话(或取消试拨)，或将耳机连接至手机时，扬声器会自动关闭。

## 通话选项

您可以在通话中使用的很多选项都是网络服务。有关更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。

- 在通话中选择**操作**可显示以下选项：

**扬声器或手机**—在通话中启动或关闭扬声器。

**拨叫另一方**—启动会议通话。请参见第 10 页的“会议通话”。

**储存**—在通话中将电话号码储存到通讯录中。仅当您在通话中输入号码时才可使用此选项。

**加至已有姓名**—在通话中将电话号码增加至通讯录中的已有姓名。仅当您在通话中输入号码时才可使用此选项。

**全部挂断**—挂断全部当前通话。

**发送多频音** — 输入数字，然后选择**多频音**将数字作为双音多频音发出。

**通讯录** — 查看通讯录功能表。

**功能表** — 查看手机功能表。

2. 选择所需选项以启动该选项或进入其子功能表。

## ■ 键盘锁

使用键盘锁，您可以锁定键盘以防止在无意中碰到按键。当您接听来电时，锁定的键盘会自动解锁。通话结束后，键盘会自动重新锁定。

当手机键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。输入紧急电话号码，然后按通话键。

### 锁定键盘

按左选择键或中选择键以选择**功能表**，然后在 2 秒钟内按 \*。

### 解锁键盘

按中选择键以选择**开锁**，然后在 2 秒钟内按 \*。





## 3. 输入文字

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

### ■ 输入法指示符号

当前所用输入法的指示符号会显示在屏幕的左上角。以下是各种输入法的名称及相应的指示符号。

拼音	
笔画	
大写字母	 
小写字母	
数字	

请注意，并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

### ■ 切换输入法

您可以用以下方法在可用输入法之间切换：

- 反复按 #，直至所需输入法的指示符号出现在屏幕的左上角；
- 按住 # 以打开包括**数字输入模式**和书写语言选项的列表；
- 在编写信息时选择**操作**，然后从选项列表中选择所需输入法。

### ■ 拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要按一下拼音字母所在的数字键，手机就会提供合理的拼音字母组合。

#### 使用拼音输入法

1. 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母 (“ü” 在键盘和屏幕上对应于 “v”)；
2. 按一下 1 可输入一声，两下可输入二声，依此类推。如果轻声拼法存在，则按五下 1 可输入轻声。

选择**清除**可删除光标左侧的拼音字母 (或声调)。选择并按住**清除**可删除全部输入的拼音字母和声调。

## 输入文字

- 按 \* 可显示下一种可能的拼音组合。按滚动键可滚动浏览候选字，然后选择**确认**可输入所需汉字。
- 手机会联想出能够与输入的汉字组成常用词的汉字。从联想字列表中选择所需汉字。手机会根据您选择的汉字继续联想下一个汉字。如果您不需要联想的汉字，则可选择**返回**结束联想；或者，您可以直接输入新字的拼音字母；或按 \* 以输入符号或标点。

当屏幕上没有输入的拼音字母时，选择**清除**可删除光标左侧的汉字；选择并按住**清除**可以快速删除输入的汉字。

## ■ 笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于1至5这五个数字键。

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	㇇

笔画分为如下表所示五类：

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横 一	一 レ フ	十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰	基本运笔方向：左→右 提(レ)归为横
2	竖 丨	丨 丿	十 了、小、利	基本运笔方向：上→下 左竖钩(丿)归为竖
3	撇 丿	丿	人、川、牛 小、常	基本运笔方向：上→左下 注意撇与提的区别
4	点 丶	丶 ノ 丶	主 心、家 入、边	基本运笔方向：左上→右下 捺(ノ)归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折 フ	乙 フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ	亿、 买、安 口、习、内 除、建 与、鸟 语、凹 儿、飞 各 以、饭 能、云、好 独、心	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

## 使用笔画输入法

1. 输入笔画：请根据需要输入的汉字的标准笔画顺序按相应的数字键输入笔画。  
选择**清除**可删除光标左侧的笔画。选择并按住**清除**可删除全部输入的笔画。



如果您不确定要输入的笔画或笔画归属的类别，则可以按6代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号(“?”)表示该笔画。

2. 滚动浏览候选字列表以选择所需汉字，然后选择**确认**。

可输入的笔画数不限。输入的笔画越多，候选字列表就越短。

3. 手机会联想出能够与输入的汉字组成常用词的汉字。从联想字列表中选择所需汉字。手机会根据您选择的汉字继续联想下一个汉字。如果您不需要联想的汉字，则可选择**返回**结束联想；或者，您可以直接输入新字的笔画；或按 \* 以输入符号或标点。

当屏幕上没有输入的笔画时，选择**清除**可删除光标左侧的汉字；选择并按住**清除**可以快速删除输入的汉字。

### ■ 重复输入

如果已完成输入，且手机仍选用拼音或笔画输入法，则可以按住 \* 重复输入光标左侧的汉字。

### ■ 使用传统英文输入法

反复按数字键 1 至 9 直至所需字符出现在屏幕上。数字键上并未标出所有按该键可以输入的字符。按数字键可以输入的字符依赖于您在**手机语言**功能表中选择的语言，请参见第 52 页的“手机语言”。

要在字母输入法下输入数字，请按住所需数字键。

- 如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，或可按任一滚动键确认当前字母的输入，然后继续输入下一个字母。
- 按数字键 1 可输入一些最常用的标点和特殊字符。

有关输入文字的更多说明，请参见第 17 页的“输入文字的提示”。

### ■ 启动或关闭预想英文输入法

当**书写语言**设置为“English”时，若要编写文字，请选择**操作**，或按住 #，然后选择**启动预想字典**或**关闭预想字典**以启动或关闭预想英文输入法。

### ■ 使用预想英文输入法

使用预想英文输入法，只需按一下对应的数字键即可输入所需英文单词中的每个字母。预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

1. 按数字键 2 至 9 可输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。



例如，如果已启动了预想英文输入法，现在要写入 **Nokia**，您只需按一下 6 输入 “N”，按一下 6 输入 “o”，按一下 5 输入 “k”，按一下 4 输入 “i”，再按一下 2 输入 “a” 即可：



要在字母输入法下输入数字，请按住所需数字键。

有关输入文字的更多说明，请参见第 17 页的“输入文字的提示”。

- 写完单词并确认其正确后，可按 0 输入空格或按任一滚动键确认输入该单词。按滚动键可移动光标。

如果屏幕上显示的单词不是您需要的单词，则可反复按 \*，或选择 **操作 > 其他对应项** 以查看其他对应的单词。当所需单词出现在屏幕上时，进行确认。

如果单词后出现“？”，则表示字典中没有您要输入的单词。要在字典中增加新单词，请选择 **拼写**，用传统英文输入法输入所需单词，然后选择 **储存**。如果字典的存储空间已满，则新单词将替换字典中最早增加的单词。

- 继续输入下一个单词。

## 输入复合词

输入复合词的前半部分，然后按右方向滚动键确认。输入复合词的后半部分并确认单词。

## 更改书写语言

如果手机支持所需书写语言，则您也可以更改手机的书写语言：

- 请在文字编辑状态下按住 #，或选择 **操作 (如果可选) > 书写语言**，然后选择需要使用的语言。

## 输入文字的提示

在输入文字时也可能使用以下功能：

- 要输入空格，请按 0。
- 要向左、右、下或上移动光标，请按对应的滚动键。
- 要删除光标左侧的字符，请选择 **清除**。选择并按住 **清除** 可快速删除字符。

编写信息时，要一次删除全部输入的字符，请选择 **操作 > 清除文字**。

- 如果正在使用预想英文输入法，则选择 **操作 > 插入单词** 可以输入单词。使用传统英文输入法输入所需单词，然后选择 **储存**。该单词同时会增加至字典中。

- 如果正在使用传统英文输入法或中文输入法，则按 \* 可显示特殊字符列表。如果正在使用预想英文输入法，则选择操作 > 插入字符可显示特殊字符列表，或可按住 \* 以显示特殊字符列表。

当手机屏幕上显示特殊字符列表时，按 \* 可显示表情符号列表。或者，也可以在输入文字时选择操作 > 插入表情符号以显示表情符号列表。

按任一滚动键滚动至所需字符或表情符号，然后选择确定选择该字符或表情符号。

您也可以按 2、4、6 或 8 滚动至所需字符，然后按 5 选择该字符。

## 4. 信息



若您已申请开通了收发信息的网络服务，则可以向同样也申请开通了信息服务的兼容手机发送信息并接收其发出的信息。此外，您还可以从通讯录中提取姓名和电话号码以创建收信人列表。请参见第 13 页的“输入文字”。

在编写文字信息或图片信息时，请查看在信息的右上角显示的信息长度指示符号，以了解可以输入的字符数。使用 Unicode 字符可能占用更多信息空间。当信息中包含 Unicode 字符时，信息长度指示符号可能无法正确显示信息中包含的字符数。发送信息前，手机会提示信息中的字符是否超出一条标准文字信息所允许的最大字符数。



**重要须知：**打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的手机或 PC 造成危害的因素。



**注意：**发送信息时，您的手机可能显示**信息已发出**，这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示指定收信人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。

### ■ 文字信息

#### 编写和发送

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **新建信息**。要快速进入**新建信息**，请在待机状态下按左方向滚动键。

2. 使用键盘编写并发送信息。

当您编写信息时，根据开通的信息服务，选择**操作**可使用以下全部或部分选项：

**预览** — 在发送图片信息前预览信息 (仅当信息中插有图片时才可以使用该选项)。

**发送选项** — **标记**或**取消**一条信息的发送选项，如**加急**、**信息报告**或**签名** (插入图片时不可用)。请参见第 23 页的“更改发送选项”。

**清除文字** — 删除信息编辑器内的全部文字。

**插入图片** — 在信息中插入“范本”文件夹中的图片。

**更换图片** — 更换图片信息中的图片 (仅当信息中插有图片时才可以使用该选项)。

**删除图片** — 删除图片信息中的图片 (仅当信息中插有图片时才可以使用时选项)。

**插入姓名** — 在信息中插入通讯录中的联系人姓名。

**插入号码** — 插入电话号码或在通讯录中查找电话号码。

**储存信息** — 选择**草稿**可将信息储存在“草稿”文件夹中；选择**范本**可将信息储存为“范本”文件夹中的一个预设范本。

**退出编辑器** — 退出信息编辑器。

**插入范本** — 在信息中插入预设范本。

**插入表情符号** — 在信息中插入表情符号。

**插入单词或修改单词** — 输入或修改预想英文字典可能未包括的新单词 (仅当启动预想英文输入法时才可以使用时选项)。

**插入字符** — 在信息中插入特殊字符 (仅当启动预想英文输入法时才可以使用时选项)。


**书写语言** — 选择需要使用的语言。

**启动预想字典或关闭预想字典** — 启动或关闭预想英文输入法。

**其他对应项** — 查看字典中的其他对应项中是否有您需要输入的单词 (仅当启动预想英文输入法且同一组按键可能有多个对应的单词时才可以使用时选项)。

3. 要发送信息，选择**发送至** > **发送到号码**、**发送至列表** (如果已创建了收信人列表) 或 **发送至多人**。输入收信人的电话号码，或选择**查找**从通讯录中提取所需号码，然后选择**发送**。

## 阅读信息

当您收到信息时，屏幕上会显示一条提示信息 and 。

1. 选择**显示**可阅读信息，或可选择**退出**以忽略提示，以后可在收件箱中阅读信息。请参见第 22 页的“查看储存的信息”。
2. 根据需要，按上方向滚动键或下方向滚动键以查看信息的全部内容。

## 其他选项

在阅读文字信息时，选择**操作**可显示以下部分或全部选项：

**删除** — 选择此选项可放弃信息。

**提取详情** — 显示以下三个选项：

- **号码** — 使用或储存号码。选择**操作 > 加至已有姓名、发送信息或呼叫**。
- **电子邮件地址** — 列出信息中包含的电子邮件地址 (仅当信息中包含电子邮件地址时才可以**使用此选项**)。选择**储存**可将电子邮件地址储存为一个新的通讯录条目, 或可选择**操作 > 加至已有姓名或发送信息**。
- **网址** — 显示信息中可能包含的 URL 地址。

**储存** — 将信息储存至**存档文件夹**、**范本**或您自己创建的文件夹。

**转发** — 将信息转发至其他电话号码。

**锁定或解除锁定** — 锁定或解锁信息 (当信息被锁定时, 不能被删除)。

**储存图片** — 将图片储存至**范本**文件夹以备将来使用。您可以输入图片名称, 然后选择**确认**。

**重新命名** — 编辑信息标题。

## 回复信息

1. 在待机状态下, 选择**功能表 > 信息 > 文字信息 > 收件箱**, 然后选择所需信息, 或在收到信息时选择**显示**。

2. 选择**回复 > 空白屏幕、原信息、范本**或一个预设回答, 然后用键盘编写您的回复内容。
3. 写完回复信息后, 选择**发送**。在默认情况下会使用发信人的电话号码。

## 范本

范本是指一些预设的简短信息, 您可以在时间匆忙时提取并将其插入新的文字信息中。

1. 在待机状态下, 选择**功能表 > 信息 > 文字信息 > 新建信息 > 操作 > 插入范本**。
2. 选择所需范本。
3. 选择**发送至 > 发送到号码、发送至多人或发送至列表** (如果已创建了收信人列表)。
4. 输入收信人的电话号码, 或选择**查找**从通讯录中提取所需号码, 然后选择**发送**。

## 文字信息文件夹

### 储存信息

您可以将除范本之外的任何信息储存在预设文件夹或自己创建的个人文件夹中。

1. 打开收到的信息或创建新信息, 然后选择**操作**。
2. 要储存收到的信息, 选择**储存 > 存档文件夹、范本**或您自己创建的文件夹。

3. 要储存您创建的信息草稿，选择**储存信息 > 草稿或范本**。

## 查看储存的信息

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 信息 > 文字信息**。

2. 选择包含要查看的信息的文件夹：

**收件箱** — 自动储存任何收到的信息。

**发件箱** — 储存尚未发出的信息。

**已发信息** — 储存已发出的信息。

**草稿** — 将创建的信息储存为草稿。

**存档文件夹** — 储存您选择存档的信息，其中包括未读信息。

**范本** — 储存图片和预设范本。您可以编辑和定制预设范本。

**个人文件夹** — 您可以创建个人文件夹并将部分信息储存在其中，从而将信息管理得井井有条。选择**操作 > 增加文件夹、重新命名文件夹或删除文件夹**可增加个人文件夹、重新命名或删除已创建的文件夹。

您只能删除“个人文件夹”中自己创建的文件夹，“收件箱”、“已发信息”、

“存档文件夹”和“范本”文件夹已被保护，因而不能删除。删除文件夹会同时删除该文件夹内的全部信息。

3. 文件夹打开后，选择要查看的信息。

## 收信人列表

使用收信人列表，您可以向一组联系人发送信息。在待机状态下，选择**功能表 > 信息 > 文字信息 > 收信人列表**。

若尚未创建收信人列表，则选择**新列表**可创建列表；若已有收信人列表，则选择**操作 > 创建新列表**可增加收信人列表。要在列表中增加收信人，请选择**新增**，然后从通讯录中选择所需联系人姓名。

要使用、重新命名或修改收信人列表，请突出显示所需收信人列表，然后选择**操作 > 创建新列表、发送信息、重新命名列表、清除列表或删除列表**。

## 删除信息

如果信息存储空间已满，且网络中有更多信息等待接收，则在待机状态下会显示**无空间接收新信息**。此时，您可以执行以下操作：

- 阅读部分未读信息，然后逐个删除。
- 删除部分文件夹中的信息。

## 删除一条信息

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息**。
2. 选择包含要删除的信息的文件夹。
3. 突出显示要删除的信息。
4. 选择**操作** > **删除**。
5. 选择**确认**以删除信息，或可选择**取消**退出。

## 删除文件夹中的全部信息

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **删除信息**。
2. 选择要删除的信息：
  - 全部** — 删除所有文件夹中的全部信息。
  - 全部已读信息** — 删除所有文件夹中的全部已读信息。
  - 全部未读信息** — 删除所有文件夹中的全部未读信息。
3. 选择并**标记**包含需要删除的信息的文件夹：
  - 收件箱** — 删除“收件箱”文件夹中的全部信息。
  - 已发信息** — 删除“已发信息”文件夹中的全部信息。
  - 发件箱** — 删除“发件箱”文件夹中的全部信息。
  - 草稿** — 删除“草稿”文件夹中的全部信息。
  - 存档文件夹** — 删除“存档文件夹”中的全部信息。

用户定义的文件夹 — 删除用户定义的文件夹中的全部信息。

4. 选择**完成** > **确认**以清空标记的文件夹。

## 更改发送选项

要更改将来全部文字信息的发送选项，请在待机状态下选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **信息设置** > **发送选项**，然后选择要更改的设置：

**优先等级** — 将信息的优先等级设置为**普通**或**加急**。

**信息报告** — 要求网络向您自己发送一份报告以确认信息的发送情况。选择**开**或**关**。

**签名** — 创建随文字信息一同发送的签名。

要更改一条信息的发送选项，请在待机状态下选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **新建信息** > **操作** > **发送选项**，然后**标记**或**取消**要更改的设置：

**加急** — 将信息的优先等级设置为“加急”。

**信息报告** — 要求网络向您自己发送一份报告以确认信息的发送情况。

**签名** — 创建随文字信息一同发送的签名。

## 更改信息设置

在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **信息设置** > **其他设置**，然后选择要更改的设置：  
**储存收到的文字信息** — 选择**存至 UIM**，**卡满时旧信息至手机**、**仅手机**或**仅 UIM 卡**。

**信息字体大小** — 选择**小号字体**或**大号字体**。

**信息替换** — 选择**仅已发信息**、**仅收件箱**、**已发信息/收件箱**或**关**。



**注意：**当信息存储空间已满时，手机不能接收任何新信息。要释放存储空间，可以选择**信息替换**使手机在收到新信息时自动替换“收件箱”和“已发信息”文件夹中的旧信息。

**储存已发信息** — 选择**总是储存**、**总是提示**或**关**。

**数字服务不可用时将信息列队** — 选择**开**、**提示时**或**关**。信息会储存在“发件箱”中直至能够通过数字服务发出。

## ■ 图片信息

您的手机中预装了 5 张图片。根据需要，您可以用新图片替换任何一张预装图片。您可以将附加有图片的文字信息发送至其他兼

容的手机。但是，图片比文字占用更多空间。



要选择“范本”文件夹中的所需图片，请在待机状态下选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **范本**。

您不能向电子邮件地址发送图片信息。

## 接收和储存



**注意：**只有具备图片信息功能的兼容手机才能接收和显示图片信息。

当您收到图片信息或文字信息时，手机会蜂鸣并显示一条提示信息，同时在待机状态下，屏幕的左上角将显示信息图标  作为提示。当您的收件箱内有尚未查看的信息时，屏幕上会显示 。

选择**显示**可查看图片信息；或可选择**退出**，以后再进入收件箱查看图片信息。如果您收到多条图片信息，请滚动至并选择需要查看的信息。根据需要，滚动查看整个图片信息。

要将收到的图片储存至“范本”文件夹，请选择**操作** > **储存图片**。输入标题，然后选择**确认**。如果“范本”文件夹中的图片已满，请滚动至并选择要替换的图片。



## 编写和发送

当您在信息中插入标准图片时，信息中可插入的字符数会相应改变，该字符数显示在屏幕的右上角。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **新建信息**。
2. 编写信息，然后选择**操作** > **插入图片**。
3. 滚动至所需图片，然后选择**提取**或**查看** > **插入**。  
要用其他图片替换，选择**操作** > **更换图片**，滚动至其他图片，然后选择**提取**或**查看** > **插入**。
4. 选择**发送至** > **发送到号码**、**发送至多人**或**发送至列表** (如果收信人列表已存在)。
5. 输入收信人的电话号码，或选择**查找**从通讯录中提取所需号码。

要查看、更改或删除图片，请选择**操作** > **预览**、**更换图片**或**删除图片**。

## M-IMAP

您的手机支持移动互联网信息访问协议 (Mobile Internet Message Access Protocol, M-IMAP)。您可以发送和接收电子邮件和多媒体信息，并可以在离线和在线时管理邮件。请向您的无线网络运营商咨询如何申请开通此服务的更

多信息。有关更多信息，请参见第 71 页的“彩 e”。

## 语音信息

若申请开通了语音信息服务，则您的无线服务供应商会为您提供一个语音信箱号码。您需要将该号码储存在手机中才可使用语音信息服务。当您收到语音信息时，手机会蜂鸣或显示提示信息，或既蜂鸣又显示提示信息。若收到的语音信息不止一条，则手机还会显示收到信息的数量。

## 储存语音信箱号码

您的无线服务供应商可能已将语音信箱号码储存在手机中。选择**确认**可保留该号码。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **语音信息** > **语音信箱号码**。这时会显示语音信箱号码。
2. 若对话框为空，则需输入语音信箱的区号和号码，然后选择**确认**。

## 呼叫和设置语音信箱

1. 储存了语音信箱号码后，在待机状态下按住 1。
2. 当您连接至语音信箱并听到预设问候语后，按照自动语音提示设置语音信箱。

## 接听语音信息

设置了语音信箱后，在待机状态下按住 1；或可选择**功能表 > 信息 > 语音信息 > 接听语音信息**或可使用键盘拨打语音信箱号码。当您连接至语音信箱并听到预设问候语后，按照自动语音提示接听语音信息。

## 自动语音信息

您可以在电话号码(例如语音信箱号码)中插入特殊字符，也称为拨号码，然后将该号码指定给单键拨号键。拨号码会指示接收系统暂停、等待、忽略或接受拨号字符串中的后续数字。请参见第 26 页的“带有拨号码的电话号码”。

语音信息服务可能因无线服务供应商而异。请向您的无线服务供应商咨询使用语音信息服务的特定说明。

## 带有拨号码的电话号码

拨号码会指示接收系统暂停、等待、忽略或接受拨号字符串中的后续数字。要设置拨号码，请执行以下操作：

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 通讯录 > 单键拨号**。
2. 滚动至一个(空白)的单键拨号位置，然后选择**设定**。

3. 输入您的语音信箱号码，包括区号。

4. 视需要，在输入的电话号码后输入任何拨号码。

例如，如果需要在连接语音信箱后暂停 5 秒钟，请在语音信箱号码后输入两个 p(2.5 秒的两倍)：10156100pp。

5. 输入接听语音信息所需的任何剩余暂停字符或其他信息，然后选择**确认**。
6. 输入名称(如“语音信息”)，然后选择**确认**。

要呼叫您的语音信箱并接听语音信息，请在待机状态下按住指定的单键拨号键。

## 插入拨号码

反复按 \* 以循环显示拨号码。当所需拨号码显示在屏幕上时，暂停片刻，该拨号码即会插入拨号字符串中。

您可以使用以下拨号码：

\* — 忽略一组指示。

p — 暂停 2.5 秒钟，然后继续发送后续数字。

+ — 替换为国际拨出代码。

w — 等待您按通话键，然后继续发送后续数字或代码。

## 清除语音信息图标<sup>1</sup>

要从屏幕上清除语音信息图标，请在待机状态下选择**功能表 > 信息 > 语音信息 > 清除语音图标**。

## ■ 浏览器信息

浏览器信息是一项网络服务。请参见第 vii 页的“网络服务”。

如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以使用浏览器查看电子邮件。在待机状态下，选择**功能表 > 信息 > 浏览器信息**。

有关如何使用手机内的浏览器访问网页的更多信息，请参见第 70 页的“联通无限”。本手机的可扩展超文本标记语言 (xHTML) 浏览器支持 Unicode 编码格式。

---

1. 仅当网络支持时，才会显示此图标。

## 5. 通话记录



通话记录中可分别储存最近 30 个未接来电、已接来电和已拨电话的信息，并会累计全部通话的大致总时间。当通话的数量超出手机能够储存的最大值时，最近的通话就会取代最早的通话。

在查看未接来电、已接来电或已拨电话时，选择**操作**可进入以下功能表选项：

**通话时间** — 显示通话的日期和时间。

**发送信息** — 向选定号码发送信息。

**提取号码** — 修改号码并为其指定联系人姓名。

**储存** — 输入与号码相对应的联系人姓名并将其储存在通讯录中。

**加至已有姓名** — 将号码增加至通讯录中某个已有姓名（仅当该号码尚未储存在通讯录中时可以使用此选项）。

**删除** — 从存储器中清除号码。

**呼叫** — 拨打号码。

### ■ 查看未接来电

手机关机时无法使用未接来电功能。未接来电是指您未接听的来电。要查看未接来电，请执行以下操作：

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **通话记录** > **未接来电**，或在显示未接来电提示时，选择**显示**。
2. 滚动至所需姓名或号码，选择**操作**，然后选择所需选项以进行查看或启动相关功能。

### ■ 查看已接来电

已接来电是指您接听的来电。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **通话记录** > **已接来电**。
2. 滚动至所需姓名或号码，选择**操作**，然后选择所需选项以进行查看或启动相关功能。

### ■ 查看已拨电话

已拨电话是指您曾经使用手机拨打过的电话：

1. 在待机状态下，按通话键，或选择**功能表** > **通话记录** > **已拨电话**。
2. 滚动至所需姓名或号码，然后选择**操作**。
3. 选择所需选项以进行查看或启动相关功能。

## 查看通话时间

对于每一个电话号码，手机最多可以记录最近五次拨打或接听其电话的时间，且您可以查看每次通话的时间。您必须先设置手机的时钟，此功能才可提供准确的信息。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **通话记录** > **未接来电**、**已接来电**或**已拨电话**。
2. 突出显示所需姓名或号码，然后选择**操作** > **通话时间**。
3. 按下方向滚动键以查看选定号码的通话时间；选择**返回**可返回选项列表。

## 删除通话记录

您可以从手机存储器中删除任何未接来电、已接来电或已拨电话信息。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **通话记录** > **删除最近通话记录**。
2. 选择要清除的通话类型：**全部删除**、**未接来电**、**已接来电**或**已拨电话**。

## 通话计时

因为通话和服务费用可能因网络功能、记帐的去零取整和税收等因素而变化，请向您的无线服务供应商咨询实际发生的费用。

您可以查看最后通话、所有已拨电话、所有已接来电、所有通话的计时信息和总计时器，还可以清零计时器。选择**功能表** > **通话记录** > **通话计时** > **最后通话计时**、**拨出的电话**、**打入的电话**、**累计时间**、**总计时器**或**计时器清零**。选择**计时器清零**，然后输入您的保密码并选择**确认**。请参见第 56 页的“保密设置”。



**注意：**选择**计时器清零**会将除总计时器之外的所有其他通话计时器重新设定为零。



**注意：**更新服务或软件可能会重新设定部分计时器，其中也包括总计时器。

在待机状态下，要启动在通话中显示通话计时的功能，请选择**功能表** > **通话记录** > **通话计时** > **最后通话计时** > **显示通话计时** > **开**或**关**。

要查看最后通话的大致时间，请选择**功能表** > **通话记录** > **通话计时** > **最后通话计时**。

## 数据和传真通话记录

数据和传真通话为网络服务。请参见第 vii 页的“网络服务”。如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以查看手机发出或收到的数据和传真通话的大致数据量或计时信息。



**注意：**服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

在待机状态下，选择**功能表 > 通话记录 > 数据/传真通话**，然后选择以下选项之一：

**最后发出数据/传真** — 查看最后发出的数据或传真通话的大致数据量 (kB)。

**最后收到数据/传真** — 查看最后收到的数据或传真通话的大致数据量 (kB)。

**全部已发数据** — 查看全部已发数据和传真通话的大致累计数据量 (kB)。

**全部已收数据** — 查看全部已收数据和传真通话的大致累计数据量 (kB)。

**最后数据/传真** — 查看最后数据或传真通话的大致持续时间。

**全部数据/传真** — 查看全部数据和传真通话的大致累计时间。

**清除全部数据/传真记录** — 选择**确认 > 确认**可清除全部数据或传真记录。

## ■ 浏览器记录

浏览器是一项网络服务。请参见第 vii 页的“网络服务”。如果您的无线服务供应商支持此功

能，则您可以查看通过浏览器发出或收到的大致数据量或计时信息。



**注意：**服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

在待机状态下，选择**功能表 > 通话记录 > 浏览器呼叫**，然后选择以下选项之一：

**最后发出数据** — 查看最后发出浏览器数据的大致数据量 (kB)。

**最后收到数据** — 查看最后收到浏览器数据的大致数据量 (kB)。

**全部已发数据** — 查看全部已发浏览器数据的大致累计数据量 (kB)。

**全部已收数据** — 查看全部已收浏览器数据的大致累计数据量 (kB)。

**最后浏览时间** — 查看最后一次浏览器会话的大致持续时间。

**累计浏览时间** — 查看全部浏览器会话的大致累计时间。

**清除全部浏览器记录** — 选择**确认 > 确认**可清除全部浏览器记录。



## 6. 通讯录

手机通讯录中最多可储存 500 个姓名，且每个姓名下可储存多个电话号码和文字项。实际可储存的电话号码和文字项的数量可能有所不同，这依赖于通讯录中各条目的长度和总数。



**注意：**本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录储存的电话号码最相近的匹配，但不支持小于七位的匹配。

### ■ 增加新姓名

在待机状态下，要进入通讯录中的姓名列表，请选择**功能表 > 通讯录 > 姓名**。

### 储存姓名和号码

1. 在待机状态下，输入要储存的电话号码。
2. 选择**操作 > 储存**。
3. 输入姓名，然后选择**确认**。

### 仅储存号码

1. 在待机状态下，输入要储存的电话号码。
2. 按住**操作**。

### 储存条目

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 通讯录 > 姓名 > 操作 > 新增**。
2. 输入姓名，然后选择**确认**。
3. 输入电话号码，然后选择**确认 > 返回**。

### 储存号码和文字项

您可以为通讯录中的每个姓名储存多种类型的电话号码和简短的文字项。每个条目下储存的第一个电话号码会被自动设置为默认号码或首选号码，您随时可以更改该号码。

1. 在待机状态下，按下方向滚动键以显示通讯录并突出显示要增加电话号码或文字项的条目。
2. 选择**详情 > 操作 > 增加文字项 > 号码 (一般、移动电话、住宅、办公室或传真)、电子邮件、网址、通讯地址、注释、图像或铃声**。
3. 输入选定类型的号码或文字项，然后选择**确认**。
4. 要更改号码类型(**一般、移动电话、住宅、办公室或传真**)，突出显示该号码，然后选择**操作 > 更改类型**。

## 更改首选号码

您也可以更改通讯录中各条目的首选(默认)电话号码。

1. 在待机状态下，按下方向滚动键以选择要更改的通讯录条目，然后选择**详情**。
2. 滚动至要设为首选号码的电话号码，然后选择**操作 > 定为首选号码**。

## 号码分组

您可以将通讯录条目增加至五个号码分组中的任何一个，并为号码分组指定唯一的铃声或图案。这样，您就可以通过唯一的铃声或图案识别各个分组成员的来电。

1. 要将通讯录中的条目指定给号码分组，请选择所需通讯录条目，然后选择**详情 > 操作 > 号码分组 > 家庭、重要人士、朋友、同事、其他**或**取消分组**。
2. 要管理号码分组，在待机状态下，选择**功能表 > 通讯录 > 号码分组 > 家庭、重要人士、朋友、同事或其他**可显示以下号码分组选项：

**重新命名** — 根据个人偏好，重新命名号码分组。

**分组铃声** — 设置号码分组的铃声。

**分组图案** — 显示(开)或不显示(关)号码分组的图案，或**查看该图案**。

**分组成员** — 增加或删除号码分组的成员。

## 设置单键拨号

您可以将通讯录中的任何号码指定给数字键(2-9)。要拨打这些号码，只需按住指定的数字键即可。有关如何启动或关闭单键拨号功能的说明，请参见第 50 页的“单键拨号”。

### 指定单键拨号键

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 通讯录 > 单键拨号**。
2. 滚动至一个(空白)的单键拨号位置，然后选择**设定**。
3. 输入电话号码(固定电话号码前可能需加区号)和号码的名称，然后选择**确认**；或可选择**查找**从通讯录中提取号码。

若单键拨号功能未启动，手机会显示一条提示信息，询问您是否启动该功能。

4. 选择**确认**可启动单键拨号功能。



## 更改单键拨号号码

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **通讯录** > **单键拨号**。
2. 滚动至需要更改的单键拨号条目，然后选择**操作** > **更改**。
3. 输入该条目的新号码和名称，然后选择**确认**；或可选择**查找**从通讯录中提取号码。

## 取消单键拨号号码

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **通讯录** > **单键拨号**。
2. 滚动至需要取消的单键拨号条目，然后选择**操作** > **取消单键拨号** > **确认**。

## ■ 声控标签

您最多可以使用声控拨号功能拨打 25 个储存的电话号码。

使用声控标签前，请注意以下几点：

- 声控标签与语种无关。它们取决于说话人的声音。
- 您必须准确无误地说出录制的声控标签。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制和使用声控标签。


- 过短的姓名不能用作声控标签。请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的声控标签。



**注意：**在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

## 为通讯录条目指定声控标签

您必须先为电话号码指定声控标签方可使用声控拨号功能。

1. 在待机状态下，滚动至通讯录中要指定声控标签的条目。
  2. 选择**详情** > **操作** > **加声控标签** > **开始**。
  3. 对着手机麦克风清楚地说出声控标签。除非您想取消录音，否则请不要选择**退出**。手机会自动停止录音，然后储存并播放声控标签。
-  会出现在带有声控标签的号码一侧。

## 拨打电话号码

1. 在待机状态下，当手机翻盖打开时按住右选择键；或无论手机翻盖打开还是合上，都按住声控命令键。
2. 当您听到若干蜂鸣声并看到**请讲话**时，松开按键。
3. 对着手机麦克风清楚地说出声控标签。

找到声控标签后，手机会在屏幕上显示**已找到**：并自动拨打指定的电话号码。如果手机未能找到对应的电话号码或未能识别出声控标签，则会显示**未找到对应项**。

## 声控标签

1. 将声控标签指定给通讯录中的号码后，选择**功能表 > 通讯录 > 声控标签**，然后选择所需的声控标签条目。
2. 选择**播放**、**更改**或**删除**。

## ■ 编辑通讯录条目

1. 在待机状态下，滚动至通讯录中要编辑的条目。
2. 选择**详情 > 操作**。
3. 选择以下选项之一，这些选项会根据您正在编辑的条目（电话号码或联系人姓名）发生相应更改。

**查看** — 查看通讯录条目的电话号码。

**增加文字项** — 为通讯录条目增加更多详情：**姓名**（仅在未增加姓名时可用）、**号码**（**一般**、**移动电话**、**住宅**、**办公室**或**传真**）、**电子邮件**、**网址**、**通讯地址**、**注释**、**图像**（仅在未增加图像时可用）或**铃声**。

**修改姓名**、**修改号码**、**修改文字项**或**更改图像** — 编辑现有的联系人姓名、电话号码、文字项或姓名附带的图像。

**删除** — 删除联系人的更多详情（**删除号码**或**删除文字项**）或整个通讯录条目（**删除联系人**）。

**发送信息** — 编写并向联系人发送文字信息。

**提取号码** — 使用或储存号码（仅当选定通讯录条目带有联系人姓名时可用）。选择**操作**以提取号码。

**定为首选号码** — 更改通讯录条目的首选号码（该通讯录条目储存在手机中时可用）。

**更改类型** — 将号码类型更改为**一般**、**移动电话**、**住宅**、**办公室**或**传真**（该通讯录条目储存在手机中时可用）。

**加声控标签或声控标签** — 为尚未指定声控标签的通讯录条目增加声控标签，或**播放、更改或删除**已指定的声控标签。

**复制号码** — 在手机存储器和UIM卡之间复制电话号码。

**发送名片** — 将联系信息制成电子名片并发送至其他设备。

**号码分组** — 将通讯录条目增加至某一现有号码分组。

**单键拨号** — 将通讯录条目增加至单键拨号列表。

4. 根据需要编辑各个选项，然后选择**确认**。

## ■ 删除通讯录条目

要删除通讯录中的所有条目，请在待机状态下选择**功能表 > 通讯录 > 删除全部姓名**。

## ■ 进入通讯录功能表

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 通讯录**，然后选择以下选项之一：

**姓名** — 查看通讯录中的条目，然后对选定条目选择**操作 > 查找、快速查找、新增、删除联系人或复制**。

**设置** — 更改使用的存储器、通讯录显示格式或查看手机的存储状态。

**号码分组** — 查看和编辑各个号码分组的属性，号码分组包括**家庭、重要人士、朋友、同事或其他**。

**声控标签** — 播放、修改或删除为通讯录中的号码设置的声控标签。

**单键拨号** — 查看或修改单键拨号号码。

**删除全部姓名** — 删除通讯录中的所有条目。

2. 选择所需选项以启动相应的功能或进入其子功能表。

## 查找通讯录中的姓名

### 使用查找命令启动查找

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 通讯录 > 姓名 > 操作 > 查找**。
2. 输入需要查找的姓名或其起始汉字或英文字母，然后按**查找**。
3. 滚动至所需姓名，然后按**详情**。按滚动键可以查看选定姓名的详情。

### 在待机屏幕中按滚动键或使用快速查找命令启动查找

1. 在待机屏幕中，按下方向滚动键以突出显示通讯录中的第一个姓名(或号码)。
2. 反复按相应的数字键，以输入所需中文姓名的第一个字的第一个拼音字母。例如，要输入字母“z”，请按四下

9. 这时会弹出一个搜索栏，显示输入的字母。根据需要，在搜索栏中输入更多信息。与输入的字母相对应的中文姓名和以该字母起始的英文姓名会显示在屏幕上。请注意，屏幕上显示的姓名的排列顺序可能与其在通讯录中的排列顺序不同。

查找时使用的默认输入法为拼音输入法。当屏幕上显示有搜索栏时，按 # 可切换至其他输入法，例如“笔画”或“大写字母”输入法。然后，手机将根据您输入的笔画查找对应的中文姓名，或根据您输入的字母查找对应的英文姓名。

3. 滚动至所需姓名。按**详情**，然后可使用滚动键来查看选定姓名的详情。

## 配置设置

您可以选择使用的存储器，通讯录的显示格式并查看手机的存储状态，如大致已用存储空间和大致可用存储空间。

在待机状态下，选择**功能表 > 通讯录 > 设置 > 存储器选择**可选择手机、UIM 卡或手机和 UIM 卡。选择**功能表 > 通讯录 > 设置 > 显示格式**可更改姓名和电话号码的显示格式，或可选择**存储状态**以查看手机存储器的存储状

态，如大致已用存储空间和大致可用存储空间。

## ■ 发送和接收联系信息

如果您的无线服务供应商支持，您可以通过文字信息发送和接收通讯录中的联系信息。

### 发送电子名片

您可以通过文字信息向兼容手机或其他手持设备发送电子名片。

1. 突出显示通讯录中需要发送的条目，然后选择**详情 > 操作 > 发送名片 > 以信息发送**或**经红外发送**。仅当通讯录条目存有多个电话号码或多条文字项时，**发送首选号码**和**发送详细内容**选项才会显示。
2. 输入收信人的电话号码，或选择**查找**从通讯录中提取所需号码。
3. 选择**确认**，电子名片随即发出。

## 7. 照相机



您可以使用手机的内置百万像素照相机拍摄相片和录制视频短片。照相机镜头位于手机的正面。照相机可拍摄 JPEG 格式的相片和录制 H.263 (SubQCIF) 格式的视频短片。

在使用本手机的各项功能时，请遵守当地的法律法规并尊重他人的隐私权及其他权益。

如果将某一图像增加至通讯录中的联系人姓名，则当该联系人呼叫您时，手机屏幕上会显示该图像。

诺基亚 6152 支持拍摄分辨率为 100 万像素 (1152 x 864 像素) 的图像。产品文档和宣传资料中图像的分辨率可能不同于手机屏幕上实际显示图像的分辨率。

如果没有足够的存储空间来拍摄新相片，请删除“多媒体资料”中的旧相片或其他文件。

### ■ 拍摄相片

您可以在翻盖打开时拍摄相片，或在翻盖合上时进行自拍。

1. 在待机状态下，按照相机键以启动照相机，或在翻盖打开时选择**功能表 > 照相机**。

2. 选择**拍摄**以拍摄相片。拍摄相片时，您会听到快门声，相片会显示在屏幕上，且当相片储存至“多媒体资料”的“图像”文件夹时，屏幕上会显示闪烁的图标或滚动的指示符号。

要将照相机模式从静止图像切换至摄像，或从摄像切换至静止图像，请选择“操作”及所需模式。

3. 选择**返回**可继续拍摄相片，或可选择**操作**，然后选择以下选项之一：

**摄像** — 从静止图像切换至摄像。

**缩放** — 在拍摄相片前放大拍摄对象 (最大支持 6 倍变焦)，或放大拍摄的相片以查看更多内容；按滚动键可查看相片的各个部分。

**打开夜间模式** — 启动或关闭夜间模式。

**新图像** — 选择此选项可拍摄新相片。

**打开闪光灯或关闭闪光灯** — 启动或关闭闪光灯。

**打开自动定时器** — 使用自动定时器以使相片拍摄延迟 10

秒钟，或设置为[关闭自动定时器](#)。

[打开图像连拍](#) — 连续拍摄六张相片，或设置为[关闭图像连拍](#)。

[打开多媒体资料](#) — 打开“多媒体资料”以查看储存的图像、视频短片和录音。

[设置](#) — 在[图像质量](#)、[视频短片质量](#)、[视频短片长度](#)、[照相机声音](#)、[自动定时器灯光](#)、[预设名称](#)、[图像和视频存储](#)或[预设模式](#)中选择所需选项。

[查看上一个](#) — 查看以前的相片。

[发送](#) — 选择[经红外发送](#)向兼容设备或 PC 发送相片。

[附加到姓名](#) — 为通讯录中的姓名增加图像。

[重新命名](#) — 输入或编辑拍摄的相片的名称，然后选择[确认](#)。

[设置对比度](#) — 滚动以调整拍摄的相片的对比度。

[设为壁纸](#) — 将拍摄的相片设为壁纸。

[设为屏保图案](#) — 将拍摄的相片设为屏幕保护图案。

[详情](#) — 查看拍摄的相片的[名称](#)、[大小](#)、[创建于](#)、[格式](#)、[分辨率](#)或[版权](#)。

## 录制视频短片

您最高可以以每秒 12 帧 (FPS) 的速度录制视频短片。

支持的视频短片格式包括 H.263 或 MPEG4 格式，图像大小为 SubQCIF，音频格式为 AMR 或 QCELP。

1. 在待机状态下，选择[功能表](#) > [照相机](#) > [操作](#) > [摄像](#) > [录制](#)。摄像时，屏幕上会显示摄像指示符号和剩余的摄像时间。
2. 选择[暂停](#)可暂停摄像；选择[继续](#)可继续摄像；选择[停止](#)可停止摄像。手机会将录制的视频短片储存在“多媒体资料”功能表的“视频短片”文件夹中。
3. 选择[返回](#)可继续录制视频短片，或可选择[操作](#)，然后选择以下选项之一：

[静止图像](#) — 返回标准相片模式。

[缩放](#) — 在录制视频短片前放大拍摄对象，或放大录制的视频短片以查看更多内容；滚动以查看图像的各个部分。

[静音](#)或[取消静音](#) — 启动或关闭声音。

[打开闪光灯](#)或[关闭闪光灯](#) — 启动或关闭闪光灯。

**打开多媒体资料** — 进入“多媒体资料”功能表的“视频短片”文件夹。

**设置** — 在**图像质量**、**视频短片质量**、**视频短片长度**、**照相机声音**、**自动定时器灯光**、**预设名称**、**图像和视频存储**或**预设模式**中选择所需选项。

**删除** — 删除视频短片。

**发送** — 使用红外连接将视频短片发送至其他设备。

**重新命名** — 重新命名视频短片。

**新视频短片** — 录制其他视频短片。

**静音** — 以无声模式播放视频短片。

**设为屏保图案** — 将视频短片存为屏幕保护图案。

**设置对比度** — 滚动以提高或降低选定视频短片的对比度。

**详情** — 查看选定视频短片的详情，如名称、大小、创建的时间和日期、长度、文件格式和版权信息。

## 自动定时器

在待机状态下，选择**功能表** > **照相机** > **操作** > **打开自动定时器**可设置定时器并使相片拍摄延迟10秒钟。选择**开始**，则当自动

定时器运行时，手机会发出蜂鸣声；且越接近拍摄相片的时间，蜂鸣声就越急促。时间一到，照相机就会拍摄相片并将其储存在“多媒体资料”功能表的“图像”文件夹中。

## 设置

在待机状态下，选择**功能表** > **照相机** > **操作** > **设置**可更改在不同照相机模式下的设置。选择以下选项之一：

**图像质量** — 定义储存图像时的文件压缩率。选择**高**、**普通**或**基本**。选择“高”时的文件压缩率最小，图像质量最高，但占用的存储空间最多。

**视频短片质量** — 定义视频短片的质量，选择**高**、**中**或**低**。

**视频短片长度** — 选择**预设长度**或**最大长度**。

**照相机声音** > **开或关** — 设置照相机声音。

**自动定时器灯光** > **开或关** — 设置自动定时器灯光。

**预设名称** — 选择**自动**可使用预设名称，或可选择**我的名称**以输入或编辑新名称。

**图像和视频存储** — 选择用于储存图像的文件夹。

**预设模式** — 选择**标准相片**或**摄像**作为预设照相机模式。

## 8. 多媒体资料



您可以将图片、视频短片、录音和铃声储存在**多媒体资料**的文件夹中，也可以增加新文件夹。您可以使用 M-IMAP、短信息或移动互联网网站下载图像和铃声。

您的手机支持数字版权管理系统以保护您获取的内容。一些内容(例如铃声)，可能受到保护并带有特定的使用限制规定，例如使用的次数或特定的使用期限。这些使用限制规定都在有关内容的启动密钥中定义。启动密钥既可以和相关内容一起发送，也可以单独发送，这依赖于您的无线服务供应商。您也许能够更新启动密钥。因为您要获取的内容可能需要付费，所以请尽量在获取任何内容前检查其发送条件和启动密钥。

您不能复制、编辑、传送或转发受版权保护的图像、铃声和其他多媒体内容。

手机大约提供了 14 MB 存储空间可供储存**多媒体资料**中的文件。这部分存储空间不属于共享存储空间，因而不可供其他功能(如通讯录)使用。如果手机提示存储空间已满，请先删除一些现有文件再继续操作。

### ■ 文件夹

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **多媒体资料** > **图像、视频短片、图案、铃声、录音、主题元素**或用户自创的文件夹。
2. 选择**打开**可查看文件夹中文件的列表，或可选择**操作**使用以下选项：

**删除文件夹** — 删除您创建的文件夹。您不能删除预设文件夹。

**转存** — 将选定文件夹转存至另一文件夹。选择**转存**后，滚动至其他文件夹，然后选择**转存至**。您不能转存预设文件夹。

**重新命名文件夹** — 重新命名您创建的文件夹。您不能重新命名预设文件夹。

**详情** — 显示选定文件夹的名称、大小和创建日期。

**查看方式** — 选择**按详情排列、列表**或**图标**来设置文件夹及文件夹中文件的显示方式。

**排序** — 按名称、日期、格式或大小对选定文件夹的内容排序。



[增加文件夹](#) — 创建新文件夹。

[存储状态](#) — 查看手机的存储状态，如大致可用存储空间。

[启动密钥列表](#) — 查看可用启动密钥的列表。您可以根据需要删除启动密钥。

## ■ 趣味相框和剪切画

在多媒体资料中，您可以选择相片和剪切画，并将其存为屏幕保护图案和壁纸。您可以通过增加自己的文字，增加相框，更改图像大小及调节对比度来对相片、剪切画、屏幕保护图案和壁纸进行个性化设置。

在待机状态下，选择[功能表](#) > [多媒体资料](#) > [图像](#) > [操作](#) > [编辑图像](#) > [操作](#) > [插入文字](#)、[插入相框](#)、[插入剪切画](#)、[插入图像](#)或[裁剪图像](#)。

您也可以使用文字、图像和相框对剪切画，现有壁纸和屏幕保护图案进行个性化设置。

在增加文字时，您可以选择字体样式、大小和颜色。此外，还可以旋转字体。

## 9. 音像工具



### ■ 媒体播放器

使用“媒体播放器”，您不仅可以查看和播放兼容的图像、声音片段、视频短片和动画图像，还可以从不同来源下载这些文件。

使用“媒体播放器”还可以播放储存在网络服务器内的影音流媒体文件。播放流媒体的功能是一项网络服务，需网络支持。请向您的网络运营商或为您提供所需服务的服务供应商咨询是否提供了此类服务及其收费标准。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

在待机状态下，选择**功能表** > **音像工具** > **媒体播放器**，然后选择以下选项之一：

**在线影音天地** — 连接网络运营商的网络。这是一项网络服务。有关收费标准及更多信息，请向您的服务供应商咨询。

**打开多媒体资料** — 打开**多媒体资料**。您可以播放**多媒体资料**中储存的声音片段和视频短片。请参见第 40 页的“多媒体资料”。

**快进/快退间隔** — 设置快进和快退的时间间隔。在待机状态下，选择**功能表** > **音像工具** > **媒体播放器** > **快进/快退间隔** > **10 秒**、**20 秒**、**30 秒**或其他。

### ■ 收音机

您的手机内置调频收音机，且您可以将收音机设为闹钟铃声。要通过手机来收听调频广播，请将兼容的手机音响座、2.5 毫米插头耳机或立体声耳机连接至手机底部的插孔。调频收音机使用耳机连接线作为天线。您需要为手机连接兼容的耳机方可使调频收音机功能正常操作。使用收音机功能收听广播的效果取决于广播电台在特定区域内的覆盖范围。



**警告：**欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。

### 打开和关闭收音机

1. 连接手机和兼容的耳机。
2. 在待机状态下，选择**功能表** > **音像工具** > **调频收音机**。手机会显示预设广播频道编号、广播频道的名称(如果您已储存了该频道)和广播频道的频率。

要使用屏幕上的图形化按钮 ▲、▼、◀ 或 ▶，向左或向右滚动至所需按钮并将其选中。

3. 如果您已经储存了广播频道，则选择 ▲ 或 ▼ 可滚动至要收听的频道。

要选择预设广播频道，快速按相应的数字键。

4. 要关闭收音机，选择 **操作 > 关闭收音机**。按住结束键也可以关闭收音机。

## 其他选项

收音机打开后，选择 **操作**，然后可以选择以下选项之一：

**关闭收音机** — 关闭收音机。

**储存频道** — 将当前频道储存为 20 个预设广播频道之一（只有在收到新电台时才可以此选项）。

**频道** — 按上方向滚动键或下方向滚动键从 20 个预设广播频道中选择频道。当突出显示现有频道时，选择 **操作 > 删除频道** 或 **重新命名** 可删除或重新命名储存的频道。

**单声道输出** 或 **立体声输出** — 以单声道（默认）或立体声收听广播。需要使用立体声配件才能输出立体声。

**扬声器** 或 **耳机** — 通过扬声器或耳机收听广播。

**设定频率** — 手动输入已知广播电台的频率。

要设置广播电台的频率，请用键盘输入已知广播电台的频率。

要调节广播音量，请按音量提高键和音量降低键。

如果有应用软件正在使用浏览器连接发送或接收数据，则该应用软件可能会对收音机产生干扰。

当您拨打或接听电话时，收音机会自动转为静音。通话结束后，收音机的音量会自动恢复。

## 搜索和储存广播频道

您可以将广播频道储存在存储器内，作为 20 个预设频道之一。

1. 当收音机打开时，选择 ◀ 或 ▶ 可以 0.1 兆赫为间隔更改广播频率，或可选择并按住 ◀ 或 ▶ 启动频道搜索。找到频道后，搜索即停止。

2. 要储存频道，选择 **操作 > 储存频道**。

要将当前收听的频道储存至 1 至 9 号存储位置，请在收听广播时按住相应的数字键。

要将当前收听的频道储存至 10 至 20 号存储位置，请快速按 1 或 2，然后按住所需数字键 0 至 9。

3. 输入频道名称，然后选择 **确认**。
4. 选择一个 **(空白)** 存储位置来储存频道。

## ■ 语音备忘

借助此功能，您可以使用手机录制语音或声音片段，以便在需要时播放。若尚未储存任何语音备忘，则可录制累计总时间为3分钟的声音片段。录音的最长时间依赖于手机的可用存储空间。

在待机状态下，选择**功能表** > **音像工具** > **语音备忘** > **录制**可开始录音；选择**录音列表**可管理您定义的，用于储存录音的文件夹。

### 录制语音或声音片段

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **音像工具** > **语音备忘** > **录制**。
2. 语音备忘功能启动后，手机会发出提示音并开始录制语音或声音片段。
3. 录音结束后，选择**停止**可将录音储存在**多媒体资料**的**录音**文件夹中。

### 其他选项

当您录音储存在**录音**文件夹中后，突出显示所需录音，然后选择**打开**可通过听筒播放录音；或可选择**操作**，然后选择以下选项。

**删除** — 删除录音。

**转存** — 将录音转存至另一文件夹。

**重新命名** — 更改录音的名称。

**设为铃声** — 将录音设为铃声。

**详情** — 显示录音的名称、大小和创建日期。

**查看方式** — 选择**按详情排列**、**列表**或**图标**来设置录音的显示方式。

**排序** — 按名称、日期、格式或大小对“录音”文件夹的内容排序。

**全部删除** — 删除文件夹中的全部内容。

**按顺序打开** — 按顺序打开文件夹中的内容。

**增加文件夹** — 创建新文件夹。

**存储状态** — 查看手机的存储状态，如大致可用存储空间。

**启动密钥列表** — 查看可用启动密钥的列表。您可以根据需要删除启动密钥。

## ■ 多媒体均衡器

通过放大或缩小频段，多媒体均衡器可以改善使用音乐播放器时的音质。您可以使用五种预设均衡器设置（**一般**、**流行音乐**、**摇滚音乐**、**爵士音乐**和**古典音乐**）和两种可定制设置。

## 启动多媒体均衡器设置组

在待机状态下，选择**功能表** > **音像工具** > **均衡器**，滚动至所需设置，然后选择**启动**。


## 定制多媒体均衡器设置组

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **音像工具** > **均衡器**。
2. 滚动至**设置组 1** 或**设置组 2**，然后选择**操作** > **修改**。

屏幕上会显示选定设置组，并突出显示最左侧的控制条。使用这些控制条可以调

节从最低（最左侧的控制条）到最高（最右侧的控制条）的各个频率。特定控制条上的指示块位置越高，表明频率放大的倍数越高。

3. 要调节最低频率，请按上方向滚动键或下方向滚动键来上下滚动控制条上的指示块。
4. 要调节其他频率，请按左方向滚动键或右方向滚动键切换至其他控制条。

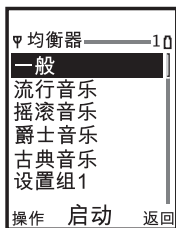

5. 重复第 3 步和第 4 步操作来调节各个频率的设置；然后选择**储存**。
6. 要重新命名设置组，选择**操作** > **重新命名**，输入新名称，然后选择**确认**。
7. 要启动设置组，选择**启动**。

## 10. 设置



使用此功能表，您可以更改情景模式设置、主题元素、大屏幕设置、小屏幕设置、提示音设置、时间和日期设置、通话设置、手机设置、声控命令、附件设置、保密设置、应用软件设置、网络设置、网络服务，以及恢复出厂设置。

### ■ 情景模式

情景模式定义了当您接到来电或信息时手机的操作方式以及当您按下手机按键时的按键音。您可以将每种可用情景模式的铃声选项、按键音及其他设置保留为默认设置，或对其进行个性化选择以满足您的个人需要。

情景模式也可用于耳机和充电器。请参见第 56 页的“附件设置”。

要启动情景模式，请在待机状态下选择**功能表 > 设置 > 情景模式 > 标准、无声、会议、户外或寻呼机 > 启动**。

### 对情景模式进行个性化选择

您可以采用多种方式对各个情景模式进行个性化选择。

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 情景模式**。
2. 选择需要进行个性化选择的情景模式。
3. 依次选择**个性化选择**和要进行个性化选择的选项。

### 设置定时情景模式

您可以使用定时情景模式以防止漏接重要电话。例如，假设您出席一个重要的活动，且在活动开始前按要求将手机设置为**无声**。如果您在活动结束后很长时间都忘记将手机恢复为**标准**情景模式，就可能漏接来电。若使用定时情景模式，手机就会在指定时间恢复默认情景模式以防止出现漏接来电等意外情况。您最长可提前 24 小时设置定时情景模式。

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 情景模式**。
2. 选择需要启动的情景模式，并选择**定时**以设置情景模式的失效期。
3. 以小时:分钟格式输入情景模式的失效期，然后选择**确认**。

## ■ 提示音设置

您可以调整当前选用情景模式的铃声音量、按键音及其他设置。有关情景模式设置的更多信息，请参见第 46 页的“对情景模式进行个性化选择”。

选择**功能表** > **设置** > **提示音设置**，然后选择以下选项之一：

**响铃方式** — 选择手机提示您接到来电的响铃方式。

**视频铃声** — 选择**开**或**关**设置是否使用选定视频铃声替换默认音频铃声。



**注意：**当选择视频铃声时，视频仅会显示在小屏幕或大屏幕上。建议您不要在使用视频铃声时选择**打开翻盖时接听**。请参见第 50 页的“打开翻盖时接听”。

**铃声** — 选择来电铃声。

**铃声音量** — 设置铃声音量。

**灯光效果** > **开**或**关** — 设置灯光效果。

**振动提示** — 将振动提示设置为**开**或**关**。

**信息提示声** — 选择收到信息的提示声。

**按键音** — 设置按键音的音量(或关闭按键音)。

**警告音** — 启动(**开**)或关闭(**关**)警告音和操作确认音。

**优先号码组** — 定义选定情景模式接受或拒绝的号码分组。请参见第 32 页的“号码分组”。

## ■ 主题元素

主题元素包含许多对手机进行个性化设置的内容，例如壁纸、屏幕保护图案、颜色模式和铃声。

主题元素会自动加载壁纸、屏幕保护图案、铃声和背景颜色。选择主题元素会替换以前的设置。您可以在“设置”功能表中单独替换主题元素的个别设置。例如，主题元素可以选择壁纸、屏幕保护图案及默认铃声。主题元素内的默认铃声可以替换。请参见第 47 页的“提示音设置”。

要选择手机屏幕的主题元素，请在待机状态下选择**功能表** > **设置** > **主题元素** > **选择主题元素** > **主题元素**。滚动至所需主题元素，然后选择**操作** > **应用主题元素**。

## ■ 大屏幕设置

### 壁纸

您可以设置手机，使其显示背景图像(壁纸)。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **大屏幕设置** > **壁纸** > **选择壁纸** > **图像、视频短片、图案、铃声、录音、主题元素**或**用户自创的文件夹** > **打开**。

您还可以选择**功能表 > 设置 > 大屏幕设置 > 壁纸 > 选择幻灯片片组**。

2. 浏览包含所需壁纸图案或图像的选定文件夹。
3. 滚动至所需图像，然后选择**操作 > 设为壁纸**。
4. 要启动或关闭壁纸，请在待机状态下选择**功能表 > 设置 > 大屏幕设置 > 壁纸 > 开或关**。

## 屏幕保护图案

在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 大屏幕设置 > 屏幕保护图案 > 开、关、屏幕保护图案(图像、幻灯片组或视频短片)**或**启动时间**。

## 节电保护

您可以启动和关闭节电保护。在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 大屏幕设置 > 节电保护 > 开或关**。

## 颜色模式

您可以更改一些手机屏幕显示内容的颜色，例如指示符号和信号指示条。

在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 大屏幕设置 > 颜色模式**，然后选择所需颜色模式。

## 背景灯光超时

您可以选择背景灯光保持照明状态的时间。在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 大屏幕设置 > 背景灯光超时 > 15 秒或个性化选择**。

## 小屏幕设置

### 壁纸

您可以设置手机，使其显示背景图像(壁纸)。

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 小屏幕设置 > 壁纸 > 选择壁纸 > 图像、视频短片、图案、铃声、录音、主题元素或用户自创的文件夹 > 打开**。

您还可以选择**功能表 > 设置 > 小屏幕设置 > 壁纸 > 选择幻灯片片组**。

2. 浏览包含所需壁纸图案或图像的选定文件夹。
3. 滚动至所需图像，然后选择**操作 > 设为壁纸**。
4. 要启动或关闭壁纸，请在待机状态下选择**功能表 > 设置 > 小屏幕设置 > 壁纸 > 开或关**。



## 屏幕保护图案

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **小屏幕设置** > **屏幕保护图案** > **开、关、图像、幻灯片组**或**启动时间**。

## 节电保护

您可以启动和关闭节电保护。在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **小屏幕设置** > **节电保护** > **开**或**关**。

## 颜色模式

您可以更改一些手机屏幕显示内容的颜色，例如指示符号和信号指示条。

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **小屏幕设置** > **颜色模式**，然后选择所需颜色模式。

## ■ 时间和日期设置

### 时钟

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **时钟** > **显示时钟**或**不显示时钟**、**调整时间**、**时区**或**时间格式**。

### 日期

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **日期** > **显示日期**或**不显示日期**、**设定日期**、**日期格式**或**日期分隔符**。

### 日期和时间自动更新

自动更新时间是一项网络服务。请参见第 vii 页的“网络服务”。如果您的无线服务供应商支持此功能，则可以通过数字网络自动更新时间。当您不在注册网络的服务区内，例如当您在其他网络的服务区或其他时区旅行时，此功能就很实用。

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **自动更新时间** > **开**、**更新前先确认**或**关**。

若选用了**自动更新时间**，而您又不在数字网络的服务区内，则手机可能提示您手动输入时间。当您重新返回数字网络的服务区时，网络时间会自动替换您手动设置的时间和日期。

如果您在数字网络的服务区外取出手机电池或电池电量完全耗尽，则(当您在数字网络的服务区外重新装入电池或为电池充电后)手机可能会提示您手动输入时间。

## ■ 通话设置

### 任意键接听

使用任意键接听功能，您可以通过快速按任意键来接听来电，但右选择键和结束键除外。

在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 任意键接听 > 开或关**。

### 自动重拨

有时，网络通信可能异常繁忙，因而当您拨打电话时会看到网络忙的提示信息。若启动了自动重拨功能，则手机会在一次试拨不成功后进行重拨(重拨的次数取决于网络)，并在接通网络时通知您。

在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 自动重拨 > 开或关**。

### 单键拨号

您可以启动或关闭单键拨号功能。在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 单键拨号 > 开或关**。请参见第 32 页的“设置单键拨号”。

### 打开翻盖时接听

在默认情况下，当您接到来电时，打开手机翻盖即可自动接听来电。您可以更改默认设置，使手机在打开翻盖时不接听来电。

在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 打开翻盖时接听 > 开或关**。

### 电话卡

若使用电话卡拨打长途电话，则可将电话卡号码储存在手机中。手机中最多可储存四张电话卡信息。有关更多信息，请向您的电话卡公司咨询。

### 储存信息

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 电话卡**。
2. 输入保密码，然后选择**确认**。请参见第 56 页的“保密设置”。
3. 滚动至四个存储位置之一，然后选择**操作 > 修改 > 拨号次序**及以下拨号次序之一：  
**服务接入号码、电话号码和卡号**—依次拨打服务接入号码、电话号码和卡号(视需要增加 PIN 码)。  
**服务接入号码、卡号和电话号码**—依次拨打服务接入号码、卡号(视需要增加 PIN 码)和电话号码。

长途码、电话号码和卡号——依次拨打长途码(任何必须插在电话号码之前的号码)、电话号码和卡号(视需要增加PIN码)。

4. 输入所需信息(服务接入号码或长途码和卡号), 然后选择**确认**确认输入。
5. 选择**电话卡名称**, 输入电话卡名称并选择**确认**。

## 拨打电话

将电话卡信息储存在手机中后, 您就可以使用电话卡拨打电话了。

1. 在待机状态下, 选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 电话卡**。
2. 输入保密码, 然后选择**确认**。请参见第 56 页的“保密设置”。
3. 选择所需电话卡。
4. 按结束键以返回待机状态; 然后输入电话号码, 包括使用电话卡拨打电话时可能需要的任何长途码(如 0 或 1)。请参见电话卡的使用说明。
5. 按住通话键几秒钟, 直至手机显示**电话卡通话**。
6. 当您听到提示音或看到系统提示信息时, 选择**确认**。

## 国际长途码

您可以在手机中储存国际拨号长途码。在待机状态下, 选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 国际长途码**。

在待机状态下, 当您在电话号码起始处输入+(按两下\*)时, 手机就会在您按通话键后自动插入储存的国际拨号长途码。请参见第 26 页的“插入拨号码”。

## 数据或传真通话

数据和传真通话为网络服务。请参见第 vii 页的“网络服务”。如果您的无线服务供应商支持此功能, 则您可以设置手机, 以便在连接掌上计算机(PDA)或 PC 等兼容终端时发送或接收数据和传真通话。

要在数据通话中取得较好的效果, 请将手机置于静止表面上。请不要在进行数据通话时手持手机随意走动。

有关数据连接的更多信息, 请参见可经由诺基亚中国网站(<http://www.nokia.com.cn>)下载的《PC/PDA 连接指南》。

1. 在待机状态下, 选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 数据/传真通话 > 数据/传真来电**, 然后选择以下选项之一:

**普通模式** — 手机按普通模式接收来电。

**仅数据通话** — 手机仅接收数据通话。

**仅传真通话** — 手机仅接收传真通话。

2. 传真或数据通话接收完毕后，重复第 1 步和第 2 步，然后选择**普通模式**。

### 数据传输

在发送或接收数据和传真通话时，您可以查看数据传输速率。

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **数据/传真通话** > **数据速率显示** > **图案或关**。

### 通话报告

当您结束通话后，手机会显示通话的大致时间。在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **通话报告** > **开或关**。

### 无来电显示的来电铃声

您可以为无来电显示的来电选择不同的铃声。

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **无来电显示的来电铃声** > **开或关**。

## ■ 手机设置

### 手机语言

手机语言会影响时钟、闹钟和日历使用的时间和日期格式。在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **手机语言**，然后选择所需语言。

### 存储状态

您可以查看手机的大致可用存储空间。在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **存储状态**。

### 自动键盘锁

您可以设置手机，使其在指定延时后自动锁定键盘。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **自动键盘锁** > **开或关**。
2. 若选择**开**，则会显示**设定延时**：。
3. 以分钟:秒钟格式输入延时，然后选择**确认**。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码。

## 双音多频音

双音多频音是指当您按下手机键盘上的按键时发出的提示音。在使用许多自动拨号服务，如银行和航班业务，或在输入您的语音信箱号码和密码时，可以使用双音多频音。

双音多频音在通话中发出。您既可以用手机键盘手动发送双音多频音，也可以将其储存在手机中自动发出。

### 设置双音多频音类型

在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 双音多频音 > 双音多频音**，然后选择以下选项之一：

**持续** — 使双音多频音一直持续到您松开手机按键时为止。

**固定** — 按您在**双音多频长度**选项中指定的长度发送双音多频音。

**关** — 关闭双音多频音。当您按下手机按键时不发送双音多频音。

### 设置双音多频音长度

您可以为**固定**选项指定双音多频音的长度。在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 双音多频音 > 双音多频长度 > 短音 (0.1 秒) 或 长音 (0.5 秒)**。

## 开机铃声

您可以设置手机，使其在开机时播放(或不播放)开机铃声。在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 开机铃声 > 开或关**。

## 帮助信息显示

手机为大多数功能表内容提供了简短的说明。当您滚动至一项功能或功能表时，暂停约 14 秒钟即可看到相关的帮助信息。根据需要，滚动浏览帮助信息的全部内容。

“帮助信息显示”的默认设置为**启动**。但是，您也可以关闭或启动“帮助信息显示”功能。在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 帮助信息显示 > 启动或关闭**。

## UIM 更新提示

使用此选项，您可以请求网络在服务供应商更改与 UIM 卡相关的服务时通知您。

请向您的 UIM 卡经销商(如网络运营商)咨询是否提供了 UIM 卡服务，收费标准及如何使用 UIM 卡服务的信息。

选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > UIM 更新提示 > 显示或不显示**。

## 浏览器接入点

浏览器接入点是指可以控制浏览器各种功能的设置组。您可以选择需要使用的接入点，查看预设接入点的设置，以及查看或编辑定制接入点的设置。

要进入浏览器功能表，请在待机状态下选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **浏览器接入点设置**，然后选择以下选项之一：

- **当前接入点** — 选择浏览器使用的接入点。
- **查看中国联通预先设置** — 查看中国联通在手机中预设的浏览器设置。
- **编辑定制的设置** — 编辑定制接入点的浏览器功能表。

如果已启动了浏览器，请选择**菜单** > **导航** > **高级...** > **设置...** > **接入点**，并在以下选项中进行选择：

- 要使用预设接入点，选择**中国联通预设**。
- 要查看预设接入点的设置，请选择**定制接入点**。
- 要查看预设接入点的设置，请选择**中国联通预设** > **查看/编辑**。
- 要查看或编辑定制接入点的设置，请选择**定制接入点** > **查看/编辑**。

## 数据连通

### 红外连接

您可以设置手机以通过其红外接口接收数据。要使用红外连接，传送和接收数据的手机或设备都必须是红外兼容的。通过红外接口，您可以在本手机和其他兼容的手机或数据设备(如计算机)之间发送或接收电子名片、图案、图像、声音片段、音乐文件、视频短片、日历备忘等数据。



不要将红外线 (IR) 光束指向他人的眼睛，或任其干扰其他的红外设备。此设备是 1 类激光产品。

### 发送和接收数据

1. 确保发送和接收设备的红外接口相互正对，且设备间无障碍物。  
进行红外连接的两台设备之间的理想距离应介于 7.4 厘米 (约 3 英寸) 和 0.9 米 (约 3 英尺) 之间。
2. 要启动手机的红外接口，请选择**功能表** > **设置** > **数据连通** > **红外**。
3. 另一台设备的用户也必须启动该设备的红外接口。

如果在启动红外接口后 2 分钟内仍未能开始数据传输，连接将取消，且必须重新启动。

## 连接指示符号

- 当连续显示  时，表示红外连接已启动，并且您的手机已准备就绪，可以通过红外接口发送或接收数据。
- 当闪烁显示  时，表示您的手机正在尝试连接另一台设备或表示连接已断开。

## ■ 声控命令和声控标签

使用声控命令前，请注意以下事项：

- 声控命令与语种无关，它们取决于说话人的声音。
- 您必须准确无误地说出录制的声控命令。
- 声控命令对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制和使用声控命令。
- 过短的名称不能用作声控命令。请使用较长的名称并应避免对不同的功能使用相似的声控命令。



**注意：**在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控命令可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控命令功能。


## 免提操作

您最多可以设置 13 个声控命令，以对部分手机功能执行免提操作。

### 指定声控命令

要使用声控命令功能，您必须先为手机功能增加声控命令。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **声控命令**。
2. 选择需要增加声控命令的手机功能：**情景模式**、**语音信箱**、**收音机**、**语音备忘**或**通话记录**。
3. 根据需要，选择与特定功能相关的选项。
4. 选择**开始**，然后对着手机麦克风清楚地说出声控命令。除非您想取消录音，否则请不要选择**退出**。

手机会播放并储存录制的声控命令。 会出现在带有声控命令的手机功能一侧。

### 启动声控命令

当您声控命令指定给手机功能后，就可以通过说出声控命令的方式向手机发出指令。

1. 在待机状态下，按住右选择键或声控命令键。
2. 当屏幕上显示**请讲话**时，对着手机麦克风清楚地说出声控命令。

找到声控命令后，手机屏幕上会显示**已找到**；并会通过听筒播放识别出的声控命令。您需要的手机功能会随即启动。

### 其他选项

当您**将声控命令指定给手机功能后**，还可选择以下选项之一：

**播放** — 播放声控命令。

**更改** — 更改声控命令。

**删除** — 删除声控命令。

## ■ 附件设置

仅当手机曾连接过兼容的配件时，此功能表才会显示。在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 附件设置 > 耳机或充电器**。

### 耳机



**重要须知：**使用耳机可能妨碍您听到周围环境的声音。因此，请勿在可能威胁安全的情况下使用耳机。

选择所需选项以进入相应的子功能表并修改其设置。

**预设模式** — 选择所需情景模式，该情景模式会在您将耳机连接至手机时自动启动。

**自动接听** — 当您**将耳机连接至手机时**，手机会在响铃一声后自动接听来电。选择**开或关**。

### 充电器

选择所需选项以进入相应的子功能表并修改其设置。

**预设模式** — 选择所需情景模式，该情景模式会在您将充电器连接至手机时自动启动。

**灯光** — 选择使手机灯光长时间打开，或在若干秒钟后自动关闭。选择**开或自动**。

## ■ 保密设置

### PIN 码

PIN 码可防止他人未经您的许可使用您的 UIM 卡。PIN 码可包括 4 至 8 位数字。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定。此时，您需要输入 PUK 码(个人解锁码)。请参见第 58 页的“PUK 码(个人解锁码)”。



**注意：**PIN 码必须由您的无线服务供应商提供。PIN 码通常随您的 UIM 卡提供。

### 开机 PIN 码

要在手机丢失或被盗时提供更多安全保护，请设置手机，使其在每次开机时请求输入 PIN 码。

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 保密设置 > 开机 PIN 码**。



2. 输入 PIN 码，然后选择**确认**。
3. 选择**开**。

## 通话限制

选择通话限制可限制或允许接听和拨打特定号码的电话。只要输入任何号码作为允许的号码，那么在禁止的号码中输入的号码都会被忽略。如果禁止某个号码，则将禁止来自该号码的所有来电，并将来电转接至语音信箱。

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 保密设置 > 通话限制**。
2. 输入保密码，然后选择**确认**。请参见第 56 页的“保密设置”。
3. 选择需要限制的通话类型：  
**限制拨出号码** — 限制拨打的电话。  
**限制来电** — 限制接收的电话。
4. 选择是否对特定号码进行限制：  
**禁止的号码** — 只将特定号码设为禁止的号码，其余号码都是允许的号码。  
**允许的号码** — 只将特定号码设为允许的号码，其余号码都是禁止的号码。

5. 选择以下选项之一：**选择**、**增加限制** (当存储空间已满时无法使用)、**编辑** (当未设置任何号码时无法使用) 或 **删除** (当未设置任何号码时无法使用)。



**注意：**即使启动了通话限制功能，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

## 保密项

您可以为手机设置不同的保密项，以控制手机的使用和存储器设置。在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 保密设置 > 保密项**。输入保密码，选择**确认**，然后选择以下选项之一：

- 无** — 关闭保密项保护。
- 手机通讯录** — 启动或关闭存储器保护。
- 手机** — 启动或关闭手机保护。

## 密码功能

您可以更改保密码和 PIN 码。请避免使用与紧急电话号码相似的密码，以免误拨紧急电话号码。

## 更改保密码

保密码随手机提供，可控制用户使用保密项等功能。预设的保密码是 12345。当您更改保密码后，请将新密码存放在安全的地

方，注意保密，不要与您的手机放在一起。

如果您连续五次输入错误的保密码，则在接下来的五分钟内，您将不能输入保密码，即使您在这五次错误输入之间曾经关闭手机也不例外。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **密码功能** > **更改保密码**。
2. 输入当前保密码 (预设保密码为 12345)，然后选择**确认**。
3. 输入新保密码 (最多可包括 10 个字符)，然后选择**确认**。
4. 再次输入新保密码，然后选择**确认**。

### 更改 PIN 码

您必须先启动“开机 PIN 码”功能方可更改 PIN 码。请参见第 56 页的“开机 PIN 码”。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **密码功能** > **更改 PIN 码**。
2. 输入当前 PIN 码，然后选择**确认**。
3. 输入新 PIN 码，然后选择**确认**。
4. 再次输入新 PIN 码，然后选择**确认**。

## 语音加密

语音加密是一项网络服务。请参见第 vii 页的“网络服务”。如果您的无线服务供应商支持此功能，则使用语音加密功能可对您的当前通话保密，防止其他使用相同网络拨打电话的人士窃听通话内容。在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **语音加密** > **开或关**。

## PUK 码 (个人解锁码)

PUK 码用于恢复被锁定的 PIN 码。PUK 码包括八个字符且不能更改。PUK 码必须由您的无线服务供应商提供。



**重要须知：**如果您连续 10 次输入错误的 PUK 码，则 UIM 卡会作废且不能再使用。此时，您必须向您的无线服务供应商申请新的 UIM 卡。

## ■ 应用软件设置

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **应用软件设置**。
2. 滚动至以下子功能表之一，以启动有关预设的或下载的游戏或应用软件的选项。  
**应用软件声音** — 选择**开或关**。

**应用软件灯光** — 选择**应用软件**中**设置**或**预先设置**。

**应用软件振动效果** — 选择**开**或**关**。

## ■ 网络搜寻

您在手机屏幕上看到的**功能表**选项取决于**服务供应商**的**网络**。**网络**决定了手机**功能表**中实际出现的选项。有关更多信息，请向您的**服务供应商**咨询。

使用**网络搜寻**功能表，您可以自定义当您在或不在**主要**或**注册网络**的**服务区**内时，手机选择**工作网络**的方式。手机已被设置为能够自动搜索最经济有效的**网络**。如果手机无法找到**首选网络**，就会根据您在**网络搜寻**功能表中选择的选项自动选择一个**网络**。

您可以将手机设置为当您不在**注册网络**的**服务区**内时**漫游**或**搜索**其他**网络**。

1. 在**待机**状态下，选择**功能表** > **设置** > **网络搜寻**，然后选择以下选项之一：

**仅注册网络** — 仅可在**注册网络**的**服务区**内**拨打**或**接听**电话。

**自动** — 手机会在其他**数字网络**中自动搜索**服务**。若未找到**数字服务**，则手机将使用**模拟服务**。当您不在**注册网络**的**服务区**内时，需要支付相应的**漫游费**。

2. 选择所需选项以**选择**启动**相关功能**。

## ■ 网络服务

以下功能为**网络服务**。请参见第 vii 页的“**网络服务**”。

### 储存功能密码

1. 在**待机**状态下，选择**功能表** > **设置** > **网络服务** > **网络功能设置**。
2. 输入**服务供应商**提供的**功能密码** (如 \*730)，然后选择**确认**。
3. 选择与输入的**功能密码**相对应的**服务类型** (如**呼叫转接** > **取消所有呼叫转接**)。

启动的**功能密码**现已储存在您的手机中，且您会返回至**输功能密码：**栏。继续输入其他**功能密码**，或按**结束键**返回**待机**状态。成功输入**网络功能密码**后，该功能就会出现在**网络服务**功能表中。

### 呼叫转接

使用**呼叫转接**服务可要求**网络**将您的来电转接至其他**电话号码**。**呼叫转接**是一项**网络服务**，且在不同**网络**中的操作方式可能互不相同，因此请向您的**无线服务**供应商咨询是否提供了此项**服务**。

### 启动服务

手机屏幕上可能不会显示以下所有选项。有关更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **网络服务** > **呼叫转接**，然后选择以下选项之一：  
**转接所有来电** — 将全部来电转接至您指定的电话号码。  
**本手机占线时转接来电** — 当您通话时转接来电。  
**无人接听时转接来电** — 当您无法接听时将来电转接至另一电话号码。您可以设置手机转接来电前的延时。  
**无法接通时转接来电** — 当手机关机时转接来电。
2. 选择**启动**。
3. 输入接收被转接呼叫的电话号码，然后选择**确认**。

### 取消服务

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **网络服务** > **呼叫转接** > **取消所有呼叫转接**。**取消所有呼叫转接**可能会影响您接收语音信息。有关特定的详情，请向您的无线服务供应商咨询。

### 呼叫等待

如果您的无线服务供应商支持此功能，则呼叫等待服务可在通话中通知您接到新的来电。然后，您可以接听、拒绝或忽略该来电。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **网络服务** > **呼叫等待** > **启动**或**取消**。
2. 在通话中，选择**接听**，或者按通话键可接听等待的呼叫。第一个通话会被保留。
3. 按结束键可结束全部通话。

### ■ 恢复出厂设置

您可以将部分功能表设置恢复为出厂设置。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **恢复出厂设置**。
2. 输入保密码，然后选择**确认**。请参见第 56 页的“保密设置”。

## 11. 事务管理器



手机为您提供了若干实用的功能，以帮助您有效地管理您的日常生活，如闹钟、日历、备忘、待办事项、计算器、定时器和秒表。

### ■ 闹钟

如果闹钟时间到而手机尚未开机，手机会自行开机并发出闹钟铃声。如果选择**停止**，则手机会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。选择**取消**以关闭手机，或选择**确认**进行网络注册以拨打或接听电话。当手机的使用可能引起干扰或危险时，请不要选择**确认**。

### 设置闹钟提示或更改设置

闹钟以手机时钟为基础，设置闹钟提示后，手机就会在您指定的时间响铃，且即使手机处于关机状态，闹钟依然工作。

1. 在待机状态下，选择**功能表**>**事务管理器**>**闹钟**>**闹钟时间**>**开**。
2. 以小时:分钟格式输入闹钟时间。

3. 选择**确认**。屏幕上会短暂显示**闹钟已开**，且🔔会在待机状态下显示。

### 重复闹钟

您可以使闹钟提示重复。在待机状态下，选择**功能表**>**事务管理器**>**闹钟**>**重复闹钟**>**开**或**重复闹钟日期**。

### 设置闹钟铃声

您可以设置在到达指定的闹钟时间时手机播放的铃声。在待机状态下，选择**功能表**>**事务管理器**>**闹钟**>**闹钟铃声**>**标准**、**收音机**或**打开多媒体资料**以选择要使用的铃声。

如果将闹钟铃声设置为**收音机**，请使用支持调频立体声的配件。

### 再响超时

要设置闹钟再响超时，选择**功能表**>**事务管理器**>**闹钟**>**再响超时**>**5分钟**、**10分钟**、**15分钟**、**30分钟**、**60分钟**或其他**时间**（输入再响时间，最长为60分钟）。

## 闹钟时间到

当闹钟铃声响起时，手机会蜂鸣、振动（若已为当前选用的情景模式启动了振动提示），且屏幕灯光会亮起。

若手机处于开机状态，则可选择**停止**停止闹钟铃声，或可选择**再响**。如果选择了**再响**，则闹钟铃声会暂停约 10 分钟，且屏幕上会显示**再响已开**。

若您未按任何按键，则闹钟铃声会暂停约 10 分钟，然后再响。您还可以选择**功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 再响超时**重新设置再响时间。

## 取消闹钟提示

在待机状态下，选择**功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 闹钟时间 > 关**。

## ■ 日历

日历可用于记录备忘、要拨打的电话、会议和生日，您甚至可以为上述各类事件设置闹钟提示。

月视图显示了选定月份和星期的概况，您还可以通过月视图进入特定的日期。带有日历备忘（如会议或备忘录）的日期会以加粗字体显示。

## 打开日历

在待机状态下，选择**功能表 > 事务管理器 > 日历**。在某些日历视图中，您可以按滚动键移动光标。

## 选择日期

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 事务管理器 > 日历 > 操作 > 选择日期**。
2. 输入所需日期（月/日/年格式），然后选择**确认**。

## 为特定日期创建备忘

您可以在日历中设置五类备忘。根据您选择的备忘类型，手机会询问您一些详细信息。您还可以为选择的任何备忘设置闹钟提示。

1. 选择需要设置备忘的日期。请参见第 62 页的“选择日期”。
2. 在月视图中（突出显示“选择日期”），选择**操作 > 写备忘**，然后选择以下备忘类型之一：
  - 会议** — 输入主题、地点及开始/结束日期和时间。
  - 通话** — 输入电话号码、姓名以及日期和时间。

**生日** — 输入联系人的姓名以及出生日期和年份。

**备注** — 输入主题和开始/结束日期。

**备忘录** — 输入备忘录的主题和日期。

您可以选择设置闹钟提示。

3. 输入备忘内容，然后选择**储存**。

## 查看备忘 (日视图)

您可以查看创建的日历备忘。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **日历**。
2. 滚动至以加粗字体显示，包含备忘的日期，然后选择**查看**。

## 查看日历备忘列表时的选项

1. 在查看一日内的全部备忘时选择**操作**可显示以下选项：  
在查看备忘标题时可使用以下选项。  
**写备忘** — 为选定日期创建新备忘。  
**删除** — 删除备忘。  
**编辑** — 编辑备忘。  
**转存** — 将备忘转存至日历中的另一日期。

**重复** — 使备忘 (生日备忘除外) 定期重复 (每日、每周、每两周、每月或每年)。

**选择日期** — 选择日历中的另一日期。

**转至今天** — 在日历中转至今天。

**发送备忘** — 通过文字信息将日历备忘发送至其他设备，或通过短信息发送日历交换格式的备忘。

**复制** — 复制备忘并将其粘贴至另一日期。

**设置** — 设置日期和时间、日期和时间格式、每星期开始的第一天，以及是否需要在指定时间后自动删除备忘。

**进入待办事项** — 从日历进入待办事项。

2. 选择所需选项以启动该选项或进入其子功能表。

## 发送备忘

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **日历**。
2. 滚动至以加粗字体显示，包含要发送的备忘的日期，然后选择**查看**。
3. 滚动至需要发送的备忘，然后选择**操作** > **发送备忘** > **以信息发送 (文字信息)**、**以备忘发送**或**经红外发送**。

4. 若选择**以备忘发送**，则需输入收信人的电话号码，或按**查找**从通讯录中提取所需号码，然后选择**确认**。
5. 如果选择**以信息发送(文字信息)**，则备忘会作为文字信息显示在手机屏幕上。
  - 选择**发送至 > 发送到号码**或**发送至多人**。
  - 输入收信人的电话号码，或选择**查找**从通讯录中提取所需号码，然后选择**发送**。

## 接收备忘

当您收到日历交换格式的日历备忘时，手机会显示**收到日历备忘**。

- 要查看日历备忘，选择**显示**，然后视需要滚动查看全部信息。
- 查看后，若要储存日历备忘，选择**储存**。
- 查看后，若要放弃日历备忘，选择**退出**或选择**操作 > 放弃**。

当您收到日历备忘或文字信息时，在待机状态下会显示一条提示信息。您可以将收到的备忘储存在日历中并为特定的日期和时间设置闹钟提示。

## ■ 备忘

您可以在**备忘**应用软件中编写并储存信息，并可通过文字信息发送备忘。在待机状态下，选择**功能表 > 事务管理器 > 备忘**。若尚未创建任何备忘，则可选择**写备忘**以创建备忘，然后在完成时选择**储存**以储存备忘。若已创建了备忘，请突出显示需要使用的备忘，然后选择**查看**以阅读备忘，或可选择**操作 > 写备忘、删除、编辑、发送备忘**(通过文字信息或红外连接发送)或**删除全部备忘**。

## ■ 待办事项

您可以使用待办事项功能记录要执行的任务。您可以将要执行的任务储存为待办事项，设置待办事项的优先等级并在任务完成后将待办事项标记为已完成。您也可以按优先等级或截止日期对待办事项排序。

## 增加待办事项

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 事务管理器 > 待办事项**。
2. 若无待办事项，选择**增加**。
3. 输入待办事项，然后选择**储存**。
4. 设置待办事项的优先等级：**高、中**或**低**。



5. 输入到期日期和时间以设置闹钟提示。

## 查看待办事项

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **待办事项**。

2. 突出显示所需待办事项，选择**操作**，然后选择以下选项之一：

**增加** — 增加新的待办事项。

**删除** — 删除待办事项。

**标记为已完成**或**标记为未完成** — 将待办事项标记为已完成或未完成；如果标记为已完成，手机不会再提示。

**按截止日期排序** — 按截止日期对待办事项排序。

**发送** — 通过红外连接或文字信息将待办事项发送至其他设备，或以日历备忘形式将其发送至其他兼容设备。

**进入日历** — 退出待办事项并进入日历。

**储存至日历** — 将待办事项储存至日历中的特定日期。

**删除已完成事项** — 删除所有已完成的待办事项。

**删除全部备忘** — 删除列表中的所有待办事项。

3. **查看**待办事项，并选择**编辑**以编辑待办事项或选择**操作**以选择以下选项：

**截止日期** — 设置待办事项的截止日期，列出任何未完成的待办事项(如果存在)。

**标记为已完成**或**标记为未完成** — 将待办事项标记为已完成或未完成；如果标记为已完成，手机不会再提示。

**删除** — 删除待办事项。

**修改优先等级** — 将待办事项的优先等级更改为高、中或低。

**发送** — 通过文字信息将待办事项发送至其他设备，或以日历备忘的形式或通过红外连接将其发送至其他兼容设备。

**进入日历** — 退出待办事项并进入日历。

**储存至日历** — 将待办事项储存至日历中的特定日期。

## ■ 计算器

手机内的计算器具有执行加、减、乘、除运算，计算平方和平方根，更改已输入数字的正负号和换算货币的功能。



**注意：**此计算器的精确度有限，仅可用于简单计算。

1. 在待机状态下，选择**功能表**>**事务管理器**>**计算器**。
2. 输入要计算的第一个数字。  
根据需要，按#以输入小数点。  
要更改正负号，选择**操作**>**更改正负号**，或按上方向滚动键或下方向滚动键。  
要计算平方或平方根，选择**操作**>**平方**或**平方根**。  
要循环显示加(+)、减(-)、乘(\*)、除(/)符号，请反复按\*。
3. 对于加、减、乘、除运算，输入要计算的第二个数字。
4. 对于加、减、乘、除运算，选择**等于**可求得计算结果，或选择**操作**以进行更多计算。

## 货币换算

您可以直接在待机状态下或使用**计算器**功能表将外币换算为本国货币，或将本国货币换算为外币。



**注意：**更改基本货币后，此前设置的全部汇率都将恢复为零，因而您必须输入新汇率。

1. 在待机状态下，选择**功能表**>**事务管理器**>**计算器**>**操作**>**设定汇率**>**外币表示成本国货币**或**本国货币表示成外币**。

**外币表示成本国货币**——单位外币等于多少单位本国货币。

**本国货币表示成外币**——单位本国货币等于多少单位外币。

2. 输入汇率(按#以输入小数点)，然后选择**确认**。
3. 在待机状态下，输入待换算的货币金额。
4. 选择**操作**>**换至本国货币**或**换至外币**。  
**换至本国货币**——将外币换算为本国货币。  
**换至外币**——将本国货币换算为外币。
5. 如果您未输入汇率，则手机会提示您输入汇率。选择**确认**。您可以随时编辑汇率。

## ■ 定时器

您可以在手机的定时器中输入一个特定的时间(最长为99小时59分钟)。指定的定时时间结束时，手机会响铃。




**注意：**仅当手机开机时，定时器才会运行。关闭手机也会同时关闭定时器。

## 设置定时器

1. 在待机状态下，选择**功能表**>**事务管理器**>**定时器**>**普通计时器**、**间隔计时器**或**设置**。

使用**普通计时器**可测量只具有一个周期的任务的定时时间(计时器名称)。选择**间隔计时器**可储存具有多个周期的定时时间组。

2. 以小时:分钟:秒钟格式输入所需定时时间，然后选择**确认**。
3. 为定时器输入备忘，然后选择**开始**。

定时器启动后，在待机状态下会显示。指定的定时时间结束时，手机会响铃、显示设置的备忘、振动(若已设置)并使其灯光闪烁。

响铃时按任意键可停止定时器铃声。若未按任何键，则定时器铃声会在 60 秒钟后自动停止。

## 更改时间

定时器启动后，您还可以更改定时时间。

1. 在待机状态下，选择**功能表**>**事务管理器**>**定时器**>**更改时间**。
2. 输入新的定时时间，然后选择**确认**。

3. 保留原有备忘或输入新备忘，然后选择**开始**。

## 停止定时器

定时器启动后，您可以停止定时器。在待机状态下，选择**功能表**>**事务管理器**>**定时器**>**停止计时**。

## ■ 秒表

您可以使用手机内的秒表来测量时间。秒表采用小时:分钟:秒钟.毫秒格式显示测量的时间。

使用秒表计时，或在使用其他功能时在后台运行秒表会加速消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

## 测量时间

1. 在待机状态下，选择**功能表**>**事务管理器**>**秒表**>**分别计时**或**以圈计时**>**开始**。这时会显示运行时间。

**分别计时**—例如，当您需要测量自己长跑时花费的累计时间时，就可以使用分别计时功能。选择**分别计**以记录分别计时。秒表会继续计时，且分别计时会显示在运行时间的下方。您每次选择**分别计**，新测量的时间都会显示在列表的顶部。

**以圈计时** — 例如，当您需要测量完成每个周期或每圈花费的时间时，就可以使用以圈计时功能。选择**以圈计**以记录以圈计时。计时会停止，然后立即从零开始重新计时。以圈计时会显示在运行时间的下方。您每次选择**以圈计**，新测量的时间都会显示在列表的顶部。

2. 选择**停止**可结束计时并显示总时间，或可选择**停止 > 操作 > 开始**或**重新设定**以继续或重新设定计时。


### 以圈计时和分别计时

要在计时中储存时间，请选择**停止 > 储存**，为测量的时间输入名称，然后选择**确认**。如果未输入名称，则将使用总时间作为以圈计时或分别计时的默认名称。

要查看储存的时间，请在待机状态下选择**功能表 > 事务管理器 > 秒表 > 显示最后时间**或**查看时间**。

要从**秒表**中删除储存的时间，请选择**查看时间**和需要删除的时间，然后选择**删除 > 确认**；或可选择**删除时间 > 逐个删除**或**全部删除**。

### 操作提示

若您在秒表运行时按结束键并返回待机状态，则秒表会在后台继续运行且会显示在屏幕的左上角。

要返回秒表视图，请在待机状态下选择**功能表 > 事务管理器 > 秒表 > 继续**。要停止计时，请选择**停止**。

### 其他选项

使用秒表时，您可以选择以下选项：

**继续** — 当秒表在后台运行时显示。

**显示最后时间** — 在储存了分别计时或以圈计时后显示，并显示最后储存的时间。

**分别计时** — 询问您是否需要中止前一计时。

**以圈计时** — 询问您是否需要中止前一计时。

**查看时间** — 浏览储存的时间。

**删除时间** — 删除储存的时间。您可以逐个删除或一次删除全部储存的时间。



## 12. 附加功能

手机为您提供了多款趣味十足的游戏，供您挑战自我或与朋友一争高下。下文中的部分功能为网络服务。有关更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。要下载游戏或应用软件，请选择[游戏](#)或[收藏](#)功能表。

### ■ 游戏

1. 在待机状态下，选择[功能表](#) > [附加功能](#) > [游戏](#)。
2. 滚动至所需游戏，然后按[选择](#)。
3. 打开选定的游戏后，您可以选择以下选项之一：  
[新游戏](#) — 启动新游戏。  
[最高分](#) — 如果此前曾玩过该游戏，则选择此选项可查看游戏最高分。  
[游戏规则说明](#) — 查看玩游戏的规则说明。向下推动导航键可阅读更多说明。

### ■ 收藏

“收藏”是一项网络服务。请参见第 vii 页的“网络服务”。如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以通过此功能表找到手机内预装的实用应用软件。此外，您还可以通过此功能表下载一些可能由您的无线服务供应商提供的新 Java 应用软件，并对其进行管理。

加载应用软件可能需要若干秒钟。当您打开应用软件时，请等待启动屏幕消失。此时，应用软件方准备就绪。

在待机状态下，选择[功能表](#) > [附加功能](#) > [收藏](#)及所需应用软件。



**注意：**请只安装那些来源可靠的应用软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

## 13. 联通无限



**联通无限**功能表中的全部功能和选项均为网络服务。能否使用这些功能和选项及其操作方法则完全依赖于您的服务供应商。请向您的服务供应商咨询是否提供了所需服务，如何申请开通该服务及收费标准等详细信息。请参见第 vii 页的“网络服务”。

您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

### ■ 互动视界

由于移动互联网内容是专为使用手机查看而设计的，所以您的无线服务供应商现在也是您的移动互联网服务供应商。

您的无线服务供应商很可能已经创建了自己的主页并对手机的内置浏览器进行了设置，从而当您登录移动互联网时，手机就会自动打开其主页。打开服务供应商的主页后，您也可能找到指向若干其他网站的链接。

您应该不需要手动配置手机的内置浏览器。通常，当您申请开通了所需功能后，无线服务供应商就会帮您完成浏览器配置。若在使用浏览器时出现问题，请向您的无线服务供应商咨询。

### ■ 登录移动互联网

在待机状态下，选择**联通无限 > 互动视界**。

短暂停顿后，手机会尝试连接无线服务供应商的主页。如果您收到错误信息，则表示手机设置可能不正确，因而无法进行浏览。请向您的无线服务供应商咨询以确保手机正确配置。

### ■ 浏览移动互联网

由于手机屏幕远远小于计算机屏幕，移动互联网内容在手机屏幕上的显示方式可能不同于您习惯见到的方式。本节简要说明了如何使用手机按键浏览 WAP 网站。

## 手机按键

- 要浏览 WAP 网站的内容，请按上方向滚动键或下方向滚动键。
- 要选择突出显示的内容，请按**选择**。
- 要输入字母和数字，请按数字键 0 至 9。
- 要输入特殊字符，请按\*。

## 在线时接听来电

在使用 WAP 浏览器时，您也许仍然能够接听语音来电，这取决于您的无线服务供应商。

- 要接听来电，请按通话键。
- 要拒绝接听来电，请按结束键。

结束语音通话后，移动互联网连接会自动恢复。

## 在线时拨打紧急电话

您可以断开数据连接，然后拨打紧急电话。

1. 要断开移动互联网连接，您只需要按结束键。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。

3. 输入您所在国家或地区内的紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

## 断开连接

要断开移动互联网连接，请按结束键。

## ■ 彩 e

使用彩 e 功能，您可以在手机和手机或手机和互联网电子邮件地址之间发送和接收带有多媒体附件的电子邮件。请先向您的无线服务供应商申请开通 CDMA 1X 数据服务，然后才能使用彩 e 功能。

## 注册帐号

在待机状态下，选择**联通无限 > 彩 e > 邮件设置 > 注册/注销帐号 > 注册帐号**。

有关彩 e 功能和操作方式的详细信息，请向您的无线服务供应商咨询。

## ■ 神奇宝典

使用神奇宝典，您可以下载并运行 Java 应用软件。在待机状态下，按上方向滚动键或选择[联通无限](#) > [神奇宝典](#) > [下载新应用](#)。如果您知道要下载的应用软件的编号，请在待机状态下输入该编号，然后按中选择键。您将进入该应用软件的浏览器页面。

## ■ 联通在信

如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以查看天气预报、航班时刻表、财经资讯及更多其他内容。有关详情，请向您的服务供应商咨询。在待机状态下，选择[联通无限](#) > [联通在信](#)。

## ■ 视讯新干线

选择[联通无限](#) > [视讯新干线](#)可连接网络运营商的网络。这是一项网络服务。请向您的服务供应商咨询收费标准及更多信息。请参见第 42 页的“媒体播放器”。



## 14. 原厂配件



使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号。本手机需由 AC-3 或 AC-4 充电器供电方可使用。



**警告：**仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反手机的认可或保修条款，并可能导致危险。有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

**有关配件使用的一些注意事项：**

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

**电源：**

- BL-6C 型标准锂电池
- AC-3 标准旅行充电器
- AC-4 旅行充电器
- DC-4 车载充电器
- CA-44 充电器适配器

使用 CA-44 充电器适配器可连接手机和插头直径较大的诺基亚充电器，包括 ACP-7 等充电器。

有关配件的更多信息，请访问诺基亚中国网站

<http://www.nokia.com.cn>。

### 电池信息

下文说明了使用 AC-3 标准旅行充电器和 AC-4 旅行充电器为电池充电时所需的时间，以及手机的通话时间和待机时间。请注意，下文中的信息可能变化，恕不预先通知。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

## 充电时间

为 BL-6C 型锂电池充电的大致时间为：

电池	AC-3 标准旅行充电器	AC-4 旅行充电器
BL-6C 型锂电池	上限约为 3 小时 45 分钟	上限约为 1 小时 35 分钟

## 待机时间和通话时间

电池	通话时间	待机时间
BL-6C 型锂电池	上限约为 3 小时 ~ 4 小时	上限约为 5 天 ~ 10 天



**注意：**上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用收音机和内置免提功能也会影响手机的通话时间和待机时间。

## 15. 电池信息

### ■ 充电和放电

本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当手机的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号手机的充电器为电池充电。

若是初次使用更换的电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。

充电器不用时，请断开其与手机的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体(如硬币、别针或笔等)偶然地将电池的“+”极和“-”极(即电池上的小金属条)直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

## 16. 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请取出电池，待手机完全晾干后方可重新装入电池。
- 请勿尝试从手机中取出电池。诺基亚建议您将手机送至距离您最近的诺基亚授权维修机构以更换电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开手机，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜，如照相机镜头、距离传感器和光线传感器。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 在将您的手机送至授权维修机构进行维修前，请为需要保留的数据（如通讯录和日历备忘）制作备份。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

## 17. 重要的安全信息

### ■ 操作环境

您的手机及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在小孩接触不到的地方。

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能引起干扰或危险时，一定要关闭手机。仅在正常操作位置上使用手机。无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本手机与身体的距离符合上述要求。要传送数据文件或信息，本手机需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，手机可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

### ■ 医疗设备

任何无线电发射设备 (包括手机) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

### 起搏器

起搏器生产商建议在无线设备或手机和心脏起搏器之间至少保持 15.3 厘米 (约 6 英寸) 的距离，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。为尽量减少造成干扰的潜在因素，佩带起搏器的人士应当

- 当手机开机时，总是使手机和心脏起搏器至少相距 15.3 厘米 (约 6 英寸)
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内
- 应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭手机。

### 助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

### ■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修手机，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对手机的保

修失效。定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

根据美国联邦通信管理委员会(Federal Communications Committee, FCC)的规定，在飞机上严禁使用无线设备。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线网络，而且是非法的。

### ■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站关闭手机，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库(燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘或金属粉末)的地区。

不遵守这些规则会导致中止或拒绝对肇事者的无线电话服务，或追究法律责任，或者二者兼而有之。

### ■ 紧急呼叫



**重要须知：**和其他手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

要拨打紧急电话，请在尝试拨打任何紧急电话前确保您的手机电量充足。如果电池电量耗尽，则将无法拨打或接听包括紧急电话在内的任何电话，且必须在开始充电后等待几分钟才能拨打或接听电话。

1. 如果手机未开机，请开机。检查信号是否足够强。有些网络要求将有效的 UIM 卡正确插入手机中。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入您当前所在位置的官方紧急电话号码，然后按通话键。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。请参见本用户手册或向您的服务供应商咨询。拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的手机可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

## ■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特/千克 (W/kg)\*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.64 W/kg。

比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。使用手机配件可能导致不同的比吸收率值。诺基亚网站 (<http://www.nokia.com>) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

\* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此规范已包含一定的安全系数。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求和网络频段而不同。要了解其他国家或地区的比吸收率信息，请经由诺基亚网站 (<http://www.nokia.com>) 查询产品信息。

# 制造商有限保证

**请注意：**本有限保证附加于中国法律规定的消费者权益以外，且不影响您的该项权利。

诺基亚向那些已经购买了包括在销售包装（“产品”）中的诺基亚产品的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证：在保证期内，诺基亚或其客户服务网点将按照本有限保证对产品进行维修，或若诺基亚单独决定认为有此必要，对产品进行更换（除非法律另有规定），从而在商业上合理的时间内免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅针对于诺基亚拟在中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）（“中国”）销售的产品，且仅在中国有效。

## 保证期

保证期自首位最终用户购买产品的时间开始。产品可能包括若干不同的部件，而不同的部件适用如下不同的保证期（下称“保证期”）：

- a) 除下文 (b) 和 (c) 项中载列的消耗性部件和配件以外，移动装置和配件（无论是包括在移动装置销售包装中或单独销售的）的保证期为十二 (12) 个月；
- b) 下列消耗性部件和配件的保证期为六 (6) 个月：电池；以及
- c) 耳机、提供软件或数据存储介质如 CD-ROM 和存储卡的保证期为九十 (90) 天。

在中国法律允许的限度内，保证期不会由于产品的后续转售、维修而予以延展或更新，或因其它原因而受到影响。但是，经维修的部件将在原始保证期剩余的期限内享有保证，或自被维修日起九十 (90) 天内享有保证，以二者中时间较长者为准。

## 如何获得保证服务

若您希望根据本有限保证提出保修要求，您可以致电诺基亚客户服务热线（如使用热线服务，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率）和/或在必要时将您的产品或受影响部件退还至诺基亚客户服务中心或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚客户服务中心、诺基亚指定的售后服务地点和诺基亚客户服务热线的信息可在当地的诺基亚网页上或产品中的售后服务指南上找到。

在提出保修的要求时，您必须提供或出示：a) 产品（或受影响的部件）；b) 清晰可读的未经修改的原始购买凭证，该凭证清晰地显示卖方的名称、购买的日期、产品类型和 IMEI/ESN 号码或其它序列号；c) 已经适当填写的三包凭证（如保修卡）。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户（“初始消费者”），而且不可转让给任一后续的买方/最终用户。

## 有限保证不适用于以下情况：

1. 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接，无论该用户手册或第三方软件、配置、内容、数据或链接是否包括在产品中或下载至产品中，亦无论是否在安装、装配、运输或交货过程中被纳入产品中或被您以任何方式获得。在适用法律允许的限度内，诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求，或可与第三方提供的任一硬件或软件应用组合使用；诺基亚也不保证软件运行不会中断或没有任何错误、或软件中的任何缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。
2. 本有限保证不适用于：a) 正常磨损（包括但不限于，摄像头、电池或显示屏的磨损），b) 因产品往返于初始消费者和诺基亚客户服务中心之间产生的交通运输费用，c) 由于粗暴操作所造成的缺陷（包括但不限于因尖利物、弯折、挤压、进液或掉落等所造成的缺陷），d) 由于对产品的不当使用所造成的缺陷或损害，包括但不限于未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损害（例如诺基亚用户手册中所载明的使用），和/或 e) 超出诺基亚合理控制的其它行为。
3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同使用或连接，或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷，如感染病毒造成的故障。



4. 本有限保证不适用于因电池短路，电池密封破损或改动，或因电池被用于非指定设备中所导致的缺陷。
5. 如果经诺基亚合理判断，产品已被诺基亚客户服务网点以外的任何人士打开、更改或维修，或维修产品时使用了未经授权的任何零件，或产品序列号、配件日期代码或IMEI/ESN号码已被去除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认，则本有限保证将不适用。
6. 如果产品曾被暴露于水气、潮湿中，或极端的温度或环境条件下，或被暴露于前述条件的迅速变化中，或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响，则本有限保证将不适用。

#### **其它重要声明**

鉴于产品是在第三方的运营商提供的 SIM/RUIM 卡和网络中运行并可能会连接第三方服务或内容提供商的系统，因此，就该第三方的网络或系统的运营、可用性、覆盖范围和服务诺基亚在本保证项下不承担责任。在对产品进行维修或更换之前，可能需要运营商打开 SIM/RUIM 锁或为了将产品锁定于某一特别网络或运营商而添加的其它锁。因此，由于运营商延迟或未能打开任一 SIM/RUIM 锁或其它锁而导致的任何维修延迟或未能维修，诺基亚不承担责任。

请务必为您产品中存储的所有重要内容和数据制作备份或保存书面记录，因为该内容和数据在产品的使用、维修或更换中可能会丢失或损坏。在适用法律允许的限度内，按照与标题为“诺基亚责任限制”一节项下之规定一致的方式，就产品存储内容或数据的丢失或损坏而造成的任何损害或损失，诺基亚在任何情况下不应明示或默示地承担任何责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其它设备应成为诺基亚的财产。

如果发现要求保修的产品不在本有限保证的覆盖范围内，则诺基亚及其客户服务网点将保留收取费用的权利。

#### **诺基亚责任限制**

本有限保证是您就产品的缺陷可获得的唯一补救，也是诺基亚就缺陷所承担的全部责任。但是，本有限保证不排除亦不限制 i) 您根据适用法律享有的法定权利，或 ii) 您针对产品的卖方所享有的任何权利。

在适用法律允许的限度内，本有限保证取代所有其它的诺基亚保证和责任，包括但不限于，关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其它条款。在适用法律允许的限度内，就数据丢失或损害或破坏、利润损失、业务损失、合同损失、收入损失、或预期节约的减少、费用或开支的增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害，诺基亚不承担任何责任。

诺基亚不承担也不授权其客户服务网点或其他方承担任何超出本有限保证条款所明确规定的责任和义务以外的责任和义务。

#### **法定义务**

如任何法律规定使某些保证或条件被包含于本有限保证中，而且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改，则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用，在诺基亚能够作出该等行为的限度内，根据其自行选择，就货物而言：诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物、维修货物、支付更换货物或购买同等货物的成本、或支付为了使货物得到维修所需的成本；而就服务而言，诺基亚在该等规定项下的责任仅限于再次提供服务、或支付为获得再次服务所需的成本。

**请注意！**本产品为精密电子装置。诺基亚强烈建议您仔细阅读本产品的用户手册和说明并按照该用户手册和说明使用产品。还请注意，产品可能包含高清晰显示屏、摄像镜头和其它类似部件，如不小心操作，该等部件容易被划伤或受到其它损害。

所有保证信息、产品性能和规范均可不经通知而被变更。

# How to obtain an English Nokia 6152 User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia 6152 Sales Package.

To obtain a Nokia 6152 User Guide in English, please kindly contact Nokia Care Line:

Tel: 4008 800123

Fax: 4008 800321

Please kindly remember to clearly fax us your proof of purchase and your contact details (Name, Mailing Address and Contact Telephone Number) and state that an "ENGLISH NOKIA 6152 USER GUIDE" is requested.

Upon receipt of the request, the English User Guide will be dispatched by post free of charge to purchasers within the PRC.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.