



SGH-X308 使用说明书





重要安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。



干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。


防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码。按  拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。



- 如果使用非三星公司认可的电池，可能会引起爆炸。
- 请按照说明，处理已废弃的电池。

使用三星认可的软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见 58 页的“健康和信息安全”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本说明书中，有下列指示图标：

- 表示您需要仔细阅读关于安全或手机功能的信息。
- ▶ 表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。
- 表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
- [] 表示手机上的按键。例如，[**z**]。
- < > 表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，< **功能表** >。

- **三频**

采用 900、1800 和 1900 频段中的任意一个频段在世界各地的 GSM 网络中使用手机。

手机的特殊功能



- **FM 收音机**

随时随地收听喜爱的广播电台。



- **IrDA**

通过红外线端口发送和接收电话簿条目。



- **WAP 浏览器**

访问无线网络，可获得最新信息和多种媒体内容。



- **Java**

玩基于 Java™ 的内置游戏，并下载新游戏。



- **电话簿**

存储联系人的住宅、办公、手机电话号码或电子邮件地址。

- **彩信服务 (MMS)**

发送和接收带有一组文字、图片和声音的彩信。



- **日历和记事本**

记录每天和每月的日程和任务。



- **闹钟**

将手机用作闹钟，在早晨叫醒您或通知您事件。



- **计算器**

进行基本计算。



- **录音机**

录制语音记录。

目录

配件介绍 6

您可能拥有下列配件

您的手机 6

手机部位图

开始使用 7

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电 7

开机和关机..... 8

按键和显示..... 9

使用功能表..... 11

根据需要设定手机 12

拨打 / 接听电话 13

特殊功能 14

开始使用游戏、web、FM 收音机和其它特殊功能

玩游戏..... 14

浏览 Web..... 14

收听 FM 收音机..... 15

使用电话簿 15

发送信息 16

查看信息 17

输入文本 18

智能拼音、中文笔画、英文、智能英文 (T9)、数字和特殊符号输入法

基本功能 22

高级通话功能

功能表功能 25

列出所有功能选项

疑难解答 56

帮助和个人需要

健康和信息安全 58

功能表

如欲进入功能表模式，从待机屏幕按下 < 功能表 >。

1 SIM AT ▶ 28 页

2 通话记录 ▶ 28 页

- 1 未接来电 ▶ 28 页
- 2 已接来电 ▶ 29 页
- 3 已拨电话 ▶ 29 页
- 4 全部删除 ▶ 29 页
- 5 通话时间 ▶ 29 页
- 6 通话费用* ▶ 29 页

3 网络服务 ▶ 30 页

- 1 呼叫转移 ▶ 30 页
- 2 呼叫限制 ▶ 31 页
- 3 呼叫等待 ▶ 31 页
- 4 网络选择 ▶ 31 页
- 5 主叫号码限制 ▶ 31 页
- 6 用户群 ▶ 32 页
- 7 频段选择 ▶ 32 页

4 声音设定 ▶ 32 页

- 1 响铃类型 ▶ 32 页
- 2 响铃音量 ▶ 32 页

4 声音设定 (续)

- 3 振铃类型 ▶ 32 页
- 4 按键音 ▶ 33 页
- 5 信息提示音 ▶ 33 页
- 6 整点报时 ▶ 33 页
- 7 通话中提示 ▶ 33 页
- 8 翻盖铃声 ▶ 33 页
- 9 开/关机 ▶ 33 页
- 0 其它提示音 ▶ 33 页

5 信息 ▶ 34 页

- 1 短信息 ▶ 34 页
- 2 彩信 ▶ 38 页
- 3 WAP 短信 ▶ 41 页

6 娱乐功能 ▶ 41 页

- 1 WAP 浏览器 ▶ 42 页
- 2 三星乐园 ▶ 44 页
- 3 游戏 ▶ 44 页
- 4 声音 ▶ 45 页
- 5 图片 ▶ 45 页
- 6 全部删除 ▶ 45 页
- 7 存储器状态 ▶ 45 页

7 管理目录 ▶ 45 页

- 1 闹钟 ▶ 46 页
- 2 日历 ▶ 46 页
- 3 时间和日期 ▶ 48 页
- 4 计算器 ▶ 48 页
- 5 记事本 ▶ 48 页
- 6 语音记录 ▶ 49 页
- 7 货币兑换 ▶ 50 页

8 FM 收音机 ▶ 50 页

9 话机设定 ▶ 51 页

- 1 红外线启动 ▶ 51 页
- 2 显示屏设定 ▶ 53 页
- 3 问候语 ▶ 54 页
- 4 本机号码 ▶ 54 页
- 5 语言 ▶ 54 页
- 6 保密设定 ▶ 54 页
- 7 其它设定 ▶ 55 页
- 8 音量键设定 ▶ 55 页
- 9 快捷捷 ▶ 55 页
- 0 出厂设置 ▶ 56 页

在待机模式下按下 < 电话簿 >。

电话簿 ▶ 25 页

- 1 搜寻 ▶ 25 页
- 2 新建条目 ▶ 26 页
- 3 呼叫组搜寻 ▶ 27 页
- 4 呼叫组编辑 ▶ 27 页
- 5 速拨 ▶ 27 页
- 6 全部删除 ▶ 28 页
- 7 存储器状态 ▶ 28 页
- 8 服务拨号号码* ▶ 28 页

* 只在 SIM 卡支持时显示。

配件介绍

您可能拥有下列配件



手机



旅行充电器



电池



使用说明书


可向当地的三星经销商购得各种附件。



- 随手机提供的配件和三星经销商出售的附件可能依据国家地区不同而不同。
- 购买的附件(电池、充电器等)只能用在与之相配套的三星原装产品上。
- 购买的产品(电池、充电器等)用在其它产品上而出现问题时,将不予保修。

您的手机

手机部位图

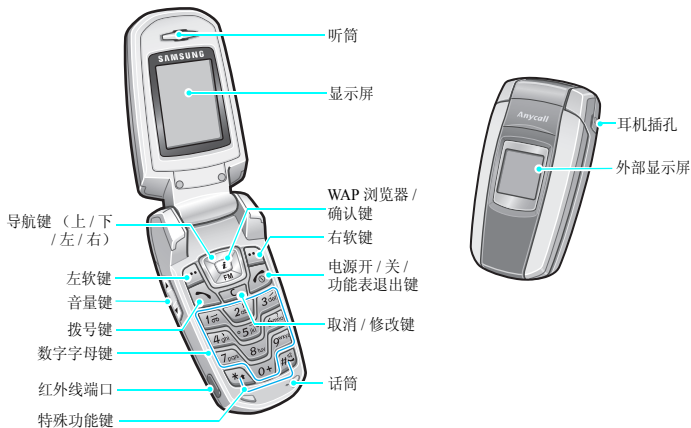

开始使用


使用手机的初始步骤

SIM 卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式 SIM 卡（用户身份识别卡），其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及可以获得的服务选项等。


手机的安装和充电

1 取出电池盖。

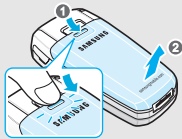


- 如果手机已开机，首先按住 [电源] 关机。

2 插入 SIM 卡。

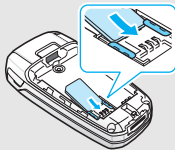


- 确保 SIM 卡金属触点面向手机。


3 安装电池。

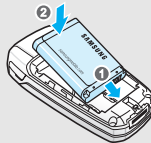

4 装回电池盖。

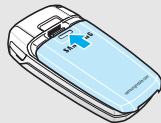


5 将旅行充电器插入手机。

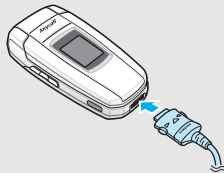

6 将旅行充电器插入标准交流电源插座。


7 当手机充电完成时（电池图标停止闪烁），从电源插座拔下旅行充电器。

8 从手机取下旅行充电器。

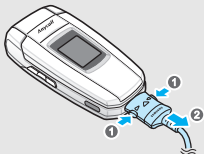

电池低电量指示


当电池电量低时：

- 发出告警音。
- 显示电池电量不足信息。
- 空电池图标  闪烁。

如果电池电量太低，手机将自动关机。请给电池充电。

开机和关机

开机

1. 打开手机翻盖。
2. 按住 []，打开手机。
3. 必要时，输入 PIN 码，并按下 **< 确认 >**。

禁用手机时，
不要开机。

关机

1. 打开手机翻盖。
2. 按住 []。

按键和显示

按键



完成显示屏最下一行指示的功能。



在待机模式下，可直接进入相应功能表。

▶ 55 页

在功能表状态下，滚动功能选项。



在待机模式下，进入 WAP 浏览器。

在功能表状态下，选择反白显示的功能选项或确认输入。



拨打或接听电话。

在待机模式下，可重拨最后拨出、未接或已接的号码。



从显示屏删除字符。

在功能表状态下，返回上一级功能表。



结束通话。

按住此键，也可开 / 关手机。

在功能表状态下，按下此键取消输入并返回待机模式。



输入数字、字母及一些特殊字符。

在待机模式下，按住 [1] 可以快速进入语音信箱。按住 [0]，可输入国际长途区号前缀“+”。



输入特殊字符。

在待机模式下，按住 [#]，进入或退出静音模式。输入电话号码时，按住[*]，可在号码之间输入暂停符。




调节手机音量。

打开手机翻盖，在待机模式下，调整按键音量。在手机翻盖合上时，按住此键，可打开外部显示屏背景灯。

显示屏

部位图

显示屏由三个区域组成。

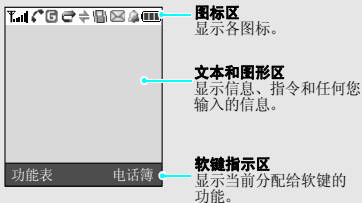

图标*

- 接收信号强度
- 正在接通或通话
- 不在服务区；您不能拨打或接听电话
- GPRS 网络
- 漫游
- 启用呼叫转移功能（该图标显示需要 SIM 卡支持） ▶ 30 页


- 启用红外线功能 ▶ 51 页
- 启用静音模式或将来电振铃类型设为振动 ▶ 12 页，32 页
- 启用闭音模式 ▶ 24 页
- 新短信息
- 新语音信息
- 新彩信
- 设定闹钟 ▶ 46 页
- 电池电量

* 显示屏上显示的图标可能随国家或服务提供商而异。

使用功能表

使用软键

软键的功能随当前的操作情况而变化。显示屏最下一行显示当前功能。

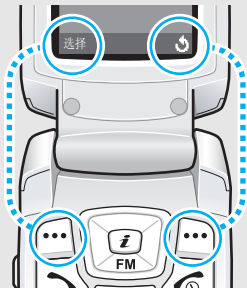

按左软键，可选择反白显示的选项。

按右软键，可返回上一级功能表。

选择选项

1. 按相关软键。
2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。
3. 按下 < **选择** > 或 [**i**]，选择显示的功能或反白显示的选项。
4. 如欲退出，选择下列方法之一：
 - 按 < **↻** > 或 [**C**]，返回上一级功能表。
 - 按 [**☎**] 返回待机模式。

使用快捷方式

在功能表状态下，按下与所需选项对应的数字键。

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**话机设定** → **语言**。
2. 选择语言。

来电铃声

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**声音设定** → **响铃类型**。
2. 选择铃声。
3. 选择**响铃音量**。
4. 调节音量。
5. 按下 < **确认** >。

待机模式墙纸

可设定待机屏幕墙纸。

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**话机设定** → **显示屏设定** → **墙纸** → **墙纸列表**。
2. 选择所需图片名称。
3. 滚动选择所需图片。
4. 按下 < **选择** >。

功能表快捷键

可将 [上]、[左] 和 [右] 设为快捷键，从待机模式直接进入特定功能表。

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**话机设定** → **快捷键**。
2. 选择按键。
3. 选择分配给该按键的功能表。

静音模式

可将手机切换到静音模式，以免干扰他人。

在待机模式下，按住 [#]。

话机锁

使用话机密码，可防止手机被盗用。手机开机时，需要输入密码。

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**话机设定** → **保密设定** → **更改话机密码**。
2. 输入默认密码“00000000”，并按下 < **确认** >。
3. 输入 4 到 8 位新密码，并按下 < **确认** >。
4. 再次输入新密码，并按下 < **确认** >。
5. 选择**话机锁**。
6. 选择**有效**。
7. 输入密码，并按下 < **确认** >。

拨打 / 接听电话

拨打电话

1. 输入区号和电话号码。
2. 按下 [↵]。
3. 按下 [📞]，结束通话。

接听电话

1. 当手机响铃时，按下 [↵]。
2. 按下 [📞]，结束通话。

在通话过程中调节音量


按下 [▲/▼]。

特殊功能

开始使用游戏、web、FM 收音机和其它特殊功能

玩游戏


开始游戏

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择 **娱乐功能** → **游戏** → 一个游戏。
2. 选择 **START GAME**（**开始游戏**）。
3. 选择游戏模式，或按下任意键开始游戏。
4. 如欲结束游戏，按下 []，然后按下 < **是** >。



浏览 Web

使用内置 WAP 浏览器，可以轻松访问无线网络，获得多种最新服务和信息，并下载 Web 内容。

启动浏览器

在待机模式下，按住 []。

Web 导航

- 如欲滚动浏览器项目，按下 [上] 或 [下]。
- 如欲选择项目，按下 []。
- 如欲返回前一页，按下 [C]。
- 如欲选用浏览器选项，按住 []。

收听 FM 收音机

收听广播

1. 把提供的耳机的插头插入手机右侧的插孔中。
2. 在待机模式下，按下 [下]。
3. 按下 < **选项** >，并选择**打开 / 关闭** → **开**。
4. 按下 [左] 或 [右]，搜索现有广播电台。
5. 如欲关闭广播，从手机拔下耳机。

存储广播电台

1. 从 FM 收音机屏幕上的电台列表，选择空位置。
2. 选择**添加**。
3. 输入电台名称，并按下 < **确认** >。
4. 输入电台频率，并按下 < **确认** >。
5. 选择用于存储电台的位置。

使用电话簿

添加条目

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **储存** >。
2. 选择号码类型。
3. 选择 **SIM 卡**或**话机**。
4. 输入姓名并按下两次 < **确认** >。
5. 选择输入储存位置，按下 < **确认** > 储存条目。

查找条目

1. 在待机模式下，按下 < **电话簿** > 并选择**搜寻**。
2. 输入所需名字的头几个字符。
3. 选择条目。
4. 选择电话号码，并按下 [**↵**] 拨号，或者按下 < **选项** > 选用选项。

发送信息

发送短信息 (SMS)

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 >，并选择 **信息** → **短信息** → **写新信息**。
2. 输入信息内容。
3. 按下 < 选项 >，并选择 **储存并发送** 或 **仅发送**。
4. 如果选择 **储存并发送**，选择存储位置。
5. 输入收件人号码，并按下 < 确认 >。

发送彩信 (MMS)

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 >，并选择 **信息** → **彩信** → **写新信息**。
2. 输入信息主题，并按下 < 下一页 >。
3. 选择 **添加**。
4. 选择添加选项，并添加信息内容。
5. 完成时，按下 < 选项 >，并选择 **发送**。
6. 选择目的地类型。
7. 选择 **电话号码**、**电子邮件** 或 **电话簿** 之一。
8. 输入目的地号码或电子邮件地址并按下 < 确认 >，或从电话簿中选择号码。
9. 如欲添加其他目的地，选择 **添加目的地**，并从第 7 步起重复操作。
10. 完成时，选择 **发送信息**。

查看信息

查看短信息

显示提示信息时：

1. 按下 < **查看** >。显示信息收件箱。
2. 从收件箱选择信息。

从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **短信息** → **收件箱**。
2. 选择信息。

查看彩信

显示提示信息时：

1. 按下 < **查看** >，转到信息收件箱。
2. 按下 < **选项** >，并选择**取回**。
取回彩信。
3. 从收件箱选择信息。

从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **彩信** → **收件箱**。
2. 选择信息。

输入文本

智能拼音、中文笔画、英文、智能英文 (T9)、数字和特殊符号输入法

可以使用智能拼音输入法、中文笔画输入法、英文输入法、智能英文输入法、数字输入法和特殊符号输入法，为信息、电话簿或管理目录等功能输入文字。

改变文本输入法

使用文本输入法时，显示文本输入法指示图标。

例如：编写文本信息



智能拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母标注汉字发音的系统。用智能拼音输入法，您可以通过从手机键盘上键入拼音来输入汉字。

用拼音输入法输入字符

1. 按与拼音相应的按键，对每个字母只按一次键。
例如：如欲输入“力”(li)，按下[5]和[4]。
2. 必要时，按[左]或[右]选择所需拼音。
3. 必要时，按[上]或[下]在汉字选择区滚动选择。
4. 按[1]或[*]激活汉字选择区，相应汉字的前端会添加7至*。
5. 按下[7]至[*]，可选择相应的汉字。

智能拼音输入法提示：

- 按[#]在字符间插入空格。
- 按[左]或[右]移动光标。
- 按下[C]删除左侧的拼音或汉字。按住[C]删除所有输入的拼音或汉字。

中文笔画输入法提示：

- 按 [#] 在字符间插入空格。
- 按 [左] 或 [右] 移动光标。
- 按下 [C] 删除左侧的笔画或汉字。按住 [C] 删除所有输入的笔画或汉字。

英文输入法

按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。

按键	依次显示的字符	
	大写	小写
1	. , - ? ! @ : () / # _ ~ 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	空格 + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

英文输入法提示：

- 如需将一个字母连续输入两次或连续输入同一个键上的不同字母，只需等待光标自动向右移动或按下 [右]，然后输入下一个字母。
- 按 [#] 插入空格。
- 按下 [*] 转换大小写状态，有首字母大写 (Ab)、大写 (AB) 和小写 (ab)。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [C] 依次删除字母。按住 [C] 可删除全部字母。

智能英文 (T9) 输入法

智能英文输入法具有预测功能，允许您按一次键即输入该键上的任何字符。

采用智能英文输入法输入单词

1. 按 [2] 至 [9] 开始输入单词，对每个字母只按下一次键。

例如：用智能英文输入法输入“HELLO”，按下 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6]。

T9 输入法预测您正在输入的单词，您每按一次键，单词可能跟着变化。

2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。
3. 如果单词显示正确，转到第 4 步。否则，按下 [0]，显示与所按按键对应的单词选项。

例如：“OF”和“ME”的输入顺序都为 [6] 和 [3]。

4. 按 [#] 插入空格，并开始输入下一个单词。

智能英文输入法提示：

- 按 [1]，自动输入标点符号。
- 按下 [*] 转换大小写状态，有首字母大写 (Ab)、大写 (AB) 和小写 (ab)。
- 按 [左] 或 [右] 移动光标。
- 按下 [C] 依次删除字母。按住 [C] 可删除全部字母。

在 T9 输入法词典中加入新词

本功能可能对某些语言不适用。

1. 输入要添加的单词。
2. 按下 [0] 显示与所按按键对应的备选单词。当没有更多的备选单词时，显示屏最下一行上显示**加入**。

3. 按下 < **加入** >。

4. 使用英文字母输入法输入要添加的单词，并按 < **确认** >。

数字输入法

数字输入法可以输入数字。

按下与要输入的数字相应的按键。

特殊符号输入法

特殊符号输入法可以输入符号。

如欲	则按
显示更多的特殊符号	[上] 或 [下]。
选择特殊符号	相应数字键。
删除特殊符号	[C]。
输入特殊符号	< 确认 >。

基本功能

高级通话功能

拨打电话

1. 在待机模式下，键入区号和电话号码。
2. 按 [↵]。

- 按下 [C] 删除最后一位数字，或按住 [C] 清除所有输入内容。可以移动光标，修改不正确的数字。
- 按住 [*]，可在数字间插入暂停符。

拨打国际长途

1. 在待机模式下，按住 [0]，出现 + 号。
2. 键入国家代码、区号和电话号码，然后按下 [↵]。

重拨最近所用号码

1. 在待机模式下，按下 [↵]，显示最近所用号码的列表。
2. 滚动选择所需号码，并按下 [↵] 拨打。

利用电话簿拨打电话

一旦在电话簿中存储了号码，在电话簿中选择号码即可拨打该号码。 ▶ 25 页

还可使用速拨功能把最常用的电话号码分配给特定数字键。 ▶ 27 页

使用存储时分配的位置号，可从电话簿快速拨号。

从话机存储器拨号：

1. 在待机模式下，按住 [0]。显示 + 号。
2. 输入您需拨打的电话号码在话机存储器中的位置号，并按下 [#]。
3. 必要时，按 [上] 或 [下]，滚动选择其它号码。
4. 按下 < 拨号 > 或 [↵]，拨打所需号码。

从 SIM 卡拨号：

1. 在待机模式下，输入您需拨打的电话号码在 SIM 卡存储器中的位置号。并按 [#]。
2. 必要时，按下 [上] 或 [下] 滚动选择其它号码。
3. 按 < 拨号 > 或 [↵]，拨打所需号码。

结束通话

合上手机翻盖或按 [⏏] 即可。

接听来电

当有人给您打电话时，手机会发出铃声。

按下 [↵] 或 < 接听 >，接听来电。

对接听来电的提示

- 激活**任意键应答**功能，您可以按除了音量键、< 拒绝 > 和 [⏏] 以外的任意键来接听来电。 ▶ 55 页
- 启用**翻盖接听**功能时，只需打开手机翻盖即可接听来电。 ▶ 55 页
- 按下 < 拒绝 > 或 [⏏]，可拒接来电。
- 根据**音量键设定**，按住 [▲/▼]，可拒接来电或关闭铃声。 ▶ 55 页

查看未接来电

如果未接电话，屏幕会显示未接电话数量。

1. 按下 < 查看 >。
2. 必要时，滚动查看未接来电。
3. 按 [↵] 拨打所需号码。

使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或拨打电话。

将耳机插入手机右侧的插孔内。如下所述操作耳机上的按钮。

如欲	则
重拨最后一个电话	按下按钮两次。
接听来电	按下按钮。
结束通话	按下按钮。

通话中的选项

在通话中，可以使用许多功能。

在通话过程中调节音量

在通话时，用于调节听筒音量。

按 [▲]，增大音量；按 [▼]，减小音量。

通话保持 / 返回

按下 < 保持 > 或 < 返回 >，可保持通话或返回通话。

在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持本功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。

1. 按 < 保持 >，使当前的电话转为保持。
2. 按正常方式拨打第二个电话。
3. 按 < 切换 >，在两个电话之间切换。
4. 如需结束当前电话，按 [⏏]。

应答第二个来电

如果网络支持此项服务并且已经启用呼叫等待功能，就可以在通话中应答来电。 ▶ 31 页

1. 按 [↶]，应答来电。第一个电话被自动保持。
2. 按 < 切换 >，在两个电话之间切换。
3. 如需结束当前电话，按 [⏏]。

使用免提通话功能

使用免提通话功能，可以在短距离内对手机讲话并接听。

按下 [📞] 然后按下 < 是 >，启用免提通话功能。再次按下 [📞]，切换回听筒。

使用通话中功能

按下 < 选项 >，可以选用下列通话中选项：

- **功能表：**使用手机功能表功能。
- **静音 / 去静音：**关闭手机话筒。这样，通话对方就听不到您的声音了。或者打开话筒。

功能表功能

列出所有功能选项

电话簿

您可将电话号码储存在 SIM 卡和话机存储器中，SIM 卡和话机存储器虽然是分开的，但可作为统一的实体使用，称为电话簿。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < 电话簿 >。

搜寻

使用本功能，可以在电话簿中查找号码。

查找条目

1. 输入希望查找的姓名的前几个字符并按下 < 确认 >。
2. 从列表中选择所需姓名。
3. 滚动选择号码并按下 [\] 拨打，或按下 < 选项 > 选用电话簿选项。

- **静音键 / 发送按键音：** 关闭或打开按键音。

与应答机或电脑话务员接通时，必须选择**发送按键音**选项。

- **发送 DTMF：** 成组发送 DTMF（双音多频）音。DTMF 音是手机拨号音，按下数字键时发出该音。当您使用电脑话务系统（如电话银行）时，此选项可帮您录入密码或帐号。
- **电话簿：** 进入电话簿的搜寻功能。
- **加入：** 在现在进行的通话中添加保持的通话，可以设定多方通话。最多可将 5 个人加入多方通话。
- **选择单方：** 选择多方通话中的一方。然后可以选用下列选项：
 - 单方通话：** 与多方通话中的一方单独通话。而其余各方可继续互相通话。单方通话后，选择**加入**，可返回多方通话。
 - 删除：** 使多方通话中的一方退出。
- **结束保留电话：** 断开当前保持的通话。

使用电话簿选项


在查看条目详细信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：




- **粘贴**：将选定的号码粘贴到拨号屏幕中。
- **编辑**：编辑条目信息。
- **删除**：删除选定的联系人信息。
- **复制**：把号码复制到话机存储器或 SIM 卡。
- **呼叫组**：分配呼叫组。
- **添加条目**：对选定的名字添加新条目。
- **经红外线发送**：通过红外线端口发送选定的号码或该条目下的全部号码。 ▶ 51 页

新建条目

使用本功能，可以在电话簿中增加新条目。

在话机存储器中保存条目：

1. 选择条目类型。
 - ：手机号码

- ：办公电话号码
- ：住宅电话号码
- ：电子邮件地址；电子邮件地址只可存入话机存储器。

2. 选择**话机**。
3. 输入姓名并按下 < **确认** > 两次。
4. 输入号码或电子邮件地址，并按下 < **储存** >。
5. 如果需要，改变位置号，并按下 < **确认** >。

在 SIM 卡中保存条目

1. 选择条目类型。
2. 选择 **SIM 卡**。
3. 输入姓名，并按下 < **确认** > 两次。
4. 输入号码，并按下 < **储存** >。
5. 如果需要，改变位置号，并按下 < **确认** >。

呼叫组搜寻

使用本功能，可通过呼叫组搜寻电话簿中的号码。

1. 输入组名的前几个字符。
2. 选择呼叫组。
3. 选择所需条目。
4. 按 [↵] 拨号或按 < **选项** > 选用电话簿选项。

呼叫组编辑

使用本功能，可以编辑呼叫组属性。

选择呼叫组，并使用下列选项更改呼叫组设置：

- **来电铃声：** 设定呼叫组成员打来电话时手机发出的铃声。
- **短信息铃声：** 设定呼叫组成员发来信息时手机发出的铃声。
- **图示：** 设定呼叫组成员打来电话时手机显示的图标。
- **组名：** 为呼叫组指定名称。

速拨

使用本功能，可把速拨号码（2 至 9）分配给最常用的八个电话号码。

设置速拨条目

1. 从 **2** 至 **9** 键中选择空位置。按键 [**1**] 留给语音信箱。
2. 从电话簿列表中选择所需姓名。
3. 选择所需号码。

管理速拨条目

从快速拨号列表，选择已设置号码位置，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **更改：** 可以对已分配号码的按键分配不同的号码。
- **删除：** 删除快速拨号设置。
- **全部删除：** 删除所有快速拨号设置。
- **号码：** 查看分配给该按键的号码。

速拨

在待机模式下，按住相应键。

全部删除

使用本功能，从电话簿删除所有条目。

1. 按下 [**⌂**]，标出要清除的位置。
2. 按下 < **删除** >。
3. 输入话机密码，并按下 < **确认** >。

密码预置为“00000000”。可以变更该密码。
▶ 54 页

4. 按下 < **是** > 两次确认删除。

存储器状态

使用本功能，可以查看话机存储器和 SIM 卡上存储的条目数量。

服务拨号号码

使用本功能可以查看服务提供商分配的特殊服务号码（SDN），包括语音信箱号码，紧急呼叫和查询地址电话。此功能只有当您的 SIM 卡支持特殊服务号码（SDN）时才可显示。

滚动选择所需号码，并按下 < **拨号** > 或 [**↵**]。

SIM AT (功能 1)

如果使用支持 SIM 应用工具箱并提供新闻、天气、体育运动、娱乐和位置服务等附加服务的 SIM AT 卡，则有本功能表。提供的服务可能随服务提供商的计划而异。如欲了解详细内容，见 SIM 卡说明或与服务提供商联系。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择 **SIM AT**。

通话记录 (功能 2)

使用该功能，可查看已拨、已接及未接电话、通话时间。如果 SIM 卡支持，还可查看通话费用。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择 **通话记录**。

未接来电 (功能 2.1)

进入本功能时，显示最近未接听的电话。

访问通话记录

1. 选择通话记录。
2. 按 [上] 或 [下] 滚动查看另一个通话记录。
3. 按 [↖] 拨号，或按下 <选项> 选用通话记录选项。

使用通话记录选项

查看电话详细信息时，按下 <选项>，可以选用下列选项：

- **编辑：**更改选定通话记录中的号码。
- **删除：**删除选定的通话记录。

已接来电 (功能 2.2)

进入本功能时，显示最近已接电话。

已拨电话 (功能 2.3)

进入本功能时，显示最近已拨电话。

全部删除 (功能 2.4)

使用本功能，可删除各种通话记录类型中的所有记录。

1. 按下 [↖]，标出要清除的通话记录类型。
2. 按下 <删除>。
3. 按下 <是> 两次确认删除。

通话时间 (功能 2.5)

进入本功能时，显示打出和接听电话的时间记录。与服务提供商计费的实际通话时间会有所不同。

- **上次通话时间：**查看上次通话时间长度。
- **打出电话总计：**查看所有打出电话的时间长度总和。
- **接收电话总计：**查看所有接收电话的时间长度总和。
- **计时器置零：**用于对通话计时器置零。需要输入话机密码。

- 密码预设为“00000000”。可以更改密码。
▶ 54 页

通话费用 (功能 2.6)

该网络功能会显示通话费用。但此功能只有在 SIM 卡支持时显示。注意该功能不用于计费。

- **上次通话费用：**查看上次通话时发生的费用。
- **费用总计：**查看所有通话的费用总和。如果通话的总费用超过了用**设定最高费用**选项设定的最高费用。您将不能再拨打任何电话，直到您将计费器置零。
- **最高费用：**查看通过**设定最高费用**选项设定的最高费用。
- **计费器置零：**用于将计费器置零。
- **设定最高费用：**设定允许用于通话的最高费用。
- **价格 / 币种：**设定一个费用的货币单位，该单位将用于计算您的通话费用。

网络服务 (功能3)

以下都是网络服务功能。如您需使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务，并选用它们。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**网络服务**。

呼叫转移 (功能3.1)

这项网络服务能将来电转移到您指定的另一台话机上。

1. 选择呼叫转移选项：
 - **全部来电转移：**全部来电都转移。
 - **遇忙转移：**如果您正在与其他人通电话，则来电转移。
 - **无应答转移：**无人应答来电，则来电转移。
 - **不可接通转移：**如果您在您的服务区以外或者手机关机时，则来电转移。
 - **取消所有转移：**取消所有呼叫转移功能。
2. 选择需转移的呼叫的类型。
3. 按下 < **启动** >。如欲取消呼叫转移，按下 < **清除** >。如欲修改呼叫转移号码，按下 < **更改** >。
4. 输入需要将呼叫转移到的号码，并按下 < **确认** >。
5. 如果选择了**无应答转移**，选择转移呼叫之前网络转移时间。

呼叫限制 (功能 3.2)

该网络服务能使您对呼叫加以限制。

1. 选择呼叫限制选项：

- **所有打出电话：**禁止打出电话。
- **国际：**禁止拨打国际长途电话。
- **国际（本国除外）：**当您在外国时，只能向所在国拨打本地电话和向本国进行呼叫。
- **所有来电：**禁止来电。
- **国际漫游时来电：**当您在归属服务区以外时，禁止来电。
- **取消所有限制：**取消所有呼叫限制设定，可以正常拨打并接收电话。
- **更改限制密码：**修改服务提供商提供的呼叫限制密码。

2. 选择要限制的呼叫的类型。

3. 按下 < **启动** >。如欲取消呼叫限制，按下 < **取消** >。

4. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码，并按下 < **确认** >。

呼叫等待 (功能 3.3)

在您通话时如有另一个人拨打您的手机，这项网络服务功能可以提醒您。

1. 选择使用呼叫等待选项的呼叫的类型。

2. 按下 < **启动** >。如欲取消呼叫等待功能，按下 < **取消** >。

网络选择 (功能 3.4)

该项网络服务使您能在漫游时（在您的归属网络以外）选择使用的网络，或自动选择网络。

对于您归属的网络以外的网络，与您的归属网络签订了有效的漫游协议时，您才能选择该网络。

主叫号码限制 (功能 3.5)

通过该项网络服务，可以防止您的手机号码显示在被叫人的手机上。如果选择**缺省**，手机使用网络的缺省设定。

有些网络不允许使用者改变此设置。

用户群 (功能 3.6)

通过该网络服务进行限制，可只与选定的用户群打入和打出电话。如欲了解有关如何建立用户群的详细说明，请与服务提供商联系。

- **用户群清单：** 加入、删除或启动用户群清单。按下 < **选项** >，可以选用用户群清单设定选项。
- **外部访问：** 允许与用户群以外的号码通话。该功能取决于您申请的用户群性能。
- **缺省群：** 如果您向服务提供商指定一个缺省用户群，就会激活缺省群。当您拨打电话时，将向您提供缺省用户群使用选项，而不是从清单中选择一个用户群。
- **取消：** 如果启动了缺省群或选取了用户群成员，则显示该选项。选择该选项，可取消用户群功能。

频段选择 (功能 3.7)

手机拨打或接听电话时，必须在可用网络上登录。您的手机可以处理下列类型的网络：GSM 900/1800 和 GSM 1900。

在国内，您可以使用手机的默认频段。当您出国时，您必须记住改为合适的频段。

声音设定 (功能 4)

使用本功能，可自定义各种声音设定。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**声音设定**。

响铃类型 (功能 4.1)

使用本功能，可以选择来电响铃类型。可以从内置铃声或下载的铃声中选择一项。

响铃音量 (功能 4.2)

使用本功能，可以调节响铃音量。

振铃类型 (功能 4.3)

使用本功能，可以指定提醒您有来电的方式。

- **乐曲：** 手机发出选定的铃声。

- **振动**: 手机振动, 但不发出铃声。
- **先振动后乐曲**: 手机先振动 3 次, 然后开始响铃。

按键音 (功能 4.4)

使用本功能, 可以选择按键时手机发出的铃音。

- 在待机模式下使用 [▲/▼], 也可调节按键音量。

信息提示音 (功能 4.5)

使用本功能, 可以分别改变发来的短信息、彩信、小区信息的声音设定。

- **短信息**: 指定收到新短信息时手机如何提示您。
- **小区信息**: 指定收到新小区信息时手机如何提示您。
- **彩信**: 指定收到新彩信时手机如何提示您。
- **提示次数**: 指定收到新信息时手机是否重复提示您。

整点报时 (功能 4.6)

通过本功能选项, 可以将手机设为在选定时段上每小时整点报时。

通话中提示 (功能 4.7)

使用本功能, 可以选择在通话中接收信息或闹钟响闹时间到手机是否提示。

翻盖铃声 (功能 4.8)

使用本功能, 可以选择打开或合上手机翻盖时手机发出的铃声。

开 / 关机 (功能 4.9)

使用本功能, 可以选择手机开机或关机时发出的铃声。

其它提示音 (功能 4.0)

使用本功能, 可以定制手机所用其它提示音。

- **操作错误音**: 将手机设为在您操作错误时发出提示音。

- **分钟提示音**: 将手机设为在对外通话期间每分钟发出提示音以提醒您通话时间。
- **连接提示音**: 将手机设为与网络连接成功时发出提示音。

信息 (功能 5)

使用**信息**功能, 可以发送和接收短信息和彩信。还可使用 WAP 短信。

如欲进入本功能表, 在待机模式下按下 < **功能表** >, 并选择**信息**。

短信息 (功能 5.1)

通过短信息服务 (SMS), 可以发送或接收含有图片、声音片段和动画的短信息。

收件箱 (功能 5.1.1)

使用本功能, 可以查看收到的短信息。

查看信息时, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **删除**: 删除信息。

- **发送**: 向他人转发信息。
- **文本回答**: 回复发件人。
- **回叫**: 给发件人回电话。
- **剪切地址**: 从信息中提取 URL、电子邮件地址或电话号码。
- **移动到话机 / 移动到 SIM 卡**: 在 SIM 卡和话机存储器之间移动信息。
- **选择项目**: 把信息中的铃声或图片存入话机存储器。

发件箱 (功能 5.1.2)

使用本功能, 可以查看已发或已存供日后发送的短信息。

查看信息时, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **删除**: 删除信息。
- **发送**: 向他人发送或转发信息。
- **剪切地址**: 从信息中提取 URL、电子邮件地址或电话号码。
- **移动到话机 / 移动到 SIM 卡**: 在 SIM 卡和话机存储器之间移动信息。

- **选择项目:** 把信息中的铃声或图片存入话机存储器。

写新信息 (功能 5.1.3)

使用本功能，可以编写和发送短信息。

1. 输入信息。

短信息中允许写入的最大字符数量随服务提供商而异。如果信息超出了最大字符数，则手机拆分信息。

2. 按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **仅发送:** 只发送信息。
- **储存并发送:** 在**发件箱**中存储信息，然后发送信息。
- **仅储存:** 在**发件箱**中存储信息供日后发送。
- **添加项目:** 在信息中加入声音、乐曲、图片或动画。
- **添加预置信息:** 添加预置文本信息之一。
- **添加表情图释:** 添加预置表情图释之一。
- **添加电话簿:** 从电话簿添加电话号码或电子邮件地址。

- **添加书签:** 从收藏列表添加网页地址。

3. 完成时，按下 < **选项** >，并选择**储存并发送**或**仅发送**。
4. 如果选择了**储存并发送**，选择存储位置。
5. 输入目的地号码。
6. 按下 < **确认** >，发送信息。

预置信息清单 (功能 5.1.4)

使用本功能，可以用常用句子编写预置信息，以便在编写短信息时可以取出并插入预置信息。

编写预置信息

1. 选择空位置。
2. 选择**编辑**。
3. 输入信息并按下 < **确认** >。

使用预置信息选项

查看预置信息清单时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑:** 编写新预置信息或编辑选定的预置信息。
- **发送信息:** 使用预置信息编写和发送新信息。

- **删除:** 删除选定的预置信息。

图释模板 (功能 5.1.5)

手机提供预置表情图释模板，在编写短信息时可取出并插入图释模板。使用本功能，可以编制或编辑图释模板。

编制图释模板

1. 选择类型。
2. 按下 < **选项** > 并选择**添加**。
3. 输入图释模板并按下 < **储存** >。

使用图释选项

查看表情图释清单时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **添加:** 添加新表情图释。
- **编辑:** 编辑选定的表情图释。
- **发送:** 使用表情图释编制和发送新信息。
- **删除:** 删除选定的表情图释（不能删除预设的表情图释）。

设定 (功能 5.1.6)

使用本功能，可以设定 SMS 设置。

- 本功能中提供的设置选项可能随服务提供商而异。

- **设定 X**（此处 **X** 表示设定组号）：设置各设定组的属性。启用最后使用的设定组，供随后发送或接收信息。
 - 短信息服务中心:** 储存或修改信息中心的号码。
 - 预设目的地:** 储存缺省目的地号码。在目的地字段中显示该项。
 - 信息类型:** 设定缺省信息类型。网络可以把信息转换为选定的格式。
 - 信息有效期:** 设置信息在短信息中心中储存的时间长度。
 - 名称:** 更改设定组名称。
- **公共设定:** 可以选用下列选项：
 - 回答路径:** 允许收件人能通过短信息中心回复您。
 - 发送报告:** 设置为在送达信息时网络提示您。

传送方式选择: 选择 **GSM** 或 **GPRS 优选** 传送方式类型。

全部删除 (功能 5.1.7)

使用本功能，可以一次删除各信息文件夹中的所有短信信息。

1. 按下 [**↓**]，选择待清除的信息文件夹。
2. 按下 < **删除** >。
3. 按下 < **是** > 两次确认删除。

存储器状态 (功能 5.1.8)

使用本功能，可以查看各文件夹中存储的短信息数量。

语音信箱 (功能 5.1.9)

使用本功能，可以储存语音信箱号码并进入语音信箱。

- 必须输入语音信箱号码后，才可进入语音信箱。服务提供商可提供语音信箱号码。

- **连接语音信箱:** 连接语音信箱，从而可以收听信息。在待机模式下，按住 [**1**]，也可连接语音信箱。
- **语音信箱号码:** 修改语音信箱号码。

小区信息 (功能 5.1.0)

手机从网络接收天气预报、交通和新闻报导等各种题目的小区信息。使用本功能，可查阅小区信息或改变该服务的设定。

- **读取:** 打开收到的小区信息。
显示**暂存**信息，但是当手机关闭后将丢失信息内容。
可在**存档**箱中长期存储小区信息。当显示提示信息或查看暂存小区信息时，按下 < **选项** > 并选择**储存**。可在**存档**箱中保存信息。
- **接收:** 选择是否接收小区信息。
- **信道清单:** 确定接收小区信息的信道。
- **语言:** 选择小区信息显示语言。





如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

彩信 (功能 5.2)

通过彩信服务 (MMS)，可以从手机向手机或从手机向电子邮件发送包括一组文字、图片和声音的信息。

收件箱 (功能 5.2.1)

使用本功能，可以查看收到的彩信。下列图标表示信息状态：

-  已打开的信息提示
-  未打开的信息提示
-  已打开的信息
-  未打开的信息

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列信息选项：

提示信息




- **取回**：从彩信服务器取回信息。
- **删除**：删除提示信息。
- **更多属性**：查看信息属性。

信息

- **删除**：删除信息。
- **回复**：回复发件人。
- **回叫**：给发件人回电话。
- **剪切地址**：从信息中提取 URL、电子邮件地址或电话号码。
- **转发**：向另一人转发信息。
- **储存图片**：把信息中的图片存于**图片**文件夹中。
- **储存声音**：可以把信息中的声音保存到**铃声**文件夹中。
- **属性**：查看信息属性。

发件箱 (功能 5.2.2)

使用本功能，可以查看已发彩信。下列图标表示信息状态。

-  正在发送的信息
-  已经发送的信息
-  手机不能发送的信息

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除信息。
- **剪切地址**：从信息中提取 URL、电子邮件地址或电话号码。
- **发送**：发送或重发信息。
- **编辑**：编辑信息。
- **属性**：查看信息属性。

草稿箱 (功能 5.2.3)

使用本功能，可以查看已存供日后发送的彩信。

可以查看信息，并使用与**发件箱**中的选项相同的选项。

写新信息 (功能 5.2.4)

使用本功能，可以编写和发送彩信。

1. 输入信息的主题，并按下 [**z**]。
2. 按下 < **选项** >，可以选用下列选项：
 - **添加文本**：添加信息文本。
 - **添加图片**：在信息中添加图片。

- **添加声音**：在信息中添加声音。
- **发送**：发送信息。
- **储存**：把信息存于**草稿箱**或**预置信息清单**中。
- **设定**：修改信息设置。 ▶ 40 页
- **添加目的地**：输入目的地号码或地址。
- **预览**：如同在收件人的手机上显示的一样查看信息。

信息的最大允许容量可能随服务提供商而异。

3. 添加项目后，可反白选中一项，并按下 < **选项** >，可以选用下列信息编辑选项：
 - **编辑文本 / 编辑图片 / 编辑声音**：编辑文本、图片或声音。
 - **加入页**：添加页面。在信息屏上按下左键或右键移动到每一页上。
 - **删除**：删除添加的项目。
 - **持续时间**：设置项目或页面显示的持续时间。对于页面，在设定时间后，自动滚动显示下一页。
4. 完成时，按下 < **选项** >，并选择**发送**。

5. 选择目的地类型（致、抄送或暗送）。
6. 选择**电话号码**、**电子邮件**或**电话簿**之一。
7. 输入电话号码或电子邮件地址并按下 < **确认** >，或从电话簿选择号码。
8. 如欲添加更多目的地，选择**添加目的地**，并从第 6 步开始重复。
9. 如欲输入向其它目的地类型输入更多号码或地址，按下 < **↺** > 并第 5 步起重复。
10. 完成时，选择**发送信息**。

预置信息清单 (功能 5.2.5)

使用本功能，可查看预置彩信，从而可使用预置彩信编写彩信。

从预置信息清单，按下 < **确认** > 可以选用下列选项：

- **编辑**：使用预置信息编辑并发送新信息。
- **删除**：删除选定的预置信息。

全部删除 (功能 5.2.6)

使用本功能，可以一次删除各信息文件夹中的所有彩信。

1. 按下 [**⌘**]，选择待清除的信箱。
2. 按下 < **删除** >。
3. 按下 < **是** > 两次确认删除。

存储器状态 (功能 5.2.7)

使用本功能，可以查看各信箱中当前所用存储容量。

设定 (功能 5.2.8)

使用本功能，可以设定彩信设置。

- **发送报告**：设置为当送达信息时网络提示您。
- **读取回复**：随信息一起发送读取回复请求信息。
- **自动下载**：设置在未通知的情况下手机是否从彩信服务器取回新发来的信息。
- **信息接收**：选择准备接收的信息的类型。
- **隐藏号码**：设置是否在收件人的手机上显示您的手机号码。

- **有效期限:** 设置在信息中心中保存信息的时间长度。
- **发送时间:** 设置延迟时间, 在该时间后发送信息。
- **优先级:** 设置信息的优先级。
- **允许报告:** 设置为当您收到信息时网络提示发件人。
- **页面持续时间:** 设置发出的一页信息显示的时间长度。在设定时间后, 自动滚动显示下一页。

彩信设定 (功能 5.2.9)

可以为彩信配置所需网络连接设置。自动启用最后调用的设置, 以备发送或接收信息。

- 在修改手机上的任何彩信设置之前, 请与服务提供商协商。

对于各服务器, 可设置下列参数:

- **代理服务器名:** 为 MMS 代理服务器指定名称。
- **链接网址:** 输入 MMS 服务器的地址。
- **保密:** 选择数据传输安全模式。
- **IP 地址:** 输入彩信服务器 IP 地址。
- **用户名:** 输入用户名。

- **密码:** 输入密码。
- **接入点名称:** 输入 MMS 服务器的接入点名称。

WAP 短信 (功能 5.3)

使用本功能, 可以从无线 Web 服务器调用 WAP 短信或改变 WAP 短信接收设置。

- **收件箱:** 显示收到的 WAP 短信。
- **接收:** 确定手机是否接收 WAP 短信。
 - 从不:** 手机拒收 WAP 短信。
 - 总是:** 手机接收所有 WAP 短信。
- **全部删除:** 删除所有 WAP 短信。

娱乐功能 (功能 6)

通过**娱乐功能**, 可以使用 WAP 浏览器、玩 Java 游戏并查看话机存储器中存储的图片和声音。

如欲进入本功能表, 在待机模式下按下 < **功能表** >, 并选择**娱乐功能**。

WAP 浏览器 (功能 6.1)

手机上配有无线应用协议 (WAP) 浏览器, 因此您可以访问无线 Web 网。使用 WAP 浏览器, 可以查阅最新信息和多种媒体内容, 如游戏、图片和铃声。

主页 (功能 6.1.1)

使用本功能, 使手机与网络相连, 并浏览无线 Web 服务提供商的主页。

WAP 浏览器导航

如欲	则按
滚动浏览器项目	[上] 或 [下]。
选择浏览器项目	[<i>i</i>]。
返回前一页	[C]。

使用网页选项


从任何网页, 按住 [*] 可选用下列选项:

- **重新载入:** 用最新信息重新载入当前页。

- **主页:** 返回主页。
- **访问主页:** 手动输入 URL 地址。
- **显示网址:** 查看当前网页的 URL 地址。
- **编辑主页:** 修改主页。
- **清除记忆:** 删除保存在缓存里的信息。缓存是存储最近浏览的网页的临时存储场所。
- **收件箱:** 读取收到的网络信息。

从任何网页按住 [#], 进入书签功能。

退出 WAP 浏览器

按 [>] 断开网络连接并退出浏览器。

书签 (功能 6.1.2)

使用本功能将 URL 地址存为书签, 从而可以快速访问网站。

添加书签

1. 选择空位置。
2. 输入网址, 并按下 < **确认** >。

3. 输入书签名称，并按下 < **确认** >。

使用书签选项

储存项目后，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **访问主页**：访问书签网页。
- **编辑**：编辑书签的网址和名称。
- **删除**：删除书签。

http:// (功能 6.1.3)

使用本功能，可手动输入 URL 地址并访问相关网站。

设定 (功能 6.1.4)

使用本功能，可以为 WAP 浏览器设定代理服务器。自动启用最后访问的服务器访问无线网络。

在更改手机上的任何浏览器设置之前，请与服务提供商协商。

可以为每个服务器设定下列参数：

- **代理服务器名**：输入代理服务器名称。

- **主页网址**：设置主页的地址。
- **保密**：选择数据传输安全模式。
- **传送方式**：选择网络传送方式：**GPRS** 或**数据**。漫游选项取决于传送方式设置。

当传送方式设定为 **GPRS** 时：

- **IP 地址**：输入代理服务器 IP 地址。
- **用户名**：输入用户名。
- **密码**：输入密码。
- **接入点名称**：输入 GPRS 网关的接入点名称。

当传送方式设定为**数据**时：

- **IP 地址**：输入代理服务器 IP 地址。
- **用户名**：输入用户名。
- **密码**：输入密码。
- **拨号号码**：输入 PPP 服务器电话号码。
- **数据通话类型**：选择数据通话类型。

清除记忆 (功能 6.1.5)

使用本功能，可以清除缓存中存储的信息。

三星乐园 (功能 6.2)

使用本功能，可以访问三星乐园。三星乐园为预先建立的网站，向三星手机用户提供富有吸引力的最新铃音和墙纸的下载服务。

三星乐园主页 (功能 6.2.1)

选择本功能，可以访问三星乐园主页。

如欲了解关于本服务的详细内容，请与服务提供商联系。

服务区域 (功能 6.2.2)

每次去中国香港或中国大陆时，为了使用三星乐园服务，需要根据您所在区域修改本设置。可在**中国大陆**及**中国香港**之间选择。

游戏 (功能 6.3)

可以使用 WAP 浏览器从各种来源下载 Java 应用程序，并把程序存入手机。使用本功能，可以打开和玩 Java 游戏。

可能不提供 Java 服务，取决于服务提供商。

打开内置游戏

1. 在游戏列表上选择所需游戏。

在游戏启动屏上，可以选用下列选项：

- **START GAME (开始游戏)**：开始新游戏。
- **CONTINUE (继续)**：继续玩上次玩的游戏。
- **HIGH SCORE (高分列表)**：查看高分表。有些游戏可能没有本选项。
- **HOW TO PLAY (帮助)**：查看如何玩游戏以及游戏的按键功能。
- **OPTION (选项)**：打开或关闭游戏声音。

2. 选择 **START GAME (开始游戏)** 或 **CONTINUE (继续)**，开始游戏。

3. 遵循屏幕上的说明。

查看游戏信息

滚动到所需的游戏中，并按下 < 信息 >。

声音 (功能 6.4)

使用本功能，可以收听从无线 Web 或电脑下载或在信息中收到的铃声。

查看文件时，按下 < 选项 >，可以选用下列选项：

- **重命名：**修改文件的名称。
- **删除：**删除文件。
- **设定为响铃铃声：**把该铃声设置为响铃铃声（录制的语音记录没有此选项）。

图片 (功能 6.5)

使用本功能，可查看从无线 Web 或电脑下载或在信息中收到图片。

查看文件时，按下 < 选项 >，可以选用下列选项：

- **重命名：**修改文件的名称。

- **删除：**删除文件。
- **设定为墙纸：**把该图片设为待机屏幕的墙纸。

全部删除 (功能 6.6)

使用本功能，可删除**游戏**、**声音**和**图片**文件夹中的所有下载项目。

1. 按下 [**z**]，选择需清除的文件夹。
2. 按下 < **删除** >。
3. 按下 < **是** > 两次确认删除。

存储器状态 (功能 6.7)

使用本功能，可以查看各媒体箱中媒体项目的总存储容量和当前所用存储容量。

管理目录 (功能 7)

管理目录的功能使您能记录日程和任务，录制语音记录。还可设定时间和日期并使用方便的功能，如闹钟、计算器和货币兑换等。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**管理目录**。

闹钟 (功能 7.1)

使用本功能，可以设定闹钟在特定时刻闹响。

设定闹钟

1. 选择闹钟类型。
2. 输入闹钟响铃时间。
按下 < **选项** >，并选择**闹钟提示音**，可改变闹钟提示音。
3. 按下 [**⏪**]。
4. 在 12 小时格式中选择**上午**或**下午**。
5. 如果在步骤 1 中选择了**叫醒闹钟**，请选择闹钟时间表。

关闭闹钟

闹钟响闹时，按下任意键。

取消闹钟

当不再需要闹钟时，可以取消闹钟。

- 如欲解除闹钟设置，从闹钟屏幕选择闹钟，按下 < **选项** > 并选择**取消闹钟**。
- 如欲解除所有闹钟设置，从闹钟屏幕选择**取消闹钟**。

设置关机闹钟

从闹钟屏幕，选择**关机闹钟** → **有效**。

如果在闹钟响铃时间到时手机处于关机状态，则手机开机并且闹钟响起。

日历 (功能 7.2)

使用本功能，可以在日程上写备忘录或设定提示闹钟。

当进入**日历**功能时，显示屏按月显示日历，今天的日期反白显示。

选择日期

- 按 [**左**] 或 [**右**] 逐日移动。

- 按 [上] 或 [下] 逐周移动。
- 按 [▲/▼] 逐月移动。

使用日历选项

在日历屏幕上，按下 < 选项 >，可以选用下列选项：

- **全部搜寻：** 查看所有编制的备忘录。
- **全部删除：** 删除所有备忘录。
- **选择日期：** 选择准备进入的特定日期。
- **退出：** 退出**日历**功能。

输入新备忘录

1. 在日历上选择日期。
2. 输入备忘录，并按下 < 确认 >。
3. 按下 [\bar{x}]，将闹钟设为在选定之日响铃。否则，按下 < 跳过 >，转到第 5 步。
4. 输入闹钟时间。
按下 < 乐曲 >，可以改变闹钟提示音。
5. 按下 [\bar{x}]。

6. 如使用 12 小时制，选择**上午**或**下午**。

日历上的日期的颜色变为紫色，表明该日期上有备忘录。

查看备忘录

1. 在日历上选择有备忘录的日期。
如果有一个以上备忘录，则按备忘录的闹钟时间顺序显示备忘录。
2. 按下 [上] 或 [下]，可查看为选定日期安排的其他备忘录。

使用日历备忘录选项

查看备忘录时，按下 < 选项 >，可以选用下列选项：

- **新建：** 添加新备忘录。
- **编辑：** 编辑选定的备忘录。
- **闹钟：** 设定备忘录闹钟。
- **删除：** 删除备忘录。
- **复制：** 把备忘录复制到另一日期。
- **移动：** 修改备忘录的日期。

时间和日期 (功能 7.3)

使用本功能，可以变更手机上显示的时间和日期。在设定时间和日期前，通过**世界时间**功能规定您的时区。

- **设定时间**：输入当前时间。
- **设定日期**：输入当前日期。
- **世界时间**：设置本地时区，并查看世界其它地区的时间。

如欲对时区采用夏时制，按下 < **选项** >，并选择**设定夏令时**。

- **时间格式**：选择 12 小时或 24 小时制。
- **日期格式**：可以选择日期格式。

计算器 (功能 7.4)

使用本功能，可以进行基本算术运算：加法、减法、乘法和除法。

1. 输入第一个数字。
 - 按下 < **.** > 插入小数点或括号。
 - 按下 [*****] 或 [**#**] 移动光标。

2. 按导航键，输入所需算术符号。
3. 输入第二个数字。
4. 按 [**=**]，得出结果。
5. 必要时，从第 2 步起重复，继续计算。




记事本 (功能 7.5)

使用本功能，可以创建并管理任务。

创建任务

1. 按下 < **新建** >。
2. 输入任务，并按下 < **确认** >。
3. 选择优先级别。
4. 输入截止日期，并按下 [**=**]。

查看任务

当您选择**记事本**功能时，显示任务及状态标记（如果任务已完成）和优先等级；（ 为高， 为中或  为低）。

如欲改变特定任务的状态，按下 [*****]。

查看任务时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **新建**：添加新任务。
- **标记**：改变选定任务的状态。
- **编辑**：编辑任务。
- **重排**：按优先级或状态给任务排序。
- **复制**：复制选定的任务。
- **复制到日历**：把任务复制到日历上，作为备忘录。
- **删除**：删除任务。
- **全部删除**：删除所有任务。
- **退出**：退出**记事本**功能。

语音记录 (功能 7.6)

使用本功能，可以录制并播放语音记录。

录音 (功能 7.6.1)

可以录制最长 30 秒的语音记录。

1. 按下 < **录音** >，开始录制。

2. 对话筒讲话。
3. 完成时，按下 < **停止** >。显示下列选项：
 - **播放**：回放语音记录。
 - **重录**：删除语音记录，并录制另一个语音记录。
 - **储存**：保存语音记录。
 - **退出**：取消录制，并退出**录音**功能。
4. 选择**储存**，保存语音记录。
5. 输入语音记录的名称，并按下 < **确认** >。

语音列表 (功能 7.6.2)

可查阅录制的语音记录的列表。

按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **播放**：播放选定的语音记录。
- **发送**：使用彩信功能发送语音记录。
- **重命名**：修改文件的名称。
- **属性**：查看文件的属性。
- **删除**：删除语音记录。

全部删除 (功能 7.6.3)

可以一次删除录制的所有语音记录。

存储器状态 (功能 7.6.4)

可以查看当前存储语音记录所用总存储容量和语音记录数量。

货币兑换 (功能 7.7)

使用本功能，可以进行货币换算。

1. 输入兑换汇率，并按下 < **确认** >。
2. 输入要换算的货币的数量，并按下 < **确认** >。
显示输入的数量及其外币换算值。


FM 收音机 (功能 8)

使用本功能，可以通过手机上的 FM 收音机收听音乐和新闻。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择 **FM 收音机**，或按下 [下]。

打开并收听广播

首先，必须连接手机与耳机，耳机用作无线电天线。

1. 把提供的耳机的插头插入手机右侧的插孔中。
2. 从 FM 收音机屏幕，按下 < **选项** > 并选择 **打开 / 关闭** → **开**。
3. 按下 [左] 或 [右]，搜索所需广播电台。
4. 如欲在不关闭广播的情况下退出 **FM 收音机** 功能，按下 []。通过该项操作，可在收听广播时使用其它功能。

设置广播电台列表

可以存储喜欢的广播电台，不必搜索嘈杂的频率即可迅速找到广播电台。

1. 把耳机连接到手机上，并打开广播。
2. 选择空位置，按下 < **选项** > 并选择 **添加**。
3. 输入所需电台的名称，并按下 < **确认** >。
4. 输入电台频率并按下 < **确认** >。
5. 选择用于存储电台的位置。

6. 从第 2 步起重复，存储其它电台。

如欲收听存储的电台，从 FM 收音机屏幕按下 [上] 或 [下]。

关闭广播

如欲关闭广播，从广播屏幕按下 <选项>，并选择**打开 / 关闭** → **关**，或直接拔下耳机。

使用广播选项

在 FM 收音机屏幕上，按下 <选项>，可以选用下列选项：

- **打开 / 关闭**：打开或关闭广播。
- **添加**：存储广播电台。
- **编辑**：编辑已存广播电台的名称或频率。
- **自动搜索**：手机自动搜索并储存现有广播电台。
- **删除**：删除选定的电台或所有电台。
- **弹出提示**：设定手机在指定时间提示您收听广播。当屏幕上显示弹出提示时，按下 <收听>，可打开设定的广播电台。

- **设定**：改变广播设置。

- **音量**：选择广播音量。

- **模式**：将声音模式改为手机的扬声器或耳机。

话机设定 (功能 9)

话机设定功能提供各种设置选项，可根据您的爱好的需要设定手机。还可将设置恢复为默认状态。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 <功能表>，并选择**话机设定**。

红外线启动 (功能 9.1)


使用本功能，可以通过红外端口向 IrDA 兼容计算机或手机发送数据或从 IrDA 兼容计算机或手机接收数据。


与计算机连接

选择**连接电脑**，可与计算机一起使用红外线功能。

如欲使用红外线连接，必须完成下列各项：

- 配置并启用计算机上符合 IrDA 的红外线端口。

- 在手机上启动红外线功能；显示屏最上一行显示 IrDA 图标 ()。
- 把手机上的红外线端口与计算机上的红外线端口对准。

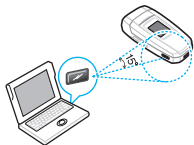

连接随时可用于数据传输。

如果在启动本功能后 30 秒内，手机和符合 IrDA 的设备之间没有通信，本功能自动取消。

从另一部手机接收电话簿数据

1. 将两部手机上的红外线端口相互对准。
2. 从**红外线启动**功能选择**连接其他手机**。
3. 当显示接收的数据的列表时，选择两个选项之一：
如欲存储单个项目：

- a. 从列表选择所需项目。
- b. 按下 < **选项** >，并选择**储存**，可存储数据。
否则，选择**放弃**，可删除数据。

如欲存储所有数据：

- a. 从项目列表，按下 < **选项** >，可选择下列选项之一：
 - **储存所有名片**：存储所有电话簿数据。
 - **放弃所有名片**：删除所有电话簿数据。
- b. 按下 < **选择** >，可存储数据。

向另一部手机发送电话簿

1. 将两部手机上的红外线端口互相对准。
2. 进入**电话簿** → **搜寻**。
3. 选择名字。
4. 滚动选择号码或电子邮件地址。
5. 按下 < **选项** >，并选择**经红外线发送**。
6. 选择发送选项。
 - **所选数据**：发送选定的号码。

- **全部数据:** 发送名字中的所有号码和电子邮件地址。

号码被发送到另一部手机。

关闭红外线端口

如欲断开红外线连接并关闭红外线端口，从**红外线启动功能**选择**关闭**。

显示屏设定 (功能 9.2)

使用本功能，可以修改显示屏和背景灯设置。

墙纸 (功能 9.2.1)

可以修改背景图像和待机模式文本设置。

- **墙纸列表:** 选择背景图像。
- **文本显示:** 设定手机显示日期和时间。
- **文本颜色:** 选择文本颜色。

亮度 (功能 9.2.2)

可以依据不同的照明条件调节显示屏的亮度。

显示屏对比度 (功能 9.2.3)

可以调节主显示屏和外部显示屏的亮度的对比度。随显示屏亮度调节本设置，以便在不同的照明条件下可以清楚地看到显示屏。

背景灯 (功能 9.2.4)

可以选择背景灯或显示屏开启的持续时间。

- **亮持续时间:** 选择背景灯照亮时间。
- **暗持续时间:** 选择背景灯关闭后显示屏处于暗淡模式的持续时间。在设定的时间后，显示屏关闭。

个性网标 (功能 9.2.5)

使用本功能，可以设置手机在待机屏幕上显示个性网标，而不显示服务提供商的徽标。只有当在信息中收到个性网标时，才有本项。

拨号字体颜色 (功能 9.2.6)

使用本功能，可以选择拨号时输入的数字的字体颜色。

问候语 (功能 9.3)

使用本功能，可以输入手机开机时短暂显示的问候语。

本机号码 (功能 9.4)

使用该功能，可以查看本机号码，或对每个手机号码指定一个名称。此处所做的任何变更都不影响您 SIM 卡的实际用户号。

语言 (功能 9.5)

使用本功能，可以从几种文本显示语言中选择一种。

保密设定 (功能 9.6)

使用本功能，可以通过管理话机和 SIM 卡的几个访问密码来防止手机被盗用。

- 如果连续三次输错 PIN/PIN2 码，SIM 卡将被锁住。如欲给 SIM 卡解锁，需要输入 PUK/PUK2 码（个人解锁密码）。网络运营商提供这些密码。

PIN 码检验 (功能 9.6.1)

4 至 8 位 PIN 码（个人身份识别码）可防止 SIM 卡被盗用。当本功能有效时，您每次打开手机时，必须输入您的 PIN 码。

更改 PIN 码 (功能 9.6.2)

使用本功能，可更改 PIN 码。PIN 码检验功能必须有效，才能更改 PIN 码。

话机锁 (功能 9.6.3)

话机锁功能锁定手机，防止被盗用。如果该功能有效，每次开机时，必须输入 4 至 8 位话机密码。


话机密码预置为“00000000”。如需更改话机密码，使用**更改话机密码**选项。

更改话机密码 (功能 9.6.4)

使用本功能选项，可以更改话机密码。

密码保护 (功能 9.6.5)

使用本功能，可以锁定媒体内容，包括彩信、语音列表、图片和声音。

1. 按下 [], 选择要锁定的项目。
2. 按下 < **确认** >, 锁定标出的项目。
3. 输入话机密码, 并按下 < **确认** >。

如欲查看锁定的项目, 必须输入话机密码。

SIM 卡锁 (功能 9.6.6)

使用本功能, 通过设定 SIM 卡锁定码, 使您的手机只能使用当前的 SIM 卡。若要使用不同的 SIM 卡, 您必须输入 SIM 卡锁定码。

指定拨号 (功能 9.6.7)


如果 SIM 卡支持, 指定拨号功能 (FDN) 可限定手机向外拨出的电话号码。当该功能有效时, 您仅能拨打存在 SIM 卡内的电话号码。

更改 PIN2 码 (功能 9.6.8)



如果 SIM 卡支持, 通过更改 PIN2 码功能, 可更改当前的 PIN2 码。

其它设定 (功能 9.7)

可以打开或关闭自动重拨或接听功能。

- **自动重拨:** 在拨号失败后重拨电话号码多达 10 次 (该功能视网络服务而定)。
- **翻盖接听:** 只需打开手机翻盖, 即可接听来电。
- **任意键应答:** 除音量键、< **拒绝** > 或 [] 外, 可按任意键接听来电。

音量键设定 (功能 9.8)

使用本功能, 可设置来电时如果按住 [ / ] 手机是关闭来电铃声还是拒接来电。

快捷键 (功能 9.9)

可将导航键用作快捷键, 从而从待机模式直接进入特定功能表。使用本功能, 可改变 [上]、[右] 和 [左] 的快捷键分配情况。[下] 定为 **FM 收音机** 的快捷键。

1. 选择用作快捷键的按键。
2. 滚动选择对该按键分配的功能表。

出厂设置 (功能 9.0)

使用本功能，可将手机复位到缺省设定。

输入 4 至 8 位话机密码，并按 < **确认** >。

话机密码预置为“00000000”。可以变更该密码。

▶ 54 页

疑难解答

帮助和个人需要

在您要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

当您打开手机时，可能显示下列信息：

“检查 SIM 卡”

- 保证正确安装 SIM 卡。

“话机锁”

- 话机锁功能已有效。您必须输入话机密码，才能使用手机。

“输入 PIN 码”

- 您是第一次使用手机，您必须输入随 SIM 卡一起提供的 PIN 码。
- PIN 码检验功能有效。每次开机时，必须输入 PIN 码。要取消本功能，使用 **PIN 码检验** 功能。

“输入 PUK 码”

- 连续3次输错了PIN码，导致SIM卡已被锁住。输入网络服务商提供的 PUK 码解锁。

显示“无网络”、“联网失败”或“未完成”

- 与网络联系失败，您可能处在较弱的接收区。离开该处，然后重试。
- 您想访问未向服务商申请的服务选项功能。请与服务商联系，了解详细情况。

您已经输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [↵]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置拨出电话限制选项。

通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。（按 [🔴] 1 秒钟以上）
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置来电限制选项。

通话对方不能听见您的声音

- 保证未关闭话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。话筒位于手机底部。

手机发出提示音，显示屏上闪烁显示“电池电量低”

- 电池电量不足。请给电池充电。

通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记（📶）；在此符号后的条数指示信号强度。如指示为（📶），信号强度强；如为（📶），信号强度弱。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

当您用电话簿条目拨打电话时，手机没有拨号

- 使用**搜寻**功能，保证正确保存了电话号码。
- 如必要，重新储存电话号码。

电池充电异常或手机有时关机

- 用干净的软布擦拭手机和电池上的充电触点。

如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的清楚说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

电池安全

有关电池信息

类型 时间	标准电池 (800 mAh)
通话时间	约 3.5 小时
待机时间	约 240 小时

(充足电的电池)

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。

- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和运营商设置的参数会对通话和待机时间造成极大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充/放电数百次，但会逐渐损耗。当工作时间比正常情况显著减少时，应购买新电池。
- 已充足电的电池，若放置不用，则会自行逐渐放电。
- 只能使用三星公司允许使用的电池，只能用三星允许使用的充电器给电池充电。充电器不用时，要断开电源。电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。应放置在干爽温暖的环境下。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。
0 °C (32 °F) 以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。
- 不要将电池短路。例如：不要将备用电池放在口袋或手提包里，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池“+”极和“-”极（电池上的小金属条）直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。
- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。最好回收。不要把电池扔到火里。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间 / 任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来干扰或危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了满意地使用设备和人员安全，只应在正常的工作位置使用设备（举到耳部，天线指向肩臂上方）。

电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的独立研究和建议相符。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。

内科医生可以协助您获取这些信息。

当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。

车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您还应咨询车辆附加设备制造商。

特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

可能发生危险的环境

在潜在易爆的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站（维修站）关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生潜在易爆危险的场所常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷

粒、灰尘或金属粉末）的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行必不可少的通信（例如，医疗急救等事项）。

在拨打或接收电话时，手机必须开机并处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网上或当某些网络服务和（或）电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

如欲拨打急救电话，按下列步骤进行：

1. 打开手机。
2. 键入当地的急救号码。不同的地方急救号码不同。
3. 按下 [↵]。

如果正在使用某些功能（呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本说明书并咨询当地无线服务提供商。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。无线设备安装不当时，如果气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。使用手机、电话、充电器或附件时：

- 将手机及其所有配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件窒息。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 不要用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料配件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。

- 不可摔打、敲击或剧烈摇动手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
 - 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗手机。用软布轻蘸不含有害物质的肥皂水溶液，擦拭手机。
 - 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
 - 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
 - 当手机或电池弄湿时，手机内表示水渍的标签变色。在这种情况下，即使手机保修期限未满，制造商也不再保修手机。
 - 如果手机有闪光灯或指示灯，不要太靠近人或动物的眼睛使用闪光灯或指示灯。否则，可能会损伤眼睛。
 - 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常，请携带手机到最近的有维修资格的维修部。维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

- 无线电发射型号核准证 (CMIID): 2006CP0029
- 进网许可证号: 02-5827-060266
- 执行标准: Q/12KF4266

- 天津三星通信技术有限公司
- 地址: 天津市西青区微电子工业区微五路9号
- 邮编: 300385

-
- * 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符。取决于安装的软件、服务提供商或国家。
 - * 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同, 取决于国家。

SAMSUNG ELECTRONICS



网址
<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷
编码: GH68-09265A
中文 02/2006. 版本 1.0