


**SAMPO**


**SR-48K / SR-72K**  
**聲寶環保冰箱·使用說明書**



## ❖ 各部名稱及用途簡介

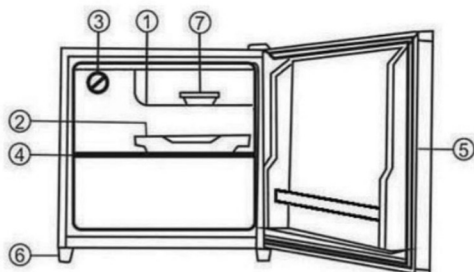

SR-48K

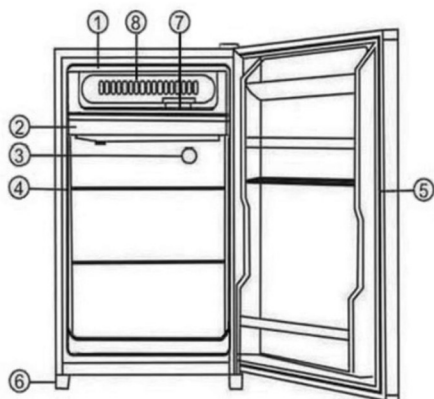

SR-72K

- ① 冷卻器
- ② 滴水盤（僅供除霜時，才放置接水使用，平常使用時，請將滴水盤取下）
- ③ 冷度調節旋鈕
- ④ 盤架
- ⑤ 門磁性填料
- ⑥ 前腳
- ⑦ 製冰盒
- ⑧ 蒸發器前蓋

## ❖ 如何開始使用

- 一、先將箱內冷度調節旋鈕轉到“關”(OFF) 的位置。
- 二、將插頭確實插入壁上電源插座(請注意：電源線勿被腳輪重物壓到或接觸到壓縮機及凝結器以防因破損、燒燬而漏電)。
- 三、將冷度調節旋鈕，自“關”(OFF) 的位置，輕輕向右旋轉，使馬達開始運轉，電冰箱即開始冷卻。
- 四、面板上有1至7刻度，數字愈大，溫度愈低。
- 五、額定電壓 110V/60Hz。
- 六、電冰箱在搬運後必須靜放1~2小

## ❖ 冷度調節旋鈕的調整方法

型號	SR-48K SR-72K	冷度調節旋鈕 (圖案以冰箱實物為準)
功能說明		
● 切斷電源及除霜時使用	OFF (關)	
● 冷藏室溫度不需太低時使用	1~3	
● 整年常用範圍，箱內可保持最理想冷度	4	
● 箱內食品急需冷卻或急於製造冰塊時使用 (用畢請即恢復原來刻度)	5~7	
注意事項：		
1. 冷度調節鈕從“關”(OFF) 開始，按順時針方向旋轉到“7”的位置，應即停止，如要回轉，到“關”(OFF) 的位置，須按反時針方向旋轉即可。		
2. 拔出插頭或切斷電源後，如馬上再插入電源插座會造成機械過勞，請至少等候7分鐘以上。		

時以上才可插上電源以避免管路被冷凍油阻塞。

## ❖ 除霜

冷卻器結霜太多，易被人誤解為「箱內很冷」，實則不然，反會減低冷卻效果。

結霜厚度約7公厘 (m/m) 時，請開始除霜。


除霜只要把旋鈕轉至“關”的位置，即可開始除霜。

除霜完後，務請倒去滴水盤中的水，並請恢復旋鈕原來位置。

不得使用機械工具或其他工具來加速除霜的過程。

## ❖ 製冰方法

- ① 裝水時不得超過冰盒之凹槽。
- ② 取冰塊時，用兩手扭動結冰盒，冰塊即可鬆脫。

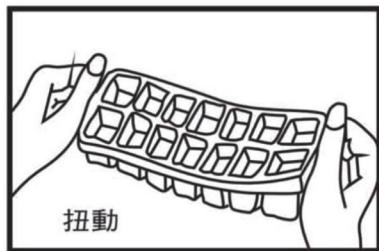

## ❖ 放置食品時請注意

- 不宜乾燥的食品，以塑膠袋包妥或放入有蓋容器內，再放電冰箱內冷藏。
- 高溫食品，請讓其冷卻至室溫後，再放入電冰箱內冷藏。
- 箱內冷氣由上向下流，流通不良時，不能充份冷藏，貯存食品時，請酌留間隙。
- 牛奶、啤酒、汽水等瓶裝飲料，請儘量放在門架欄框內。如放在冷卻器內，時間過長，請注意會凍裂。
- 本機型係屬冷藏電冰箱，一般冷凍食品及易溶食品等不宜放入貯藏，肉類、魚類等若需貯存，請放入冷卻器內，並將「溫度調節」旋鈕調至「7」的位置，以不超過6小時為原則。

## ❖ 注意事項

- 冷卻器內最好在沒有貯存食品時除霜或除霜時請取冰塊使用，以縮短除霜時間。至於冷藏室的食品，仍可照常放置，但最好在食品較少或沒有時，進行除霜，以確保食品新鮮。
- 請絕對避免用刀敲刮冷卻器，以免故障。
- 冷卻器不可附著食鹽水或其他會腐蝕鋁器之物。萬一有上述情況，請迅速除霜，並立刻擦洗乾淨。
- 若急欲結冰塊時：
  1. 把平時預先冷藏的冷水放進結冰盒，可節省時間。
  2. 轉動旋鈕，使指針對準“7”的位置(用畢即恢復原來刻度)。
- 冷卻器不可放置鐵、銅製電位高之用具。
- 絕對不可將有揮發性或易燃性的物品放入電冰箱內。如汽油、煤油、油漆、打火機用瓦斯、甲苯、酒精、化學藥品、接著劑等會有爆炸或腐蝕危險之物品。
- 冰箱剛關門，瞬間再開門時，箱內會有短暫之負壓吸力，須要較大力量開門，此為正常現象，請安心使用。
- 本電冰箱係背美型設計及採用防露管方式，電冰箱運轉時，前面及兩側面會有溫暖的感覺，這是正常現象，對於箱內食品沒有影響，請放心使用。

## ❖ 電冰箱的保養

### ① 使用方面

- 謹慎使用，時加保養，可延長電冰箱的壽命：  
若無故經常轉動「冷度調節」旋鈕，就會成為故障的原因。
- 無論夏冬季節，請每天使用。
- 也許有人認為應在冬天讓電冰箱休息，以減少馬達的長期運轉，增長使用壽命，其實不然，因為電冰箱心臟—冷媒壓縮機，性能至為優越，請全年安心使用。
- 長期停止使用時：  
請旋轉「冷度調節」旋鈕至“關”的位置，取下插頭，並勿硬拉電源線或將其壓在冰箱下面，將電冰箱內外及附屬品以中性洗潔劑擦洗乾淨，然後打開箱門使之通風，等兩三天後，電冰箱內部完全乾燥，方可關上箱門，套上塑膠外套。(若內部潮濕未完全乾燥就關閉箱門，容易發生臭味)。
- 停電時：  
預知停電，請先將旋鈕轉至“7”的位置，使箱內充份冷卻並儘量製造冰塊，以便停電時保持箱內冷度。突然停電時，應儘量避免開啓箱門，以防箱內溫度上昇。

### ② 清潔方面

- 內外箱及箱門：柔軟的濕布擦拭，再以乾布抹乾。若有較髒的污點，務請使用中性的洗劑清洗，隨後再用清水將洗劑完全洗去。棕刷磨粉、甲苯、熱水、沙拉脫等請勿使用且避免直接灑水清洗。
- 附屬品：結冰盒、盤架等可用肥皂清洗，但過後必須以清水洗淨再擦乾。箱內及箱門塑膠部分，若沾上油應隨時擦拭且

避免觸及尖銳物品，防止破裂。

- 門磁性填料：請定期以柔軟濕布清潔後再擦乾，可使填料保持最佳的氣密性。
  - 機械部分：  
完全密閉浸油式，無需添油。
- ### ③ 搬動冰箱時
- 請先固定箱內可動零件（或者取出另外包裝）並取下電源插頭，請勿橫放搬運以免導致故障。

## ❖ 安裝要領

- 電冰箱拆除包裝開始使用前，請經過1-2小時待壓縮機內部隱定後方可插上電源，並請先運轉2-3小時，庫內達到充分冷度後再將食品放入電冰箱內。
- 請與牆壁或家具保持後面5公分以上，左右2公分以上，上方30公分以上距離，以利散熱效果，若未保持適當距離會導致冷度不足、耗電力提高、冰箱故障等現象。
- 安裝在穩固的地板上，以免發生噪音，若不穩時，請調整前腳，前腳稍高時，關閉箱門較方便。
- 請接地線（地板潮濕或靠近水槽等易於導電之物時，在電冰箱後面有接地線專用螺絲）。
- 電冰箱應放乾燥處，如置於潮濕處會導致鏽蝕或漏電。
- 避免日光直射的地方。
- 請使用壁上專用插座。
- 遠離爐灶等發熱體。

## ❖ 關於碳氫化合物冰箱

本機型使用碳氫化合物冷媒(異丁烷 isobutane)，是不會破壞臭氧層，對地球溫室效應的影響非常小，係屬於環保物

質。碳氫化合物冷媒為可燃性物質，冷媒密封於冷媒迴路管中，在一般的使用情況下是不會發生外洩的。

#### 如萬一冷媒管路有發生損壞情況

1. 請離開火源及不要使用瓦斯或電器用品。
2. 將門窗打開使室內空氣流通，再與本公司服務中心聯絡。

### ❖真的故障嗎

#### 完全不冷時：

- 插座上的插頭是否鬆開？是否停電？
- “冷度調節”旋鈕是否轉在“關”的位置？

#### 冷度不夠時：

- 霜結得太多？
- 在夏天是否開啓箱門太頻繁？
- 是否食品貯藏太多而無間隙？
- 是否將很熱的食物放進電冰箱內？
- 如日光燈點不亮或電視的影像會上下不明時，表示電壓太低，此時請將「旋鈕」轉到“關”的位置，等到電壓恢復正常時再使用。

#### 發生噪音時：

- 地板是否堅固平穩？

#### 電冰箱內外側有水滴時：

- 是否梅雨季節？是否正在下雨？尤其濕氣多的日子，會有一部分地方產生水滴。
- 是否安裝在濕氣多的地方？請變更安裝場所，考慮室內空氣流通的狀況。
- 是否熱的東西未自然冷卻到室溫就放入冰箱？
- 蔬菜類或多汁的食物，水份較多的東西，是否未用塑膠袋包裝妥當後放進？

以上各點承蒙檢視後仍無法解決，或另有其他故障原因及須緊急處理事項時，請賜告本公司特約維修服務中心，當竭誠服務。

### ❖使用安全上應注意事項

1. 必須使用110V，60Hz專用插座，禁止與電燈插座，多歧插座或延長線共用，並不得使用220V，以免發生危險。
2. 電冰箱庫內禁止存放有揮發性物品，如汽油，酒精，甲苯，接著劑等，以免發生著火爆炸危險。
3. 請勿將藥物存放在電冰箱內，以免誤食。

規 格			附屬品	SR-48K	SR-72K
機 種		SR-48K	SR-72K		
種 類	冷藏電冰箱			結冰盒	1
有效內容積		48ℓ	72ℓ	盤 架	1
外 形 尺 寸	高	512mm	773mm	滴水盤	1
	寬	490mm	414mm		
	深	512mm	522mm		
重 量		18Kg	20Kg		
電 源	ac110V/60HZ				
電動機額定消費電力					
消費電力量	詳閱配線圖				

4. 電冰箱前後請勿使用可燃性之噴霧劑，如噴漆，殺蟲劑等，以免引起火災。
5. 電冰箱電源線請勿壓傷或觸及高溫部，以免造成漏電或發生火災。
6. 請在電冰箱後下方，地線專用螺絲裝上地線，並把地線的另一端埋入地下或是焊於牆壁中的鐵筋，避免發生漏電。(地線切勿接水管、瓦斯管、電話線及避雷針，以免發生危險)
7. 請勿將電冰箱靠近水槽等潮濕地方，或清洗電冰箱時對電冰箱內外直接沖水，以免潮濕造成漏電危險(電冰箱放在潮濕、地下室等場所，應特別注意接地的工事。除了必須安裝接地線外，更需採用漏電遮斷器，漏電遮斷器請向購買店洽購，以維護使用安全)
8. 清洗電冰箱或更換庫內燈泡時，請先拔掉電源以免觸電。
9. 請勿讓小孩攀立於電冰箱門，以免電冰箱傾倒或庫內食品掉落發生危險。
10. 電冰箱的頂面請勿放置易碎物品或裝滿水之容器，因開關門的振動易使上面的物品掉落地下，或濺濕電氣接點造成漏電危險。
11. 不要赤手觸摸冷卻器，以免造成凍傷。
12. 玻璃瓶裝的啤酒、汽水等，絕對不可放入冷卻器內，因水結凍時體積膨脹，會使玻璃瓶破裂或爆炸。
13. 不要赤手觸摸電冰箱側面及背面的高溫零件(壓縮機溫度可達80°C以上，散熱器也在40°C~50°C之間)
14. 電冰箱在起動運轉時，接點會產生電氣火花，瓦斯爐具請特別小心，不可有漏氣的情形，若電冰箱周圍有瓦斯氣體存在易發生爆炸，萬一有漏氣時，請關掉瓦斯開關，把門窗打開，以免發生危險，但不要處理電冰箱，因電源插頭拔掉時，產生火花會引起爆炸的危險。
15. 舊電冰箱無法使用丟棄時，請將電冰箱門或合葉栓分離以免小孩躲入造成窒息。
16. 需要較精確溫度管理的中西藥品或學術試驗材料，請勿放入。
17. 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務員，或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
  - ◆ 本機之保證責任僅限於機台本身之故障排除，其他如食品損壞賠償，恕不包含在內。
18. 當您的舊電冰箱要廢棄時，請依下列方式處理
  - ① 當購買新電冰箱時，汰換之舊電冰箱可以委由經銷商運回處理。
  - ② 請洽行政院環保署資源回收管理基金管理委員會。  
免費服務專線 0800-085-717  
(0800 - 你幫我清一清)請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染，謝謝合作!

■ 緊急處理方法：當發現產品有任何異常時，請立即拔掉電源線並通知本公司服務人員處理。

保證別	產品類別	主要零組件	保證年間
全機保證	冷暖氣機	壓縮機	5年
	液晶顯示器	全機零組件(消耗材除外)	3年
	電漿顯示器		
主要零件特別保證	電冰箱	壓縮機、散熱器、蒸發器、Micon組品	3年
	洗衣機	軸受總組品、洗衣馬達、Micon組品	
	除濕機	壓縮機、除濕輪盤	
	映像管電視機	映像管	
一般保證	非液晶、電漿、冷暖氣機商品及小家電產品	其他全部零組件(消耗材除外)	1年

(上網註冊或與免費服務專線聯絡：請於購買產品後一個月內申請。)

- ❖ 聲寶品牌家用冷暖氣機、液晶顯示器、電漿顯示器全系列產品，第一年享有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務、第二與第三年享有全機零組件保證但不含遙控器及未更換零件之服務(例如：銹蝕、調整、說明、產品正常等)；冷氣壓縮機保證五年。
- ❖ 聲寶品牌家用電冰箱、洗衣機、除濕機、映像管電視機全系列產品等主要零組件，享有保證三年免費檢修與更換零組件之服務，其餘零組件均以一年為限。
- ❖ 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- ❖ 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限一年(遙控器不為人為因素損壞)。但，小家電商品其保證期限為半年。
- ❖ 基於液晶與電漿面板之製程尚無確保100%無亮點與暗點之特性，恕無提供液晶與電漿面板無亮暗點之保證。
- ❖ 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良所引起之故障時，請顧客連絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- ❖ 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，冷氣機為六個月後翌日起、其他產品為三個月後翌日起計算保固期間。
- ❖ 電漿顯示器、液晶顯示器、電視機、家庭劇院、監控錄影機、監控專用液晶螢幕、冷氣機、洗衣機、乾衣機、電冰箱、除濕機等產品提供到府維修；其他產品例如：小家電和微波爐、通信產品、行車記錄器、影音光碟機...等，顧客需自行送站檢修。
- ❖ 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。
- ❖ 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- ❖ 本產品售後服務委託誠實科技股份有限公司。
- ❖ 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年。

#### 注意事項：

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。

機型/機號貼紙貼附處