

# 全自动洗衣机

## XQB60-516

SANYO

### 使用说明书 **家庭用**

### 目 录



使用产品前请仔细阅读本使用说明书，请妥善保管本使用说明书。

|                  |     |
|------------------|-----|
| 注意事项·保养须知        | 2   |
| 部件名称             | 3   |
| 安装介绍             | 4~5 |
| 功能介绍             | 6~7 |
| 一般的使用方法          | 8   |
| 选择“过程”、“程序”的使用方法 | 9   |
| 多种多样的功能          | 10  |
| • 预约洗涤           | 10  |
| • 水位设置功能         | 10  |
| • 洗涤毛毯           | 10  |
| • 洗涤液的二次使用       | 10  |
| • 漂白剂的使用         | 10  |
| • 二步净功能          | 10  |
| • 记忆功能           | 10  |
| • 喷淋漂洗           | 10  |
| • 儿童锁功能          | 10  |
| • 其它功能           | 10  |
| 故障排除指南           | 11  |
| 并非故障的情况          | 11  |
| 规格               | 封底  |
| 售后服务             | 封底  |

# 注意事项 • 保养须知

## ⚠ 注意事项

当洗衣机运转时，不要将手伸进洗涤 / 脱水桶。  
• 如果手碰到洗涤 / 脱水桶，可能会遭到伤害。  
• 脱水时，如果洗涤上盖打开 15 秒内，洗涤 / 脱水桶仍不停止转动，请立即关掉洗衣机并尽快与当地维修点联系。



确保电源插头和电源线正确连接。

- 应将插头插入洗衣机专用电源插座。
- 插错插座可能会造成漏电及火灾危险。
- 电源线的插入、拔出，请拿着插头进行。
- 不要用损坏的电源线。
- 切勿用湿手安插或取下电源插头，这样可能会引起触电危险。
- 洗衣机长时间不使用时，请拔下电源插头。



请不要接近火源，或将点燃的香烟、蜡烛及挥发性的材料放在洗衣机上。

- 它可使洗衣机变形或引起火灾，因为洗衣机有很多塑料件。



- 请勿洗涤沾有汽油、煤油、稀释剂的衣物，可能会引起火灾或爆炸。
- 请勿洗涤防水性的衣物，如雨衣、羽绒制品等。



不要将洗衣机安装在浴室等潮湿的地方，或阳光直射的地方。

- 可能会引起故障或有漏电危险。
- 洗衣机塑料件易变形、变色。



不要让小孩在洗衣机上或洗涤 / 脱水桶内玩耍。

- 如果孩子不慎掉入洗涤 / 脱水桶内，会造成小孩严重的伤害。



确保不要将水泼洒或倒在控制板上。

- 这样可能引起故障或触电。


不要使用 50℃以上的热水。

- 太高的温度会使洗衣机内塑料件变形。



不要让非专业的维修人员修理洗衣机。

- 这样可能会引起意外的火灾。
- 如果洗衣机不能正常运转，可能造成伤害。

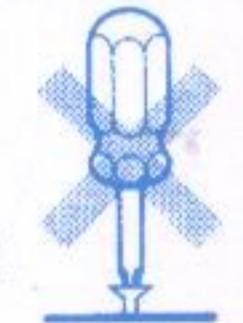

## 保养须知

用软布擦除箱体上的水珠及污迹


- 不要将水直接泼洒在箱体上。
- 请不要使用清洁剂、汽油、信纳水等擦拭箱体喷涂层及塑料部件。



进水阀口的清理

- 脏物积存会影响进水量，请旋下进水软管，取出进水阀口部的过滤网，清除网上的脏物后重新装回。

进水软管的连接和取下的方法  
参见第 4 ~ 5 页。

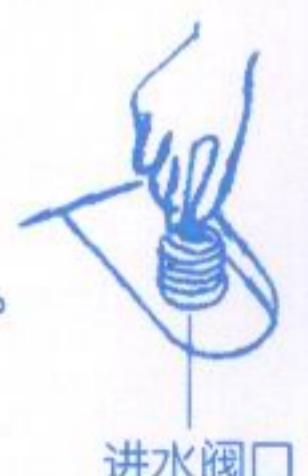

进水阀口

万能接头滤网的清洗

1. 取下进水软管。
2. 按箭头方向旋下旋紧器。
3. 取出旋紧器内的滤网，用牙刷等清洗干净。
4. 将清洗干净的滤网装入旋紧器，将旋紧器、进水软管重新装上。




过滤网的清洗

1. 取下过滤网。
2. 去除大块毛绒，同时刷去过滤网上的细小绒屑。 上端爪部
3. 重新装上过滤网，安装时将框部的爪对准下方的沟部放入。（过滤网为易损部件）




槽孔 凸起

# 部件名称

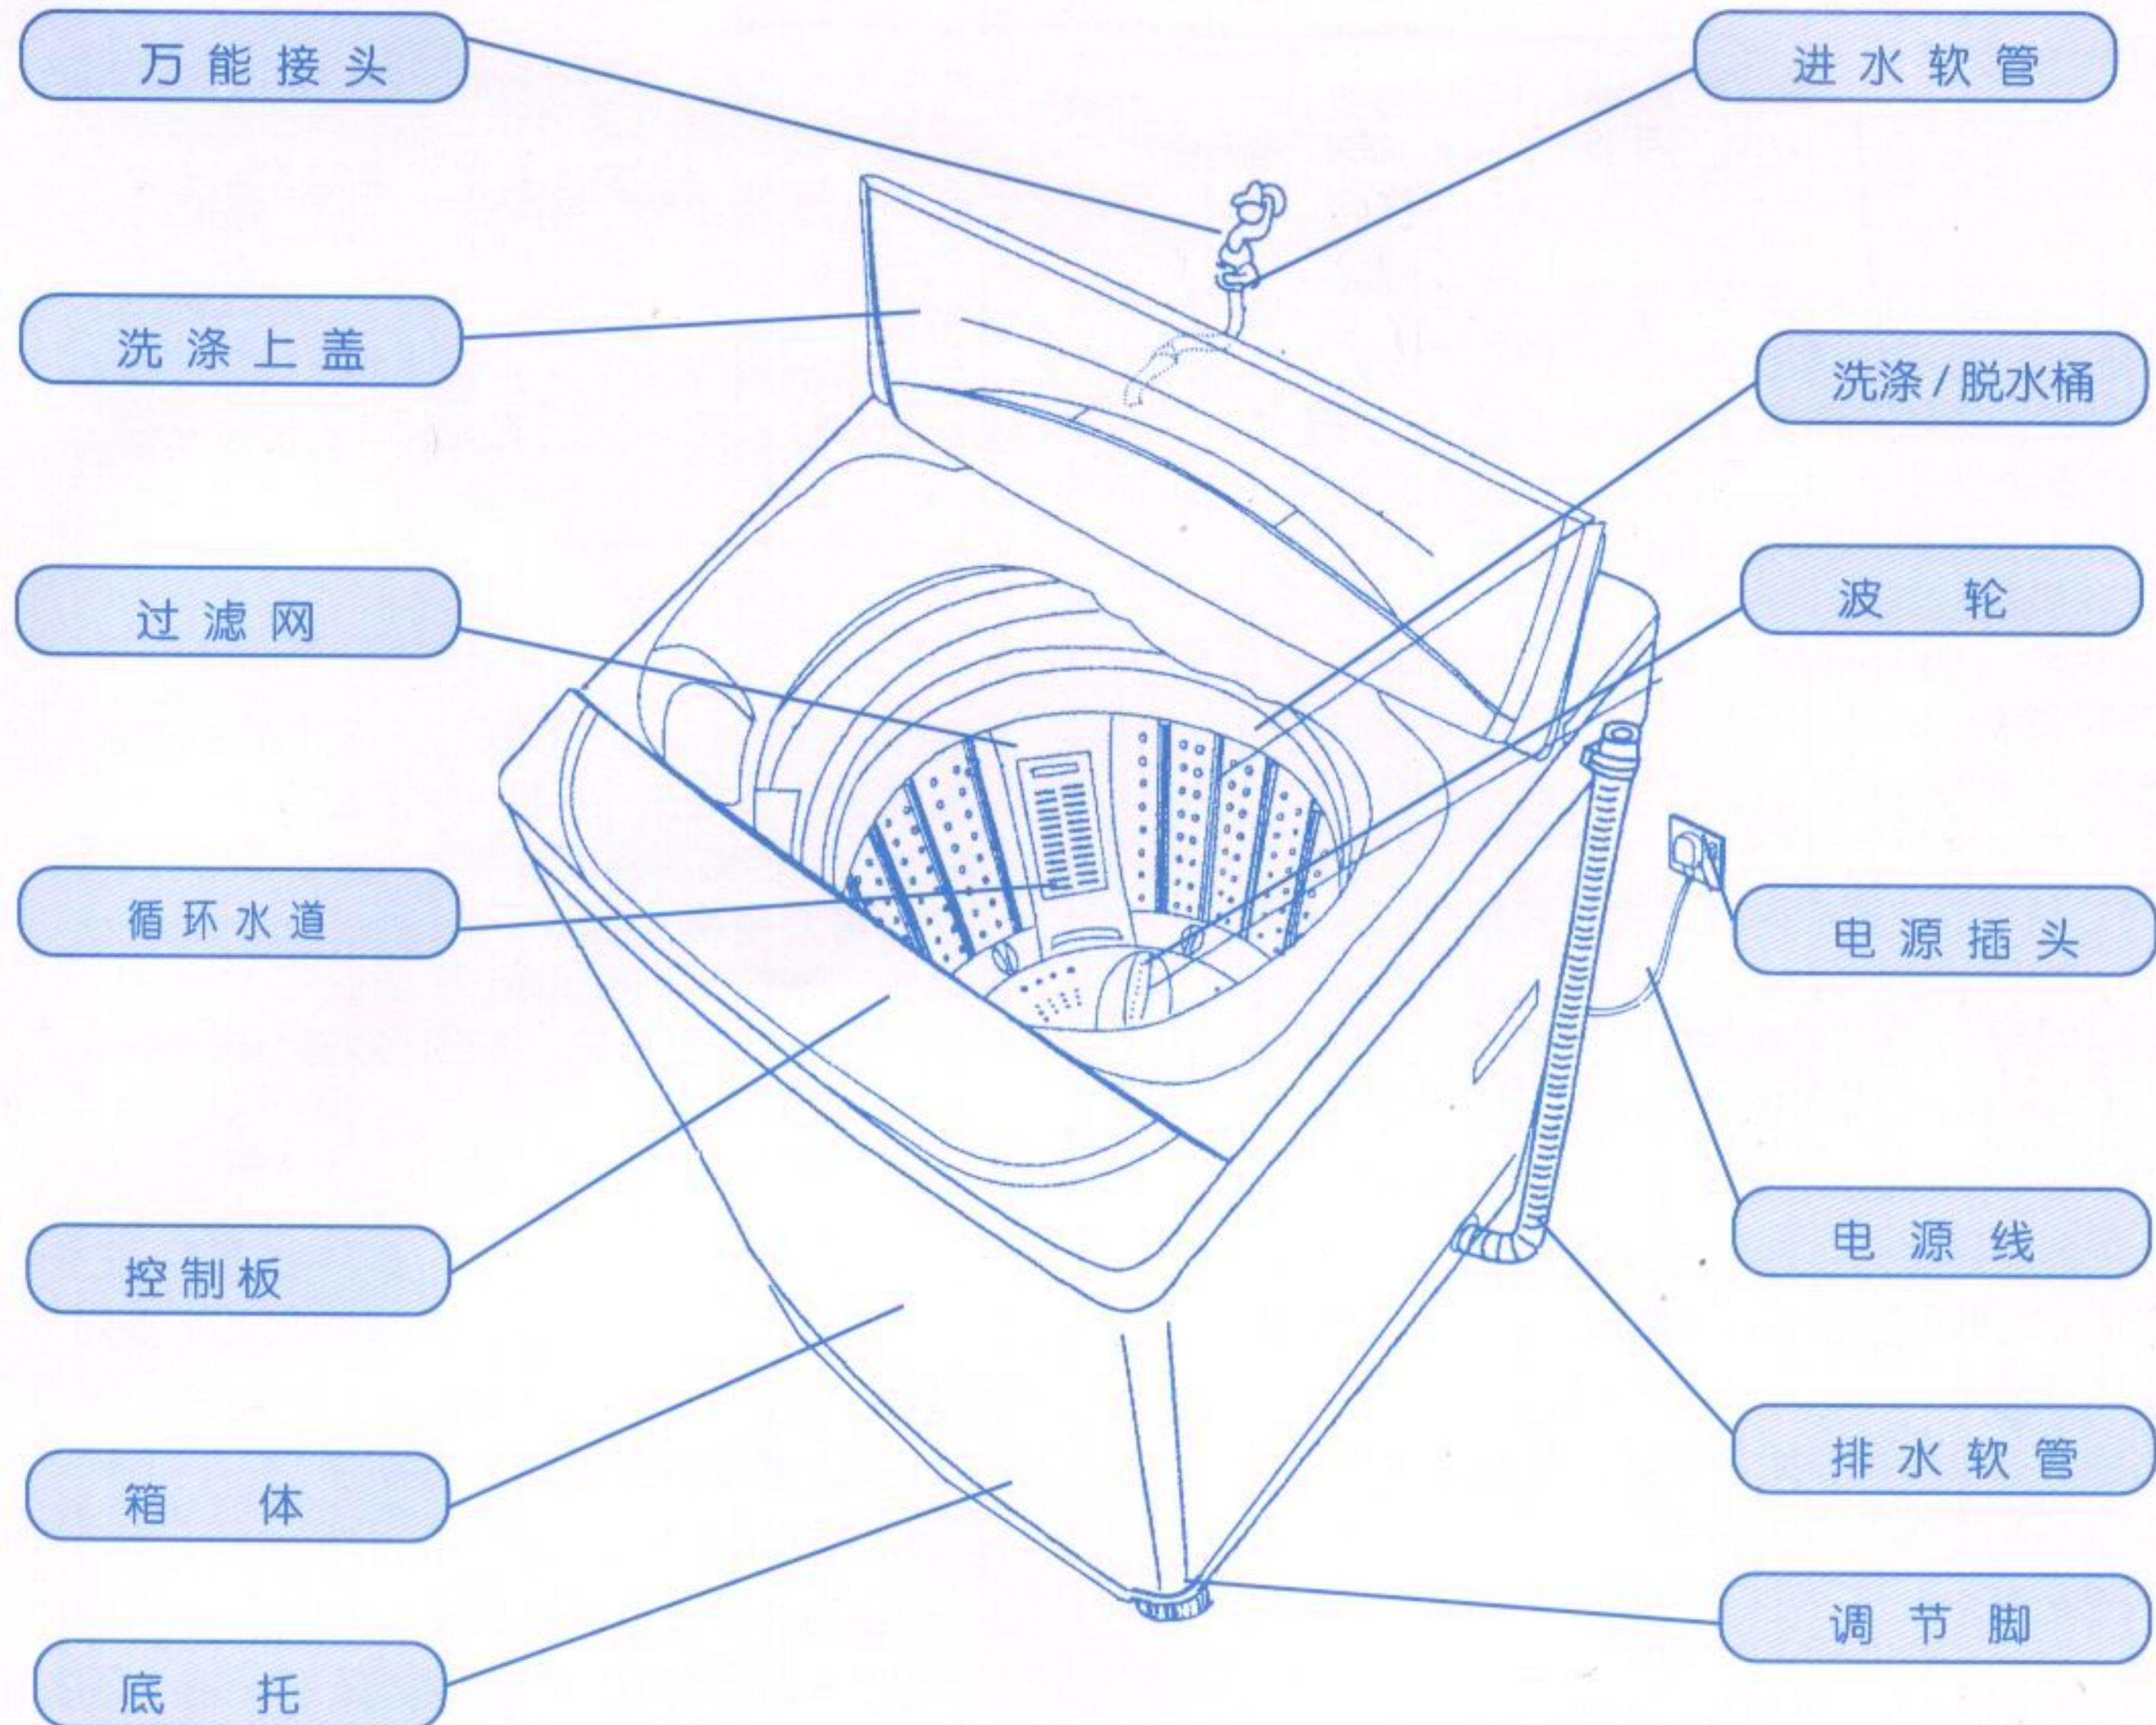


注：1.在洗衣机安装时，请务必拿掉洗衣机底部安装用的台座及支架，否则将无法使用。  
2.在安装或初次使用时，排水管内会有少量的水流出，这是在工厂进行性能试验时留下的残水。  
3.洗衣机使用完时，请拔下电源插头、关闭水龙头，以防意外的火灾及漏水等事故发生。


## 主要附件

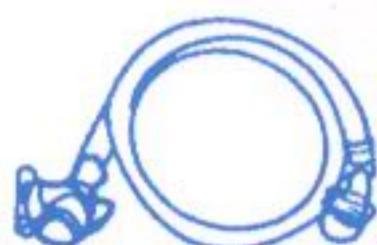

进水管

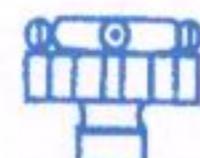


万能接头

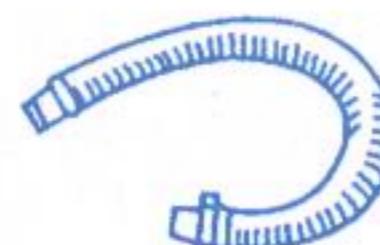

排水软管



软管卡簧

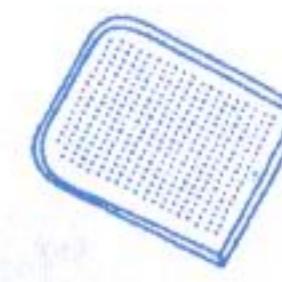

屏蔽板




螺钉

# 安装介绍

## 屏蔽板的安装

- 拿出洗衣机面架保护上的屏蔽板和部件袋中的螺钉。
- 将洗衣机向后倾斜，慢慢地放倒在软垫上(小心不要磕碰箱体)。
- 将屏蔽板沿底托卡槽笔直推入，直至其安装到位。
- 用螺钉将屏蔽板与底托固定。
- 将洗衣机轻轻扶起，放稳。

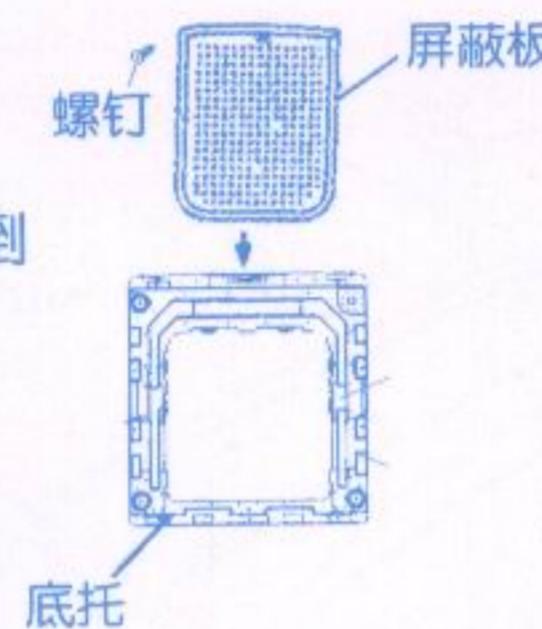


## 洗衣机的放置

- 选择干燥、无阳光直射的地方放置洗衣机。
- 将洗衣机安放在坚实、平稳的地面上。



倾斜的地面对 不平稳的地面对

- 洗衣机安放处应有地漏，且流水通畅，同时地漏口应与洗衣机安放面平齐或略低，以免洗衣机漏水造成危害。
- 尽量使洗衣机平稳，如有必要，可通过调节洗衣机的调节脚来将洗衣机调平。
  - 支撑面最大允许倾斜度为2°。

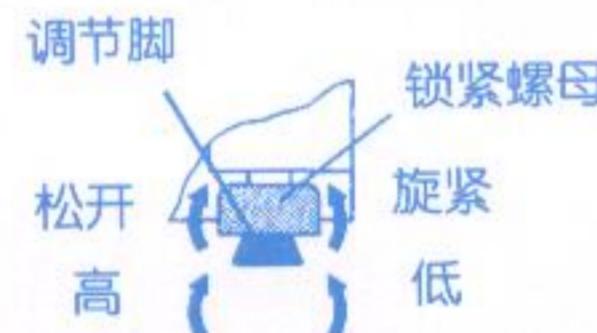

### 注意：

- 如洗衣机安放在铺有地毯的地板或弹性较大的支撑台上时，可能会影响洗衣机的振动。
- 不要让地毯等铺垫物碰及洗衣机内部运动部件。

## 水龙头的选用

### 水龙头：

A型



B型



长度大于16mm

C型



漏水

A型：最为合适。

B型：水龙头长度须大于16mm，否则无法安装万能接头。

C型：如上图所示部位可能会出现漏水现象。

### 注意：

- 不要使用50℃以上的热水。
- 如果您使用的水龙头不合适，请更换为宜。

## 万能接头的安装


- 松开万能接头上的4枚螺钉，将其顶端(下图A部分)套入水龙头，并使水龙头口沿紧贴万能接头内部的橡胶密封圈表面，用螺丝刀拧紧螺钉，将万能接头固定。
- 撕去万能接头上的封条。
- 顺时针旋转万能接头上的凸出联轴节(下图B部分)，直至旋紧为止。



距离大约4mm 旋紧后距离大约2mm或更小


### 注意：

如果水龙头的直径大于接头环垫的内径，请先松开万能接头上的4枚螺钉，并将接头环垫从万能接头内取出。

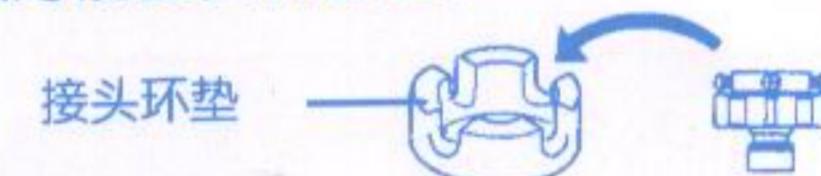


## 进水软管的连接

- 按下图所示，将进水软管口对准进水阀口，顺时针旋转进水软管上的旋紧螺母，直至旋不动为止。

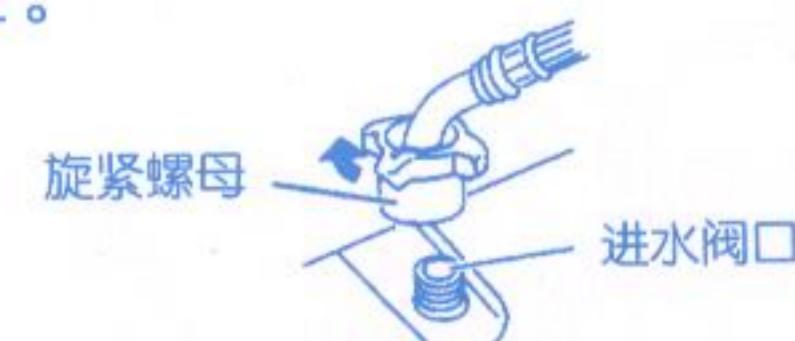


# 安装介绍

- 用手指将万能接头上的凹进连接轴(下图 D 部分)的套管向下压，同时将凸出连接轴(下图 C 部分)插入凹进连接轴的开口处。
- 松开套管，然后将套管向上推入万能接头，直到听见“咔嗒”声为止。
- 向下拉拽进水软管，以确认安装好了。
- 打开水龙头，检查进水软管两端是否有漏水现象。如有漏水，请重新连接安装。

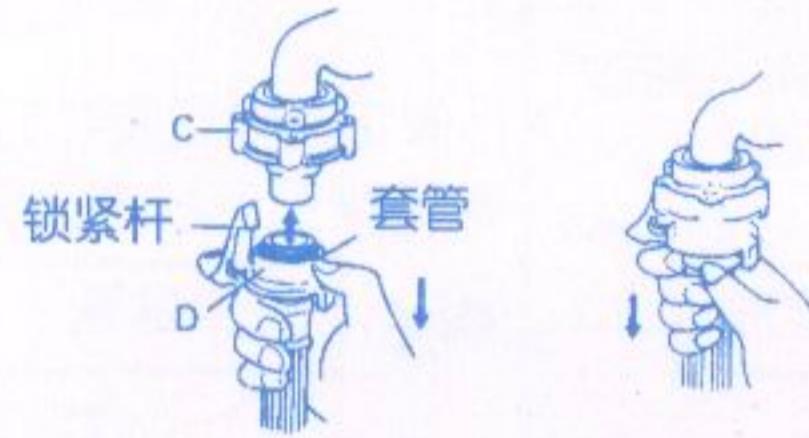


## 进水软管的取下

- 关闭上水龙头。
- 按下“电源开/关”键，接通电源，按“启动/暂停”键。
- 15秒钟后，切断电源。
- 用手指将锁紧杆及接头上的凹进连接轴(下图 D 部分)、套管按图示箭头方向按压、拔下。

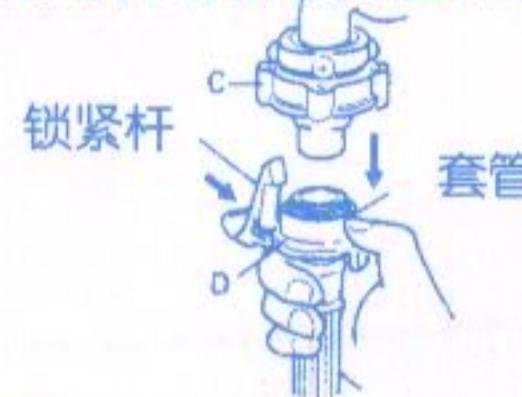

## 排水软管的连接


将排水软管连接到排水口上，然后用软管卡簧将其固定。如下图所示：

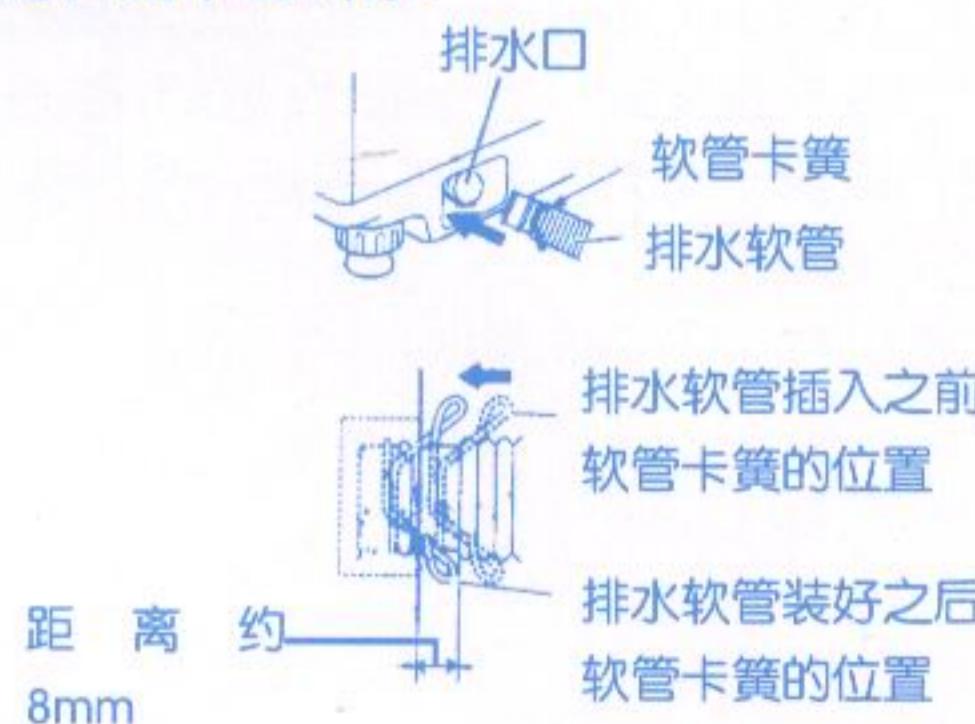

## 排水软管方向的改变

- 拔下洗衣机电源线插头。
- 松开软管卡簧，将排水软管从排水口处拔掉。
- 将洗衣机向后倾斜，慢慢放倒在软垫上(小心不要打开洗涤上盖碰擦箱体)。
- 取下左侧排水口盖。
- 松开排水内管卡簧，将排水内管从排水阀处拔下。
- 推压排水口的接头，将排水内管从右侧排水口处拉出洗衣机。
- 将排水内管从左侧的排水口处插入，并将接头卡紧。
- 将排水内管与排水阀相连接，同时用软管卡簧固定。
- 将左侧的排水口盖安装在右侧相应的位置上。
- 将洗衣机轻轻扶起，放稳。

注意：改变排水软管方向时，请戴上手套操作，以免内部部件棱角划伤您的手。

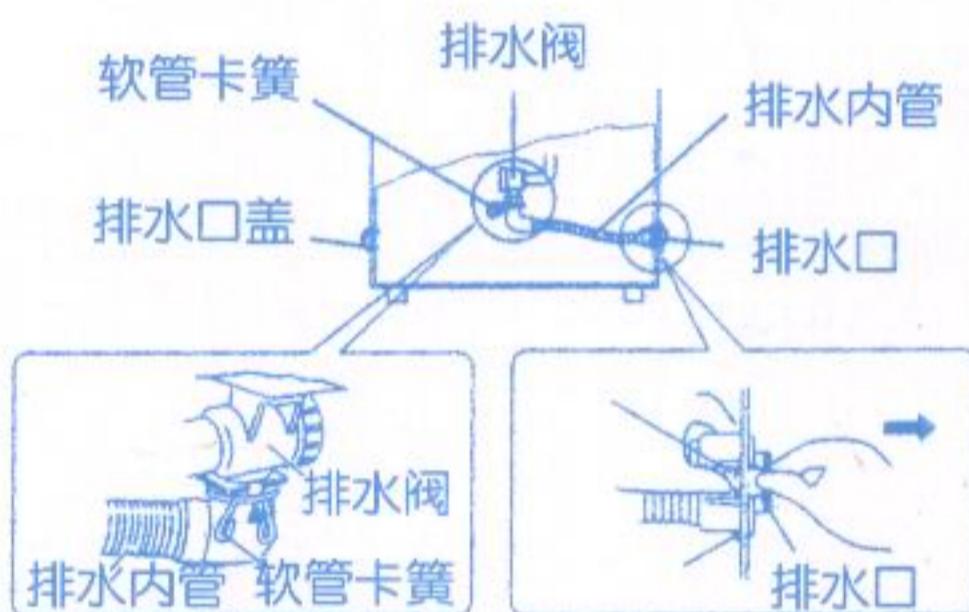

## 排水软管的延长

如您在使用过程中需要延长排水软管，请遵循下表的长度和高度。

| 排水软管的延长 | 高 度      | 长 度    |
|---------|----------|--------|
| 弯 管     | 不超过 15cm | 不超过 1m |
| 直 管     | ——       | 不超过 3m |



# 功能介绍

## 洗涤剂量

- 对应水位显示相应洗涤剂量。
- 洗涤剂推荐用量参见第 8 页。

## 数 码 窗

- 程序进行过程中，数码管显示整个过程的剩余时间。

(例如) 剩余时间为 20 分钟

剩余时间……

- 在设定过程中，该数码管显示设定的时间或次数。


(例如) 两次注水漂洗



注水漂洗

- 在预约过程中，显示程序何时完成。

(例如) 2 小时后程序完成

 预约灯闪亮

- 当非正常情况发生时，该数码管显示故障代码。

(例如) 进水异常



## “水位”键

- 您可以通过该按键选择与洗涤衣物相合适的水位。
- 该按键可以设置儿童锁功能。“儿童锁功能”参见第 10 页。

## “过程”和“设置”键

如您想设定预约、浸泡、洗涤时间，漂洗方式或脱水时间，可通过“过程”和“设置”键完成。如设置“洗涤”时间：

- 按“过程”键，直到“洗涤”指示灯闪烁，然后按“设置”键设定您想要的洗涤时间。
- 正在进行的过程以灯的闪烁来表示。

## “启动 / 暂停”键

按下“电源开/关”键，接通电源后，按该按键，洗衣机开始运转。

- 该键亦可用于暂时停止运转。要重新开始运转，只需再按“启动 / 暂停”键。

注意：

- 该键并不是取消键。
- 如果您想关掉洗涤完成时的蜂鸣声。  
详细操作参见第 10 页“其它功能”。



## “程序”键

通过该键您可以任意选择“标准”、“强洗”、“羊毛”、“毛毯”、“自编”五种全自动程序。

## “电源开 / 关”键

要接通洗衣机电源，请按“电源开/关”键。如欲切断电源，再按该键一次即可。

程序完成时，电源会在 5 秒钟之后自动切断。

注意：

- 程序启动后如要想改变当前的洗涤程序，请关上“电源开 / 关”并重新接通。
- 如果你按下“电源开 / 关”键，10 分内没有按压其它键，电源将自动切断。

# 一般的使用方法

## 1.准备

- ①接好并放倒排水软管。
- ②将进水软管接到水龙头上，并拧开水龙头。
- 拧开水龙头之前，需确认万能接头的螺钉已拧紧。如果螺钉松动，可能会造成漏水。

③将电源插头插入电源插座。

④放入洗涤物

2.按一下“电源开/关”键。

3.选择相应的洗涤程序。

4.选择合适的水位。

5.参照下表将洗涤剂放入洗涤桶内。

6.按一下“启动/暂停”键。

7.盖好洗涤上盖。

- 如洗涤上盖没有关闭，洗衣机将会在脱水运行之前自动停止运转并发出报警声。

| 水位           | 1            | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 水量(L)        | 15           | 20    | 24    | 28    | 32    | 38    | 45    | 52    |
| 洗涤剂量指示       |              |       |       |       |       |       |       |       |
| 粉末合成洗涤剂用量(g) | 12~20        |       | 20~28 |       | 28~40 |       | 40~60 |       |
| 洗涤量(kg)      | 0.5以下        | 1.0以下 | 1.5以下 | 2.0以下 | 3.0以下 | 4.0以下 | 5.0以下 | 6.0以下 |
| 其它类型洗涤剂      | 按相应洗涤剂说明对照使用 |       |       |       |       |       |       |       |

- 洗涤剂用量过多可能会漂洗不彻底，而过少则洗涤不干净。

- 请将有色物与白色物分开洗涤。

## 为了洗涤时不损伤衣物

- 确保衣服口袋内没有物品。(如钉子，硬币等可能损伤衣服或洗衣机，产生额外的噪音或使洗衣机发生故障的东西。)
- 将衣服翻过来洗，这样洗涤过程中产生的线屑不会附着在衣服表面。
- 当洗精细织物时，如女性内衣、饰有花边的物品、尼龙和薄化纤衣料等，应将其放入洗涤用网套中。
- 系紧衣服上松的带子并拉上拉链，扣好纽扣。
- 洗涤前先去除衣服上的泥土和沙子。建议在洗较脏的外套前用刷子先洗刷一下。
- 易浮于水面之上的衣物，请放入水底，另外，浮上来时，请暂停并将其按入洗涤液中。
- 请将厚物与薄物分开洗涤。

# 选择“过程”、“程序”的使用方法

- 准备：放倒排水管，打开水龙头，将电源插头插入电源插座，放入洗涤物。
- 按一下“电源开/关”键。
- 根据所洗衣物的种类，按“程序”键设定您想要的程序。

●各程序的选用参照右表

- 按“过程”键，选择您想要进行的项目，每按一次灯光按以下顺序循环移动。

浸泡→洗涤→漂洗→脱水→预约  
↑

- 按“设置”键，您可自由设定浸泡、洗涤、脱水的时间，漂洗的方式和次数。

●浸泡时间设定显示：20→25→30……40→0→5→10→15分钟（“羊毛”、“毛毯”程序时无此功能）

●洗涤时间设定显示：10→11→12……20→0→1……9分钟（“自编”、“标准”程序）

13→14……20→0→1……11→12分钟（“强洗”程序）

6→7→8……20→0→1……5分钟（“羊毛”程序）

12→13……20→0→1……10→11分钟（“毛毯”程序）

●漂洗次数设定显示：2→2.→3→3.→0→1→1.（“自编”、“标准”程序，数字

表示次数，“.”表示注水）

2.→3→3.→0→1→1.→2（“强洗”、“羊毛”、“毛毯”程序，  
数字表示次数，“.”表示注水）

●脱水时间设定显示：8→9→0→1→2……6→7分钟（“强洗”、“毛毯”程序）

5→6→7→9→0→3……4分钟（“自编”、“标准”程序）

2→3→0→1分钟（“羊毛”程序）

- 按“水位”键，选择必要的水位，放入洗涤剂。

- 按“启动/暂停”键。

- 盖好洗涤上盖。

●如果您想改变已设定好的“程序”及“过程”，请关掉电源开关再打开，并重新选择您所需的“程序”及“过程”。

各程序默认的运行情况

| 程序 | 洗涤时间(分钟) | 漂洗方式及次数       | 脱水时间(分钟) | 合计时间(分钟) |
|----|----------|---------------|----------|----------|
| 自编 | 10       | 喷淋漂洗一次、蓄水漂洗一次 | 5        | 约39      |
| 标准 | 5~12     | 喷淋漂洗一次、蓄水漂洗一次 | 4~5      | 33~41    |
| 强洗 | 7~14     | 注水漂洗二次        | 7~8      | 43~51    |
| 羊毛 | 6        | 注水漂洗二次        | 2        | 约31      |
| 毛毯 | 12       | 注水漂洗二次        | 8        | 约49      |

●各程序运行的合计时间因水压不同而有所变化。

●注水漂洗可以改为蓄水漂洗。详细操作参见第10页“其它功能”。

●喷淋漂洗可以改为蓄水漂洗。详细操作参见第10页“喷淋漂洗”。

# 多种多样的功能

## 预约洗涤

- 接通电源，放倒排水管，拧开水龙头，放入洗涤物。
- 根据需要选择合适的“程序”、“过程”及“水位”。
- 按“过程”键，直至“预约”灯点亮，按“设置”键设定洗涤完成时间。

● 预约时间设定显示：

6 → 7 → 8 → ..... 24 → 0 → 1 ..... 5 (小时)

- 按下“启动/暂停”键。
- 将洗涤剂放入洗涤桶内，盖好洗涤上盖。
  - 预约设置启动1分钟后，除预约灯外，其余指示灯全部熄灭。
  - 预约时洗涤剂的投放：使用粉末洗涤剂量，请放入“粉末洗涤剂容器”中；使用液体洗涤剂时，请用2倍的水稀释后，从“液体洗涤漂白剂注入口”慢慢地倒入。
  - 预约的确认：预约成功后，按“设置”键可显示已设定的洗涤过程5秒钟。
  - 预约的取消、变更：关掉电源开/关（拔掉电源插头或停电时），预约即被取消；需要变更时，请重新接通电源进行再次预约。
  - 选择“羊毛”程序时，不能设定“预约”功能。

## 洗涤毛毯

- 接通电源，放倒排水管。
- 拧开水龙头，按“程序”键直至“毛毯”灯点亮。
- 将粉末洗涤剂用5L的温水（约30℃）充分的溶解后，倒入洗涤/脱水桶内。
- 将毛毯按以下方法卷好后，放入洗涤桶内。



- 按“启动/暂停”键。
- 盖好洗涤上盖。

## 洗涤液的二次使用

- 放入第一批衣物和洗涤剂，然后选择只“洗涤”过程。
  - 第一次洗涤时，不要洗特别脏的衣物。
- 当洗涤过程完成后，取出第一批衣物。
- 放入第二批衣物，选择所需水位以及程序。
  - 必要时添加洗涤剂。
  - 轻轻地将衣物放入水中。
- 当“洗涤”“漂洗”“脱水”过程完成后，取出第二批衣物。
- 将第一批衣物放回洗衣机内，选择必要的过程和水位。

## 漂白剂的使用

- 用两倍的水稀释液体漂白剂。
- 在洗涤开始时，慢慢从液体洗涤、漂白剂注入口处倒入。
- 对于有色衣物的洗涤，请不要使用漂白剂。
- 粉末状漂白剂与洗涤剂同时放入洗涤桶内。

## 二步净功能

在洗涤的过程中，洗衣机在达到比设定水位低两档水位时，进水同时开始洗涤。

- 设定最低两档水位时，达到设定水位后开始洗涤。
- “羊毛”、“毛毯”程序无二步净功能。

## 记忆功能

当您选择“标准”，“强洗”或“自编”程序时，启动30秒后，洗衣机将自动记住您所选的程序。下次使用时，打开“电源开/关”，按一下“启动/暂停”键，洗衣机将继续运行和上一次一样的程序。

- 标准、强洗时，不记忆人工设定的过程。
- 不记忆水位、浸泡、预约这三项功能的设定。

拔掉电源插头或停电洗衣机将取消记忆并自动设置成“标准”程序状态。

## 喷淋漂洗

在“标准”和“自编”默认程序或设定漂洗次数为两次时，第一次为喷淋漂洗，即脱水同时进水。

- 喷淋漂洗功能的取消：打开“电源开/关”，按住“设置”键4秒以上，直至听到蜂鸣器提示音；恢复时，重复上述操作。

## 儿童锁功能

在运行过程中打开洗涤上盖5秒以上，洗衣机将停止工作并发出提示音报警。

- 儿童锁功能的设定：打开“电源开/关”，按住“水位”键4秒以上，直至听到蜂鸣器提示音；取消时，重复上述步骤。

## 其它功能

- 取消终了蜂鸣声的设定：打开“电源开/关”，按住“启动/暂停”键4秒以上，直至听到蜂鸣器提示音；恢复时，重复上述步骤。
- 排残水功能：程序结束9分钟后，自动将残水排出的功能。此功能可有效防止天冷时洗衣机内残留水的冻结。
  - 排残水功能的设定：打开电源，按住“过程”键4秒以上，直至听到蜂鸣器提示音；取消时，重复上述步骤。
- 洗涤过程中漂洗方式的改变：在洗涤过程中，按压“过程”键，可以在蓄水漂洗和注水漂洗间切换。

# 故障排除指南

当下列的问题出现时，微电脑将对不正常状态进行检测，并发出报警提示声，数码管将按下表所示状态闪烁。

| 故障类型      | 故障显示 | 原 因   |
|-----------|------|---|
| 完全不运转     |      | <ul style="list-style-type: none"><li>●电源开关是否接通。</li><li>●是否按了“启动/暂停”键。</li><li>●是否在“预约”状态。</li><li>●电源插头是否插入电源插座。</li><li>●是否停电。</li><li>●电源的保险丝或电路的电流断路器是否完好。</li></ul> |
| 不进水或进水量很小 | E1   | <ul style="list-style-type: none"><li>●水龙头是否打开。</li><li>●是否停水。</li><li>●进水阀过滤网是否被堵塞（参见第2页）</li><li>●洗衣机进水管是否已冻结。</li><li>●水压是否太小，超过15分钟未达到水位1档，或30分钟进水未达到设定水位。</li></ul>  |
| 不排水       | E2   | <ul style="list-style-type: none"><li>●排水软管是否放倒。</li><li>●排水口是否过高。</li><li>●排水口是否被堵塞。</li></ul>   |
| 不脱水       | U3   | <ul style="list-style-type: none"><li>●洗涤物是否偏向洗涤桶一侧。</li><li>●洗衣机安放是否平整。</li></ul>  |
|           | U4   | <ul style="list-style-type: none"><li>●洗涤上盖是否打开。</li></ul>  |
| 不洗涤       | U5   | <ul style="list-style-type: none"><li>●检查儿童安全模式是否设置。参见第10页</li><li>●洗涤上盖是否打开。</li></ul>   |
| 水位传感器异常   | EA   | 请关闭“电源开/关”，并尽快与当地维修服务点联系。   |

注意：按“启动/暂停”键，故障显示被解除。如您检查各项并排除故障后，再按“启动/暂停”键，洗衣机将继续运转。如仍有异常，请拔下电源插头，并尽快与当地维修服务点联系。

## 并非故障的情况

1. 在洗涤或漂洗时有时有进水现象，这是由于水位下降而进行的自动补水。
2. 在脱水开始时，脱水桶时停时转，这是为达到更好的脱水效果而设计的间歇脱水。
3. 注水漂洗时，排水管有不排水现象，这是由于设定水位较低或水压较小造成的。
4. 脱水中途有时出现进水漂洗现象，这是由于脱水时衣物偏置，而自动进行的脱偏纠正。
5. 脱水结束后，有水残留的声音，这是为了降低脱水振动而设计的平衡环内平衡液的流动声。
6. 关掉“电源开/关”，控制板局部仍可以感觉到轻微发热，这是由于记忆电路电子部件的发热造成的。
7. 运转途中停电，来电后不能继续运转，请重新设定。

# 规 格

|         |  |           |             |
|---------|--|-----------|-------------|
| 外 形 尺 寸 | (长)540mm(宽)556mm(高)930mm                                   | 额 定 用 水 量 | 120L        |
| 净 重     | 33.5kg   | 额定洗涤水量    | 52L         |
| 额定洗涤容量  | 6.0kg(干布重量)  | 洗 涤 方 式   | 新水流         |
| 额 定 电 压 | 220V~50Hz  | 额定脱水容量    | 6.0kg(干布重量) |
| 额定输入功率  | 330W   | 水 压       | 0.03~1.0MPa |
| 执 行 标 准 | GB/T 4288-2003、GB4706.1-1998、GB4706.24-2000、GB4706.26-2000 |           |             |

## 售后服务

1. 本机自售出之日起,凭保修凭证及购机发票整机保修;
2. 在保修期内,因本机质量引起的故障和损坏,由本公司免费修理;如有下列情况:①用户因搬运、使用保管不当;②自行拆卸产品,更换零部件;③异常电压,火灾等外部因素;④不按说明书及操作说明违规使用;⑤充当非家用产品的公用机、经营性用机(如宾馆、洗衣房的用品或备用品等)而引起的整机故障或损坏,由用户自行承担责任,我公司负责收费修理;
3. 过滤网的更新,进、排水管的延长,我公司备有配件,费用由用户自理;
4. 保修期满后,本公司将继续根据用户的要求进行有偿服务;
5. 有关具体维修未尽事宜,请于本公司的当地维修点联系;
6. 本产品今后如有结构、性能参数变化,恕不另行通知。

如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

### 合肥荣事达三洋电器股份有限公司

地址: 合肥高新技术产业开发区北区 L-2 号

服务电话: 95105958

投诉电话: 0551-5310415

传真: (0551) 5320313

邮编: 230088

网址: <http://www.hf-sanyo.cn>

合肥三洋被允许使用日本三洋电机株式会社的注册商标「SANYO」及「三洋」。