

※ 請務必填寫日期並蓋店章以確認您有權益



• 電器有裝機規定期，請依說明書中準則圈範圍內。

• 配件等之消耗材不在此範圍內。

• 天線、導針、遙控、濾網、鏡頭、光電池、熱感頭、日光燈、燈光燈管、燈泡、轉子刀片及其

• 請勿拆卸或拆換零件，以免造成危險。

※ 請務必填寫日期並蓋店章以確認您有權益

• 本公司已工程前在服務時主動提出保證書以享受優質服務。

• 本公司可驗證（小票需品項參照），始享本公司自購之日起一年之保固服務，客戶

• 想瞭解您的權益，請到購買地點查詢日期未滿或更換零件不外，則失去保證書保證效力

• 本公司售後服務專員將為您說明此問題，其保證期後依保證書所載明的期限半價

※ 注意事項

※ 注意事項

電子郵件

電話

地址

經銷商

年

月

日

出生日期 | 女 | 男 | 年 | 月 | 日

電話

地址

年

月

日

聲寶產品保證書

聲寶鏡面遙控大廈扇 SKS-L9881RL 縱版

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

User Manual

緊急處理方法

- 有燒焦味時－發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 9 特別注意要點
- 10 保養方法
- 12 緊急處理方法
- 13 關於售後服務

特別注意要點

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所一若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所一會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊一可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。



安全注意事項


- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。



使用方法

組裝方法

- 從包裝盒內取出本體及前後底座。將前、後底座從包裝盒中取出，對準前後底座的孔位，如圖1所示合併。
- 將電源線穿過底座上方的孔，再將底座與本體底部的孔位對準裝上(如圖2)。
- 將所附的螺絲依圖示位置鎖緊(如圖3)。依順時針方向旋緊即可。

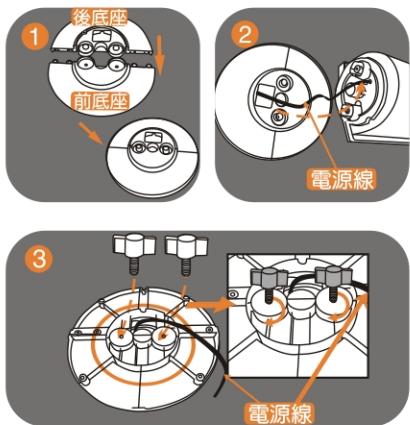

使用方法

- 請妥善保管遙控器，避免撞擊和摔落。(如圖15)。
- 長時間不使用時，請將遙控器盒內電池取出，並妥為保存。
- 使用完畢，可將搖控器置於機體背後收納收藏。(如圖16)





使用方法

- 電源開關鍵：將插頭插上家用電源插座後，按一下此鍵即可開機，本機將以最低速開始運轉，再按一下即關機，停止運轉。(如圖6)
- 風量調節鍵：每按一次，增加一段風速。

周期為：

- 時間設定鍵：按下此鍵，可設定6小時定時功能，共有1、2、4、6個小時選擇設定。(如圖7)
步驟如下：

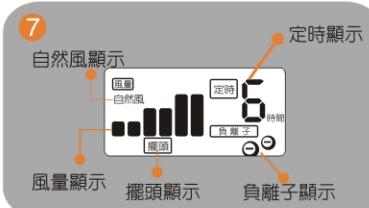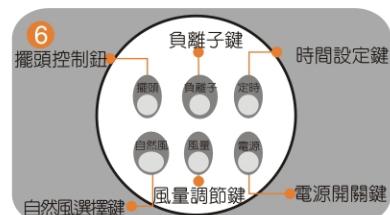


使用方法

- 自然風選擇鍵：按下此鍵，可模擬大自然風吹之效果，分為高自然風、中自然風、低自然風，配合風量鍵使用。(LCD液晶螢幕會同時顯示)。



- 負離子鍵：按下此鍵，負離子會從出風口釋放出來，使空氣更清新。(如圖8)。
- 擺頭鍵：按下此鍵，可啓動擺頭功能，螢幕上也會顯示。(如圖9)。
- 遙控器的按鍵功能與主機的操作功能相同。

功能說明如圖10。

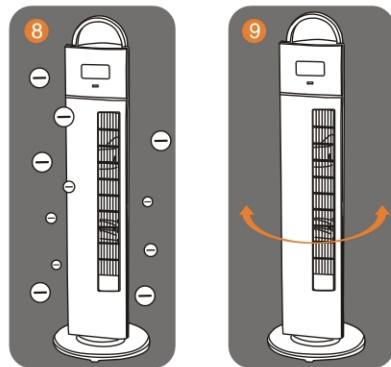

使用方法

- 遙控器電池安裝方法：

- (1) 從包裝袋取出圓型鈕釦電池及遙控器
- (2) 如圖11方向往後推開電池盒蓋
- (3) 將1顆圓形電池(CR2032 3A)如圖12所示方向裝入電池盒，注意電池的正負極。
- (4) 依圖13所示方向放回電池盒蓋。

※若更換新電池，需購買相同規格的鈕扣型電池(CR2032)重新裝上即可。



遙控器注意事項：

- 遙控器必須正對本體上遙控器接收處(如圖14)。
- 遙控器接收範圍在接收處前方約3米範圍內，若無法正對機體正面時，遙控範圍將縮小。
- 不要在遙控器與接收處間放置任何遮蔽物



使用方法


- 將電線往後壓入電線盒中，讓電線穿過電線盒至完全卡住(如圖4)。
- 本產品附有兩塊鐵片，將鐵片固定在本機前蓋後方上下，可防止兒童打開前網發生危險(如圖5)。

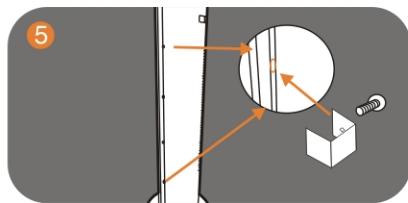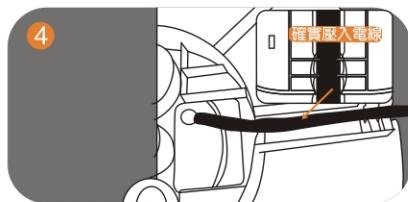

特別注意要點


安全注意事項

- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請電洽免費諮詢專線0800-00-5438。
- 本機為高功率設計，使用時請連接家中牆上之固定插座，不可使用延長線。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體、發熱盤及本體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
 - 電源線破損。
 - 插頭鬆動。
 - 碰撞或摔落損壞。
 - 本體不慎掉入水中。



各部名稱

- 1 提把
- 2 LCD液晶顯示螢幕
- 3 前蓋
- 4 出風口
- 5 風向上下撥桿
- 6 後底座
- 7 電源線及插頭
- 8 操作面板
- 9 遙控器接收器
- 10 遙控器
- 11 遙控器置放盒
- 12 前底座
- 13 底座螺絲

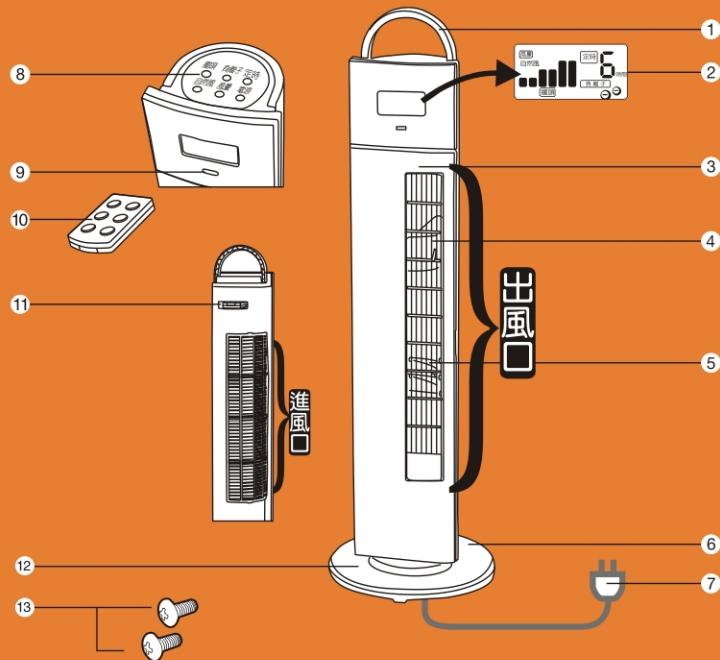




保養方法

電源線


- 本機使用之電源線為Y型連接方式電器，因修理時需用到特殊工具，如有損壞時，請送到指定之服務站換新。

機體

- 當風扇長期不使用或收藏前，應進行清潔與保養，機身、進風口與出風口的灰塵髒污，必須清除乾淨，以免造成變色、破損。
- 欲清洗前請先拔掉插頭。
- 本體和底座請以乾布擦拭，因太多的水氣恐會進入機體內，導致內部零件損壞。
- 切忌用水或其他的化學溶劑，如甲苯、酒精...等直接沖洗或擦拭。(如圖17)。
- 鬆開固定在前蓋上的鐵片後(如圖18)，打開前蓋，可用家用吸塵器清除卡在風輪、前網上的灰塵。
(如圖19、20)
- 保養清潔後，可按原包裝順序將各部件，裝入包裝盒。
- 欲收藏時，可將包裝盒內塑膠袋取出，由上而下套住機體部位，放置於房間角落收藏。

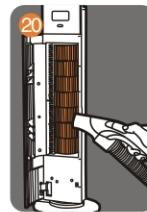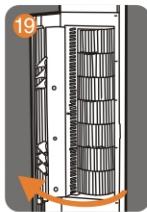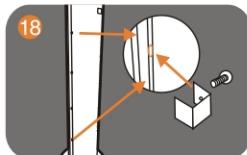

電壓	AC110V / 60Hz	消耗功率	40W	遙控器電池規格	CR2032 1個	 廢電池請回收
外型尺寸	W280XD280XH880 (mm)	淨重	4.7kg	生產國別	中國	

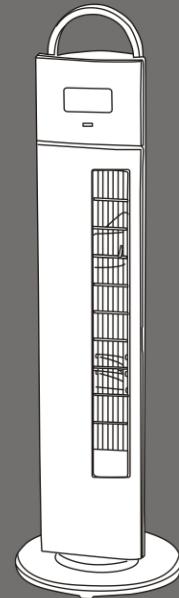

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
 - 是否停電？
 - 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡0800-00-5438免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對
不要自行拆開外殼進行修理。