

洗衣过程选择



洗涤步骤、产品规格



洗衣程序

洗衣程序	洗涤时间 (约分钟)	漂洗次数	脱水时间 (约分钟)	适用范围
全棉	15	2	5	一般到非常脏的床单、桌布及内衣裤、毛巾、衬衫等棉麻织物。
化纤	15	2	5	一般脏的衬衫、罩衫等涤纶（迪奥纶、特雷维拉）、锦纶（贝龙、尼龙）或混棉织物。
混合	15	2	5	轻微到一般脏之棉质或合成纤维。
羊毛	6	2	4	有纯羊毛标记并可机洗的羊毛衣物。
快速	6	1	5	穿着时间短的外衣等棉质、涤纶、锦纶及混棉织物。
去污	12	2	4	适合洗涤沾有油渍、污渍，且≤1.0kg的衣物。此程序会自动将水温加热至约55°C。

- 当选择全棉程序或混合程序时，洗涤过程为双重强力洗涤。
- 本表格显示的时间仅为此程序的洗涤和脱水时间。

洗衣过程选择和显示，有六种洗衣过程组合，可供选择。

过程方式 \ 显示	浸泡	洗涤	漂洗	脱水
洗衣过程				
全程序				
单洗涤				
单脱水				
洗涤 + 漂洗				
漂洗 + 脱水				

- 指示灯显示状态

(闪烁)，表示现在进行的过程

(闪烁)+蜂鸣报警，表示洗衣遇到故障不能正常进行

程序选择方法


- (1)按控制面板左侧的"∧""∨"按键，选择洗衣程序。
- (2)若需自选过程，按“过程”选择键，选择全自动过程以外的洗衣组合。

洗涤步骤

1. 放置排水软管
2. 接好进水管，打开水龙头。
3. 接通电源，按下电源开关。
4. 通过控制面板左侧的"∧""∨"键，选择洗衣程序。
5. 若需自选洗衣过程，按"过程选择"键，选择洗衣组合。
6. 按"选择"键选择水位或脏污程度，并使用"∧"&"∨"来调节水位或脏污程度。
7. 若洗涤较脏衣物，可通过"模式选择"键选择"溢水漂洗"。
8. 若洗涤较少衣物，可通过"模式选择"键选择"迷你洗"。
9. 若需要提高水温，可通过"模式选择"键选择"加热洗"。
10. 若需要节约能源，可通过"模式选择"键选择"经济洗"。
11. 若想改变洗衣机内部设定的洗涤时间和脱水时间。使用"调节"：从4个选项中选择1个—洗涤时间、漂洗时间、脱水次数、预约时间，以便对其进行调节，再使用"+"和"-"来调整时间或次数。
12. 若需时间预约，也可通过上一条中所提到的按键来预约时间。
13. 每按"+"或"-"键一次增加或减少1分钟/次/小时，按下不放数码连续跳动。
14. 取出需要洗涤衣物口袋中的所有硬币，纸巾等异物，然后将衣物均匀的投入洗衣桶内。
15. 投放洗涤剂，也可根据需要投放柔软剂、漂白剂。
16. 盖上洗衣机盖板。
17. 按下"启动/暂停"键，洗衣机开始注水。
如选择了时间预约，则洗衣机进入预约状态。
洗涤完毕后，蜂鸣器会自动提示，若无人照看，三分钟之后会自动关机。

产品规格

额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定加热输入功率	1350W
额定洗衣输入功率	360W
总输入功率	1350W
洗涤脱水容量	5.0Kg
重量	38Kg
外形尺寸	504mm*511mm*913mm
箱体尺寸	500mm*500mm
进水压力	0.02-0.78MPa

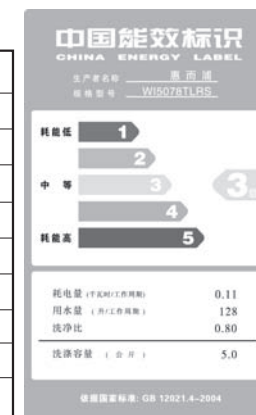

操作面板说明



洗衣机用水量、常见故障处理



1. 电源开关

- 按下打开电源，再按切断电源
- 洗衣结束后3分钟和非正常状态都会自动关机

2. 洗衣程序

- 根据洗衣量、衣物质地及脏污程度，按“^”“v”键选择合适的洗衣程序

4. 启动/暂停

- 按该键可开始工作
- 按该键可中途暂停

5. 水位选择

- 洗衣机暂停状态，按该键可选择机器设定程序以外的洗衣组合，如“洗涤”，“洗涤+漂洗”等洗衣状态显示
- 洗衣过程中显示洗衣状态
- 洗衣过程时显示相应的过程组合
- 暂停状态可选择所需的相应的过程及组合过程
- 显示灯亮，说明洗衣过程被选中
- 显示灯闪烁，说明洗衣过程正在进行

7. 重设

恢复默认的程序设置，即刚打开电源开关时的状态。
(洗衣机有记忆选择功能，即使断电也可保持当前设置，此按键便于用户恢复到出厂的默认设置)

3. 调节

- 可通过此处按钮对洗衣程序的默认设定进行更改。
- 调节：从4个选项中选择1个—洗涤时间、漂洗时间、脱水次数、预约时间，以便对其进行调节。
- 水平“+”和“-”：调整时间或次数。
- 选择：选择水位或脏污程度。
- 垂直“^”和“v”：调节水位或脏污程度每按“+”或“-”键一次增加或减少1分钟/次/小时，按下不放数码连续跳动。
- 时间预约时显示的时间单位为小时，表示在几小时之后洗涤结束。设置预约时间后一旦按启动按键，将自动进入预约状态，30秒之后除预约指示灯亮以外，其余灯均将熄灭，洗涤前30秒所有状态将自动被恢复。

6. 模式选择


- 根据衣物的脏污程度可选择“溢水漂洗”，“溢水漂洗”是指在漂洗过程中不断注入清水使皂沫和污垢通过溢水口排出
- 根据衣物的多少可选择“迷你洗”，“迷你洗”适合洗涤≤1.0kg的衣物，可以和任何程序进行组合。
- 根据用户需要可以选择“加热洗”。选择“加热洗”会使预进水自动加热至约35℃，使洗衣粉充分溶解，(实际温度因为进水不同而有所变化)，洗衣机在加热过程中加热指示灯显示“绿色”，洗衣机加热结束后，加热指示灯恢复“红色”，洗衣机开始按设定程序运转。
- 用户也可以选择“经济洗”，“经济洗”是为用户节省能源而设计的，适用于少量且不太脏的衣物。

洗衣机用水量

水位	洗涤容量 (kg)	用水量 (约L)	洗衣粉建议用量 (约g)
高	3.5-5.0	46	60
中	2.5-3.5	38	50
低	1.5-2.5	32	42
少	1.0-1.5	26	34
迷你	≤1.0	20	26

常见故障处理

故障表现	原因及处理
b1或b2	衣服不平衡，自动处理中。
E1	● 显示两次自动处理无法解决不平衡状况(请均匀放置衣物)，或脱水时盖板未盖好或被人工打开，盖好盖板，工作继续。
E2	● 显示加热管组件及相关线路故障。
E3	● 显示排水故障，排水管未放下，堵塞或冻住，或排水阀故障，放下或疏通排水管，开闭盖板一次可继续工作，排水阀故障请委托维修部门处理。
E4	● 显示进水30分钟仍未达到设置水位，按“洗涤不工作”情况检查，故障排除后按“启动/暂停”键可恢复进水。
注意	● 以上“E”字显示故障，在无人干预状态下30分钟再次报警，如无人干预，则再等待一段时间后，自动断电关机。 ● 经以上处理仍未解决，请联系维修部门及有关专业人员修理，用户不得擅自拆装。

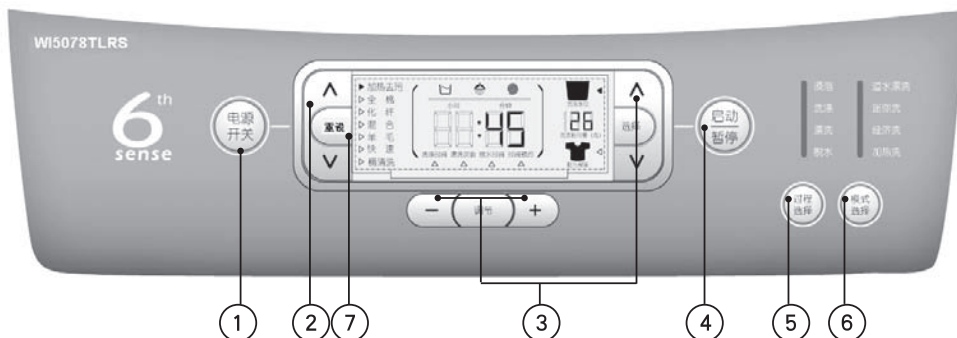

本公司秉承不断改良产品之宗旨，如产品材质及规格有变动，恕不另行通知。