

Nokia N9 用户手册

第 1.1 版

目录		
安全事项	4	
使用入门	6	
按键和组件	6	
插入 SIM 卡和为电池充电	8	
首次启动	11	
查找更多帮助	15	
基本使用方法	15	
主视图和状态区域	15	
触摸屏	20	
输入文字	23	
控制情景模式、铃声和音量	28	
搜索手机	29	
探索诺基亚服务	29	
个性化设置	30	
更改壁纸	30	
查看通知和订阅源	31	
连接功能	31	
互联网连接	31	
WLAN	33	
NFC	35	
蓝牙	37	
USB 数据线	39	
网络订阅源和 RSS 订阅源	40	
网络浏览器	40	
RSS 订阅源	42	
通讯录	43	
通讯录	43	
呼叫	46	
拨打电话的方式	46	
拨打电话号码		46
呼叫联系人		46
进行会议通话		47
接听或拒绝来电		48
接听来电		48
拒绝接听来电		48
转为静音		48
将来电转接至语音邮件或其他电话号码		49
呼叫语音邮件		49
在通话过程中		50
在通话过程中启动扬声器		50
消噪		50
接听正在等待的来电		51
最近通话		51
查看未接来电		51
查看已接来电		52
呼叫最近拨出的号码		52
信息	52	
一次性设置所有帐户		52
信息		53
邮件		55
Exchange 邮件同步		57
音乐和视频	58	
音乐播放器		58
视频		60
相机和多媒体资料	62	
拍摄照片		62
录制视频		65
发送照片和视频		65
多媒体资料		66
照片编辑器		70
视频编辑器		71
以无线方式在家庭娱乐系统上查看照片和视频		71

地图和导航	71
GPS	71
地图	73
驾驶	81
效率和时间	83
时间管理	83
效率	87
手机管理	89
使手机软件和应用程序保持最新状态	89
备份	90
管理应用程序	91
存储空间	92
同步内容	92
保护手机安全	94
重设手机	96
电池	97
提示	98
密码功能	98
将锁码发送给可靠的联系人	99
保护环境	99
节约能源	99
回收	99
诺基亚原厂配件	100
有关配件使用的一些注意事项	100
为什么使用原厂配件?	100
电池	101
产品及安全信息	102
索引	128

4 安全事项

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。有关更详细信息，请阅读完整的用户指南。

在禁止使用手机的区域应关机



当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时(例如，在飞机上，在医院中或医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近)，请关机。请遵守受限制区域中的所有规定。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

干扰



所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

使用合格的维修服务



只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

电池、充电器和其他配件



仅可使用经诺基亚认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。符合 IEC/EN 62684 标准以及可以连接至设备 micro USB 插孔的第三方充电器可能与本设备兼容。请勿连接不兼容的产品。

保持设备干燥



本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

玻璃部件



设备屏幕是用玻璃制成的。当设备掉到坚硬的表面上或受到较大的冲击时，该玻璃部件会碎裂。如果玻璃碎裂，请勿触碰设备的玻璃部件，也不要试图清理设备上的玻璃碎片。在专业的维修人员更换玻璃之前，请勿使用设备。


保护听力

用耳机欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

使用入门

按键和组件


正面

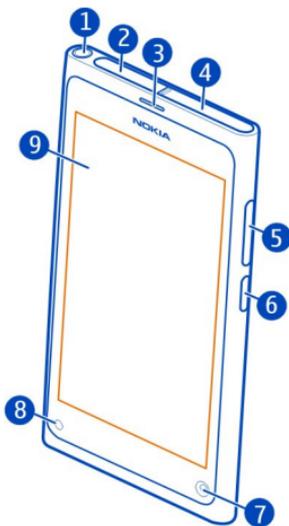

- 1 诺基亚 AV 插孔 (3.5 毫米)
- 2 Micro-USB 插孔
- 3 听筒
- 4 SIM 卡卡夹
- 5 音量键/缩放键。也可用于更改情景模式。
- 6 电源键/锁定键
- 7 辅助照相/摄像机镜头
- 8 充电指示灯
- 9 触摸屏

请勿尝试从设备中取出电池。要更换电池，请将设备送至距离您最近的诺基亚授权维修机构。

背面

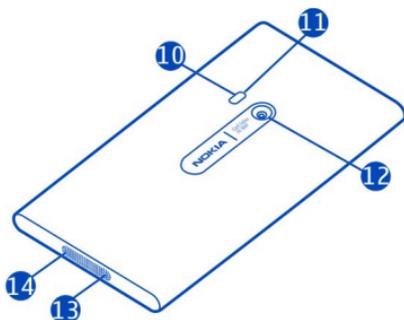

10 照相/摄像机闪光灯

11 辅助麦克风

12 照相/摄像机镜头。如果照相/摄像机镜头上有保护膜，请取下保护膜。

13 麦克风

14 扬声器

耳机

您可以将兼容的话务式耳机或单听式耳机连接到手机。




用耳机控制音乐

要暂停或继续播放，请按耳机上的按钮。要跳至下一首歌曲，请按此按钮约两秒。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。如果连接至诺基亚 AV 插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚认可可能与本设备一起使用，请特别注意音量。

天线位置

当天线正处于使用状态时，请勿接触天线区域。接触天线会影响通信的质量，与此同时由于设备在电量级别较高的状态下工作，因此可能缩短电池的寿命。

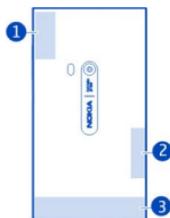

- 1 GPS 天线
- 2 蓝牙和 WLAN 天线
- 3 手机天线


插入 SIM 卡和为电池充电

插入 SIM 卡


本设备被设计为只能使用 mini-UICC SIM 卡 (也称为 micro-SIM 卡)。与标准 SIM 卡相比，micro-SIM 卡体积较小。

请勿在 SIM 卡上粘贴任何标签。

- 1 要打开 micro-USB 插孔的保护盖，请按压保护盖的左端。

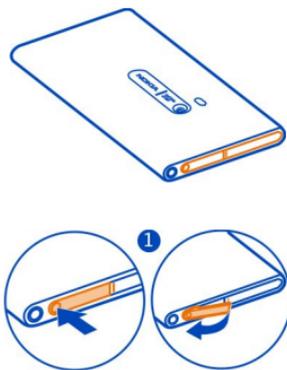

- 2 要解锁 SIM 卡卡夹，请向左侧滑动卡夹。小心将卡夹拉出。

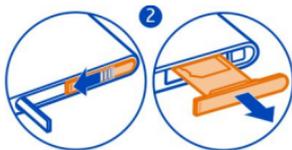

- 3 确保卡上的触点朝上，然后将 SIM 卡插入 SIM 卡卡夹。



- 4 将 SIM 卡卡夹重新插入手机中。要锁定 SIM 卡卡夹，请向右滑动卡夹。



- 5 合上 micro-USB 插孔的保护盖。


取出 SIM 卡

- 1 打开 micro-USB 插孔的保护盖。
- 2 要解锁 SIM 卡卡夹，请向左侧滑动卡夹。小心将卡夹拉出。
- 3 将卡拉出。

为电池充电

您的电池在出厂时已部分充电，不过在第一次开机之前，您可能需要重新充电。

如果手机指示电量不足，请执行以下操作：

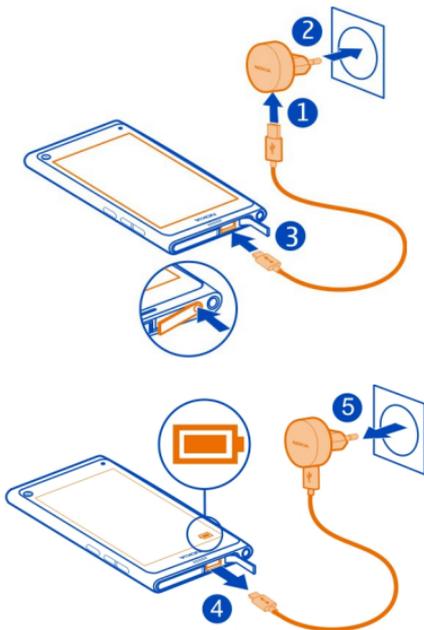

对电池充电不一定要达到特定的时长，而且您可以在充电时使用手机。

电池充电时，充电指示符号将缓慢闪烁。电池充满电时，充电指示符号将持续亮起。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟才会出现充电指示符号，然后您才可以拨打和接听电话。

通过 USB 为电池充电

电池电量不足，但是您没有带充电器？您可以使用兼容的 USB 数据线将手机连接到兼容的设备，例如计算机。

您可以在交流电源不可用时使用 USB 充电。在为设备充电时，可以传输数据。USB 充电电源的效率差别很大，并且可能需要很长时间才能开始充电及使用设备。

在为手机充电时，您仍然可以使用手机。

要避免破坏充电器插孔，在连接或断开充电器连接线时务必小心。



关于电池

您的手机配有内置式不可拆卸充电电池。只能使用经诺基亚认可、适用于此手机的充电器。您也可以使用兼容的 USB 数据线为手机充电。

重要须知：只有合格的维修人员或授权维修机构才能更换电池。擅自更换电池可能会使设备保修失效。

授权的零售点也可能会提供电池更换服务。

要检查电池的状况，请选择 ，然后选择设备 > 电池。


您可以将手机设置为在电池电量低的时候自动启动节电模式。选择 ，然后选择设备 > 电池 > 节电模式，再启动自动。

节电模式启动之后，您可能无法修改某些应用程序的设置。

首次启动

开机或关机

按住电源键，直到手机开始振动为止。

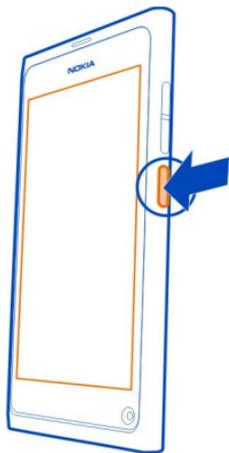

第一次使用手机

正常顺利地开始使用手机 - 当您插入 SIM 卡并且首次开机时，手机将引导您完成初始设置。您还可以订阅提示和建议服务，以接收关于如何充分利用手机的有用提示和技巧。

要使用诺基亚服务，请创建诺基亚会员帐户。您需要建立互联网连接。有关数据传送费用的信息，请向您的服务提供商咨询。如果您无法连接至互联网，可以稍后再创建帐户。

如果您已拥有诺基亚会员帐户，请登录。

提示：忘了密码？您可以申请通过邮件或短信将密码发送给您。

以后要创建诺基亚会员帐户，请使用您的手机访问诺基亚服务，然后手机就会提示您创建帐户。

要在初始设置期间拨打紧急电话，请选择 。


锁定按键和屏幕

当您的手机放在口袋或手袋中时，为避免意外拨打电话，请锁定手机的按键和屏幕。

按电源键。

解锁按键和屏幕

按电源键，然后从屏幕外部滑擦到屏幕上。您可以从任何方向向内滑擦。

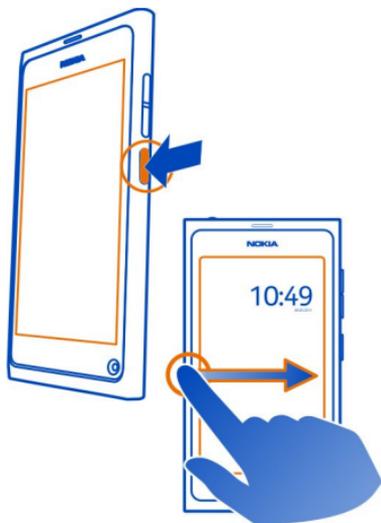

提示：您也可以点击屏幕两次，然后从屏幕外部滑擦到屏幕上。

提示：在锁定屏幕上收到通知？要直接访问相关的应用程序，请将通知拖动到屏幕左边缘或右边缘。

将按键和屏幕设置为自动锁定

- 1 选择 ，然后选择设备 > 显示 > 显示超时。
- 2 选择按键和屏幕将在多长时间后自动锁定。

从旧手机中复制联系人

如果您的联系人列表是空的，您可以轻松从旧手机中复制联系人，即使该手机不是诺基亚手机也可以做到。

您的旧手机需要支持蓝牙，并且联系人必须保存在手机存储器而非 SIM 卡上。

选择 ，然后按照说明进行操作。

提示：要在以后复制联系人，请在联系人列表中选择  > 导入联系人。要复制日历事件和短信，请选择  > 同步和备份 > 同步。有效的选项可能视情况而有所不同。

从计算机复制内容

正常顺利地开始使用新手机，而不遗漏任何重要信息。您可以将日历项和联系人等重要信息从计算机复制到新手机。

如果您的日历和其他内容在线存储在 Google、Microsoft Exchange 或 Windows Live 等帐户中，只需将相应的帐户加至您的手机，然后直接从云中同步内容即可。

- 1 选择 。
- 2 将帐户加至您的手机。
- 3 检查是否已启动同步，然后选择完成。

提示：如果您使用在线日历，可以将该日历与 CalDAV 同步。

如果联系人和日历项等内容只存储在 PC 本地上的 Outlook 中，请从您的 Hotmail 帐户中将这内容复制到新手机。

- 1 使用 Microsoft Office Outlook Hotmail Connector 将所需内容从 Outlook 同步至 Hotmail。要下载并安装此应用程序，请在 www.microsoft.com/download 上进行搜索，然后按照计算机上显示的说明操作。您可能需要选择手动配置设置。
- 2 要将内容从 Hotmail 导入新手机，请选择 ，然后选择增加帐户 > Exchange 邮件同步。
- 3 输入您的 Hotmail 或 Windows Live 电子邮件地址、用户名和密码，然后选择手动设置。
- 4 输入 **m.hotmail.com** 作为服务器地址，然后选择完成。

在计算机上安装 Nokia Link

无论您漫游到哪里，喜爱的内容信手可得。使用 Nokia Link 计算机应用程序可以同步您自己的音乐、视频和照片，或者将手机内容备份到您的计算机上。

要了解有关 Nokia Link 的更多信息，或要在计算机上下载并安装最新版本，请访问 www.nokia.com/nokialink。

在将手机连接至计算机时，选择同步和连接作为 USB 连接模式。

您的手机与诺基亚套件不兼容。

查找更多帮助

使用手机内的用户指南

选择 。

搜索用户指南

选择 ，然后开始在搜索栏中输入字词。

在用户指南与应用程序之间切换

要返回主视图，请从屏幕外部滑擦到触摸屏上。要打开所需的应用程序，请从“应用程序”或“打开应用程序”视图中选择应用程序。

说明的末尾会列出相关主题的连接。

支持

如果您希望详细了解如何使用您的手机，或者您不太确定手机的各项功能，请阅读手机中的用户指南。选择 。

如果您遇到问题，请执行以下操作：

- 重启您的手机。按住电源键至少 8 秒。手机随即关机。要再次打开您的手机，请按住电源键，直到手机振动。
- 更新手机软件
- 恢复出厂设置

如果问题仍未解决，请向诺基亚咨询相关的维修事宜。请访问 www.nokia.com.cn/repair。在将手机送去维修之前，请务必备份您的数据，因为手机中的所有个人数据均有可能被删除。


基本使用方法

主视图和状态区域

在视图之间切换

手机具有多种视图，分别用于应用程序、通知和订阅源以及打开的应用程序。


向右或向左轻拂。

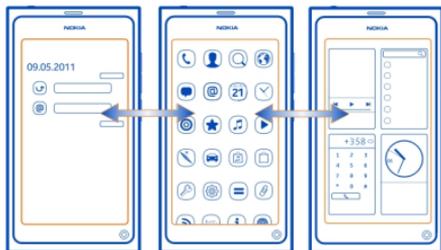

- 在“事件”视图中，您将收到有关信息和未接来电的通知。还将显示来自不同应用程序或服务的订阅源。
- 在“应用程序”视图中，您可以打开应用程序。
- 在“打开的应用程序”视图中，您可以在打开的应用程序和任务之间切换，以及关闭不使用的应用程序。

关闭应用程序

按住“打开的应用程序”视图，然后选择应用程序上的 .

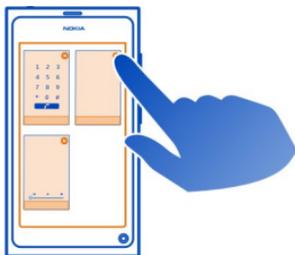

提示：要完全关闭当前应用程序，也可以从屏幕顶部滑擦。应用程序中未保存的数据可能会丢失。

在打开的应用程序之间切换

在“打开的应用程序”视图中，您可以看到哪些应用程序和任务在后台打开，并在它们之间进行切换。

选择所需的应用程序。

提示：要查看打开的应用程序的概图，请将两根手指放在屏幕上，然后合拢两指。要返回更详细的视图，请将两指分开。

在后台运行的应用程序会增加耗电量和存储空间使用量。要关闭不使用的应用程序，请点击并按住“打开的应用程序”视图，然后选择要关闭的应用程序上的 。

打开状态功能表访问常用设置

您不必通过冗长的路径导航来执行相应的操作，例如：建立、切换或断开互联网连接，或者更改连接状态。无论位于哪个应用程序或视图中，您都可以在状态功能表中直接访问这些设置。



点击状态区域。


关闭状态功能表

点击状态区域。

打开快速启动栏以访问常用应用程序

在所有应用程序中，甚至在锁定的屏幕上，您都可以轻松拨打电话，或者访问相机、网络或信息。

正向持握手机时，将您的手指从屏幕底部的下方拖动到屏幕上，并用您的手指按住那个位置，直到显示快速启动栏。

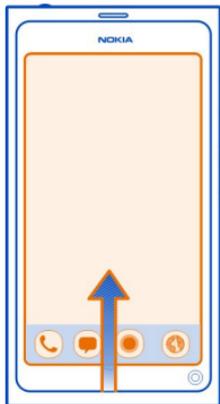


关闭快速启动栏

在快速启动栏外部点击。

整理“应用程序”视图

您是否知道，您可以对“应用程序”视图进行个性化设置？将您常用的应用程序移到视图顶部，并将不常用的应用程序隐藏至文件夹中。

选择并按住所需的应用程序图标，然后将其拖动至新位置。

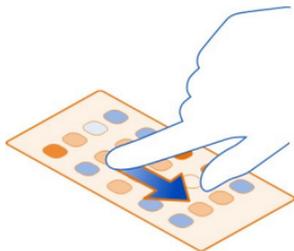

创建文件夹

- 1 点击并按住“应用程序”视图。
- 2 从工具栏中选择**新建文件夹**。
- 3 打开新文件夹，选择文件夹名称，然后重命名此文件夹。

移除应用程序或文件夹

选择并按住应用程序或文件夹图标，然后选择 。

您只能移除空文件夹，并可能无法移除某些应用程序。

状态区域指示符号

手机的状态区域显示手机的当前状态。状态区域中可能会显示以下某些图标：

常规指示符号



已设置闹铃。



已启动无声情景模式。



表示电池状态。在节电模式下，指示符号为 。

通知指示符号



您有未接来电。



您收到新电子邮件。



您收到新短信。



您收到新语音信息。



您的手机软件有可用更新。

通话指示符号



正在进行通话。



正在进行通话。麦克风处于静音状态。



您的来电被转接至其他号码或您的语音邮件。

网络指示符号



您已建立 GSM 数据连接 (网络服务)。 表示正在传送数据。



您已建立 EGPRS 数据连接 (网络服务)。 表示正在传送数据。



您已建立 3G 数据连接 (网络服务)。 表示正在传送数据。



您已建立 HSPA 数据连接 (网络服务)。 表示正在传送数据。



您的手机已连接到 WLAN。

连接功能指示符号



信号强度



SIM 卡不可用。

- ✈ 已启动飞行模式。
- 📶 已启动蓝牙。📶 表示正在传送数据。
- 📍 已启动 GPS。
- ⬇ 手机正在传送内容。⬇ 表示传送已暂停。⬇ 表示传送失败。

触摸屏

关于触摸屏

要控制手机，请用指尖轻轻触摸屏幕。如果您使用指甲，屏幕不会响应。

如果您的指尖很冷，屏幕可能不会响应您的触摸。

❗重要须知：应尽量避免刮伤触摸屏。切勿使用常用的钢笔、铅笔或其他锋利的器具在触摸屏上书写。

触摸屏操作


要使用您的手机，请点击或点击并按住触摸屏。

打开应用程序或选择内容

点击所需的应用程序或内容。

返回主视图

要离开应用程序并返回主视图，请从触摸屏外侧向屏幕滑动。您可以从屏幕左侧、右侧或底部滑动。应用程序仍会在后台运行。

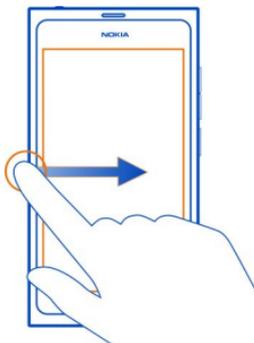

提示：要完全关闭当前应用程序，请从屏幕顶部滑动。应用程序中未保存的数据可能会丢失。

轻拂

将手指放到屏幕上，然后沿所需的方向滑动手指。



示例：要在不同的主视图之间切换，请向左或向右轻拂。要在列表或功能表中滚动，请向上或向下滑动手指。


点击并按住所需选项可查看更多选项。

将手指放到某个条目上，直到功能表打开。

示例：要发送名片或删除闹铃，请点击并按住联系人或闹铃，然后选择所需的选项。

拖动内容

按住所需内容，然后在屏幕上滑动手指。该项内容将随您的手指一起滑动。

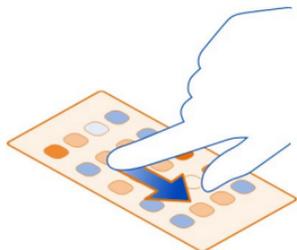

示例：要重新排列“应用程序”视图中的应用程序，请点击并按住所需的应用程序图标，然后将其拖动到另一个位置。

放大或缩小

将两个手指放在要缩放的内容 (例如照片或网页) 上, 然后分开或合拢两指。



打开与视图相关的选项

在当前打开的应用程序中点击 。

启动或关闭设置

点击所需开关。

将手机设置为自动锁定

想要保护您的手机以防他人未经您的许可擅自使用? 定义一个锁码, 然后将手机设置为在不使用时自动锁定。

- 1 选择 , 然后选择**安全性 > 设备锁定**。
- 2 选择**保密码**, 然后输入一个锁码 (至少 5 个字符)。可以使用数字、符号和大小写字母。

将锁码保存在手机以外的安全地方。如果您忘记了锁码且无法找回, 则需要先删除您的个人数据才能够再次使用手机。如果您已设置了能够输入错误的锁码的次数, 则手机会在您最后一次尝试后删除您的数据并重设回原始设置。如果您未限制次数, 则需要先维修手机才能够再次使用。

- 3 选择**自动锁定**, 然后定义手机将在多长时间后自动锁定。

解锁手机

- 1 按电源键, 然后从屏幕外部滑动到屏幕上。您可以从任意方向向内滑动。
- 2 输入锁码, 然后选择**确认**。

提示: 您也可以点击屏幕两次, 然后从屏幕外部滑动到屏幕上。

提示: 当您使用诺基亚软件更新器 PC 应用程序更新手机软件后, 屏幕键盘的语言将重设为默认语言。如果您的锁码包含屏幕键盘中不存在的字符, 请选择

☞，然后在键盘中左右滑动，将屏幕键盘的语言改为您创建锁码时使用的语言。

提示：如果您指定了可靠的联系人，可以在忘记锁码时将锁码以短信方式发送给该联系人。选择**设备锁定 > 可靠联系人 > 选择可靠联系人**，然后从列表中选择所需联系人。如果可靠联系人的电话号码在联系人列表中更改，则需要手动更改此电话号码。

手机锁定设置

您可以定义一个锁码，然后将手机设置为在不使用时自动锁定。

某些服务 (例如 Exchange 邮件同步) 可能要求您为手机定义锁码。根据管理员的安全要求，还可以更改您手机的锁定设置，例如自动锁定和重试次数。

选择 ，然后选择**安全性 > 设备锁定**，再从以下内容中进行选择：

自动锁定 — 设置手机在自动锁定之前等待的时间长度。

保密码 — 更改锁码。要使用手机锁定功能，您需要定义一个锁码。

重试次数 — 设置错误锁码尝试次数限制。达到限制后，手机将会重设为出厂设置，所有用户数据也会被删除。


可靠联系人 — 将某个联系人设为可靠联系人。如果您指定了可靠的联系人，则当您忘记了锁码时，可以通过短信将锁码发送给该联系人。输入错误的锁码后，请选择**找回**，然后按照显示的说明操作。

远程安全功能 — 远程远程锁定。如果您丢失了手机，可以远程将其锁定，或远程删除其中储存的数据。

输入文字

使用虚拟全键盘输入文字

选择文字输入栏。

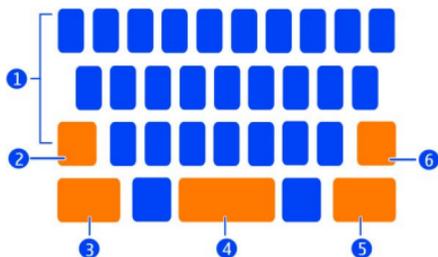

- 1 字符键
- 2 Shift 键
- 3 Sym 键
- 4 空格键
- 5 Enter 键
- 6 退格键

使用汉语拼音输入中文字符

输入拼音字符，然后从备选项中选择相应的中文字符。要按原样插入拼音字符，在插入字符后选择**输入**。

插入数字或特殊字符

选择 Sym 键。要查看更多符号，请选择 **1/2** 键。

提示：要快速插入数字或常用特殊字符，请选择 Sym 键，然后不要提起手指，而是将您的手指直接滑动到所需的字符。当您提起手指时，就会插入该字符，并且键盘将返回普通的文字视图。

删除字符

选择退格键。

复制和粘贴文字

在文字输入栏中，拖动以选择要复制的文字，然后从弹出的功能表中选择**复制**。要粘贴文字，请选择文字输入栏，选择要将文字粘贴到的位置，然后从弹出的功能表中选择**粘贴**。

使用多种编辑语言

选择 ，再选择**时间和语言 > 文字输入 > 已安装输入法**，然后选择书写语言。

如果您选择了多种编辑语言，则可以在语言之间进行切换。


更改编辑语言

将手指放在触摸屏的左或右边缘外，然后将手指拖过虚拟全键盘。


关闭虚拟全键盘

向下轻拂虚拟全键盘，或在文字输入栏外部点击。

提示：要准确将光标放到所需的位置，请将手指放在文字上，直到显示放大镜。无需提起手指，即可将光标拖动到所需的位置。

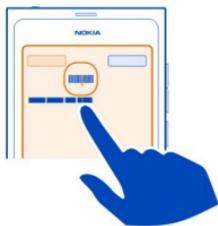

中文手写识别

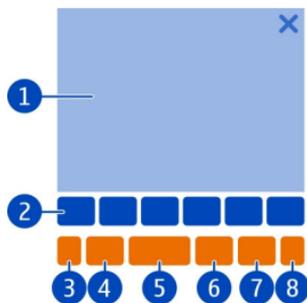

- 1 书写区域
- 2 备选字符
- 3 向左键
- 4 Sym 键
- 5 空格键
- 6 退格键
- 7 Enter 键
- 8 向右键

启动手写模式

- 1 选择 ，然后选择时间和语言 > 文字输入 > 已安装输入法，再选择手写输入。
- 2 在虚拟全键盘上向左或向右轻拂，直到显示手写模式。

输入字符

在书写区域上方书写字符，然后从显示的备选项中进行选择。

插入特殊字符

选择 Sym 键，然后选择所需的字符。或者，正常书写该字符，然后从显示的备选项中进行选择。


删除字符

选择退格键。

复制和粘贴文字

在文字输入栏中，拖动以选择要复制的文字，然后从弹出的功能表中选择复制。要粘贴文字，请选择文字输入栏，选择要将文字粘贴到的位置，然后从弹出的功能表中选择粘贴。

提示：要准确将光标放到所需的位置，请将手指放在文字上，直到显示放大镜。无需提起手指，即可将光标拖动到所需的位置。

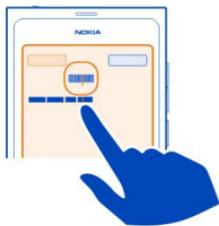

关闭手写模式

选择 < 或 >。

关闭手写键盘

选择 X。

使用 Swype 输入文字

想要加快输入速度？使用 Swype 快速轻松地输入文字。

启动 Swype

- 1 选择 ，然后选择时间和语言 > 文字输入，再启动 Swype。
- 2 选择 Swype 设置，然后选择所需语言。

使用 Swype 输入文字

要打开虚拟全键盘，请选择文字输入栏。在字符之间滑动手指；滑动时不必做到非常精确。Swype 通常知道您是否要输入同一字母两次而无需您执行任何操作，但如果您要确保完成这样的输入，请在相应的字母上随意书写或画一个圆圈。抬起手指后，将自动插入一个空格以便输入下一个字词。

提示：要临时关闭自动空格功能，请将您的手指从空格键滑动到退格键。要永久性启用此设置，或者要修改其他设置，请选择并按住全键盘左下方的 Swype 键。

使用候选字词输入和编辑文字

当您输入时，手机会显示可能的字词列表。要滚动浏览列表，请在列表上向左或向右拖动手指。如果显示了所需的字词，请选择它。如果所需的字词出现在列表中的第一位，请开始输入下一个字词，该字词将自动插入。

要查看已输入的字词的备选列表，请选择所需的字词。

向字典中增加字词

逐个输入字词的字母，然后从字词建议列表中选择所需字词。当手机要求您确认时，请进行确认。

提示：要将多个字词、电话号码或含有数字和符号的字词快速加到字典中，请拖动以突出显示它们，然后选择 Swype 键。

更改字词的大小写

拖动以突出显示所需的字词，然后从 Swype 键滑动到 Shift 键。从列表中选择所需的选项。

提示：要以流畅的移动方式将字词的首字母变成大写字母，请将您的手指放到所需的字母上，向上滑动手指离开键盘，然后向下滑动回下一个字母。正常书写字词中余下的部分。

插入重音字符、符号或数字

要查看特定按键上可用的字符列表，请选择并按住该键。从列表中选择所需的字符。

示例：要插入字母 á，请选择并按住 a 键，然后从显示的列表中选择 á。

提示：如果要在文本内移动光标，或者要查找其他文本编辑选项，请从 Swype 键滚动至 **+!=** 键。

要获取关于如何使用 Swype 的更多帮助、提示和视频，请访问 www.swype.com。

控制情景模式、铃声和音量 调整通话、歌曲或视频的音量

使用音量键。

在与手机保持较短距离的情况下，您可以通过内置扬声器说话和收听，而不需要将手机置于耳边。

在通话过程中启动或关闭扬声器

选择 。

更改情景模式以供开会时使用

您是否正在等待来电，但又不能让手机响铃？您可以将手机设置为轻轻地蜂鸣一次，而非响铃。

打开状态功能表，然后将情景模式滑块拖动到蜂鸣。

提示：您还可以使用音量键更改当前的情景模式。向上或向下按音量键，直到显示所需的情景模式。

您可以在视图中利用音量键更改情景模式，在这些视图中，音量键并不用于控制音量大小或缩放级别。

提示：您可以对铃声或音量进行个性化设置，并选择手机在接到电话时是否振动。选择 ，然后选择声音和振动。

提示：从诺基亚应用商店下载更多铃声。选择 ，然后选择声音和振动 > 铃声 > 从诺基亚应用商店获取更多。要了解有关诺基亚应用商店的更多信息，请访问 www.nokia.com/support。

在离线状态下使用您的手机

在您不希望拨打电话或接听来电的环境中，如果您启动了飞行模式，仍然可以访问日历、音乐以及离线游戏。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请关机。

选择 ，然后启动飞行模式。

启动飞行模式后，您仍可以连接 WLAN，例如用来阅读邮件或浏览互联网。您还可以启动蓝牙和 NFC。

请注意遵守机场等机构的指令和安全要求，以及适用的法律法规。

使手机静音

启动无声情景模式后，您的手机铃声将静音。在相应的场合中 (例如看电影或开会时)，请启动此情景模式。

打开状态功能表，然后将情景模式滑块拖动到**无声**。

启动无声情景模式后，闹钟铃声仍会响起。您还可以执行某些操作，例如欣赏音乐。

搜索手机

探索您的手机和互联网。当您输入搜索字词时，搜索开始缩小搜索结果范围，列出各种建议，如帮助主题、应用程序、音乐、视频以及更多内容。

- 1 选择 .
- 2 开始输入搜索字词，然后从建议的匹配项中进行选择。
- 3 要搜索互联网，请选择搜索结果最后的互联网搜索链接。

在应用程序内进行搜索

选择 ，开始输入搜索字词，然后从建议的匹配项中进行选择。此过程并非适用于所有应用程序。

探索诺基亚服务

诺基亚服务

通过诺基亚服务，您可以查找新地点和新服务，并且与朋友保持联系。例如，您可以执行以下操作：

- 将游戏、应用程序、视频和铃声下载到您的手机
- 获取音乐

有些内容是免费的，还有一些内容可能需要您付费。

提供的服务也可能会因国家或地区而异，而且可能并不支持所有语言。

您需要拥有诺基亚帐户，才能使用诺基亚服务。在手机上访问服务时，系统会提示您创建一个帐户。

有关更多信息，请访问 www.nokia.com/support。

诺基亚会员帐户

首次开机时，您的手机会引导您创建一个诺基亚会员帐户。

使用诺基亚帐户，您可以执行多种操作，例如：

- 在您的手机和兼容计算机上，使用一组用户名和密码即可访问所有诺基亚服务
- 从诺基亚服务下载内容
- 储存有关手机型号的详情和联系人信息。
- 将您收藏的位置储存至诺基亚地图

要了解有关诺基亚会员帐户和诺基亚服务的更多信息，请访问 www.nokia.com/support。

以后要创建诺基亚会员帐户，请使用您的手机访问诺基亚服务，手机会提示您创建一个诺基亚会员帐户。

关于乐随享

利用 乐随享，您可以将歌曲下载到您的手机和兼容的计算机上。

并非所有国家/地区均提供此服务。

关于诺基亚应用商店

 您可以将手机游戏、应用程序、视频、图片和铃声下载到您的手机中。有些内容是免费的，还有一些内容需要您通过信用卡或手机帐单来付费。

付款方式的可用性取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。

诺基亚应用商店可提供与您的手机相兼容且适合您的喜好和所在区域的内容。

选择 。要了解有关诺基亚应用商店的更多信息，请访问 www.nokia.com/support。

个性化设置

更改壁纸

想在锁定屏幕的背景中显示您喜爱的风景或家人照片吗？您可以更改壁纸，按照您喜欢的方式对锁定屏幕进行个性化设置。

- 1 选择 ，然后选择所需的照片。
- 2 点击屏幕以显示工具栏，然后选择  > 设置为壁纸。
- 3 移动裁剪区域，以便获取最佳效果。
- 4 选择 **完成**。

提示：您也可以使用预装的照片，或者从诺基亚应用商店下载更多壁纸。选择 ，然后选择 **壁纸**。要了解有关诺基亚应用商店的更多信息，请访问 www.nokia.com/support。

查看通知和订阅源

阅读您喜爱的网络订阅源的最新帖子，与您收到的通知全都在一个视图中。

“事件”视图包含以下内容：

- 有关未接来电、未读信息和软件更新等方面的通知
- 来自不同应用程序、服务和网络订阅源的订阅源

“事件”视图中的内容项都是交互式的。例如，选择您要查看其详情的订阅源。

示例：要查看和安装建议的软件更新，请选择标有  的通知。

如果您在订阅网络订阅源时启动在主屏幕上显示订阅源，会自动显示您的订阅源。

提示：您可以手动刷新订阅源。在“事件”视图中，选择**刷新**。

从特定应用程序或服务中删除当前订阅源

选择并按住所需订阅源，然后选择**清除**。
这不会关闭订阅源。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

连接功能

互联网连接

定义手机连接互联网的方式

您的网络服务提供商向您收取固定的数据传送费用，还是根据流量收取费用？要使用最佳的连接方式，请修改 WLAN 和移动数据设置。

选择 ，然后选择 **互联网连接 > 连接至互联网**。

如果您的网络服务提供商向您收取固定费用，最简单的方法就是将手机设置为自动连接至 WLAN 和移动数据连接，保持手机始终在线。

连接到可用 WLAN

选择并按住 WLAN 连接，然后选择自动使用。

使用移动数据连接

选择并按住移动数据连接，然后选择自动使用。

停止自动使用连接

选择并按住连接，然后选择手动使用。

如果您的网络服务提供商按照使用的数据量收费，您可能希望手动选择网络。如果没有可以自动使用的网络，并且您进行的操作需要互联网连接，系统会提示您选择一个连接。

当处于您的注册网络之外时，在使用移动数据连接前要求确认

选择 ，然后选择 **手机网络 > 数据漫游 > 总是询问**。

要将手机设置为自动连接，请选择总是允许。处于境外时进行连接可能会大幅增加数据传送费用。

当您首次连接到某个网络后，您在这个网络中的所有凭据和设置都将被储存，因此无需在每次连接时都输入这些数据。

要查看自动和手动使用的网络列表，请选择 ，然后选择 **互联网连接 > 编辑网络**。

跟踪数据流量

为了避免您对移动数据费用感到意外，可以将手机设置为当您使用移动数据连接传送了一定数量的数据后，向您发出通知。

选择 ，然后选择 **手机网络 > 计数器**。

查看发送和接收的数据量

转到在注册网络中或在漫游时。

每次达到限额时通知您

转到在注册网络中或在漫游时。启动数据限额警告，然后在栏位中输入具体限额。

当您处于注册网络之外时，该限额默认情况下即激活。

限额因手机而异。如果您在其他手机中使用您的 SIM 卡，需要在该手机中设置限额。

在不使用时断开数据连接

为了帮助节省数据传送费用，可以将手机设置为在不需要移动数据连接时断开连接。

选择 ，然后选择 **手机网络** 或 **互联网连接**。

如果您关闭后台连接，只有在您进行网络链接选择等操作时才会启动互联网连接。您的手机不会自动启动连接以进行新邮件检查这样的操作。处于注册网络范围以外时，后台移动数据连接在默认情况下是关闭的。

关闭后台连接

关闭 **允许后台连接**。

断开网络连接

如果后台的某个应用程序正在使用互联网连接，您可以在不关闭该应用程序的情况下断开连接。

- 1 打开状态功能表。将显示您当前的网络连接。
- 2 选择要断开的连接，然后选择**断开连接**。

断开所有网络连接

选择 ，然后启动**飞行模式**。

WLAN

关于 WLAN 连接

您可以在状态功能表中连接至无线局域网 (WLAN)。点击状态区域。

重要须知： 请使用加密方式以提高无线局域网连接的安全性。使用加密可降低其他人访问您的数据的风险。


注意：在某些国家或地区，使用无线局域网可能受到限制，例如在法国和爱尔兰。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

本设备支持 IEEE 802.11b/g 和 WAPI 标准。

本手机支持 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n WLAN 协议。您可以使用 2.4 或 5 GHz 频段建立 802.11n 连接。

连接到家庭 WLAN

为了帮助您节省数据传送费用，如果您在家时要在您的手机上浏览网络，可连接到家庭 WLAN。

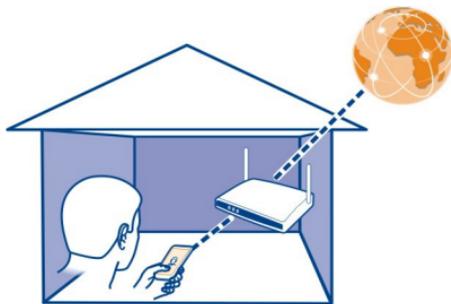

- 1 打开状态功能表，然后选择**无互联网连接**。
您可以看到可用的网络连接。📶 表示 WLAN 连接，📶 表示移动数据连接。
- 2 选择**家庭 WLAN**，然后选择**连接**。
如果家庭 WLAN 已加密，请输入通行码。
如果您的家庭 WLAN 处于隐藏状态，请选择**隐藏的 WLAN > 连接**，然后输入网络名称 (服务集标识符, SSID)。

在旅途中连接到 WLAN

连接到 WLAN 是不在家时访问互联网的便捷手段。在公共场所 (如图书馆或网吧) 连接到公共 WLAN。

- 1 打开状态功能表，然后选择**无互联网连接**。
您可以看到可用的网络连接。📶 表示 WLAN 连接，📶 表示移动数据连接。
- 2 选择所需 WLAN 连接，然后选择**连接**。

断开 WLAN 连接

- 1 打开状态功能表。
- 2 选择所需连接，然后选择**断开连接**。

关于流式传送媒体文件

想要在其他设备 (例如电视) 上欣赏手机中存储的某些照片或视频？或者，想要通过您的家庭立体声系统欣赏某些音乐？可以使用您的手机以无线方式将媒体文件流式传送到 DLNA 设备中。

为此，您需要 WLAN，并需要将手机和 DLNA 设备连接至 WLAN。为了获得最佳效果，应通过数据线连接将无线路由器连接至 DLNA 设备。

有关如何设置 WLAN 连接的更多信息，请访问 www.nokia.com/support。

流式播放照片或视频

[请参见第 71 页的“以无线方式在家庭娱乐系统上查看照片和视频”。](#)

流式播放音乐

[请参见第 59 页的“以无线方式在家庭娱乐系统上流式播放音乐”。](#)

NFC


关于 NFC

近距离无线通信 (NFC) 让连接与分享变得轻松、有趣。支持 NFC 的诺基亚手机和配件会在相互接触时建立无线连接。

借助 NFC 功能，您可以：

- 在两部支持 NFC 的兼容手机之间共享您自己的内容。
- 连接至支持 NFC 的兼容蓝牙配件，例如耳机或无线扬声器。
- 触碰标签可为您的手机获取更多内容或访问在线服务。

NFC 区域位于手机背面的照相/摄像机的上方。请使用 NFC 区域触碰其他手机或配件。

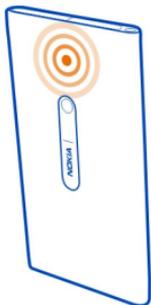

手机屏幕处于打开状态时您可以使用 NFC。

有关更多信息，请观看手机上的 NFC 教程视频。

启动 NFC

选择 ，然后选择设备 > NFC，再启动 NFC。

通过 NFC 连接蓝牙配件

用您手机的 NFC 区域触碰配件的 NFC 区域。



断开配件连接

再次触碰配件的 NFC 区域。


有关更多信息，请参见配件的用户指南。

将照片、视频或联系人发送至支持 NFC 的其他手机

当您触碰另一部支持 NFC 的手机时，即可共享您自己的照片、视频和联系人。

共享照片

- 1 在多媒体资料中选择照片。
- 2 用您手机的 NFC 区域触碰另一部手机的 NFC 区域。照片即通过蓝牙发送。

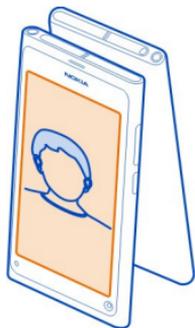

使用 NFC 访问在线服务

当您用手机的 NFC 区域触碰包含网址的 NFC 标签时，相应的网站将在您的手机网络浏览器中打开。



提示： NFC 标签可能还包含电话号码或名片等信息。如果您在支持 NFC 的广告中看到电话号码，则要呼叫此号码，请触碰标签。

蓝牙


关于蓝牙连接

选择 ，然后选择蓝牙。

您可以通过无线方式连接到其他兼容设备，例如手机、计算机、耳机和车载套件。

利用这种连接，您可以从手机发送内容，以及通过兼容打印机打印文件。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，因此不需要保持它们相互正对。但是，建立蓝牙连接的两台设备之间的最大距离不能超过 10 米（约 33 英尺），并且蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

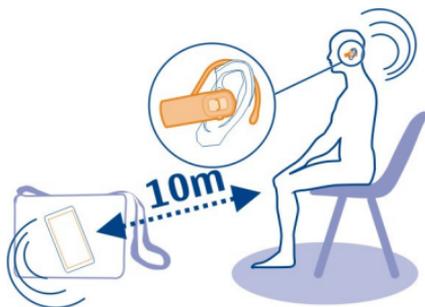

当您的手机被锁定时，只能连接到获得授权的设备。

注意：在某些国家或地区，对蓝牙技术的使用可能有一些限制条件。例如，在法国，您只能在室内使用蓝牙技术。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

连接无线耳机

使用无线耳机，即使您的手机不拿在手中也可以接听来电，并且您可以解放双手，从而在通话期间继续执行其他操作，例如使用计算机。无线耳机需单独购买。

选择 ，然后选择蓝牙。

- 1 启动蓝牙。
- 2 打开耳机。
- 3 选择 蓝牙设备。
- 4 要将手机与耳机配对，请从列表中选择耳机。
- 5 您可能需要输入通行码。有关详情，请参见耳机的用户指南。

向其他手机或设备发送照片或其他内容

您可以使用蓝牙向朋友的兼容手机和设备以及您的计算机发送您创建的图片、视频和其他内容。

您可以同时建立若干蓝牙连接。例如，如果手机连接了兼容耳机，还可以同时向其他兼容设备发送文件。

- 1 选择并按住所需内容 (如照片)，然后选择**共享 > 蓝牙**。
- 2 选择要连接的设备。系统将显示有效范围内的蓝牙设备。
- 3 如果其他设备需要通行码，请输入通行码。您可以自行定义通行码，但必须在两台设备中输入相同的通行码。有些设备中的通行码是固定的。有关详情，请参见设备的用户指南。

通行码仅对当前连接有效。

提示：如果您经常连接到某个设备，要将其设为授权设备，请选择，然后选择**蓝牙**。确保蓝牙已启动。选择**蓝牙设备**，选择所需的设备，然后启动自动连接。设备授权后，就不需要每次都输入通行码了。

保护手机安全

当您的手机启动蓝牙时，可以控制哪些设备可以找到并连接您的手机。

选择，然后选择**蓝牙**。

禁止其他设备检测到您的手机

关闭可见性。

当您的手机处于隐藏状态时，其他设备就不能检测到它。但是，配对设备仍然能够连接到您的手机。

在隐藏模式下操作设备是一种较为安全的方式，可避免恶意软件的侵扰。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。您还可以在不使用蓝牙功能时关闭此功能。

请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。这有助于保护手机免受有害内容入侵。

USB 数据线

在您的手机与计算机之间同步照片或其他内容

您可以使用 USB 数据线在手机与兼容计算机之间同步您创建的照片、视频、音乐及其他内容。

- 1 使用兼容的 USB 数据线将手机连接至兼容的计算机。
您的手机在计算机上会显示为可移动设备。
- 2 使用计算机上的文件管理器来同步内容。

选择 USB 模式

在使用 USB 数据线从计算机获取内容或在与计算机同步时，为了获得最好的效果，请使用适当的 USB 模式。

- 1 使用兼容 USB 数据线将手机连接至兼容计算机或其他设备。
- 2 看到提示时，从以下选项中进行选择：

大容量存储 — 您的手机会被识别为 USB 闪存。您也可以将手机连接至其他设备，例如家庭或车载立体声系统。

以此模式连接至计算机时，您可能无法使用某些手机应用程序。可以使用计算机来查看、同步、移动或删除手机上储存的照片、音乐和其他内容。

同步和连接 — 您连接的计算机已安装 Nokia Link。在此模式下，您可以使用 Nokia Link 来同步您的手机，并使用 Nokia Link 的其他功能。

当您打开 Nokia Link 应用程序时，此模式会自动启动。

提示：要设置每次连接手机时均使用的默认 USB 模式，请选择 ，然后选择附件 > USB。

网络订阅源和 RSS 订阅源

网络浏览器

关于网络浏览器

选择 .

关注新闻动态，访问您喜爱的网站。您可以使用手机内的网络浏览器查看互联网上的网页。

! **注意：**本设备中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。

要浏览网络，您必须连接互联网。

提示：在所有应用程序中，即使是在锁定屏幕上，您也可以轻松访问网络。将手机竖直持握，然后将手指从屏幕底部下方移到屏幕上。并用您的手指按住那个位置，直到显示快速启动栏。

网站可能要求访问您的当前位置信息，以满足相应的需要，例如对向您显示信息的方式进行个性化设置。如果允许网站使用您的位置信息，其他人可能会看到您的位置，具体情况取决于网站。阅读网站的隐私政策。

浏览网络

选择 。

提示：如果您的服务提供商没有向您收取固定的数据传送费用，则为了节省数据传送费用，您可以使用 WLAN 连接到互联网。

访问网站

从您经常访问的网站中进行选择，或选择网址栏，然后输入网址。

搜索互联网

选择网址栏，输入搜索字词，然后在网址栏下选择搜索字词。

打开新的浏览器窗口

选择  > 打开新窗口。

放大或缩小

将两根手指放在屏幕上，然后向外或向内滑动两指。

提示：要迅速将网页某个部分的大小调整到手机屏幕的大小，请点击两次屏幕。

复制文字

- 1 选择并按住字词。
- 2 拖动以选择要复制的文字，然后选择复制。

发送网络链接

选择  > 共享此页面，然后选择共享方法。

让浏览器记住您的密码

选择 ，然后选择应用程序 > 网络，再启动记住密码。

清除隐私数据

选择 ，然后选择应用程序 > 网络 > 清除隐私数据，再选择要清除的内容。

增加书签

如果您一直在访问相同的网站，可以将它们增加到“应用程序”视图中，以便轻松访问。

选择 。

在浏览时，选择  > 加至主屏幕。

提示：要更轻松地查找书签，请在“应用程序”视图中为书签创建文件夹。

提示：在浏览时，要快速转至您经常访问的网站，请选择网址栏，然后从最常访问的网站中进行选择。

RSS 订阅源

订阅网络订阅源

您无需经常访问喜爱的网站，即可了解其上的最新信息。您可以订阅网络订阅源并自动获取指向最新内容的链接。您可以在订阅源或“事件”视图中阅读订阅源。

选择 。

网页上的网络订阅源往往用  标识。网络订阅源用于共享最新的新闻摘要或博客文章等内容。

- 1 选择 ，然后转至包含网络订阅源的博客或网页。
- 2 选择  > 订阅至订阅源。
- 3 要在“事件”视图中显示订阅源，请启动在主屏幕上显示订阅源。

提示：如果您知道订阅源的地址，可以在订阅源中增加该订阅源。选择 ，然后输入地址。

更新订阅源

选择并按住所需订阅源，然后选择更新。

更新所有订阅源

选择 。

将订阅源设置为自动更新

选择 ，然后选择应用程序 > 订阅源 > 更新订阅源 > 始终自动。

定义更新订阅源的频率

选择 ，然后选择应用程序 > 订阅源 > 自动更新间隔。

通讯录

通讯录

关于通讯录

选择 。

您可以储存和整理朋友的电话号码、地址和其他联系信息。

储存电话号码和邮件地址

可以将朋友的电话号码、邮件地址和其他信息储存到联系人列表中。

选择 。

向联系人列表中增加联系人

- 1 选择 。
- 2 选择所需的栏位，然后输入详情。

提示：为自己创建一个名片，这样就能轻松将自己的联系信息发送给其他人。

编辑联系信息

- 1 选择所需的联系人。
- 2 选择  > 编辑。
- 3 选择所需的栏位，然后编辑详情。
- 4 要查看更多栏位，请选择 。

储存已接来电或已收信息的电话号码

您是否收到过别人打给您的电话或发给您的信息，而此人的电话号码尚未储存至联系人列表中？您可以轻松将电话号码储存在联系人列表项中。

储存已接来电的电话号码

- 1 选择 。
- 2 选择所需电话号码，然后选择 。
- 3 要创建新联系人列表项，请选择**新增**。要将号码加到现有项中，请选择**合并**。

储存已收信息的电话号码

- 1 选择 。
- 2 选择并按住所需会话，然后选择打开名片。
- 3 选择保存。
- 4 选择编辑，然后填写联系人详情。要将号码加到现有项中，请选择合并。

快速查找联系人

想要快速查找某人的联系信息，而不必反复进行滚动？可以将最重要的联系人设为常用联系人。随后，这些联系人便会显示在联系人列表的顶部。您还可以快速滚动或搜索，以便浏览联系人列表。

选择 。

将联系人设为常用联系人

选择联系人，然后选择 ☆。该联系人就会移到联系人列表的顶端。

从常用联系人中删除联系人

选择联系人，然后选择 ★。该联系人仍会保留在标准联系人列表中。

快速滚动至联系人

在联系人列表的右侧向上或向下滑动手指，以便转至字母表的某个字母。

搜索联系人

在搜索栏中开始输入搜索内容。手机会显示匹配的联系人。

提示：如果已登录 Exchange 邮件同步，您还可以搜索这两个服务中存储的联系人。

为联系人增加照片

想要快速查看谁在呼叫您？可以从多媒体资料中增加照片，或拍摄新照片。

选择 。

- 1 选择并按住所需的联系人，然后从弹出的功能表中选择编辑。
- 2 选择 **增加图像**。
- 3 要使用现有照片，请选择从**多媒体资料选择**，然后选择所需照片。

- 4 要拍摄新照片，请选择**拍摄新图像**。
- 5 要剪裁照片，请拖动框架右下角的滑块。拖动框架以重新定位。
- 6 选择 **完成**。

更改联系人的照片

- 1 选择所需联系人及当前照片。
- 2 从多媒体资料中选择新照片，或拍摄新照片。

为联系人设置铃声

是否希望通过铃声来判断是谁打来的电话？您可以专门为某个人设置铃声。

选择 。

- 1 选择所需的联系人。
- 2 选择  > **编辑** >  > **铃声**：，然后选择要为联系人设置的铃声。

将联系人从 SIM 卡复制到手机

如果 SIM 卡上储存有联系人，您可以将其复制到手机中。您可以为存储在手机上的联系人增加更多信息，例如备用电话号码、地址或照片。

选择 。

- 1 选择  > **导入联系人** > **SIM 卡**。
- 2 选择要复制的联系人，或选择**全部标记**复制所有联系人。
- 3 选择 **导入**。

提示：从 SIM 卡将联系人复制到手机或导入联系人之后，重复的联系人将自动合并。

创建联系人组

创建联系人组后，可以同时向多个人发送信息。例如，可以将家庭成员设定为一个组。

选择 。

- 1 选择  > **增加组**。
- 2 为组输入一个名称。
- 3 选择 **+**。
- 4 选择要增加到组中的联系人，然后选择**完成**。

5 选择保存。

向一群人发送信息

您是否想要向所有家人快速发送信息？如果您将他们分配到一个组中，就可以同时向他们发送信息。

选择 。

- 1 选择该组。
- 2 选择信息或邮件。

呼叫

拨打电话的方式

要拨打电话，您可以：

- 输入电话号码
- 搜索名片夹
- 从最近的拨出号码中选择

拨打电话号码

选择 。

- 1 选择 。
- 2 输入电话号码。
要删除号码，请选择 。
要输入用于国际长途电话的“+”字符，请选择 * 两次。
- 3 要拨打电话，请选择 。
- 4 要结束通话，请选择 。

提示：在所有应用程序中，甚至在锁定的屏幕上，您都可以轻松拨打电话。正向持握手机，然后将您的手指从屏幕底部的下方拖动到屏幕上。用您的手指按住那个位置，直到显示快速启动栏。

呼叫联系人

选择 。

- 1 要搜索联系人，请在搜索栏中输入联系人名字或姓氏的前几个字母或字符。

2 选择联系人，然后选择号码。

向联系人发送信息

选择联系人，然后选择电话号码旁边的 。

进行会议通话

您的手机最多支持在六位通话方 (包括您自己) 之间进行会议通话。会议通话是一项网络服务。



- 1 呼叫第一位通话方。
- 2 要呼叫另一位通话方，请选择  > 呼叫联系人或打开电话。第一个通话会等待接听。
- 3 当新的通话被接听时，要开始会议通话，请选择  会议通话。

将新的通话方加到会议通话中

呼叫另一位参与者；要将新的通话加到会议通话中，请选择  会议通话。

与会议通话参与者单独交谈

选择 。

在通话方姓名或号码旁边，选择 。会议通话会在您的手机上处于等待接听状态。其他通话方会继续进行会议通话。

要返回会议通话，请选择 。

使通话方退出会议通话

选择 ，然后在通话方姓名或号码旁边，选择 。

结束当前会议通话

选择 。

接听或拒绝来电

当某人呼叫您时，您可以：

- 接听来电
- 拒绝来电
- 使用短信拒绝来电
- 使来电静音

您可以让手机将所有来电转接至语音邮件或其他电话号码。

接听来电

当有来电进入时，请选择 。

在手机处于锁定状态下有人给您打电话时，要访问来电视图，请从触摸屏外部滑动到屏幕上。之后即可接听来电了。

拒绝接听来电

当有来电进入时，请选择 。

使用短信回复来电


- 1 当有来电进入时，选择  > ，然后编辑信息，通知对方您无法接听来电。
- 2 要发送信息，请选择发送。

提示：您可以自动将拒绝接听的来电转接至您的语音邮件或其他电话号码(网络服务)。选择 ，然后选择设备 > 通话 > 呼叫转接。

转为静音

如果您的手机在您不希望被打扰的环境中响铃，则可以使铃声静音。

当手机响铃时，将手机正面朝下。

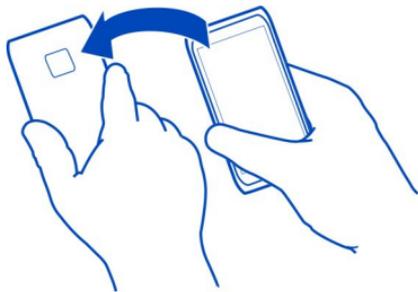

将来电转接至语音邮件或其他电话号码

如果您无法接听来电，可以将来电转接至语音邮件或其他电话号码。务必在您将来电转接至语音邮件之前对其进行设置。

选择 ，然后选择设备 > 通话 > 呼叫转接。

呼叫转接是一项网络服务。有关详细信息，请与您的服务提供商联系。

将所有语音来电转接至语音邮件

- 1 启动所有语音通话。
- 2 选择  > 语音邮件。

将所有语音来电转接至其他电话号码

- 1 启动所有语音通话。
- 2 输入电话号码，或选择  使用联系人列表中储存的电话号码。

您可以同时启动若干转接选项，如 **占线时** 和 **无人接听时**。

呼叫语音邮件

您可以将来电转接至语音邮件。如果您未接听电话，呼叫方还可以留言。语音邮件是一项网络服务。

选择 .

选择 ，然后选择并按住 **1**。

如果未储存语音邮件的号码，手机会提示您输入。输入从您的网络服务提供商那里获取的号码，然后选择**保存**。

更改语音邮件的电话号码

- 1 选择 , 然后选择  >  > 编辑语音邮件号码。
- 2 输入号码, 然后选择保存。

增加其他语音邮件

- 1 选择 , 然后选择  >  > 编辑语音邮件号码 > 增加号码。
- 2 输入号码, 然后选择保存。

在通话过程中

在通话过程中, 您可以:

- 启动扬声器
- 增加呼叫方, 以便进行会议通话
- 接听正在等待的来电

在通话过程中启动扬声器

要想让房间中的其他人也参与到通话当中, 可以启动内置的扬声器。

选择  扬声器。


关闭扬声器

选择  扬声器。

消噪

如果您在嘈杂的环境中通话, 您的手机将滤除背景噪音, 以确保对方能够更清晰地听到您的语音。

使用扬声器或耳机时, 将无法使用消噪功能。

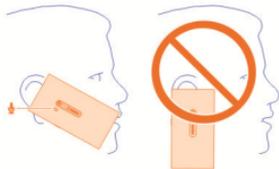

为了获得最佳的噪音消除效果, 手持手机时请将听筒尽量靠近耳部, 主麦克风朝向嘴部。请勿遮挡相机闪光灯旁边的辅助麦克风。

如果您想要让对方也能听到背景噪音 (例如音乐会现场的音乐), 您可以临时关闭消噪功能。

启动或关闭消噪功能

选择 , 再选择设备 > 通话, 然后启动或关闭噪音消除。

接听正在等待的来电

您可以在通话期间接听另一个电话。呼叫等待是一项网络服务。

选择正在等待的来电, 然后选择 。第一个通话会被保留。

启动、关闭或查看服务状态

选择 , 再选择设备 > 通话, 然后启动或关闭呼叫等待。

在当前通话和保留的通话之间切换

选择所需通话。

将保留的通话接入当前通话, 开始会议通话

选择  会议通话。

结束当前通话

选择 。

同时结束两个通话

选择  > 全部挂断。

最近通话

您的通话历史记录储存在手机中。

仅当网络提供支持、手机处于开机状态且在网络服务区内时, 才会记录未接来电和已接来电。

查看未接来电

在“事件”视图中, 您可以看到何时未接来电。要查看电话号码或联系人, 请选择显示的通知。如果呼叫方的姓名储存在联系人列表中, 则会显示其姓名。

仅当网络提供支持、手机处于开机状态且在网络服务区内时, 才会记录未接来电和已接来电。

给联系人或电话号码回电话

选择所需联系人或电话号码，然后选择 。

稍后查看未接来电列表

选择 ，然后选择  >  > 未接来电。

查看已接来电

选择 。

仅当网络支持相关功能、手机处于开机状态且位于网络服务区内时，手机才会记录已接来电。

选择  >  > 已接来电。

给联系人或电话号码回电话

选择所需联系人或电话号码，然后选择 。

呼叫最近拨出的号码

尝试呼叫某人，但对方未接听？可以轻松地再次呼叫对方。在通话历史记录视图中，可以看到有关已拨电话和已接来电的信息。

选择 。

选择  > ，然后从弹出的功能表中选择已拨电话。

要呼叫最近拨出的号码，请从列表中选择所需的联系人或号码，然后选择 。

信息

一次性设置所有帐户

在一个视图中设置和管理邮件和其他各种服务的所有帐户。

选择 。

- 1 选择 增加帐户。
- 2 选择一个帐户，然后按照显示的说明进行操作。
- 3 设置完该帐户后，要增加另一个帐户，请选择增加更多帐户。

在设置帐户时，您需要使用您的用户名和密码进行登录。您的手机会在将来记住您的用户名和密码。

提示：为了防止他人在未经您许可的情况下使用您的帐户，请在不使用时将手机锁定。

关闭服务

选择所需帐户，然后将其关闭。当您关闭某个帐户时，与该帐户相关的所有内容都将隐藏起来。

删除服务

选择所需帐户，然后选择  > 删除。

信息

关于信息

选择 。

您可以发送和接收不同类型的信息：

- 短信
- 包含照片或视频的彩信

信息 需要有网络支持。

提示：要快速访问信息，请正向持握手机，然后将您的手指从屏幕底部的下方拖动到屏幕上。用您的手指按住那个位置，直到显示快速启动栏。

您可以发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。

带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

发送信息

借助短信和彩信，您可以快速联系您的朋友和家人。您可以在彩信中附加您希望共享的视频、照片和声音片段。

选择 。

- 1 选择 。
- 2 要从联系人列表中选择收件人，请选择收件人栏位，然后选择 。要输入收件人的姓名或电话号码，请选择收件人栏。

- 3 编写您的信息。
- 4 要增加附件，请选择 。

提示：如果要向信息中增加新照片，请选择  > **相机**。拍摄照片，随后此照片将加至您的信息中。

- 5 选择 **发送**。

发送带附件的信息可能比发送普通短信的费用要高。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

如果您在彩信中插入的内容过大而无法通过网络传输，本设备可能会自动缩小此内容。

只有兼容设备才能接收和显示彩信。在不同的设备中，彩信可能呈现不同的外观。

阅读收到的信息

当您收到新信息时，“事件”视图中将显示通知。选择通知以打开此信息。

要在以后查看信息，请选择 。

回复收到的信息

- 1 在信息视图中选择所需会话。
- 2 选择屏幕底部的文字输入栏。
- 3 编写您的信息。
- 4 选择 **发送**。

转发信息

- 1 在信息视图中选择所需会话。
- 2 选择并按住此信息，然后选择**转发**。

转发彩信

- 1 在信息视图中选择所需会话。
- 2 选择彩信。
- 3 选择  > **转发**。

储存照片或其他多媒体内容

打开信息后，选择并按住所需内容，然后选择**另存为**。您可以在相应的应用程序中查看内容。例如，要查看已存照片，请打开多媒体资料。

更改手机语言

选择 , 然后选择 **时间和语言** > **语言**。

邮件

关于邮件

选择 。

您可以开始在您的手机上使用现有的邮件地址，还可以随时随地阅读、回复和整理邮件。

在手机上发送或接收邮件可能会产生费用。有关可能产生的费用的信息，请向您的服务提供商咨询。

邮件服务需要使用网络，因此并非在所有国家/地区都可用。

增加信箱

您可以向手机中增加多个信箱。

选择 。

选择一个帐户，然后按照显示的说明进行操作。

以后再增加信箱

选择 , 然后按照显示的说明进行操作。

删除信箱

1 选择 。

2 选择信箱，然后选择  > **删除**。

阅读收到的邮件

当您收到新电子邮件时，“事件”视图中将显示通知。选择通知以打开电子邮件。

要在以后阅读邮件，请选择 。

提示：要进行缩放，请将两根手指放到屏幕上，然后分开或合拢两指。

回复邮件

打开电子邮件后，选择  > **回复发信人**；或者，如果有多个收信人，请选择 **全部回复**。

转发邮件

打开所需的邮件，然后选择 。

删除邮件

打开所需的邮件，然后选择 。

发送邮件

您可以使用手机编写和发送邮件，并且可以在邮件中附加文件。

选择 。如果您有多个邮件帐户，请选择一个帐户。

- 1 选择 。
- 2 输入电子邮件地址。要从联系人列表中增加收件人，请选择 。

提示：使用 Exchange 邮件同步帐户时，您的手机还可以从全局地址列表中搜索收件人。只需输入收件人姓名的一部分，选择建议收件人旁边的数字，然后选择所需收件人。

- 3 要增加附件，请选择  > 附件：。
- 4 选择发送。

查看邮件组

您可以通过邮件组的形式查看邮件。使用邮件组，您可以在单个视图的主题下面查看已发送或已接收的所有邮件，从而轻松查看过往的邮件内容。

选择 ，然后选择所需信箱。如果未显示邮件组，请选择 ，然后选择 **应用程序** > **邮件** 将其打开。

选择所需邮件组，将其打开。使用箭头按钮浏览邮件组。如果要快速搜索某封邮件，请选择 **邮件会话**，然后选择所需邮件。

您的收件箱中可以同时包含邮件组和单独的邮件。每个邮件组的右侧都有一个数字，指示其中的邮件数量。

回复邮件组中的邮件

打开所需的邮件组，选择 。您将回复邮件组中的最新邮件。如果要回复位于邮件组中间的邮件，请浏览至此邮件，然后选择 。

转发邮件组

打开所需的邮件组，然后选择 。转发的邮件组将增加为附件。

删除邮件

打开所需的邮件组，然后选择 。邮件组中的最新邮件将被删除。要删除整个邮件组，请选择 **邮件会话** >  > **删除邮件会话**。

Exchange 邮件同步

关于 Exchange 邮件同步

无论您是坐在计算机前还是携带手机外出，您是否都希望随时掌控工作邮件、联系人和日历？您可以在手机和 Microsoft Exchange 服务器之间同步重要内容。

选择 ，然后选择 **增加帐户** > **Exchange 邮件同步**。

只有当您的公司具有 Microsoft Exchange Server 时，才可以设置 Exchange 邮件同步。另外，您的公司的 IT 管理员必须为您的帐户启动 Microsoft Exchange ActiveSync。

Exchange 邮件同步 仅限用于在诺基亚设备与经授权的 Microsoft Exchange 服务器之间通过“空中传送”同步 PIM 信息。

在开始设置 Exchange 邮件同步之前，请确保您拥有下列内容：

- 公司邮件地址
- 您的 Exchange 服务器名称 (请与您公司的 IT 部门联系)
- 您的网络域名 (请与您公司的 IT 部门联系)
- 您的办公网络密码

您可能还需要输入其他信息，具体取决于 Exchange 服务器的配置。如果您不知道正确的信息，请与您公司的 IT 部门联系。

设置 Exchange 邮件同步帐户时，您的手机可能要求您定义锁码。根据 Exchange 邮件同步管理员的安全要求，还可以更改您手机的锁定设置，例如自动锁定和重试次数。定义锁码后，如果您在一段时间内不使用手机，手机将自动锁定。要再次使用手机，您需要输入锁码。

系统将按照设置 Exchange 邮件同步帐户时指定的间隔自动进行同步。只有在设置帐户时指定的内容才会被同步。要同步其他内容，请修改 Exchange 邮件同步设置。

回应会议请求

您可以使用 Exchange 邮件同步回应会议请求。如果您接受了某个会议请求，它会显示在您的日历中。

- 1 在“事件”视图中，选择邮件通知，或选择 @，然后选择所需邮件。如果您有多个邮件帐户，请选择一个帐户。
- 2 选择  > 接受、暂定参加或拒绝。

音乐和视频

音乐播放器

关于音乐播放器

选择 。

您可以在旅途中使用手机上的音乐播放器欣赏音乐和播客。

播放音乐

选择 。

选择歌曲或专辑。

提示：要随机播放歌曲，请选择 。

暂停或继续播放

要暂停播放，请选择 ；要继续播放，请选择 。

播放下一首或上一首歌曲

选择  或 ，或向左或向右轻拂专辑插图。

在乐随享中浏览音乐

选择 乐随享。

从收藏中删除音乐

选择并按住所需的歌曲或专辑，然后选择删除。

提示：收听音乐时，您可以返回主屏幕，在后台播放音乐。

创建播放列表

想欣赏不同氛围的音乐吗？借助播放列表，您可以创建按特定顺序播放的歌曲选集。

选择 .

- 1 选择并按住所需的歌曲或专辑，然后从弹出功能表中选择**加至播放列表**。
- 2 输入播放列表的名称。

播放播放列表

选择**播放列表**，然后选择所需播放列表。

从播放列表中移除歌曲

在播放列表视图中，选择  > **移除歌曲** > **移除**。

这不会将歌曲从手机中移除，而只是将其从播放列表中移除。

提示：要将您正在收听的歌曲快速加至“收藏夹”播放列表，请选择 .

试听来自乐随享的推荐

想要查找新音乐但不知从哪里开始？让手机根据您的喜好推荐专辑，以此获得灵感。

选择 .

浏览艺术家、专辑或歌曲时，在您可能也喜欢下选择一个推荐的专辑。

关闭乐随享推荐

选择 ，然后选择**应用程序** > **音乐**，再关闭**显示推荐歌曲**。

以无线方式在家庭娱乐系统上流式播放音乐


您可以将手机上的音乐流式传送到另一台支持 DLNA 的设备，如电视。

开始传送之前，请确保网络设置正确。请参见第 35 页的[“关于流式传送媒体文件”](#)。

- 1 如果需要，请打开媒体共享服务器。选择 ，然后选择**设备** > **媒体共享设置** > **媒体共享** > **开**。
要以后从状态功能表中访问媒体共享服务器，请将**总是在状态功能表中显示媒体共享**切换至**开**。
- 2 如果设备要求，请输入 WLAN 密码。
- 3 在支持 DLNA 的其他设备上控制音乐播放。

在手机与计算机之间同步音乐

计算机上有您想要在手机上播放的音乐？您可以使用 USB 数据线在您的手机和计算机之间同步音乐。

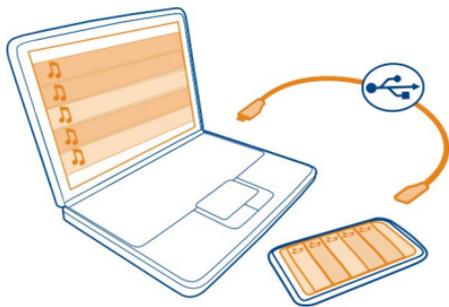

- 1 使用兼容 USB 数据线将手机连接至计算机。
- 2 选择同步和连接。
- 3 在计算机上，打开 Nokia Link，然后按照计算机上显示的说明进行操作。有关更多信息，请参见 Nokia Link 帮助。

提示：从乐随享获取更多音乐。选择 。要了解有关乐随享的更多信息，请访问 www.nokia.com/music。

视频

关于视频

选择 。

您可以浏览、下载视频，以及在外出活动时用手机观看视频。

提示：请从诺基亚应用商店获取新视频。有关更多信息，请访问 www.nokia.com/support。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

播放视频

要浏览您的视频收藏，请选择 。要浏览已录制的视频，请选择 。

- 1 选择视频。
- 2 要使用视频播放器控件，请点击屏幕。

在您的手机与 PC 之间同步视频

您有要在手机上观看的视频吗？您可以在计算机与手机之间同步视频。

- 1 使用兼容的 USB 数据线将手机连接至计算机。
- 2 选择同步和连接。
- 3 在您的计算机上，打开 Nokia Link。有关更多信息，请参见 Nokia Link 帮助。

在您的手机上，格式受支持的视频显示在视频中。

从互联网流式播放或下载视频

您可以从兼容的互联网视频服务下载视频，或者通过“空中传送”方式流式播放视频。流式播放视频时，您可以在开始播放后很快就看到视频，而不需要先等待下载整个视频。

选择 ，然后搜索视频。

播放视频

选择视频。要使用视频播放器控件，请点击屏幕。

有些视频可以通过“空中传送”方式流式播放，有些则必须先下载到您的手机后方可播放。应用程序关闭后，下载仍然会在后台继续进行。下载的视频储存在视频中。


提示：从诺基亚应用商店获取新视频。要了解有关诺基亚应用商店的更多信息，请访问 www.nokia.com/support。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

通过耳机享受立体声

想要欣赏电影或音乐会似的真实、强大音效？使用 Dolby Headphone (杜比耳机) 技术多声道音频，您可以通过任意一对耳机享受身临其境般的立体声音效。

- 1 将耳机连接到手机。

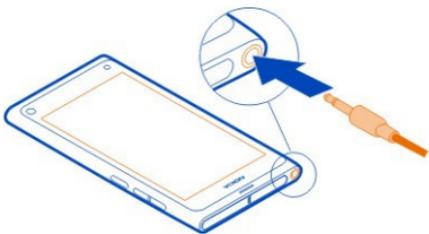

2 要启动或关闭立体声效果，请选择 ，然后选择应用程序 > 视频 > 杜比耳机技术。

Dolby Headphone (杜比耳机) 技术可以使用任何原生的 5.1 内容，但也可以将双声道内容转换为立体声音效。

相机和多媒体资料

拍摄照片

关于相机

选择 .

如果您的手机完全能够满足您记录精彩时刻的需要，何必再带一台相机？使用手机上的相机，您可以轻松拍摄照片或录制视频。

手机背面的相机是 8 百万像素的自动对焦相机。Carl Zeiss™ 广角镜头可让您拓宽拍摄的角度，从而拍摄更多景物，例如在狭窄空间中拍摄集体照时。

您以后可以使用手机来查看或编辑照片以及查看视频，或者将它们发送到兼容的设备上。

提示：要快速使用相机，请竖直持握手机，然后将手指从触摸屏底部的下方拖动到屏幕上。用您的手指按住那个位置，直到显示快速启动栏。

拍摄照片

选择 .

选择并按住 。显示蓝色的矩形时，表示焦点锁定。要拍摄照片，请松开手指。在照片储存完毕并且手机准备拍摄新照片之前，请勿移动手机。

放大或缩小

使用音量键。

对焦到特定的对象或区域

在屏幕上点击该对象或区域。

触摸对焦功能始终处于启动状态。但是，该功能在风景和运动场景模式下不可用。

拍摄照片时，您可以在不失去焦点的情况下重新构图。

拍摄照片时重新构图

- 1 要锁定焦点，请选择并按住 。显示蓝色的矩形时，表示焦点锁定。
- 2 照片重新构图。
- 3 要拍摄照片，请松开手指。

提示：要在拍摄照片后立即收藏照片，请选择 ，点击屏幕以显示工具栏，然后选择 。以后，您可以在多媒体资料的  标签中找到照片。

利用面部检测功能，您可以拍摄清晰的人脸照片。该功能可以优化焦点、白平衡和曝光，并且在面部周围绘制矩形，即使面部正在移动也能做到。该功能在风景、运动、夜间和广阔场景模式下不可用。

打开或关闭面部检测

点击设置区域，然后打开或关闭**面部检测**。

如果您点击屏幕来移动焦点，面部检测功能将关闭。要重新打开该功能，请点击屏幕中间。当您从其他视图返回相机时，也会重新打开面部检测。

使用手机拍摄的照片和录制的视频储存在多媒体资料中。要打开多媒体资料，请选择 。

相机使用提示

选择 。

下面这些提示对您使用相机有帮助。

- 为了确保相机平稳，请用双手持握。
- 要放大，请使用音量键或是屏幕上的缩放滑块。

如果放大，照片的质量可能会降低。

- 要在选择  后中断照片的拍摄，请将手指从  滑开，然后提起手指。
- 如果在大约一分钟内未进行任何操作，相机会进入节电模式。要唤醒相机，请点击屏幕。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍照时遮挡闪光灯。

- 要在拍摄照片和录制视频之间切换，请选择  或 。
- 要更改相机设置，例如闪光灯、场景模式、宽高比和分辨率，请点击设置区域 ，然后选择所需的设置。
- 默认情况下，照片的宽高比是 16:9，分辨率是 7 百万像素。此宽高比最适合在电视机上查看照片，因为这样不会有黑边。要拍摄 8 百万像素的照片，请将宽高比改为 4:3。点击设置区域，然后选择相应的设置。
- 要通过 NFC 直接从相机共享照片或视频，照片或视频必须显示在屏幕上。默认情况下，拍摄照片或录制视频后，不会显示所拍摄的内容。要显示此内容，请点击设置区域，然后为显示拍摄的内容选择适当的设置。
- 在所有应用程序中，甚至在锁定屏幕上，您都可以轻松使用相机。竖直握持手机，然后将手指从触摸屏底部的下方拖动到屏幕上。用您的手指按住那个位置，直到显示快速启动栏。

拍摄特写照片

将焦点对准小的对象（例如昆虫或花朵）是一件很困难的事。您需要使相机更加靠近对象。要清晰、准确地拍摄出最细微的细节，请使用特写模式。

选择 。

打开特写模式

点击设置区域，然后在场景中选择微距。

在光线不足时拍摄照片

想要在光线较暗的情况下拍摄出更好的照片吗？请打开夜间模式。

选择 。

打开夜间模式

点击设置区域，然后在场景中选择夜晚。

提示：您还可以在光线较暗的情况下录制视频。要打开夜间摄像模式，请切换至视频模式，点击设置区域，然后选择**夜间摄像**。

为移动对象拍摄照片

您是否在参加体育活动并想用您的手机拍摄移动对象？使用运动模式可以将移动的人拍摄得更清晰。

选择 。

打开运动模式

点击设置区域，然后在场景中**选择运动**。

连拍照片

想要快速拍摄大量照片，以便捕捉移动对象或面部表情的精彩瞬间？请使用连续快门模式。

选择 。

更改快门模式

点击设置区域，然后打开**连续快门模式**。

录制视频

录制视频

您不但可以用手机拍摄照片，还可以将珍贵时刻录制成视频。

选择 。

- 1 如果需从照片模式切换至视频模式，请选择  。
- 2 要开始录制，请选择 。屏幕上将显示红色的录制图标。
- 3 要停止录制，请选择 。录制的视频自动储存在多媒体资料中。要打开多媒体资料，请选择 。

发送照片和视频

发送照片或视频

您可以通过彩信、电子邮件、蓝牙或 NFC 发送照片和视频。

选择 。

在彩信中发送

- 1 拍摄照片或录制视频。
- 2 选择  > ，然后选择  彩信。
- 3 要从联系人列表中选择收件人，请选择 收件人 > **+**。要手动输入收件人的姓名或电话号码，请选择收件人栏，然后输入姓名或电话号码。
- 4 选择发送。

在邮件中发送

- 1 拍摄照片或录制视频。
- 2 选择  > ，然后选择  电子邮件。
- 3 要从联系人列表中选择收件人，请选择 **+**。您也可以在收件人栏内输入地址。
- 4 选择发送。

使用蓝牙发送

- 1 拍摄照片或录制视频。
- 2 选择  > ，然后选择  蓝牙。
- 3 选择要连接的设备，然后选择继续。
- 4 如果其他设备需要通行码，请输入通行码。

通过 NFC 发送

- 1 拍摄照片或录制视频。
- 2 选择  > ，然后选择  NFC。
- 3 用您手机的 NFC 区域触碰另一部手机。

多媒体资料

关于多媒体资料

选择 。

您拍摄的照片或录制的视频收藏在多媒体资料中，您可以在此处查看和编辑它们。

您也可以在兼容电视上查看照片和视频。

要轻松查找您的照片和视频，请向其中增加标签或将其标记为收藏。

查看照片或视频

选择 。

浏览照片和视频

要浏览手机上的所有照片或者用手机上的相机录制的视频，请选择 ，然后上下滚动。要浏览用手机上的相机拍摄的照片或者录制的视频，请选择 ，然后上下滚动。

以全屏模式查看照片

选择所需的照片。要显示工具栏，请点击此照片。

放大或缩小

将两根手指放在屏幕上，然后向外或向内滑动两指。



提示：要快速放大或缩小，请点击两次屏幕。

以幻灯片的形式查看照片

选择所需的照片，点击屏幕以显示工具栏，然后选择  > 幻灯片放映。幻灯片将从所选照片开始播放。要停止播放幻灯片，请点击屏幕。

播放视频

选择视频。

照片和视频也可能是从兼容设备发送到您手机上的。您可以直接在多媒体资料中查看收到的照片，并可以在视频中查看收到的视频。

整理照片及视频

要整理您的照片和视频，请向其中增加标签或将其标记为收藏。使用标签和收藏，可以方便地在多媒体资料中整理和查找照片和视频。

选择 。

标签是一些您创建并附加到照片和视频的关键词。

增加标签

- 1 选择所需的照片或视频，点击屏幕以显示工具栏，然后选择  > 编辑标签。
- 2 选择标签。要创建新标签，请选择**增加新标签**。

您也可以同时为多幅照片或多段视频增加相同的标签。

为多幅照片或多段视频增加标签

- 1 在多媒体资料主视图中，选择  > 编辑标签。
- 2 选择所需照片或视频，然后选择**编辑标签**。
- 3 选择所需标签或创建新标签，然后选择**完成**。

查看与标签匹配的照片和视频

在多媒体资料主视图中，选择  > **按标签过滤**，然后选择标签，再选择**查看**。

您还可以查看与多个标签匹配的照片和视频。选择多个标签将显示用所有选定标签标记的照片和视频。

标记为收藏

选择所需的照片或视频，点击屏幕以显示工具栏，然后选择 。

查看标记为收藏的照片和视频

在多媒体资料主视图中，打开  标签。

为照片中的人脸增加标签

要轻松将姓名与照片中的人脸组合在一起，请在多媒体资料中为您的照片增加面部标签。

选择 。

必须先打开面部识别，然后才能增加面部标签。

打开面部识别

选择 ，然后选择应用程序 > 多媒体资料，再打开面部识别。

为未命名的人脸增加面部标签

- 1 选择所需照片，点击屏幕以显示工具栏，然后选择带问号的泡泡图标。
- 2 输入姓名，或选择 ，然后从联系人列表中选择联系人。
- 3 选择 **保存**。

为某个人脸多次命名后，面部识别应用程序开始为它识别的人脸推荐姓名。

接受或更改建议的面部标签

- 1 选择所需照片，点击屏幕以显示工具栏，然后选择带建议姓名的泡泡图标。
- 2 要接受建议的姓名，请选择 **保存**。要更改姓名，请选择 ，然后从联系人列表中选择联系人。您也可以开始输入姓名，随后手机将从联系人列表中推荐一个与之匹配的姓名。

提示：要快速接受建议的姓名，请点击两次泡泡图标。

- 3 选择 **保存**。

查看标记的照片

在多媒体资料主视图中，打开  标签。

在电视上查看照片或视频

想要向家人和朋友显示手机上的照片和视频？可以将您的手机连接至兼容电视，然后在更大的屏幕上查看照片和视频。


您需要使用诺基亚视频数据线 (需单独购买)，还可能需更改电视输出设置。

更改电视输出设置

选择 ，然后选择附件 > 电视输出。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏手机。请勿将任何电源连接至耳机插孔。如果连接至耳机插孔的任何外置设备或耳机未经诺基亚认可可能与本手机一起使用，请特别注意音量。

- 1 将诺基亚视频数据线插入兼容电视的视频输入端口。插头的颜色必须与插孔的颜色相一致。
- 2 将诺基亚视频数据线的另一端插入手机的耳机插孔。
- 3 选择所需的照片或视频。

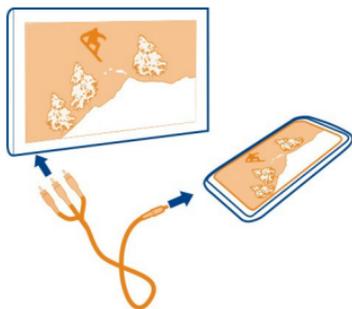

提示：如果您的电视支持 DLNA 并已连接至 WLAN，您还可以在没有数据线连接的情况下查看照片和视频。请参见第 71 页的“[以无线方式在家庭娱乐系统上查看照片和视频](#)”。

照片编辑器

编辑拍摄的照片

您需要剪裁照片或消除红眼？您可以轻松对用手机拍摄的照片进行简单的编辑。

编辑照片时，不会丢失原始照片。也就是说，您可以随时撤销所有编辑或恢复原始照片。

选择 。

应用特效

选择所需的照片，点击屏幕以显示工具栏，选择  > 编辑，然后选择所需的选项。您所做的更改将自动储存。

即使在关闭 多媒体资料 或重新启动手机后，您也可以撤销或重做更改。

撤销或重做特效

选择  或 。

要查看编辑过的照片，请选择 。

恢复原始照片

选择所需的照片，点击屏幕以显示工具栏，然后选择  > 编辑 > 恢复原图。

视频编辑器

编辑视频

剪短视频直至保留精华部分。

选择 ，然后选择所需的视频。

- 1 点击屏幕以显示工具栏，然后选择  > 编辑。
- 2 拖动滑块以标记视频的起点和终点。
- 3 要将音乐加至视频，请选择 。
- 4 要预览视频，请选择 。
- 5 要储存视频，请选择完成。

如果尝试通过彩信发送视频，且文件大小或长度超过允许的限制，视频编辑器将自动打开。

以无线方式在家庭娱乐系统上查看照片和视频

您可以将手机上的照片和视频流式传送到另一台支持 DLNA 的设备，如电视。

开始传送之前，请确保网络设置正确。请参见第 35 页的“[关于流式传送媒体文件](#)”。

- 1 如果需要，请打开媒体共享服务器。选择 ，然后选择设备 > 媒体共享设置 > 媒体共享 > 开。
要以后从状态功能表中访问媒体共享服务器，请将总是在状态功能表中显示媒体共享切换至开。
- 2 如果设备要求，请输入 WLAN 密码。
- 3 在支持 DLNA 的其他设备上查看照片和视频以及控制它们的播放。

地图和导航

GPS

关于定位方法

您的手机使用 GPS、A-GPS、WLAN 或蜂窝网络定位方法显示您的位置。

全球定位系统 (GPS) 是用来计算您的位置的卫星导航系统。辅助 GPS (A-GPS) 是一项用于向您发送 GPS 数据的网络服务，可提高定位的速度。此外，还可以使用 GPS 的其他增强功能来改进和加快定位。这些增强功能可能需要通过蜂窝网络传送少量数据。

无线局域网 (WLAN) 定位在没有 GPS 信号时可提高位置精确度，特别是当您在室内或位于高楼之间时。

使用蜂窝网络定位，将通过您的手机当前连接的蜂窝网络天线来确定您的位置。

为了节省数据传送费用，您可以在手机定位设置中关闭 A-GPS，但是计算您的位置会花费更长时间。

您可以在手机的互联网连接设置中关闭 WLAN。

根据具体的定位方法，定位的精度会从几米到几公里不等。

能否收到 GPS 信号及其质量可能因您的位置、卫星位置、建筑物、自然障碍、天气状况以及美国政府调整 GPS 卫星而受到影响。GPS 信号在建筑物内部或地下可能无法收到。

GPS 不能用于精确的位置测量，且您不应完全依赖 GPS 和蜂窝网络提供的位置信息。

本设备的 GPS 并不适用于专业定位。GPS 连接时间还可能受天气、使用环境以及其他使用条件的影响。GPS 应仅作为导航辅助设备使用，而不能用于紧急情况或需要更精确定位的任务。

关闭辅助 GPS (A-GPS)

辅助 GPS (A-GPS) 可帮助您的手机更快地确定您当前所在的位置。A-GPS 是一项网络服务。为了节省数据传送费用，尤其是在国外时，您可以关闭该服务。

选择 ，然后选择**设备 > GPS 和定位**，再关闭**移动数据连接**。

辅助 GPS (A-GPS) 网络服务可利用蜂窝网络提取位置信息，并帮助 GPS 计算您的当前位置。

手机已预先配置为在无法使用其他服务提供商的 A-GPS 设置时，使用诺基亚 A-GPS 服务。仅在必要时，才会从诺基亚 A-GPS 服务的服务器提取辅助数据。

要接收辅助数据，您必须在手机中定义移动数据互联网接入点。

注意：使用辅助定位方法可能会涉及将阁下的位置信息、无线网络标识符以及阁下手机的唯一识别码或网络服务提供商识别码与位置服务器进行交换。诺基亚以匿名方式处理这些信息。根据阁下的定位设置以及阁下使用定位服务的情况，阁下的手机可能会连接到其他类似服务提供商的服务器上，而这些服务器既不受诺基亚控制，也不由诺基亚经营。请核查这些服务提供商的隐私保密政策，了解他们如何处理阁下的位置信息。

有关建立 GPS 连接的提示

查看卫星信号状态

状态区域中的  表示存在有效的 GPS 连接。

如果未找到卫星信号，请考虑以下几点：

- 如果您在室内，请走到室外以便接收更好的信号。
- 如果您在室外，请移到更为开阔的地方。
- 如果天气不好，信号强度也可能受到影响。
- 某些车辆装有有色 (隔热) 玻璃，这可能会阻挡卫星信号。
- 确保不要用手遮挡住天线。



- 使用外置 GPS 接收器。

GPS 接收器使用手机电池。使用 GPS 可能会加快消耗电池电量。

地图

关于“地图”应用程序

选择 .

“地图”应用程序为您显示周围的环境，并引导您到达目标地点。

- 查找感兴趣的都市、街道和地点。

- 规划路线。
- 使用逐路段导航功能找到通往目的地的路线。

是否提供地图取决于每个国家/地区的法律 (例如, 由于国家/地区的法律限制, 可能无法使用地图)。诺基亚对地图的可用性 (包括精确性、正确性和更新) 不做任何保证。

某些服务可能并非在所有国家/地区都可用, 而且可能仅以部分语言提供。服务可能依赖于网络。有关更多信息, 请向您的网络服务提供商咨询。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据, 这可能会产生数据流量费用。

数字地图的内容有时可能不准确和不完整。因此, 不应仅仅依赖此类内容或服务实现重要通信, 如紧急情况下的通信。

某些内容由第三方而非诺基亚制作。此类内容可能并不准确, 而且它是否可用取决于运营商是否提供此内容。

查看位置和地图

在地图上查看您的当前位置, 或浏览不同城市和国家/地区的地图。

选择 。

 表示您的当前位置 (如果可用)。如果您的当前位置不可用,  将指示您的上个已知位置。

浏览地图

- 1 用手指拖动地图。默认情况下, 地图朝北。
- 2 您也可以使用两根手指来旋转地图。



要允许用两根手指进行旋转，请选择 **...** > **设置**，然后启动 **双指旋转地图**。

查看您的当前位置

在地图上选择 。

如果您搜索或浏览到某个位置并查看有关此位置的详情，将显示您当前所查看位置的信息。要继续查看您的当前位置，或要查看您当前位置的信息，请选择 。

放大或缩小

要进行放大，请双击地图，或将两根手指放到地图上，然后张开两指。要进行缩小，请收紧两指。

提示：您也可以使用缩放栏。要在各个视图中显示缩放栏，请选择 **...** > **设置**，然后启动 **缩放栏**。

如果您浏览到的区域不在手机上储存的街道地图的覆盖范围内，并且您建立了数据连接，则将自动下载新的街道地图。

如果您升级到最新的“地图”应用程序版本，也会下载新的街道地图。

地图覆盖范围因国家和地区而异。

更改地图的外观

在不同模式下查看地图，以便轻松标识您的位置。

选择 。

选择 ，然后从以下选项中进行选择：

地图 — 在标准地图视图中，可以轻松查看位置名称或高速公路编号等详情。

卫星 — 要获得详细的真实视图，请使用卫星图像。

地形 — 快速查看地形，例如，当您越野旅行时。

公交线 — 查看选定的公共交通服务，例如地铁、公共汽车或有轨电车路线。

3D 模式 — 要获得更真实的视图，请更改地图的角度。

夜间模式 — 使地图颜色变暗。夜间旅行时，可在此模式下更轻松地查看地图。

3D 地标 — 在地图上显示著名的建筑物和景点。

可用的选项和功能可能因地区而异。不可用选项将显示为灰色。

获取指导

您可以获取步行、驾驶或公共交通旅行指导。

选择 ，然后选择 。

语音指导 (如果支持您的语言) 可帮助您找到通往目的地的路线，让您尽情享受旅途的愉快。

获取语音指导

- 1 将您的当前位置作为起点，或在相应栏位中输入位置，然后从建议的匹配项中进行选择。
- 2 在相应栏位中输入目的地。
- 3 选定目的地随即将显示在地图上。选择目的地标记，再选择  或 ，然后选择**获取路线**。
- 4 要开始语音导航，请选择**导航**。要查看编写的路线，请选择 。

提示：对于步行导航，在默认情况下语音导航会关闭。要启动语音导航，请选择  > **语音导航**；或如果未选择语言，请选择**选择语音**。

您可以获得有关要使用的公共汽车、火车或地铁路线以及如何到达站点的指导。

获取公共交通指导

- 1 当您输入了目的地之后，请在地图上选择目的地标记，然后选择  > **获取路线**。
随即将显示路线地图。
- 2 要获取详细说明，请选择 。

提示：要导航至您通过附近或类别搜索找到的地点，请选择**地标**，然后选择 。

下载和更新地图

将街道地图储存到手机上，以便您在不连接互联网的情况下浏览地图，从而在旅行时节省数据传送费用。

选择 。

要在您的手机上下载和更新地图，您需要建立 WLAN 连接。

下载地图

- 1 选择 **...** > **管理地图** > **☰** > **添加地图**。
- 2 选择洲和国家/地区，然后选择**下载**。

更新地图

- 1 选择 **...** > **管理地图** > **☰** > **检查更新**。
- 2 如果有新的更新，手机会将其提供给您。选择**下载**。

在离线状态下使用地图

要节省数据传送费用，尤其是在旅行期间，您也可以在不连接互联网的情况下使用地图。

选择 。

当您将所需的地图下载到手机上后，您也可以在离线模式下执行定位、搜索和导航等操作。

选择 **...** > **设置**，然后关闭 **联网**。

提示：要确保您在国外时能够在离线状态下使用地图，请在旅行前将所需的地图下载到手机上。

查找位置

地图可帮助您查找特定位置、兴趣点和商业场所。

选择 ，然后选择 。

搜索位置

- 1 在搜索栏中输入搜索字词，如街道地址或地点名称。
- 2 从建议的匹配项列表中选择所需内容。
位置随即将显示在地图上。

如果未找到搜索结果，请确保搜索字词的拼写准确无误。

查看建议匹配项列表

选择 。

搜索附近的地点

- 1 选择 。
- 附近的公共场所在地图上显示为地标。
- 2 要查看附近地点的列表，请选择 。
- 3 要查看地点的详情，请选择地点标记及其信息栏。

按类别搜索地点

- 1 选择  > 类别，然后选择所需的类别。
- 2 要查看地点详情，请从列表中选择所需地点。
- 3 要在更大的地图上查看地点，请点击地图。

提示：要查看已找到地点的详情，您也可以在地图上选择此地点的标记。

在线搜索时，互联网连接出现问题可能会影响结果。

如果您将已搜索区域的地图储存在手机上，您也可以在未建立互联网连接的情况下获取搜索结果以避免数据传送费用，但搜索结果可能有限。

储存首选地点

储存感兴趣的地址或地点，以便日后快速使用。

选择 。

储存地点

在地图上，选择位置标记，然后选择其信息栏。

在信息页面上，选择 。

查看和编辑首选地点

您可以快速访问已存地点。

选择 ，然后选择  > 收藏夹。

某些服务可能并非在所有国家/地区都可用，而且可能仅以部分语言提供。

在地图上查看已存地点

在您的收藏夹列表中，选择所需地点，然后点击地图。

此外，还可以查看已存地点的联系信息(如果可用)。例如，您可以给餐馆打电话或查看其网站。

联系地点

- 1 您的收藏夹列表中，选择所需地点，然后选择联系。
- 2 您可以选择电话号码、邮件地址或网址。

编辑或删除已存地点

- 1 在您的收藏夹列表中，选择所需地点。
- 2 选择 ，然后编辑名称或说明。要删除地点，请选择删除。

将地点发送给朋友

当您想要向朋友显示某个地点在地图上的位置时，您可以将相应的地点发送给他们。

选择 。

要在地图上查看地点，您的朋友不必拥有诺基亚手机，但需要建立互联网连接。

- 1 在地图上选择位置标记，然后选择其信息栏。随即将显示信息页面。
- 2 选择 。

随即将向您的朋友发送一封邮件或一条短信，其中包含指向地图上相应位置的链接。

步行至目的地

当您在步行期间需要指引路线时，“地图”应用程序可指导您穿越广场、公园、步行区，甚至购物中心。

选择 。

- 1 选择 ，然后输入您的目的地。
- 2 在地图上，选择目的地位置标记，然后选择  > 获取路线。
- 3 要开始语音导航，请选择导航。

查看整个路线

- 1 选择 。
- 2 要放大当前位置，请选择 。

关闭语音指导

选择  > 语音导航。

更改指导语音

 > 选择语音。

防止屏幕关闭

 > 背光始终打开。

使用指南针

启动并正确校准指南针后，地图将旋转，以便显示您朝向的方向。指南针始终朝北。

选择 。

启动指南针

选择 。

关闭指南针

选择 。地图始终朝北。

如果指南针需要校准，请按照手机上显示的说明进行操作。

指南针的准确性有限，并且电磁场、金属物体或其他外部环境可能会影响指南针的准确性。应始终对指南针进行正确校准。

提供有关“地图”应用程序的反馈

参与“地图”应用程序改进活动，并发送您的反馈。

选择 。

- 1 选择  > 反馈。
- 2 选择您向其他人推荐“地图”应用程序的可能性。
您还可以提供您的原因。反馈采用匿名形式。
- 3 选择提交。

要提供反馈，您需要建立互联网连接。

在您发送对当前“地图”应用程序版本的反馈后，此选项将不再可用。

驾驶

驾车前往目的地

当您需要针对驾驶使用而优化的清晰逐路段导航时，驾驶可以帮助您到达目的地。

选择 。

要使用驾驶，您需要登录诺基亚帐户。

驾车至目的地

选择  > 设定目的地，然后选择所需的选项。

提示：要设置目的地，您还可以在地图上选择并按住目的地，然后选择驾驶至。

您可以在未设定目的地的情况下开始驾驶。地图将随您的位置而变。

默认情况下，地图将旋转到您的驾驶方向。指南针始终朝北。

驾车回家

选择  > 设定目的地 > 回家。

当您首次选择回家时，手机会提示您定义家庭位置。

更改家庭位置

选择  > 设置 > 家的位置。

提示：要在全屏幕地图上探索您周围的环境，请点按地图。

查看路线概览

在导航视图中，选择 。

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

获取语音指导

语音指导可以帮助您找到前往目的地的路线，使您能够自由地享受旅程。

选择 。

- 1 选择  > 设置 > 导航语音。
- 2 选择所需语言，或选择无关闭语音指导。语音指导并不一定适用于您的语言。

您也可以下载新的导航语音。

下载导航语音

选择  > 设置 > 导航语音 > 下载新语音，然后选择所需语音。

您可以在导航时使用其他应用程序，同时仍可以听到语音指导。

在地图上查看地点

正在查找加油站、停车场或就餐场所？将您的手机设置为在地图上显示这些地点。

选择 。

- 1 选择  > 设置 > 地图层 > 地点。
- 2 选择要在地图上查看的类别。

提示：在地图上显示驾驶地标，例如著名的建筑物和景点。地标最好以 3D 查看。如果不想查看任何地标，请放大地图。

如果想隐藏地标，请选择  > 设置 > 地图层，然后关闭地标。

选择首选路线

“驾车”服务可以选择最符合您需要和偏好的路线。

选择 。

- 1 选择  > 设定目的地，然后选择所需的选项。
- 2 在开始导航之前，请选择 。
- 3 定义是否要允许或避开高速公路、收费公路和渡口等特殊路段。
- 4 选择  > 开始导航。

离线导航

要节省数据传送费用，您也可以离线使用驾驶。

选择 。

选择  > 设置，然后清除连接复选框。

离线使用驾驶时，某些功能 (如搜索结果) 可能受到限制。

更改“驾驶”视图的外观

您是否要查看更真实的三维地图？或者您是否正在黑夜中使用驾驶？利用不同的地图模式，您可以始终清晰地查看所需的信息。

选择 。

更改地图类型

选择  > 二维、三维或卫星。

为了在天黑时也能够清晰地查看地图，您可以启动夜间模式。

启动夜间模式

选择  > 设置 > 地图颜色 > 夜晚。

储存地点

为了帮助您规划旅行路线，您可以搜索酒店、名胜或加油站，并将其储存至您的手机。

选择 。

- 1 要搜索某个地址或地点，请选择  > 设定目的地 > 搜索。
- 2 从建议的匹配项中选择地点。
- 3 选择 。

储存您的当前位置

选择  > 保存位置。

驾车至已存地点

选择  > 设定目的地 > 收藏夹，然后选择所需地点。

效率和时间

时间管理

时钟

了解如何设置手机的时间和日期，以及如何设置闹铃。

关于时钟

选择 。

设置和管理闹铃。

设定闹铃

想要在清晨伴着最喜欢的歌曲起床？可以将您的手机用作闹钟。

选择 。

- 1 选择 **+**。
- 2 设置闹铃时间，然后输入相关说明。
- 3 例如，要将闹铃设置为在每天的同一时间响起，请选择**更多选项** > **重复** > **每天**。
- 4 要设置闹铃铃声，请选择**闹铃铃声**。

删除闹铃

在“闹铃”视图中，选择并按住闹铃，然后从弹出的功能表中选择**删除**。

提示：在“闹铃”视图中，您可以使用开关暂时关闭闹铃。

闹铃重响


当闹铃响起时，您可以让闹铃重响。这可以让闹铃在定义的一段时间内暂停。

当闹铃响起时，选择**重响**。

设置闹铃重响时间长度

选择闹铃，选择**更多选项** > **重响时间**，然后设置时间长度。

提示：要让闹铃重响，也可以将手机正面朝下。

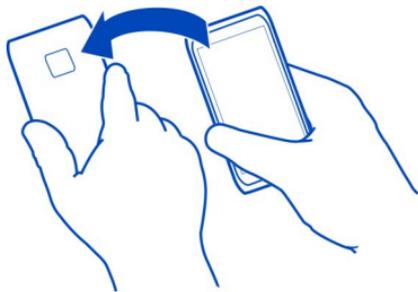

设置时间和日期

选择 ，然后选择**时间和语言** > **时间和日期**。

自动更新时间和日期

可以将手机设置为自动更新时间、日期和时区。自动更新是一项网络服务。

选择 ，选择**时间和语言** > **时间和日期**，然后启动**自动更新日期和时间**。

日历

关于日历

选择 。

利用手机日历，您可以将日程安排得井井有条。

查看一周日程表

您可在不同的视图中浏览日历事件。要查看某一周的概况，请使用周视图。

选择 。

选择 。

提示：要查看即将发生的事件列表，请选择 。

将任务增加到待办事项列表中

您是否有重要的工作要处理、有图书馆的书要归还或者有某项活动需要参加？您可以在日历中增加任务（待办事项）。如果某一天是任务的最后期限，还可以设置提醒。

选择 。

- 1 选择  > 显示待办事项。
- 2 选择 。
- 3 填写栏目内容。
- 4 启动 到期日期 。
- 5 要设置提醒，请选择 提醒： 然后选择时间间隔，然后设置提醒时间。

将任务标记为已完成

在待办事项中，选择任务旁边的复选框。

增加日历事件

选择 。

- 1 在日历视图中，选择 。
- 2 填写栏目内容。
- 3 要邀请参与者，请选择  > 增加联系人 > ，然后选择所需的联系人。
- 4 选择 保存。

设置预设的提醒时间长度

选择 ，然后选择应用程序 > 日历 > 显示预设的提醒，然后设置提醒时间长度。

将位置增加到日历项中

您是否有某项约会安排在您不熟悉的地方？如果将位置增加到会议项中，您就可以在出发之前在地图上找到该位置。

选择 。

手动增加位置

增加会议事件时，请选择位置：，然后输入所需的位置。

在地图上选择位置

- 1 增加会议事件时，请选择 增加位置 > 。
- 2 要放大，请点击两次地图。
- 3 在地图上选择所需的位置。

4 选择 完成。

要在以后为会议事件增加位置，请打开会议事件，然后选择 。

工作时间和闲暇时间使用不同的日历

您可以拥有多个日历。创建一个工作日历和其他闲暇时间日历，如：家庭或爱好。

选择 ，然后选择  > 管理日历。

创建新日历

1 选择 。

2 输入日历名称，并为其设置颜色。在不同的日历视图中，颜色可指示事件保存在哪个日历中。

当日历隐藏时，日历事件和提醒将不会在不同的日历视图或事件视图中显示。

定义日历的可见性

选择所需日历，然后启动或关闭显示此日历和提醒。

修改日历设置

选择 ，然后选择应用程序 > 日历。

使用 Microsoft ActiveSync™

1 选择  > 增加帐户。

2 选择 Exchange 邮件同步，然后输入您的用户凭据。

3 选择手动设置，然后选择要同步的内容。

4 输入服务器地址，然后选择完成。

与其他电子邮件或日历服务同步

1 选择  > 增加帐户。

2 选择所需服务，输入您的用户凭据，然后选择登录。

效率

使用计算器

选择 。

1 输入要计算的第一个数字。

- 2 选择加法或减法等运算。
- 3 输入要计算的第二个数字。
- 4 选择 =。

此功能专为个人使用。准确度可能有限。

阅读办公文档

您可以查看文档(如 PDF、Microsoft Office 和 Open Document Format 文档)、电子表格和演示文稿。

选择 。

按名称、日期或文档类型对文件进行排序

选择  > 排序方式 > 名称、时间或类型。

以全屏模式查看文档

选择所需的文档。要显示工具栏，请点击文档。

转至某个页面

选择 ，然后输入页码。

共享文档

- 1 选择  > 共享。
- 2 选择所需的共享方式。

手机可能不支持某些文件格式或功能。

制作购物清单

写在纸上的购物清单很容易丢失。您可以使用备忘来制作购物清单，从而取代在纸上写下购物清单的方式。通过这种方式，您就能随身携带购物清单！

选择 。


- 1 要增加新的备忘，请选择 。
- 2 在备忘栏位中输入文字。

手机管理

使手机软件 and 应用程序保持最新状态

关于手机软件 and 应用程序更新

随时获取最新的功能 - 更新您的手机软件 and 应用程序，以便为手机获取新功能和增强功能。更新软件还会改进手机的性能。您还会收到重要的安全更新。

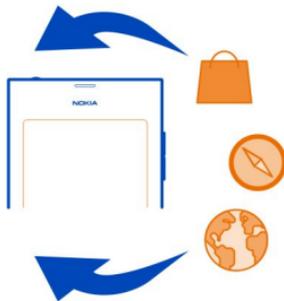

建议您在更新手机软件之前备份个人数据。

警告：

如果安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

在开始更新前，请连接充电器或确保设备电池电量充足。

更新之后，用户手册中的说明可能不再是最新的。您可以在以下网址找到最新的用户手册：www.nokia.com/support。

查看软件版本

选择，然后选择 关于产品 。

提示： 您也可以输入 *#0000#。

使用手机更新手机软件 and 应用程序

当您的手机软件或各个应用程序有可用的更新时，手机将通知您。要使您的手机保持最新状态，请在您的手机上下载并安装更新(网络服务)。您也可以手动检查更新。

如果您的手机软件有可用的更新，“事件”视图中会显示一则通知信息和图标。各个应用程序的更新以图标表示。要查看和安装可用的更新，请选择相应的通知信息。

建议您在更新手机软件之前先创建备份。

手动检查更新

- 1 选择 > 应用程序 > 管理应用程序。
- 2 打开 标签，然后选择 刷新视图。

您可以更新单个应用程序或所有可以更新的应用程序。

备份

备份文件

想确保您不丢失任何重要的文件吗？您可以为手机存储中的内容创建备份。

选择，然后选择同步和备份 > 备份。

建议您定期备份手机存储中的内容。

提示：要恢复备份，请选择要恢复的备份文件，选择恢复，然后按照手机上显示的说明操作。您可能无法恢复某些已安装的应用程序。

大型媒体文件(如照片和视频)不包括在手机备份中。您可以使用 Nokia Link 应用程序在手机与兼容计算机之间同步照片和视频等重要文件。还可以使用 Nokia Link 备份和恢复内容，如通讯录、日历项和信息。要使用备份和恢复功能，请选择.



管理应用程序

关于应用程序

选择  > 应用程序 > 管理应用程序。

您可以更新和删除应用程序包，如应用程序和插件。

安装新应用程序

在诺基亚应用商店，您可以将手机游戏、应用程序和各种不同的加载项下载到您的手机中。

选择 。

在某些网站上，您可以选择指向扩展名为 .deb 的文件的链接来安装应用程序。如果想从诺基亚应用商店以外的其他邮件附件、文件系统、网站或应用程序库安装应用程序，您需要在安装设置中启用此功能。

启用从诺基亚应用商店以外的库进行安装

选择 ，选择应用程序 > 安装，然后启动允许来自非应用商店来源的安装。

仅可安装与您的手机兼容的应用程序。

重要须知： 仅安装和使用来源可靠的应用软件和其他软件。来源不可靠的应用软件可能包含恶意软件，因此可能访问设备中储存的数据、导致财务损失或损坏设备。

查看已安装的应用程序

选择  > 应用程序 > 管理应用程序。

查看应用程序详情

选择应用程序。

从手机中删除应用程序

您可以删除不再需要或不再使用的已安装应用程序，以增加可用存储空间的数量。

按住“应用程序”视图，然后在所需应用程序上选择 。

一旦确认并启动了卸载过程，就无法取消。

如果您删除了某个应用程序，可能就无法打开用该应用程序创建的文件。

如果某个已安装的应用程序依赖已删除的应用程序，则前者可能无法正常使用。有关详情，请参见已安装应用程序的用户指南。

要在删除应用程序之前查看其详情，请选择  > 应用程序 > 管理应用程序，然后选择所需应用程序。要删除应用程序，请选择卸载。

恢复应用程序包

您可以为手机创建一个备份文件，然后在需要时恢复所需的应用程序包。

您可能无法恢复某些已安装的应用程序。

- 1 选择  > 同步和备份 > 备份。
- 2 选择要恢复的备份文件，然后选择恢复并按照显示的说明进行操作。
- 3 恢复完成后，系统会提示您是否想要恢复应用程序包。如果有应用程序包需要恢复，请选择是查看可用的应用程序包。
- 4 选择要恢复的应用程序包，然后选择恢复。

您也可以稍后再恢复应用程序包。选择  > 应用程序 > 管理应用程序。

存储空间

释放手机存储空间

是否需要增加可用手机存储空间，以便安装更多应用程序或增加更多内容？

您可以删除以下内容 (如果不再需要这些内容)：

- 短信、彩信以及电子邮件
- 名片项和详情
- 应用程序
- 音乐、照片或视频

将您要保留的内容复制到兼容的计算机。

同步内容

同步重要信息

无论您是坐在计算机前还是携带手机外出，您是否都希望随时掌控联系人、日历、备忘和其他内容？将重要的内容同步到在线服务，以便您从任意场所访问。您还可以与手机或计算机等其他设备同步内容。

与在线服务同步

选择 。

与其他设备同步

选择  > 同步和备份 > 同步。

当您打开应用程序时，将显示默认的或以前使用的同步情景模式。服务提供商可能会以配置信息的形式提供同步设置。

与在线服务同步

将您的所有帐户、联系人、日历项和其他重要信息同步到手机。在线备份重要的内容，以便轻松传送或恢复到手机。

选择 。

默认情况下，与服务同步处于打开状态。

包括或排除内容

选择帐户，然后选择要包括或排除的内容类型。

可用的选项可能视情况而有所不同。

关闭同步

选择所需帐户，然后关闭计划。

与另一部手机同步内容

使您的重要信息在不同设备 (例如私人手机和工作手机) 之间保持同步。

选择  > 同步和备份 > 同步。

创建同步情景模式

- 1 选择 **增加设备**。如果您已经创建了其他同步情景模式，请选择 。
- 2 选择另一部手机，然后选择**继续**
- 3 按照两部手机上显示的说明进行操作。
- 4 选择要同步的内容。有效的选项可能视情况而有所不同。如果存在冲突，例如同一位联系人有不同的电话号码，您还可以选择保留哪部手机上的数据。
- 5 要进行同步，请选择**同步**。

使用现有的同步情景模式进行同步

确保两部手机上的蓝牙都已启动，然后选择同步。

包括或排除内容类型

在所需的情景模式中，选择所需的内容类型。

删除同步情景模式

在所需的情景模式中，选择 。

保护手机安全

将手机设置为自动锁定

想要保护您的手机以防他人未经您的许可擅自使用？定义一个锁码，然后将手机设置为在不使用时自动锁定。

- 1 选择 ，然后选择安全性 > 设备锁定。
- 2 选择保密码，然后输入一个锁码 (至少 5 个字符)。可以使用数字、符号和大小写字母。

将锁码保存在手机以外的安全地方。如果您忘记了锁码且无法找回，则需要先删除您的个人数据才能够再次使用手机。如果您已设置了能够输入错误的锁码的次数，则手机会在您最后一次尝试后删除您的数据并重设回原始设置。如果您未限制次数，则需要先维修手机才能够再次使用。

- 3 选择自动锁定，然后定义手机将在多长时间后自动锁定。

解锁手机

- 1 按电源键，然后从屏幕外部滑动到屏幕上。您可以从任意方向向内滑动。
- 2 输入锁码，然后选择确认。

提示：您也可以点击屏幕两次，然后从屏幕外部滑动到屏幕上。

提示：当您使用诺基亚软件更新器 PC 应用程序更新手机软件后，屏幕键盘的语言将重设为默认语言。如果您的锁码包含屏幕键盘中不存在的字符，请选择 ，然后在键盘中左右滑动，将屏幕键盘的语言改为您创建锁码时使用的语言。

提示：如果您指定了可靠的联系人，可以在忘记锁码时将锁码以短信方式发送给该联系人。选择设备锁定 > 可靠联系人 > 选择可靠联系人，然后从列表中选择所需联系人。如果可靠联系人的电话号码在联系人列表中更改，则需要手动更改此电话号码。

手机锁定设置

您可以定义一个锁码，然后将手机设置为在不使用时自动锁定。

某些服务 (例如 Exchange 邮件同步) 可能要求您为手机定义锁码。根据管理员的安全要求，还可以更改您手机的锁定设置，例如自动锁定和重试次数。

选择 ，然后选择**安全性 > 设备锁定**，再从以下内容中进行选择：

自动锁定 — 设置手机在自动锁定之前等待的时间长度。

保密码 — 更改锁码。要使用手机锁定功能，您需要定义一个锁码。

重试次数 — 设置错误锁码尝试次数限制。达到限制后，手机将会重设为出厂设置，所有用户数据也会被删除。

可靠联系人 — 将某个联系人设为可靠联系人。如果您指定了可靠的联系人，则当您忘记了锁码时，可以通过短信将锁码发送给该联系人。输入错误的锁码后，请选择**找回**，然后按照显示的说明操作。

远程安全功能 — 远程远程锁定。如果您丢失了手机，可以远程将其锁定，或远程删除其中储存的数据。

从通知中隐藏私人信息

不想让其他人看到给您打电话的人？当您有未接来电或收到信息时，锁定屏幕上会显示通知。您可以定义显示多少信息。

选择 ，再选择**通知 > 通知**，然后启动或关闭**隐藏私人信息**。

如果启动**隐藏私人信息**，只显示有几条新信息和几个未接来电。

如果关闭**隐藏私人信息**，当您收到信息或有未接来电时，将显示以下信息：

- 来电者的姓名
- 收到的信息的发送者
- 部分信息内容

开发自己的应用程序

您可以使用适当的软件开发工具包 (SDK)，为手机创建您自己的应用程序。

您需要在手机上启动开发人员模式，然后才能将手机作为程序开发的目标。开发人员模式可在开发主机和手机之间创建连接，并在手机上另外提供几款工具。

启动开发人员模式

选择 ，然后选择**安全性 > 开发人员模式**，再启动 **开发人员模式**。

建议您不要启动开发人员模式，除非您真的想要为手机开发应用程序。启动开发人员模式不会使手机承受安全风险，但您可能会意外删除重要的系统文件。

有关更多信息，请访问 developer.nokia.com。

重设手机

如果您的手机停止响应

重新启动您的手机。按住电源键至少 8 秒。要再次打开手机，请按住电源键，直到手机开始振动。

恢复出厂设置

如果您的手机无法正常工作，可以将部分设置重设为出厂设置。

- 1 结束当前的所有通话和连接。
- 2 选择 ，然后选择**重设 > 恢复设置**。
- 3 如果手机提示输入锁码，请输入锁码。

恢复出厂设置后，手机将关闭，然后重新打开。此过程所需的时间可能比通常情况下要长一些。

准备回收您的手机

如果您购买了新手机，或者打算弃置您的手机，诺基亚建议您回收手机。在此之前，请从手机中删除所有个人信息和内容。

删除所有内容并将设置恢复为默认值

- 1 将您要保留的内容备份至兼容的计算机。
- 2 结束所有当前连接和通话。
- 3 选择 ，然后选择**重设 > 清除设备**。
此过程可能需要数分钟。
- 4 您的手机将关机。一直等到屏幕上的旋转图标消失，然后再次开机。仔细检查并确保您的所有个人内容 (例如联系人、照片、音乐、视频、备忘、信息、邮件、演示文稿、游戏以及其他已安装的应用程序) 均已删除。

记得从手机中取出您的 SIM 卡。

电池

延长电池使用寿命

如果您似乎总是需要使用充电器，则可以执行下列步骤来减少手机的电量消耗，维持较长的通话时间。

- 务必为电池充满电。
- 如果启用了节电模式，手机将不扫描或尽量少扫描可用的 WLAN 网络，并在没有应用程序使用连接时关闭连接。

提示：要检查电池状态并启动节电模式，请选择 ，然后选择 **设备 > 电池**。

关闭不使用的应用程序

点击并按住“打开的应用程序”视图，然后选择 **全部关闭**，或者在您要关闭的应用程序上选择 。

声音和效果

- 关闭所有不必要的声音，例如触摸屏提示音。
- 使用有线耳机，不要使用扬声器。
- 更改手机屏幕关闭前等待的时间长度。

设置超时时间长度

选择 ，然后选择 **设备 > 显示 > 显示超时**。

降低屏幕亮度

选择 ，然后拖动 **亮度** 滑块。

启动较暗的壁纸

选择 ，然后选择 **壁纸**。

网络使用

- 如果您使用手机来欣赏音乐或进行其他操作，但不想拨打或接听电话，请启动飞行模式。
- 通过 WLAN 连接到互联网，而不是分组数据 (GPRS 或 3G) 连接。
- 如果您的手机设置为使用 GSM 和 3G 网络 (双模式)，手机在搜索 3G 网络时将耗费更多电量。

将您的手机设置为只使用 GSM 网络

选择 ，然后选择 **手机网络 > 网络模式 > GSM**。

在不需要使用蓝牙时，将其关闭

选择 ，然后选择 **蓝牙**。

仅在需要时建立分组数据 (3G 或 GPRS) 连接

选择 ，选择 **手机网络 > 数据漫游**，然后启动 **总是询问**。

提示**密码功能**

<p>PIN 码 (4-8 位数字)</p>	<p>此密码可以防止他人未经您的许可擅自使用您的 SIM 卡，或者在访问某些功能时要求必须提供。</p> <p>可以将您的手机设置为在您开机时请求输入 PIN 码。</p> <p>如果此密码未随 SIM 卡提供或者您忘记了此密码，请与您的服务提供商联系。</p> <p>如果您连续三次输错此密码，则需要使用 PUK 码来解锁。</p>
<p>PUK 码 (8 位数字)</p>	<p>此密码用于解锁 PIN 码。</p> <p>如果这两个密码未随 SIM 卡提供，请与您的服务提供商联系。</p>
<p>IMEI 码 (15 位数字)</p>	<p>此密码用于在网络中标识有效的手机。您可能需要向诺基亚客户服务网点提供此密码。</p> <p>要查看您的 IMEI 码，请拨打 *#06#。</p>
<p>锁码 (保密码) (最少 5 位数字或字符)</p>	<p>此密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。</p> <p>可以将您的手机设置为请求输入您定义的锁码。</p> <p>请将密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。</p> <p>如果您忘记了锁码且无法找回，则需要先删除您的个人数据才能够再次使用手机。如果您设置了允许输入错误</p>

锁码的次数，则在最后一次尝试输入后，手机将删除您的数据并恢复其原厂设置。如果您未限制次数，则需要先维修手机才能够再次使用。

有关更多信息，请向诺基亚客户服务网点或手机经销商咨询。

将锁码发送给可靠的联系人

想要保护手机，但害怕忘记锁码？指定一个可靠的联系人，这样就可以在忘记锁码时将锁码发送给该联系人。

指定可靠联系人

选择 ，然后选择 **安全性 > 设备锁定 > 可靠联系人 > 选择可靠联系人**，再选择所需联系人。

如果可靠联系人的电话号码更改，您需要手动更改此电话号码。

找回锁码

输入错误的锁码后，请选择 **找回**，然后按照显示的说明进行操作。

保护环境

节约能源

执行以下操作可降低为电池充电的频率：

- 关闭不使用的应用程序和数据连接，例如 WLAN 或蓝牙连接。
- 降低屏幕的亮度。
- 将手机设置为在一段时间不使用后进入节电模式。
- 关闭所有不必要的声音，例如触摸屏提示音。

回收



当本手机的使用寿命终结时，其所有材料都可以作为材料或能源回收。为了保证正确进行处置和回收，诺基亚通过一项名为“我们：共同回收”的计划与其

合作伙伴协作。有关如何回收旧的诺基亚产品以及在哪里可以找到回收站的信息，请访问 www.nokia.com.cn/werecycle，或者致电诺基亚客户服务网点。

将包装和用户手册送至当地的回收站进行回收。

有关手机环境属性的更多信息，请访问 www.nokia.com/ecoprofile。

诺基亚原厂配件

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

我们为您的设备提供了各种各样的配件。有关详细信息，请访问 www.nokia.com.cn/accessories。

诺基亚设备的所有配件都在精美的销售包装中提供。购买的配件如果没有单独的包装一定不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件：

1 到诺基亚原厂配件的授权经销商处购买。

有关最近的诺基亚配件授权经销商的信息，请向诺基亚原厂配件分销商查询。

* 当您购买配件时，一定要求经销商开具单独的发票，列出价格和型号，这将有助于保护您自己的权益。

2 访问诺基亚在线商店，网址为 www.shop.nokia.com.cn。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么使用原厂配件？

作为设备的关键组件，电池和充电器在确保设备正常、安全工作方面发挥关键作用。我们的长期客户调查和售后服务显示，在很多情况下，使用未经认可的配件（特别是未经认可的电池和充电器）会导致设备出现故障。

使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 使用寿命缩短，充电和放电时间明显短于原厂电池的充电和放电时间。

- 导致设备的使用寿命明显缩短，不稳定的电源使设备电流不能正常工作，这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性变差，通话质量受到影响，经常出现断线。
- 可能出现燃烧或爆炸，危害用户的安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保障。
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务。
- 对于由于使用非诺基亚原厂配件而引起的设备故障，诺基亚不承担保修责任。

错误：设备电池是将一组相连电解槽组合在单个封装中的简单产品。

正确：许多高科技的设计和高品质的原材料是制造电池所必需的，这样才能提供稳定且持久的性能。通过不严谨的生产方式制造的电池与原厂电池在流程、设计和原材料方面存在很大差别，因此在性能和安全方面有着天壤之别。

错误：所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

正确：诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供（符合不同国家/地区的包装规定）。建议用户注意防范市场上的假冒诺基亚配件。特别是一些经销商可能会从提供的设备中取下原厂电池，这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

错误：虽然质量较差，但假冒电池价格便宜得多，因此即使需要经常更换，也是比较值的。

正确：未经认可的电池和充电器不仅使用寿命短、性能差，而且还将明显损害设备的性能并缩短设备的使用寿命。使用未经认可的配件还将剥夺您享受全面售后维护和维修的权利。最重要的是，未经认可的电池和充电器会对用户构成安全威胁，在这些方面造成的损失将远远超出价格上节省的部分。事实上，使用劣质的原材料和不合格的设计，某些假冒电池的成本还不到原厂产品的 1/10。

电池

类型：BV-5JW

通话时间：

上限约为 6 小时 30 分钟 (WCDMA) / 11 小时 (GSM)。

待机时间：

上限约为 420 小时 (WCDMA) / 340 小时 (GSM)。

重要须知： 电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

产品及安全信息

网络服务和费用

您的设备适用于 UMTS 850、900、1900、1700/2100、2100 MHz 和 GSM 850、900、1800、1900 MHz 网络。您必须向服务提供商申请开通必要的服务后才可以使用本设备。

使用网络服务以及将内容下载至您的设备需要建立网络连接，可能会产生数据流量费用。某些产品功能需要网络支持，并且您可能需要进行订阅。

查看有关手机的信息

要查看有关手机软件和硬件的设备认证通知和详细信息，请选择 ，然后选择关于产品。

开源软件通知

本产品包含一些开源软件。

您也可以在随本产品提供的材料中找到许可、免责声明、确认书和通知的具体条款。诺基亚可向您提供适用许可中规定的源代码。访问 harmattan-dev.nokia.com 或向 sourcecode.request@nokia.com 发送邮件，您还可以将一份书面申请寄送到以下地址：

Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FI-00045 Nokia Group

Finland

这项服务在诺基亚发布此产品后的三 (3) 年内有效。

提交申请，即表明您同意诺基亚 (或代表诺基亚并直接获得诺基亚授权的第三方) 处理您的个人数据。所做处理只为完成您的申请以及相关的工作。存储这些数据的主要原因在于证明符合许可条款。我们将依照诺基亚准则和适用法律处理数据。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温会缩短设备的寿命、毁坏电池、使塑料部件变形或熔化。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及结构。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 请使您的设备远离磁铁或磁场。
- 为确保重要数据的安全，请至少将其存储在两个单独的地点 (如您的设备、存储卡或计算机) 或记录重要的信息。

在工作时间较长的情况下，设备可能会发热。大多数情况下，这属于正常现象。如果您怀疑设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 www.nokia.com.cn/werecycle 了解如何回收诺基亚产品。

中国 ROHS 表

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

电池和充电器

电池和充电器信息

本设备配有内置式不可拆卸充电电池。请勿尝试取出电池，以免损坏设备。要更换电池，请将设备送至距离您最近的诺基亚授权维修机构。

本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-16。诺基亚充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、X、AR、U、A、C、K、B 或 N。例如，充电器的型号可以是 AC-16C、AC-16U 或 AC-16X。为中国大陆地区提供的充电器型号为 AC-16C，兼容充电器连接为 CA-185CD。

符合 IEC/EN 62684 标准以及可以连接至设备 micro USB 插孔的第三方充电器可能与本设备兼容。

重要须知： 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

电池安全信息

注意： 您的设备中的电池不可拆卸，请参阅适用于您的设备的与电池相关的声明。

拔出充电器或配件时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

当一些金属物体接触到电池上的小金属条时，会发生意外短路。短路会损坏电池或连接物。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。

请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能存在引发火灾、爆炸或发生其他危险的风险，还可能违反对手机的认可或保修条款。如果您确信电池或充电器已破损，请在继续使用前将其送至维修中心进行检测。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。

重要的安全信息

拨打紧急电话

- 1 确保手机已开机。
- 2 检查信号是否足够强。您可能还需要执行以下操作：
 - 插入 SIM 卡。
 - 确保未启动飞行情景模式。
 - 如果手机屏幕和按键处于锁定状态，请先解锁。
- 3 转到“应用程序”视图，选择 ，然后选择 。
- 4 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。紧急电话号码可能会因国家或地区而有所不同。
- 5 选择  开始呼叫。
- 6 请尽量准确地提供必要的信息。未经许可，请不要挂断电话。

无需输入 PIN 码、PUK 码或保密码即可拨打紧急电话

- 1 当手机要求输入此类密码时，选择 。

- 2 输入您所在国家或地区的紧急电话号码。
- 3 选择呼叫开始拨号。拨打完紧急电话后，您需要输入所需的 PIN 码、PUK 码或保密码才能使用手机的其他功能。

在您首次开机时，手机会提示您创建诺基亚帐户。要在帐户设置期间拨打紧急电话，请选择 。

重要须知：使用蜂窝电话可以拨打紧急电话。但使用互联网语音通话 (互联网通话) 则不能拨打紧急电话。不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

听力

警告：

使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

有些无线设备会干扰某些助听器。

镍

注意： 该设备的表面电镀层不含镍。该设备的表面含有不锈钢。

保护设备免遭有害内容入侵

本设备可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。请采取下列防范措施：

- 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或计算机造成危害的因素。
- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠的应用程序和其他软件。来源不可靠的应用程序可能会含有恶意软件，会访问您设备中储存的数据、造成经济损失或损坏您的设备。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接，请采取相应的预防措施。诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。

连接安全

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式（如蓝牙、彩信或者数据线）收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害，为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 如有蓝牙功能，平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的文件，如蓝牙文件或彩信，要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 总是从可信或熟悉的来源（例如诺基亚应用商店）下载和安装铃声或游戏等应用程序或内容，这些来源可提供对病毒和其他有害软件的有效防护。

以上仅为提示信息，所涉及功能、配置可依手机型号有所不同。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架

等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使用信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

汽车

无线电信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只有合格的维修人员才可以将设备安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保证条款失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方(例如，在靠近加油站内的气泵时)，请关闭手机。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请遵守燃料库(加油站、燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、粉尘或金属粉末)的地区。请向以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

证书信息(SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范(ICNIRP)建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织ICNIRP制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率(SAR)。在ICNIRP规范中规定的比吸收率限值是平均每10克身体组织2.0瓦特/千克(W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率

经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，本设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.16 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。www.nokia.com 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

本产品电磁射频场辐射的比吸收率 (SAR) 最大值为：1.16 W/kg，该值符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

How to obtain an English User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Sales Package.

To obtain a User Guide in English, please kindly download it from:
www.nokia.com.cn/englishUG.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

诺基亚服务条款

使用条款

1. 接受

本诺基亚服务条款、隐私保密政策，以及可能在相关服务中不时发布的所有其他附加条款和信息（合称本“服务条款”）适用于在阁下对服务、网站、内容和软件（合称“相关服务”）的使用。一经注册或使用相关服务或其任何部分，阁下即接受本“服务条款”。

本服务条款构成阁下与诺基亚联新互联网服务有限公司（包括诺基亚联新互联网服务有限公司的关联方和供应商，以下合称为“诺基亚”）之间的协议，明确规定了阁下与诺基亚针对相关服务的权利和义务。

2. 资格

阁下必须年满十三（13）岁，方可使用相关服务。如果阁下未满足十三（13）岁，或已年满十三（13）岁但是在阁下的居住地仍为未成年人，则阁下必须由阁下的父母或法定监护人代阁下接受注册并批准阁下使用相关服务。任何完成注册的人士必须具有法定资格。

3. 注册和注销

在使用本服务时，阁下可能需要注册和创建一个带有用户名和密码的诺基亚帐户。阁下可能需要提供我们一些您的个人或其他信息。诺基亚可能在您的账户启用前验证您的邮件地址。在首次使用阁下的设备之时并且在阁下每次更新诺基亚软件之后，一条激活文本短信将会自动发送至诺基亚。创建诺基亚帐户需要进行信息传输，而信息传输可能会收费。

阁下同意在注册使用相关服务时提供真实完整的信息，并且及时更新相关信息。阁下应谨慎保护用户名和密码，防止被其他人滥用，并且在发生被滥用的情况时，及时通知诺基亚。阁下（如果未成年，则是阁下的父母或法定监护人）本人对使用相关服务负责。

如阁下不愿再使用相关服务，可以将注册注销。注销后，阁下不再享有使用相关服务的权利。如果发现阁下有违反本服务条款的情况或者在过去六（6）个月没有通过阁下的用户名登陆相关服务，则诺基亚可以注销阁下的注册或者限制阁下享受部分相关服务的权利。

除了隐私保密政策中规定的情况外，诺基亚不对阁下提交给相关服务的信息或内容被删除或丢失的情况负责。在阁下或诺基亚将信息或内容从相关服务中删除后，可能会在其它地方留有痕迹或副本。

4. 许可

诺基亚对相关服务的用户授予一项非独占的、不可转让的且诺基亚可依自酌随时撤销的许可，准许用户严格按照本服务条款接入和使用相关服务。使用相关服务并未授予阁下针对相关服务中的任何信息或内容的任何进一步的知识产权。

作为相关服务的一部分，诺基亚可能会向阁下提供由诺基亚或其许可方开发的内容（“内容”）。诺基亚授予阁下一项非独占的、永久的许可，允许阁下将该等内容用于既定目的，除非适用服务条款或采购订单另有规定。有些内容仅可供特定地区的居民使用。阁下同意接受通过相关服务获取的特定内容所适用的任何限制的约束。所获取的针对第三方内容的任何许可是阁下与第三方内容提供者之间具有约束力的协议。阁下对内容仅拥有所明确授权的权利。

作为服务的一部分，诺基亚可能向阁下提供由诺基亚或其许可方开发的特定软件（“软件”）。阁下对此等软件的使用可能必须遵守阁下在使用软件之前接受的独立条款和条件。如果不存在适用于该等软件的独立条款和条件，则适用下列条款：诺基亚授予阁下一项有限的、非独占的、不可转让的权利，允许阁下将此等软件安装到阁下的计算机和/或移动设备上并使用。除了为制作单独一份存档备份拷贝的目的，阁下不得拷贝软件。阁下不得传播软件、转让软件的使用权，或修改、编译、复制、转售、再许可、出租、租赁、对软件进行反向工程，或以其它方式试图发现该软件的源代码或制作该软件的衍生作品。对开源授权软件，适用开源软件的授权条款。

软件可能要遵守美国出口管理条例 (U.S. Export Administration Regulations, EAR) 中规定的出口控制，还应遵守其他的进口和出口控制。阁下同意严格遵守所有适用的进、出口法规，并且承认阁下有责任获取出口、再出口、转让或进口软件的许可证。

阁下可能向相关服务提交信息或内容（“资料”）。诺基亚不对阁下的资料主张所有权。阁下向相关服务提交资料的行为并没有将资料的所有权转移给诺基亚。诺基亚仅仅传输资料，对资料没有编辑控制权。通过对相关服务提交资料，阁下授予诺基亚一项在全世界范围内的非独占的、可再许可的、可转让的、已全额付款的、免使用费的、永久的且不可撤销的许可，许可诺基亚使用、拷贝、公开表演、展示、传播和修改资料从而将资料并入其他作品当中，以及进行再许可，但是，此等许可仅限于诺基亚在提供相关服务所需的限度内，且阁下可在相关服务的隐私设置和其它设置中对许可进行进一步调整。

阁下应独立负责将阁下保存在相关服务中的数据进行拷贝，包括阁下上传的内容。如果相关服务停止服务或取消，诺基亚将永久删除阁下的数据。在相关服务停止服务或取消后，诺基亚将不承担责任向阁下返还阁下的数据。

5. 使用相关服务

阁下同意：

- 遵守适用法律、本服务条款和良好礼仪；
- 仅为阁下个人、非商业目的使用相关服务；
- 不提交非法的、攻击性的、不准确、误导性的、辱骂性的、色情的、骚扰性的、诽谤性的或者其他不适当的资料；
- 获得阁下提交任何资料依法必要的同意、允许或许可；
- 尊重他人的隐私；

- 不传播或者张贴垃圾邮件、不合理巨大的文件、连锁邮件、传销方案、病毒；或
- 不使用可能损害相关服务或者相关服务用户利益或财产的任何其它技术，且亦不发起该等其它活动。
- 不使用任何自动系统和手段以接入、获取、拷贝或监控相关服务的任何部分。
- 同意为自己张贴的资料承担后果。

诺基亚可以但是没有义务：

- 监测或适度修改任何内容或资料；
- 从相关服务中删除任何资料；及
- 在任何时候自行酌定限制对相关服务任何部分的接入。

6. 内容

在下载或接入任何内容之前，请核查阁下希望接入的内容是否受年龄限制或被标记为“攻击性”或“露骨色情”。阁下因接入该等内容而导致或遭受的任何权利主张或攻击，诺基亚概不负责。

阁下同意：

- 仅为阁下个人、非商业目的使用内容；
- 按照该特定部分的内容所适用的有关法律、附加条款、指引以及政策中或产品页面中载明的限制使用内容；
- 自己且亦不会授权任何他人制作内容的拷贝，或给予、出售、转售、借贷、租赁、要约发售、广播、发送、传播、转让、向公众透露、复制、修改、展示、表演、商业利用或提供内容，除非在适用服务条款中另行授权的。阁下同意，一旦发现何该等未经授权的使用，将会立即告知诺基亚；
- 不得试图（或支持他人）删除、规避、反向工程、解密或以其它方式变更或破坏任何适用的使用规则，或试图规避与内容有关的数字权利管理或防止拷贝功能或用以控制接入或使用内容或与内容有关的识别信息的任何其它技术；
- 不得试图（或支持他人）使用任何自动化系统或手段（我们提供的除外）来选择或下载内容；
- 不得将阁下的密码给予他人或容许他人接入内容。适用于有关媒介的拷贝限制也适用于在使用本有关服务过程中而接入的内容。

内容属于诺基亚和/或其相应的许可方（“权利人”）拥有和/或控制，且受知识产权法律的保护。第三方内容提供者将独自为其提供的内容，为未免责的保证范围和阁下可能涉及的内容或阁下对内容的使用承担责任。然而，诺基亚可作为第三方内容授权条款下的第三方受益人对阁下行使该授权条款。第三方内容提供者是本服务条款项下的第三方受益人，有权强制执行与他们拥有权利的内容直接相关的条款。诺基亚可以作为第三方内容提供者的代理提供内容给阁下。诺基亚可以作为第三方内容提供者的代理人提供内容给阁下。

7. 著作权侵权主张

阁下可以通过以下方式将任何相关服务的著作权侵权情况通知诺基亚：(a) 通过电子邮件，在邮件的标题栏写上“Copyright Notification”，发送至 copyright.notices@nokia.com，(b) 以文件方式，在文件上标明“Copyright Notification”并邮寄给诺基亚（Nokia, Attn: Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604, USA），或者 (c) 通过在线表格（如有）。阁下的通知必须包括以下内容：

1. 指明阁下主张被侵权的原著作权作品；
2. 指明阁下主张侵犯著作权作品的相关服务的内容。请提供充分详细的内容，以便诺基亚在相关服务上查明被称涉嫌侵权的内容；
3. 提供阁下的联系信息，包括阁下的全名、通讯地址、电话号码以及邮件地址（如有）；
4. 提供一份声明，表明阁下善意地认为以被投诉的方式对内容进行的使用，没有获得著作权人、其代理人或者法律的授权；
5. 提供以下声明：“在作伪证受处罚的前提下，本人宣誓，本通知和投诉函内的信息是准确的，并且本人系著作权人，或者被授权代表其独占权利被侵犯的著作人行事。”；以及
6. 提供阁下的签名，如适用。

8. 通知

诺基亚可能在服务中张贴通知，也可能向阁下提供给我们的电邮地址或电话号码发送有关产品和相关服务的通知。我们在诺基亚发送或张贴该等通知之日起最迟七（7）天内视为阁下已经收到该等通知。阁下对相关服务的继续使用构成阁下已经收到所有通知的证据，而不考虑送达方法。

9. 费用

阁下对相关服务的使用可能或者今后可能需要缴纳费用。

诺基亚就相关服务收取的任何费用将另行公布。

对相关服务的使用可能需要通过阁下的服务供应商的网络传输数据。相关服务中列出的价格不包括阁下的网络服务供应商可能收取数据传输费、文本费、通话费或其他收费。

诺基亚不负责支付阁下的服务提供商的任何收费。

10. 购买和付款条件

“订单”一词是指对诺基亚提供或在相关服务中提供的付费内容的选择或对内容的预定，并发送付款方法，并通过选择“购买”（“buy”）、“好”（“ok”）或“我接受”（“I accept”）键，或选择其他在订单流程中表示接受的类似的确认方式，或者在订单流程中提供展示给阁下的接受条款的其他表示。

阁下必须达到适用法律规定的具备法定行为能力的年龄，方可在有关服务内下达订单。因此，如果阁下尚未达到具备法定行为能力的年龄，阁下仅可在取得阁下的父母/法定监护人事先同意后方可下达订单。

阁下同意，阁下下达的所有订单对阁下具有法定效力和约束力。所有订单均须以诺基亚接受为前提。

阁下可以使用信用卡、借记卡、网络服务提供商支付或其它可用的付款方法付款。

阁下的信用卡或借记卡在提供相关服务的国家内必须有帐单寄送地址，阁下才能够进行购买。诺基亚将在阁下进行购买后的一段合理期间内向阁下的信用卡收款或从阁下的银行账户划款。所有的信用卡付款均必须经过发卡行的有效验证和授权。

如果阁下选择网络服务提供商支付，付款将体现在阁下的移动电话账单中或如果电话是预付金额的，付款将从您的预付金额中扣除。某些网络服务提供商可能要求阁下对相关服务的使用遵循包括设置通过网络服务提供商支付金额限额的格外条件和条款。超过网络服务提供商支付限额的付款可能被拒绝。

阁下同意支付订单的付费，确保在交易之时针对选用的付款方法所使用的支付工具是有效的，阁下是该工具的合法持有人，并且是在信用额度内使用该工具的。

所提供的内容是授权给阁下的。阁下同意仅在这些条款以及在订单流程中展示给阁下的任何附加条款所允许的范围内使用该内容。

相关服务可以提供订阅。阁下授权相关服务在订阅期间向您定期收取服务费。该服务还可以提供一个试用期。如果阁下的订单涉及试用期（也称为先试用后购买），在试用期届满时您将被收取订阅费，除非阁下根据订阅或试用条款取消该服务。

相关服务中的价格可能随时变更。价格包括阁下实施交易时现行的适用税赋，除非另有说明。在有些情况下，阁下可能会发生阁下的银行或信用卡提供商根据所采用的汇率和/或确定的额外费用而向阁下收取的额外费用。诺基亚概不承担该等服务费或费用或任何其他第三方服务费或费用的付款责任。

11. 取消订单和退款

阁下同意，在下达订单之时，内容的电子交付程序同时启动。订单一旦被处理，将无法取消。内容的性质即是无法退货。

如果在阁下购买任何内容之后，阁下发现以下情形并在 48 小时内通知诺基亚：(a) 阁下购买的内容有缺陷；(b) 诺基亚交付给阁下的内容与阁下通过相关服务订购之内容的说明不相符；或 (c) 技术问题延迟或阻碍向阁下交付内容或由于该等技术问题导致发生错误重复购买，阁下就此等内容所享有的唯一的、排他的救济是根据诺基亚的单方决定，替换该内容或退还就该内容支付的购买价款。就任何其他情况，均不予退款。如果阁下遇到上述任何问题，请联系诺基亚客户服务部。

特此提请注意，如果阁下无法提供交易代码，诺基亚可能无法处理阁下的客户支持请求。交易代码是在阁下从相关服务中进行购买之后诺基亚提供给阁下的。仅在购买内容的总价款超过有关的本地法律中所规定之限额的情况下，诺基亚才会处理该内容的退款。

12. 对诺基亚的反馈

一经通过相关服务或其它手段向诺基亚提交任何创意、反馈和/或建议（“反馈”），阁下即确认并同意：(1) 诺基亚可能拥有与反馈类似的开发创意；(2) 阁下的反馈并不包含阁下的或任何第三方的保密或专有信息；(3) 诺基亚对于反馈没有任何保密义务；(4) 诺基亚可以为任何目的的自由使用、利用以及进一步开发和修改该等反馈；及 (5) 阁下无权获得诺基亚的任何补偿。

13. 社会活动和位置信息的共享

阁下可以使用相关服务中的功能来共享阁下的位置、状况、内容、资料或个人信息、或其他用户、网站和服务联系。一经使用此等功能，阁下即同意，诺基亚可以使用该等信息并将该等信息提供给阁下选择与之联系或共享该等信息的其他服务和人士。该等服务的用户和该等人士，例如阁下的联系人，可以看到阁下的位置、状况和/或个人信息。一经使用此等功能，阁下即同意不得与下列任何服务或网站共享内容、资料或信息且亦不得链接到该等服务或网站：(a) 包含有非法或不当内容或其它材料的服务或网站；或 (b) 未经授权利用知识产权或鼓励用户进行盗版的服务或网站。任何该等联系不涉及诺基亚，而仅仅发生在阁下与其他用户之间。

14. 可获得性和技术要求

具体内容和相关服务的可获得性可能会有所不同且取决于诺基亚的自行决定。诺基亚郑重声明，没有作出任何特定内容或相关服务将可获得的任何声明或保证。相关服务并非在所有国家均可获得，而且相关服务可能仅以特定的语言提供。相关服务、运营和某些功能还可能取决于网络、所使用设备的兼容性以及所支持的内容格式。

为了接入相关服务，阁下可能需要下载诺基亚或他方开发的特定软件。

诺基亚可以自行酌定变更、改进、纠正或停止相关服务或其任何部分。在维护修期间和其他一些时候，相关服务可能无法使用。为了确保阁下拥有最新的诺基亚设备软件和应用，阁下的设备将会检查诺基亚提供的软件更新的可用性。如有任何可用的软件更新，将会提示阁下批准安装该等软件更新。阁下可以通过设备中的设置，禁用更新自动检查功能。阁下也可以通过可用的软件更新渠道安装软件。诺基亚也可能提供诺基亚认为重要或关键的软件更新。在该等情况下，阁下可能无法继续使用旧版软件，而且如果不安装更新，可能会被禁止使用旧版软件或相关服务。

诺基亚可能会以任何理由禁用在阁下服务账户中的任何内容或软件，删除任何内容或软件和/或停用阁下设备上的任何应用程序的副本，以保护该服务，应用程序提供者，阁下访问该服务使用的无线网络运营商，或任何被影响或可能受到影响的第三方。

一个特定的服务可能是一个预发布的版本，例如一个测试版，它可能无法像最终版本一样正常运行。诺基亚可能会大幅改变任何版本的服务或软件，或决定不发布最终版本。

15. 与第三方网站和内容的链接

诺基亚可能会提供针对互联网上或预安装客户端上的特定网站和服务的接入路径，以便阁下能够与第三方拥有或运营的而不属于相关服务之一部分的网

站和服务进行互动。在使用该等网站或服务之前，阁下必须阅读并同意该等网站或服务的条款和条件。

阁下同意，诺基亚对于第三方内容、网站或服务没有控制权，从而对该等网站或服务提供的任何服务或者创建或者发布的信息不承担责任。提供第三方网站的链接并不默示诺基亚认可该网站或者其产品或服务。

此外，阁下以及其他用户可能在相关服务内创建内容和内容的链接，但该等内容并未提交给相关服务。诺基亚不对任何该等内容或链接承担任何责任。

16. 广告

相关服务可能包括广告。广告的对象可能是相关服务中存储的内容或信息、通过相关服务进行的查询或其它信息。

17. 个人信息

隐私保密政策以及向阁下提供的任何补充隐私保密信息适用于对阁下个人信息的使用。

18. 责任限制

相关服务是在其“现有”以及“如有”的基础之上提供的。诺基亚并不保证相关服务不会间断、不会发生错误或不受病毒影响。诺基亚没有对相关服务的可获得性、准确性、可信性、信息或内容作出任何形式的明示或暗示的保证，包括但不限于对所有权、非侵权性、适销性或适于某种特定目的的的保证。阁下明确同意并承认：使用服务的风险由阁下独自承担，并且阁下可能会接触到各种来源的内容。

除了对诺基亚自身的重大疏忽或者故意不当行为造成的死亡或人身伤害承担责任外，诺基亚不负责因阁下使用或不能使用相关服务造成的任何直接损害。在任何情况下，诺基亚概不负责对阁下使用或者不能使用相关服务导致的间接、附带、惩罚性或后果性的损害。

19. 赔偿

阁下同意就以下原因导致或引起的所有第三方索赔和全部责任、被确定的损害赔偿金额、损失、费用或者损害赔偿，为诺基亚抗辩并赔偿诺基亚：(i) 阁下对本服务条款的违反，(ii) 阁下侵犯或违反第三方的任何知识产权、其他权利或隐私，以及 (iii) 第三方滥用相关服务，而该等滥用行为系因阁下未能对滥用行为采取合理措施保护阁下的用户名和密码造成的。

20. 其他规定

20.1 法律选择

本服务条款适用中国法律，无论其冲突法条款如何规定。

20.2 有效性

本服务条款既不得排除也不得限制阁下居住国赋予的且不得通过法律放弃的任何强制性权利。本服务条款的任何规定被认定无效的情况并不影响其他条款的效力，且无效条款应被最接近本服务条款效果和宗旨的有效条款代替。如果一个或多个条款与阁下使用相关服务无关，将不影响相关条款作为一个整体或其他条款的有效性和可执行性。如果诺基亚服务条款与隐私保密政策有任何冲突，以诺基亚服务条款为准。本服务条款中拟在阁下的注册注销后依然有效的规定应在该等注销后继续有效。

20.3 服务条款的修改

诺基亚可以在任何时候无需事前通知的情况下修改本服务条款。如果本服务条款被进行实质性的不利的修改，诺基亚将对于该修改发出通知。

阁下有责任定期阅读本服务条款，并且阁下持续性使用相关服务应构成阁下对于本服务条款任何修改和修订的同意。

21. 知识产权

相关服务、内容及其相关软件受国际著作权法律保护，并且在法律许可最大限度下诺基亚主张对相关服务、内容及其相关软件的著作权。在遵守本服务条款的前提下，诺基亚保留对相关服务、内容及其相关软件以及通过相关服务提供给阁下或者被阁下使用的所有诺基亚产品、软件和其他财产的全部权利、权属和利益。

22. 转让

诺基亚可将其在本服务条款项下的权利和义务转让给任何诺基亚母公司、子公司或与诺基亚受共同控制的公司。另外，诺基亚可就兼并、收购、出售资产或按照法律要求或因其它理由将其在本服务条款项下的权利和义务转让给第三方。

我们重视阁下的隐私

诺基亚承诺，将保护阁下的隐私，并遵守适用的信息保护和隐私保密法律。本隐私保密政策（本“政策”），向阁下解释我们如何处理个人信息。在本政策中，“个人信息”是指与任何已经明确或可以明确身份的个人（即：自然人）有关的信息。“诺基亚”是指诺基亚公司（包括其关联方；亦称为“我

们”）。本政策适用于对阁下个人信息的处理，但前提是信息由诺基亚控制或我们当时指出应适用本政策。

我们可能会通过服务说明以及其他通知来规定补充的隐私保密条件。若此等条件与本政策存在冲突，以此等条件为准。

阁下设备上安装的第三方服务可能会容许接入阁下设备上可以获取的信息。我们的产品或服务可能会包含与其他公司网站及服务之间的链接，而此等其他网站及第三方服务拥有它们自己的隐私保密政策。建议阁下认真阅读此等第三方服务的隐私保密政策。就任何该等第三方服务的隐私保密措施或内容，诺基亚概不负责。

阁下使用本网站和/或向诺基亚提供阁下的个人信息，表明阁下同意以本政策中解释的方式处理阁下的个人信息。若阁下不同意本政策，请不要使用本网站或向诺基亚提供阁下的个人信息。

我们收集哪些信息？

我们通常在阁下购买、使用或注册我们的产品和服务时、参加我们的广告活动或以其他方式与我们互动时，收集阁下的信息。下面是我们所收集信息类别的示例。

- **阁下对我们产品和服务的使用** 当阁下使用我们的产品或服务时，诺基亚将会自动收集阁下的 IP 地址、接入次数、来自于哪个网站、浏览的网页、使用的链接、观看过的内容以及阁下的浏览器向我们提供的其他信息。我们的某些移动服务可能会收集阁下的移动设备唯一识别码、用户身份信息、网络服务提供商特定编码、网络设置以及其他此类信息。当阁下通过电信网络使用我们的产品和服务或以其它方式与我们进行互动时，阁下的某些其他信息，如移动用户识别码，可能会被阁下的移动网络服务提供商传输给我们。
- **阁下向我们提供的信息** 我们可能会要求阁下向我们提供阁下的姓名、电子邮箱地址、街道地址以及用户名、密码、阁下的同意、偏好及反馈、与阁下的设备有关的信息、阁下的年龄、性别、邮编及语言偏好等信息。请注意，从阁下收集的某些原本不可识别身份的信息，当阁下向我们提供了阁下的个人信息之后，可能会成为可识别个人身份的信息。我们还可能会根据适用法律，从出租名单的公司或其他可公开获取的信息来源获取某些个人信息。我们的某些服务可能会容许阁下提交有关他人的信息，例如：如果阁下订购了一个产品，并希望我们将该产品直接递送给他人收取。
- **阁下与我们之间的交易** 在阁下购买和使用我们的产品和服务时以及阁下与我们进行其他互动时，我们会收集有关信息。此类信息可能包括：阁下所作查询或所提请求的详情、我们所提供的产品和服务、交货详情、银行

帐号、信用卡详情、账单地址、信用核查以及该等其他财务信息、阁下与诺基亚之间协议的详情、联系及交流的记录、有关阁下向我们提供之内容的信息和详情以及此类其他交易信息。我们可能会依照适用法律，录下阁下与我们的客户维护人员或其他联络人之间的沟通交流内容。

- **位置信息** 诺基亚的基于位置的服务和功能可能会使用卫星、WLAN 或其他以网络为基础的位置信息，例如：阁下的 IP 地址。设备的辅助定位方法，例如：辅助全球定位系统，可以向阁下提供更快更准确的位置信息。使用辅助定位方法可能会涉及将阁下的位置信息、无线网络识别码以及阁下设备的唯一识别码或网络服务提供商识别码与位置服务器进行交换。诺基亚以匿名方式处理这些信息。根据阁下的定位设置以及阁下使用其它服务提供商的定位服务的情况，阁下的设备可能会连接到该等其它服务提供商的服务器上，而这些服务器既不受诺基亚控制，也不由诺基亚经营。我们建议阁下核查此等服务提供商的隐私保密政策，了解他们如何处理阁下的位置信息。阁下可以从设备设置上修改阁下的设备的定位设置，例如：变更或禁用定位方法或定位服务器，或修改阁下位置信息的准确性。

诺基亚提供若干基于位置的服务和功能，而这些服务和功能可能需要使用阁下的位置信息。例如：当阁下进行基于位置的搜索、使用位置优化天气功能或索取地图信息时，阁下的位置信息可能被发回诺基亚，以便诺基亚向阁下提供正确的内容。此等情况可能还包括基于位置的广告。有些基于位置的服务可能允许阁下将阁下的个人信息与所在地点联系起来。若想更多地了解可用的基于位置的服务项目和功能，请参照诺基亚产品和服务的使用说明和其他辅助材料。

我们为何目的处理个人信息？

诺基亚可能为了下列目的而处理阁下的信息。请注意，下列多个目的可同时适用。

- **提供产品和服务** 我们可能将阁下的个人信息用于向阁下提供诺基亚产品和服务、处理阁下的订单或为了履行阁下与诺基亚之间的合同而另行需要的目的，以确保我们产品和服务的功能和安全、验证阁下的身份、防止并追究欺诈或其他不当使用的情形。
- **开发产品和服务** 我们可能将阁下的信息用于我们的产品和服务开发。但是，一般情况下，我们为此目的仅使用综合信息和统计性信息。我们可能会将在阁下使用某一特定诺基亚产品和/或服务的过程中所收集的个人信息与我们已掌握的阁下其他个人信息合并起来，除非此等个人信息是为了不同的目的而收集的。

- **与阁下进行交流** 我们可能使用阁下的个人信息与阁下进行交流，例如，向阁下发送有关我们产品和/或服务的重要提示以及其他通知，并为了客户服务的有关目的与阁下联络。

营销及营销推荐 我们也可能将阁下的个人信息用于进行产品的个性化设计，并向阁下提供更为贴身的服务，例如：在我们的服务中进行推荐、展示专为阁下打造的内容和广告。展示的内容可能包括诺基亚的内容和第三方的内容。我们可能将阁下的个人信息用于直接营销或调研目的，例如：进行市场调研，并且我们可能会依照适用法律，与阁下联系向阁下发布我们可能提供的新产品、新服务或促销活动。

阁下诺基亚设备的首次使用

根据阁下设备的具体情况，在阁下首次使用自己的设备时，可能会为阁下创建一个诺基亚帐户，或者阁下可能需要使用原来的诺基亚帐户登录。在激活该帐户的过程中，阁下的用户名、电邮地址、移动电话号码、移动设备唯一识别码以及移动用户识别信息将被发送给诺基亚，而我们可以将此等信息与阁下的诺基亚帐户联系起来。此等组合信息可被用来激活阁下的保修服务和特定的软件许可，并向阁下发送个性化短信，例如：电子邮件、文本信息和其他短信。这些短信可能包括有关诺基亚产品和服务的信息，例如：小窍门和商业要约。但是，阁下可以随时退订这些短信，例如：按照阁下在将设备投入使用后收到的短信中提供的方法、设备或短信中的指示、通过可用的个人信息管理工具或联系诺基亚客户服务。所收集到的信息也可以用来展示个性化内容，并改进诺基亚产品和服务。上述信息也可能适用于阁下更新设备软件的情况。

我们是否与他人共享个人信息？

除了下文所载明的情形外，我们不向第三方出售、出租、租赁或以其他方式披露阁下的个人信息：

- **阁下的同意以及社会共享服务** 如果取得阁下的同意，我们才会与他人共享阁下的个人信息。某些服务可能允许阁下与该项服务的其他用户或其他服务或其用户共享阁下的个人信息。因此，请在披露可能会被他人接入的任何个人信息或其他信息之前加以认真考虑。
- **诺基亚公司及被授权第三方** 为了本政策所述之目的，我们可能会与那些为诺基亚处理个人信息的其他诺基亚公司或被授权的第三方共享阁下的个人信息。共享信息的情形可能包括，例如：通过阁下的网络服务提供商或以其它方式计费、交付阁下购买的物品、提供包括客户服务在内的服务、管理及分析客户资料、信用核查、进行市场调研以及管理营销和其它活

动。当阁下通过网络服务提供商计划向我们购买诺基亚产品时，为了向阁下提供该等服务我们可能需要与阁下的网络服务提供商交换信息。

我们可能与合作伙伴（例如：阁下的移动运营商）进行联合营销和其它交流。为了避免重复或不必要的交流并专门设计适合阁下的短信，在法律允许的情况下，我们可能需要将诺基亚收集的信息与合作伙伴收集的信息进行匹配。

我们严禁这些授权的第三方将阁下的个人信息用于任何其他目的，并且我们要求该等第三方遵守本政策，并采取适当的安全措施保护阁下的个人信息。

- **个人信息的跨国传输** 我们可能会使用分布在世界各地的资源和服务器提供产品和服务。因此，阁下的个人信息可能会在阁下使用我们的服务所在之国家以外的其他国家之间跨境传输，包括传输到欧洲经济区（European Economic Area，下称“EEA”）以外的国家，而那些国家可能没有规定对个人信息具体保护措施的法律或它们关于信息保护的法律规定可能与 EEA 的不同，例如：美国。若发生此等情况，我们会采取措施，确保确实存在进行此等传输的法律基础，并且按照适用法律的要求为阁下的个人信息提供了充分的保护，例如：通过采用经有关部门批准的标准协议（如需要）及通过要求采用其他适当的技术方面和组织方面的信息安全措施的方式。
- **强制披露** 我们可能会被强制性法律要求必须向特定部门或第三方披露阁下的个人信息，例如：向我们或我们的代表运营所在之国家的执法机关进行披露。我们也可能会为了保护诺基亚合法利益的目的（如：在民事或刑事诉讼中），按照适用法律披露并以其他方式处理阁下的个人信息。
- **兼并和收购** 如果我们决定出售、收购、兼并或以其他方式重组我们在某些国家的业务，此等交易可能需要我们向潜在的或实际的买方或其顾问披露个人信息或从卖方及其顾问接收个人信息。

我们如何保护儿童的隐私？

诺基亚产品和服务普遍面向一般用户。诺基亚不会在未经儿童父母或监护人同意的情况下蓄意收集儿童的信息。诺基亚已在网站上发布了使用互联网服务的安全指引。

我们如何保障信息质量？

我们采取合理措施来保证所掌握的个人信息的准确性，并删除不正确、不必要的个人信息。

由于某些诺基亚产品和服务可能允许阁下来管理自己的个人信息，我们希望阁下不时访问您的个人信息以确保其正确性。请记住，阁下有义务在所提供的个人信息发生变化时对之进行更新。

我们采取何等措施保护个人信息？

隐私和安全是我们在创设和交付产品和服务时考虑的重要因素。我们指定专门人员负责解决隐私和安全有关问题。我们通过一系列适当选择的活动来执行内部政策和指引，此等活动包括前摄和反应性风险管理、安全工程、培训和评估。根据对受保护信息的处理以及受保护信息的性质所涉及的风险，我们采取适当措施应对网上安全、实体安全、数据丢失的风险以及其它类似风险。此外，我们仅限于有正当需求必须使用该等信息的授权人士接触我们的包含有个人信息的数据库。

我们如何使用 Cookies 和 Web Beacons？

Cookies 是通过网站服务器发送到阁下计算机上的小型文本文件。我们使用 cookies 向阁下提供优惠。临时 cookies 记录阁下之前进行的活动，例如：阁下在购物车中放入的一个物品。永久 cookies 用来存储阁下在多次会话中体现出来的偏好，例如：诺基亚网站上设置的个性化设计。Cookies 可以用来展示目标广告和推荐，例如：避免多次向阁下展示相同广告的情形，或根据阁下在我们网站上以往的行为向阁下展示我们认为阁下感兴趣的广告。Cookies 也可以用来衡量我们促销和广告活动的效果，并用来改善我们的产品和服务。

诺基亚可能在我们的某些网站上使用 web beacons（或称为“像素标识”）。然而，我们并不用它们来个别地识别个人用户。Web beacons 通常是加载在网站上的图形图像，用于计算某一网站的浏览人数和/或使用某些 cookies 的访问人数。这一信息用来完善我们的服务。Web beacons 通常只收集阁下浏览器向我们提供的作为任何互联网通讯的标准部分的信息。如果阁下关闭 cookies，则 web beacons 就不能够跟踪您的具体活动。然而，Web beacon 可以从阁下的 IP 地址收集有关阁下访问的信息。

部分诺基亚网站或应用可能会利用所谓的本地存储目标，例如 Flash 本地共享目标（“Flash cookies”）或 HTML5 网站存储。本地存储目标用于和 cookies 类似的目的，但是通常情况下，本地存储目标包含有比浏览器 cookies 数量更大的不同种类的数据。例如：在 Flash 中，阁下可以使用 Flash 播放器设置管理器控制本地共享目标的存储，包括仅针对特定网站禁用本地共享目标，或针对所有网站完全禁用本地共享目标的存储。

部分诺基亚网站使用第三方广告技术，例如：DoubleClick 来提供广告。DoubleClick 使用 cookie 来收集有关阁下访问诺基亚和第三方网站的信息。此

等信息将被用来在诺基亚网站和第三方网站上提供广告。所收集的信息无法直接进行个人识别，而且 DoubleClick 也不会与第三方共享此等信息。阁下可以使用 DoubleClick “选择退出 cookie”，来随时禁用 DoubleClick cookie。阁下也可以登录 <http://networkadvertising.org/> 安装一个“选择退出 cookie”。

大部分浏览器允许阁下禁用或允许使用 cookies。如果自己的浏览器允许，阁下也可以删除计算机上的 cookies。如果禁用 cookies，阁下有可能无法使用我们服务的某些部分，并且阁下可能需要重新安装“选择退出 cookie”。

阁下有哪些权利？

阁下有权了解我们掌握您的哪些个人信息。阁下有权要求删除或更新不完整、不正确、不必要或过时的个人信息。阁下有权请求我们不再为直接营销或者市场调研的目的来处理您的个人信息。但是，如果阁下选择退出来自诺基亚的营销和其它讯息，我们仍可能向阁下发送与我们的产品或服务有关的重要提示或为了这些目的而与阁下联络。

阁下可以通过下文列出的联系方式与我们联络，行使阁下的权利。在某些情况下，尤其是如果阁下希望我们删除或者停止处理您的个人信息，这也意味着我们不能继续向您提供服务。请注意，为了实现阁下的要求，诺基亚可能需要对阁下进行识别并要求提供补充信息。另请注意，相关适用法律可能包含有涉及阁下权利的限制性规定和其他规定。

我们鼓励阁下使用可获得的个人信息管理工具（例如：诺基亚帐户）来实现上述目的，因为这些工具为阁下提供直接进入您个人信息的途径，并允许您对之实施有效管理。

谁是阁下个人信息的控制人？

诺基亚公司（地址为 Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland）为阁下个人信息的控制人。

此外，提供产品或服务的诺基亚关联公司也可能控制阁下的个人信息。阁下可以通过阅读产品或服务的条款和条件的方式或者使用相关诺基亚网站中提供的联系信息来获得控制人的身份及其联系方式。

有关诺基亚隐私保密措施的事宜，阁下还可以通过以下地址与我们联系：

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

美国安全港隐私保密框架

诺基亚集团（地址为：Nokia Inc., 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 USA）遵守欧盟—美国/瑞士—美国关于告知、选择、转送、安全、资料完整性、接入和执行的安全港隐私保密原则，且已注册加入美国商务部安全港计划。如果阁下关于诺基亚参加安全港框架有任何问题或担心，请联系：

Nokia Inc.,

102 Corporate Park Drive,

White Plains, NY 10604 USA.

Attention: Legal Director, North America.

如果阁下认为 Nokia Inc. 没有满意地解决阁下在信息隐私方面的担心，阁下可以联络欧盟信息保护委员会（地址为：Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM），或也可登陆 <http://circa.europa.eu/Public/irc/secureida/safeharbor/home>。

隐私保密政策的变更

诺基亚可能随时经通知后或不作任何通知而对本政策进行修改，或者改变、修改或撤销接入本网站的路径。但是，如果本政策发生了重大不利的变化，诺基亚将在本政策开始实施之际，在本网站首页发布为期三十天的通知，将变更事项予以告知。我们建议阁下随时再次浏览本政策，以了解其发生的任何该等变化。

版权及其他声明

声明

CE0434 ⓘ

我们 Nokia Corporation 郑重声明产品 RM-696 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 <http://www.nokia.com/global/declaration> 找到。

© 2012 诺基亚。保留所有权利。

Nokia、诺基亚、Nokia Connecting People、Nokia Original Accessories 和 Nseries 是 Nokia Corporation 的商标或注册商标。Nokia tune 是 Nokia Corporation 的声音标志。在本文中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

事先未经诺基亚的书面许可，严禁以任何形式复制、传送、分发或存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

使用本手机时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权益(包括版权)。您可能无法复制、修改或传送受版权保护的图像、音乐及其他内容。

产品制造已获得 Dolby Laboratories 许可。

Dolby 和“双 D”符号是 Dolby Laboratories 的商标。

Bluetooth 商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，诺基亚的使用已获得许可。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

搜狗中文全键盘输入法

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.nokia.com.cn。

在适用法律允许的限度内，禁止对设备中的软件进行逆向工程。只要本《用户手册》中包括任何对诺基亚所承担的保证、保修、损失和责任的限制，则该限制也会同样限制诺基亚的被许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。

产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。有关更多信息，请向诺基亚指定经销商或您的服务提供商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实做出任何陈述、提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。

诺基亚服务的提供情况可能因地区而异。

FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会) 公告

您的设备可能干扰电视或收音机(例如，当您在上述接收设备附近使用电话时)。如果此类干扰无法消除，则 FCC 可能要求您停止使用电话。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

FCC ID 印在 SIM 卡插槽内。要查看 ID，请取出 SIM 卡卡夹。



某些操作和功能需要依赖 SIM 卡和/或网络、彩信或者所用设备的兼容性和支持的内容格式。某些服务可能需要单独付费。

第 1.1 版 ZH-CN

索引

符号/数字

A-GPS (辅助 GPS)	72
DLNA (数字生活网络联盟)	35, 59, 69, 71
Dolby™	61
Exchange 邮件同步	57, 58
GPS (全球定位系统)	72, 73
IMEI 卡号码	98
MMS (彩信服务)	53
NFC	35
NFC (近场通信)	36, 37
NFC (近距离无线通信)	36
Nokia Link	14
PIN 码	98
PUK 码	98
SIM 卡	8, 45
SMS (短信服务)	53
Swype	26
USB 充电	10
USB 连接	39, 40
WLAN (无线局域网)	33, 34, 35

A

安装应用程序	91
按键和组件	6, 7

B

办公工具应用程序	88
帮助	15
保密码	98
备份内容	90
备忘	88
壁纸	30
标签	67, 68

博客	42
播放列表	58

C

重新启动	96
彩信	53
常用联系人	44
出厂设置, 恢复	96
触摸屏	20, 23, 26
传送	
— 内容	93
传送内容	12, 13, 14, 39, 60, 61, 92
存储	
— 清除	92
存储空间	96

D

打开/关闭	11
打开/关闭手机	96
地图	73
— 步行路线	79
— 查找位置	77
— 储存地点	78
— 当前位置	74
— 导航	79
— 地图视图	74, 75
— 定位	71
— 反馈	80
— 更改视图	75
— 共享位置	79
— 离线	77
— 下载地图	76
— 已存地点	78
— 指导	76
— 指南针	80
电池	11, 104
— 充电	9, 10

— 节省电量	97	呼叫等待	51
电话簿		互联网	
请参见 <i>通讯录</i>		请参见 <i>网络浏览器</i>	
电视		互联网连接	31
— 查看照片	69	环保提示	99
电影	71	恢复内容	92
电子邮件	55	恢复设置	96
请参见 <i>邮件</i>		回收	99
定位信息	72		
订阅源, 新闻	42	J	
短信	53	计算器	87
对手机进行个性化设置	30, 31	技术信息	102
多媒体资料	66	驾驶	
多任务	16	— 储存地点	83
		— 导航	81, 82
E		— 地图视图	82, 83
耳机	7, 38, 61	— 更改视图	83
		— 计划路线	82
F		— 路线	81
飞行模式	28	— 语音指导	81
复制内容	12, 14, 92	键盘锁	12
		紧急呼叫	105
G			
更新		K	
— 手机软件	89	开机/关机	96
— 应用程序	89, 90	快速启动栏	17
功能表	18	快捷方式	31
H		L	
会议请求	58	浏览器	
呼叫	51, 52	请参见 <i>网络浏览器</i>	
— 拨打	46	蓝牙	37, 38, 39
— 会议	47	连接功能	33
— 接听	48	联系人	
— 紧急	105	— 铃声	45
— 通讯记录	51	— 组	46
— 转接	49	铃声	45, 48
— 最近拨出	52		

- | | | | |
|-------------------|------------|----------|------------------------|
| 录制 | | 书签 | 42 |
| — 视频 | 65 | 设备锁定 | 22, 94 |
| M | | | |
| 密码功能 | 98 | 设置 | |
| 免提电话 | 28 | — 恢复 | 96 |
| N | | | |
| 闹钟 | 84 | — 接入点 | 31 |
| 诺基亚服务 | 29, 30 | — 语言 | 55 |
| 诺基亚会员帐户 | 30 | 时钟 | 84, 85 |
| 诺基亚应用商店 | 30 | 时间和日期 | 85 |
| 诺基亚原厂配件 | 100 | 视频 | |
| 诺基亚支持信息 | 15 | — 编辑 | 71 |
| P | | | |
| 屏幕键盘 | 23, 26 | — 播放 | 60, 61 |
| 拍摄照片 | | — 发送 | 39, 65 |
| 请参见 <i>照相/摄像机</i> | | — 观看 | 60, 61, 66, 67, 69, 71 |
| Q | | | |
| 全键盘 | 23, 26 | — 流式播放 | 61 |
| 情景模式 | 28, 29 | — 录制 | 65 |
| R | | | |
| 任务 | 85 | — 同步 | 39, 61 |
| 日期和时间 | 85 | — 下载 | 61 |
| 日历 | 85, 86, 87 | — 在电视上观看 | 69, 71 |
| 软件 | 89 | — 整理 | 67 |
| 软件更新 | 89 | 视频片段 | 60 |
| S | | | |
| 数据连接 | 31, 33 | 事件 | 86 |
| — WLAN | 33 | 收件箱, 信息 | 54 |
| — 费用 | 32, 33 | 手机 | |
| — 分组数据 | 32, 33 | — 重新启动 | 96 |
| — 蓝牙 | 37 | — 打开/关闭 | 11, 96 |
| 数据线连接 | 39, 40 | — 设置 | 12 |
| | | 手机锁定 | 22, 94 |
| | | 手写识别 | 25 |
| | | 搜索 | 29 |
| | | 锁定 | |
| | | — 按键 | 12 |
| | | — 屏幕 | 12 |
| | | — 设备 | 23, 95 |
| | | — 手机 | 22, 23, 94, 95, 99 |
| | | 锁码 | 22, 23, 94, 95, 98, 99 |

- T**
- 天线 8
 - 通话 46, 48, 50
 - 拨打 46
 - 忽略 48
 - 拒绝接听 48
 - 通讯记录 51
 - 通讯录 43
 - 编辑 43
 - 常用联系人 44
 - 储存 43
 - 复制 13, 45
 - 同步 92, 93
 - 照片 44
 - 增加 43
 - 组 45
 - 通知 95
 - 同步 39, 60, 61, 92, 93
 - 图标 19
 - 图片
 - 查看 67
 - 拍摄 62, 65
- W**
- 网络订阅源 42
 - 网络浏览器 40, 41
 - 书签 42
 - 网络连接 31
 - 为电池充电 9, 10, 104
 - 位置信息 72, 86
 - 文件管理 90
 - 文字输入 23, 25, 26
 - 无声情景模式 29
- X**
- 消噪 50
- 相机 62
 - 发送照片 65
 - 拍摄照片 63, 64, 65
- 新闻订阅源 42
- 信息 53, 54
 - 发送 53
- 信箱
 - 语音 49
- 虚拟全键盘 23, 26
- Y**
- 移动数据连接 32
 - 扬声器 28, 50
 - 音乐 30, 58, 59, 60
 - 播放列表 58
 - 音量控制 28
 - 应用程序 16, 18, 91, 92
 - 开发 95
 - 用户指南 15
 - 邮件 55, 57, 58
 - 创建 56
 - 发送 56
 - 附件 56
 - 设置 55
 - 信箱 55
 - 邮件组 56
 - 阅读和回复 55
 - 语言设置 55
 - 语音通话
 - 请参见 *呼叫*
- Z**
- 主屏幕 15
 - 照片
 - 编辑 70
 - 标记 68
 - 查看 66, 69, 71

— 发送	39, 65
— 拍摄	63, 64, 65
— 同步	39
— 在电视上查看	69, 71
— 整理	67
照片编辑器	70
照相/摄像机	
— 发送视频	65
— 录制视频	65
— 拍摄照片	62, 65
帐户	52, 93
支持	15
指示符号	19
转接呼叫	49
状态功能表	17