

快速入門指南

DVP3980K
DVD 播放機



盒裝內容




DVD 播放機



使用手冊



複合音訊/視訊纜線



遙控器及 2 顆 AAA 電池




電源線 (限亞太地區)

I

連線


基本音訊/視訊連接

複合視訊 CVBS (良好畫質)

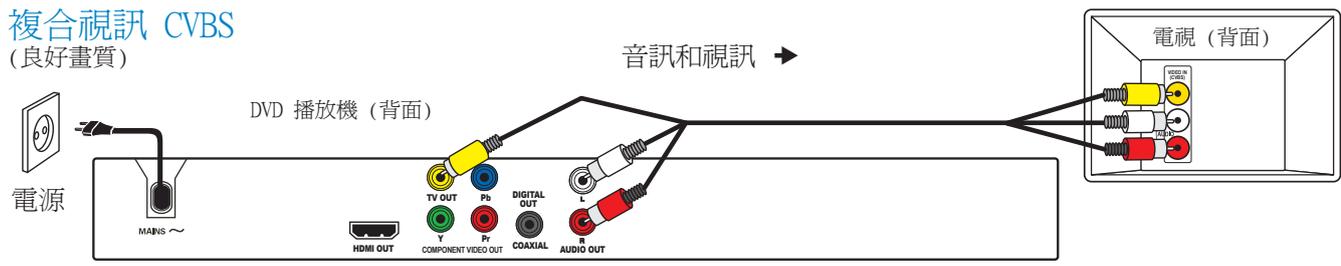


或

色差視訊 (較佳畫質)

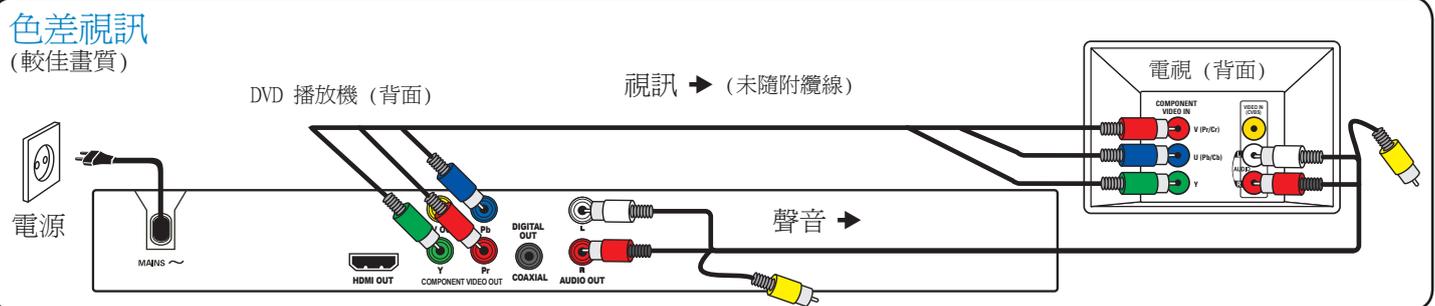

或

HDMI (最佳畫質)

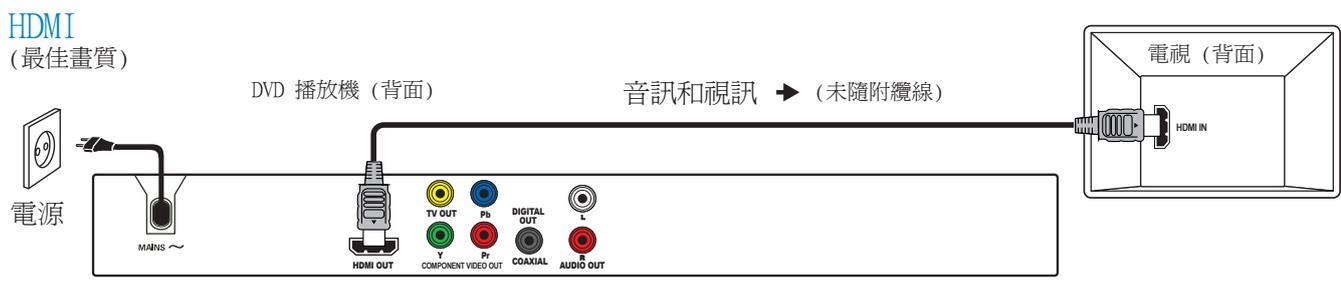

2 設定

A 搜尋觀賞頻道

- 1 按下本裝置上的 **STANDBY-ON** 以開啓電源。



- 2 啓動電視。使用電視遙控器選擇正確的觀賞頻道。

備註 重複按電視遙控器上的 Channel Down (或 AV、SELECT、) 按鈕搜尋正確觀賞頻道，直到切換到 Video In 頻道。

B 選擇螢幕的顯示語言

- 1 按下 **SETUP**。
{ 一般設定頁 } 出現。



- 2 使用 **▲▼** 鍵選擇 { 畫面顯示語言 }，然後按下 **▶**。
- 3 使用 **▲▼** 鍵選擇語言，然後按下 **OK** 確認。(如果使用飛利浦「EasyLink」電視，必須選擇 { 自動 }。)
- 4 按下 **SETUP** 離開。

備註 這裡設定的語言選項，僅適用於在電視上操作此裝置時所顯示的選單，與 DVD 光碟選單不同。

本裝置提供多種設定選項 (音訊設定、視訊設定、偏好設定)。請參閱使用手冊，以取得更多資訊。


3 享受

A 開始播放光碟

- 1 光碟載入光碟托盤中後，系統會自動開始播放光碟。

備註 如果電視上出現光碟選單，請使用 **▲▼◀▶** 鍵瀏覽 DVD 選單。

- 2 按下 **▶||** 開始播放。
- 3 若要停止播放，請按 **■**。

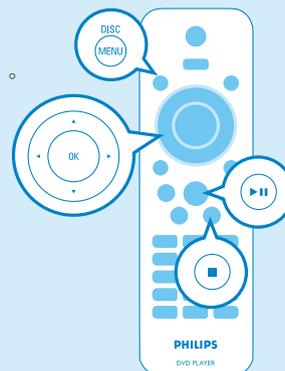

疑難排解

如需更多疑難排解秘訣，請參閱使用手冊。

沒有電力

- 檢查 AC 電源線是否正確連接。
- 按下本裝置前面板上的 **STANDBY-ON** 以開啓電源。

沒有畫面

- 檢查電視連線，並確認插頭已穩固連接。

沒有聲音或聲音失真

- 檢查音訊連線，確認連接的音訊裝置已開啓。
- 如果是 HDMI 連線，請檢查電視的 HDMI 或數位設定已設定為 ON (開啓)。請連絡您的電視製造商了解詳細資訊。

遙控器無法使用

- 檢查是否正確裝入電池，或更換新電池。
- 縮短遙控器與本裝置間的距離。
- 將遙控器直接對準紅外線感應器。

需要協助？

使用手冊

請參閱飛利浦 DVD 播放機隨附的使用手冊。

線上

通過此網站註冊您的產品並獲得支持：www.philips.com/welcome。



2008 © Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

www.philips.com
sgppt-0811/96_98_03

