



聲寶時尚鏡面旋風電烤箱 機號
KZ-PA23C

聲寶產品保證書

SAMPO

客戶留存聯

姓名	出生日期	電話	
男 女	年 月 日	1111111111111111	
住址	電子信箱		
購買日期 年 月 日	經銷商	店址	電話


謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 [Http://www.sampo.com.tw](http://www.sampo.com.tw)

登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶
留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內



※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
 - 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書效力
 - 本產品售後服務委託誠實公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擬自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或毀損
 - 故障之起因發生在機體以外者〈如：錄影《音》帶，天線...等〉

聲寶股份有限公司 桃園縣大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

電壓	消耗功率
110V 60Hz	1200W
機體淨重	外型尺寸
5.8 kg	寬: 445mm / 高: 285mm / 深: 385mm

各部名稱

- 1 烤盤
- 2 烤網
- 3 集屑盤
- 4 玻璃門
- 5 盤夾
- 6 本體
- 7 溫度調整旋鈕
- 8 火力調整旋鈕
- 9 旋風位置
- 10 定時旋鈕
- 11 電熱管
- 12 電源指示燈
- 13 自潔油內壁
- 14 門把



保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶時尚鏡面旋風電烤箱 使用說明書


KZ-PA23C

User Manual

使用說明書



安全注意事項

- 請用交流電110V 12A以上之插座，並避免與其他電器製品同時共用一個插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 第一次使用時，機體內部可能有冒煙現象，此為正常現象請安心使用。
- 本機體、電源線和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 當機器操作時，門及外部表面溫度可能很高，請勿觸摸，以免燙傷。
- 當烤箱在烘烤時，絕對禁止在烤箱上面放置任何物品。
- 請勿將烤箱放置於塑膠桌布、柔軟的墊物上面使用，以免發生火災危險。
- 請勿靠近窗簾等易燃物附近使用烤箱。
- 請勿讓孩童單獨靠近烤箱，以免發生燙傷危險。

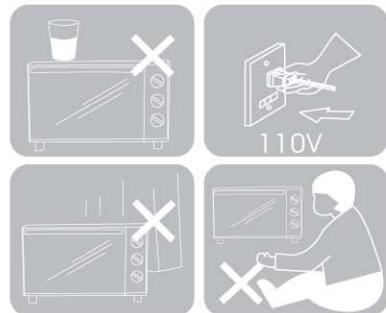

使用方法

- 電源指示燈
 - 當火力選擇開關設定“上火”、“下火”、“全開”、“上火+旋風”、“全開+旋風”時同時啓動定時開關，此時電源指示燈將會亮起。
- 定時開關(如圖一)
 - 時間選擇從0-60分鐘，當逆時針轉至底時，烤箱停止一切工作，指示燈滅，時間之設定請配合溫度之設定使用。
 - 調理食材所需之時間，請參考一般食譜之建議時間。
 - 定時時間設定不足10分鐘時，請順時針旋轉至底後，再反時鐘方向轉至所需要的時間位置。
 - 需長時間使用時(30分鐘以上)，請將定時開關直接旋轉至所需設定之時間即可。
- 火力選擇開關(如圖二)
 - 上火：表示上方加熱管在加熱。
 - 下火：表示下方加熱管在加熱。
 - 全開：表示上下方加熱管在加熱。
 - 上火+旋風：表示上方加熱管在加熱，並同時有熱風功能吹送。
 - 全開+旋風：表示上下方加熱管在加熱，並同時有熱風功能吹送。
- 溫度開關(如圖三)
 - 溫度開關設定，需依各式食物料理來選擇適合之溫度調理。請參考一般食譜之建議溫度。
- 補充說明(如圖四)
 - 本產品所附烤盤可單獨使用，不需放置於烤網上，當單獨使用時，請選擇放置於烤箱中/下層架位，勿置放於上層架位，以免玻璃門無法關閉，且烤盤太接近加熱管亦會讓食物烤焦，所以單獨使用烤盤時，請避免放置於上架烤層。

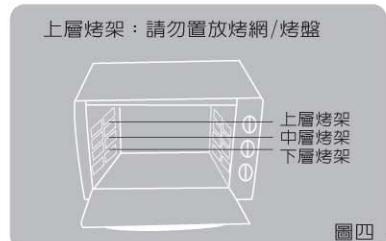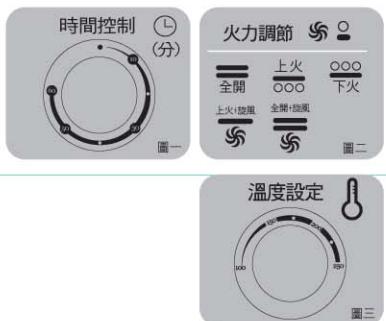


烘烤參考時間&溫度

土司	熱狗	披薩	烤蛋糕	烤蝦	烤魚	烤全雞
100°C 3-5分	190°C 10-15分	190°C 40-45分	190°C 40-45分	200°C 15-20分	200°C 20-30分	220°C 60-70分

接地線方法

- 接地符號
- 安裝接地線時，請先將接地裝置，最上層的螺帽與華司鬆開；再將接地線一端放入接地裝置上，再將螺帽與華司旋回即可。接地線之裝置順序如右圖所示。

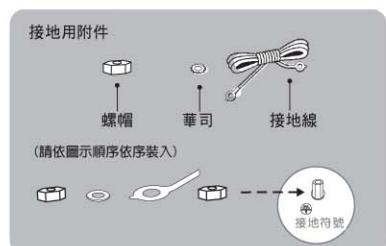

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

保養方法

- 清理烤箱殘餘碎屑，須待烤箱完全冷卻後，才可進行清理動作。
- 磨粉(清潔劑)、揮發油、酸鹼溶劑等，會傷及機體表面，請勿使用。
- 保養前請先拔掉插頭，並待機體完全冷卻後，再進行保養動作。
- 機體外觀請用柔軟布巾擦拭，以免刮傷。
- 油污不易去除的地方，請用軟布沾些洗碗精清洗。
- 電烤箱嚴禁直接浸在水裡清洗。
- 機體內部油污處，請用海綿或布加洗碗精擦拭，清理後請擦乾水滴，以免造成生鏽。

進口商

- 大統營實業股份有限公司
台南市安平工業區新樂路72-1號 (06) 2631270