



SGH-C408
用戶手冊





重要安全須知

如未遵循以下注意事項，可能會產生危險或做出違法行爲。

注意行車安全

開車時請勿使用手機；如欲使用請先靠邊停車。

加油時請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機

搭機時請關機

無線手機會產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且危險。

鄰近醫療設備時請關機

醫院或健保設施可能會使用對外部無線電射頻能源較敏感的設備。請遵守相關有效的規定和規則。

干擾

所有無線手機可能都會遭到干擾，而影響其效能。



請注意特殊規定

請遵守各地有效的特殊規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或危險。

防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

正常使用方式

請以正常方式使用手機（貼近耳朵）。手機啟動時，請儘量避免接觸天線。

緊急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼。然後按 。

將手機放在兒童拿不到的地方

手機以及所有零件、配件請遠離兒童。

配件和電池

請僅使用三星核可的電池和配件，諸如耳機和電腦資料纜線。使用任何未授權的配件可能損壞手機，傷害人身，並造成危險。

- 如果更換錯誤類型的電池，手機可能會爆炸。
- 請依製造商的指示來棄置處理用過的電池。



長時間以高音量使用耳機，會導致聽力受損。

合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機。

如需更詳細的安全資訊，請參閱第 61 頁的「健康和安
全資訊」。

關於本手冊

本使用者手冊提供有關如何使用手機的簡要資訊。若要快速瞭解手機的基本功能，請參閱「開始使用」以及「通話以外的功能步驟」。

在本手冊中，會出現下列指示圖示：


- 表示您需要格外注意有關安全性或手機功能的後續資訊。
- ▶ 表示您可從參照頁面取得更多資訊。
- 表示您需要按下導航鍵來捲動至所指定的選項，然後再選擇它。
- [] 表示手機上的按鍵。例如，[↵]。
- < > 表示對應鍵，其功能會顯示在手機螢幕上。例如，< **功能表** >。



• 相機

可使用手機上的相機模組來拍照或錄影。

手機上的特殊功能



• Java

讓您體驗 Java™ 內嵌遊戲的樂趣並隨時下載新穎的遊戲。



• WAP 瀏覽器

可連接無線網路來獲得最新資訊及各式各樣的媒體內容。



- **多媒體訊息服務**
可發送和接收結合文字、圖像、以及聲音的多媒體訊息。



- **電話簿**
儲存家庭、辦公室、或手機電話號碼以供聯絡。



- **個性化來電相片顯示**
可在來電時顯示私人相片。



- **錄音機**
錄下備忘錄或聲音。



- **計算機**
可執行基本運算及匯率換算。



- **記事本**
追蹤每日、每月的工作行程。



- **鬧鐘**
將手機當鬧鐘使用，在早上叫醒您，或通知您所迫近之事件。

目錄

打開包裝 6

確定包裝中有下列物品

您的手機 6

按鍵、功能與位置

開始使用 7

操作手機的第一步

安裝手機及為手機充電..... 7

開機或關機..... 9

按鍵與螢幕..... 9

存取功能表功能..... 11

自訂您的手機..... 12

撥打 / 接聽電話..... 14

通話以外的功能步驟 14

開始使用相機、網頁瀏覽器及其他特殊功能

使用相機..... 14

瀏覽網頁..... 15

使用電話簿..... 15

發送訊息..... 16

查看訊息..... 17

發送 SOS 訊息..... 18

輸入文字 19

注音符號、繁體中文筆劃、智能英文、基本英文、數字、及特殊符號模式

通話功能 24

進階通話功能

功能表功能 28

列出所有功能表選項

疑難排解 59

協助與個人需求

健康和 safety 資訊 61

功能表功能概觀

若要進入功能表模式，請在待機模式下選擇 **< 功能表 >**。

1 SIM AT¹	第 31 頁	4 鈴聲設定 (續)		6 娛樂功能 (續)		9 手機設定 (續)	
2 通話記錄	第 31 頁	4 按鍵音類型	第 35 頁	5 圖像	第 47 頁	4 語言	第 57 頁
1 未接來電	第 31 頁	5 訊息提示音	第 35 頁	6 刪除全部	第 47 頁	5 保密設定	第 57 頁
2 已接來電	第 32 頁	6 翻蓋提示音	第 36 頁	7 記憶體狀態	第 48 頁	6 附加設定	第 58 頁
3 已撥電話	第 32 頁	7 開 / 關機提示音	第 36 頁	7 管理目錄	第 48 頁	7 音量鍵設定	第 59 頁
4 刪除全部	第 32 頁	8 通話中提示	第 36 頁	1 鬧鐘	第 48 頁	8 快捷鍵設定	第 59 頁
5 通話時間	第 32 頁	9 附加提示音	第 36 頁	2 日曆	第 49 頁	9 重新設置	第 59 頁
6 通話費用 ¹	第 32 頁	5 訊息	第 36 頁	3 時間與日期	第 50 頁		
3 網路服務	第 33 頁	1 簡短訊息	第 37 頁	4 計算機	第 50 頁		
1 來電轉接	第 33 頁	2 多媒體訊息	第 39 頁	5 記事簿	第 51 頁		
2 通話限制	第 33 頁	3 PUSH 短訊	第 42 頁	6 錄音備忘錄	第 52 頁		
3 來電待接	第 34 頁	4 刪除全部	第 43 頁	7 外幣換算	第 52 頁		
4 網路選擇	第 34 頁	5 語音信箱	第 43 頁	8 相機	第 53 頁		
5 發送本手機號碼	第 34 頁	6 SOS 訊息	第 43 頁	1 拍照	第 53 頁		
6 用戶群組	第 34 頁	7 廣播訊息	第 44 頁	2 個人相片	第 55 頁		
		8 記憶體狀態	第 44 頁	3 記憶位置狀態	第 56 頁		
4 鈴聲設定	第 35 頁	6 娛樂功能	第 44 頁	9 手機設定	第 56 頁		
1 響鈴類型	第 35 頁	1 WAP 瀏覽器	第 45 頁	1 螢幕設定	第 56 頁		
2 響鈴音量	第 35 頁	2 三星樂園	第 47 頁	2 問候語	第 57 頁		
3 響震設定	第 35 頁	3 遊戲	第 47 頁	3 本機號碼	第 57 頁		
		4 鈴聲	第 47 頁				

在待機模式按 **< 電話簿 >**。

電話簿	第 28 頁
1 搜尋	第 28 頁
2 新增項目	第 29 頁
3 搜尋分組	第 29 頁
4 編輯分組	第 29 頁
5 快速撥號	第 30 頁
6 刪除全部	第 30 頁
7 記憶體狀態	第 31 頁
8 SDN ¹	第 31 頁

1. 如 SIM 卡有支援才會顯示。

打開包裝

確定包裝中有下列物品

- 手機
- 旅行用充電器
- 電池
- 用戶手冊


您可向當地的三星經銷商購買多種配件。



- 隨所在國家或服務供應商的不同，三星經銷商提供的手機附件和配件也有所不同。
- 這些購買的配件只能與三星授權的設備一起使用，若將這些配件與其它設備一起使用時，可能會出現故障，保固不涵蓋此類維修。

您的手機

按鍵、功能與位置

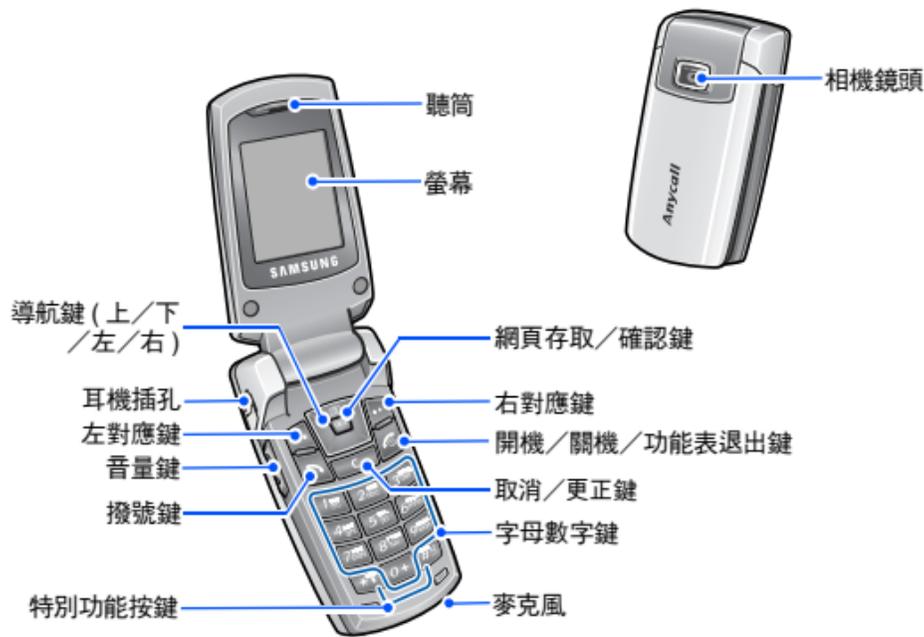

開始使用

操作手機的第一步


SIM 卡資訊

當您申請行動網路後，就可取得一張 SIM (用戶身份模組，Subscriber Identity Module) 卡，其中記錄您的申請資料，例如 PIN 碼以及選購的服務等。

安裝手機及為手機充電


1 取下電池蓋。

如果手機已經開機，請先按住 [] 來關機。

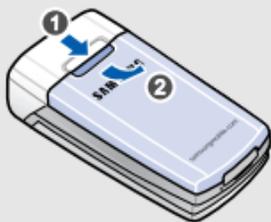


2 插入 SIM 卡。

請確定卡上金色接觸面朝下。

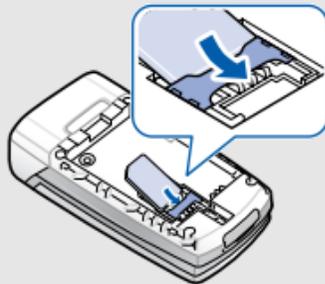


3 裝入電池。

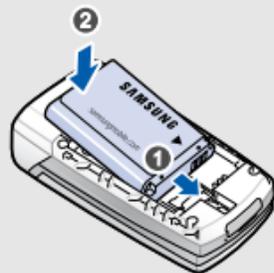


開始使用

4 重新裝上電池蓋。

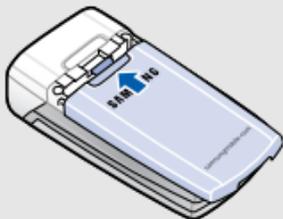


5 將旅行充電器插頭插入手機。

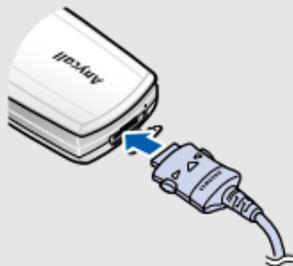

6 將充電器插頭插入 AC 電源插座。

7 手機完全充電後 (電池圖示成爲靜態)，請將充電器插頭從電源插座拔出。

8 將旅行充電器插頭從手機拔出。

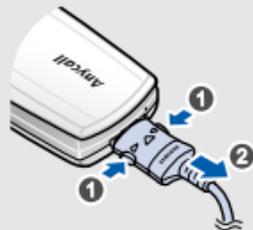

低電量指示圖

當電池電量不足時：

- 發出警示音，
- 出現電池電量不足的訊息，且
- 閃爍空電池圖示 .

當電池電力不足時，手機就會自動關機。請爲電池充電。

開機或關機

開機	1. 打開手機蓋。
	2. 按住 [📞]。
	3. 必要時，可輸入 PIN 碼然後按 < 確認 >。
請勿於禁止使用手機時啟動手機。	
關機	1. 打開手機蓋。
	2. 按住 [📞]。

按鍵與螢幕

按鍵



執行螢幕底部所示之功能。



在待機模式下，直接存取喜愛的功能表。 ▶ 第 59 頁
在功能表模式下，捲動功能表選項。



在待機模式下，啟動網頁瀏覽器。
在功能表模式下，選擇反白的功能表選項或確定輸入。



撥打電話或接聽來電。
在待機模式下，檢索最近的已撥、未接以及已接號碼。



刪除螢幕上的字元。

在功能表模式下，將螢幕返回上一個功能表層級。



按住開關，可開啓及關閉手機。

結束通話。

在功能表模式下，取消輸入並將手機返回到待機模式。



輸入數字、字母、及特殊字元。

在待機模式下，按住 [1] 進入語音信箱伺服器。按住 [0] 可輸入國際電話的前置號碼。



輸入特殊字元。

在待機模式下，按住 [#] 可啓動或關閉靜音模式。



按住 [*] 可在號碼之間輸入暫停。




調整手機音量。

在待機模式下，調整按鍵音的音量。

螢幕

版面配置

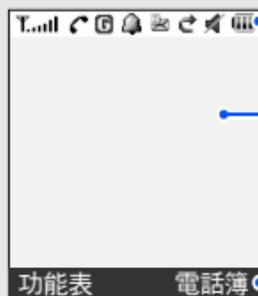

圖示

顯示不同的圖示。

文字與圖片

顯示訊息指示及輸入資訊。

對應鍵功能指示器

顯示目前指定到對應鍵的功能。

圖示¹

收訊強度

GPRS 網路

通話中


-  不在服務區；無法撥打或接聽電話
-  來電轉接功能啓動 ▶ 第 33 頁
-  網路漫遊
-  新簡短訊息
-  新語音信箱
-  新多媒體訊息
-  鬧鐘設定 ▶ 第 48 頁
-  SOS 訊息功能作用中
▶ 第 43 頁
-  靜音模式 ▶ 第 13 頁
-  來電鈴聲設為震動 ▶ 第 35 頁
-  電池電力

1. 隨所在國家或服務供應商的不同，螢幕上的圖示也有所不同。

存取功能表功能

使用對應鍵

對應鍵的角色依使用的功能而定。在螢幕底部會指出對應鍵目前扮演的角色。

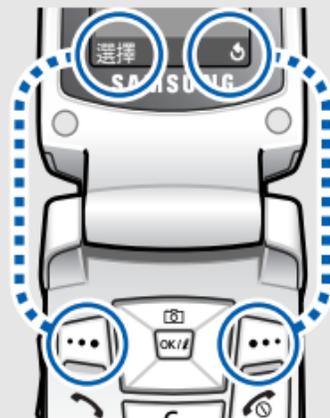

按左對應鍵可選擇反白選項。

按右對應鍵可回到上一層功能表。

選擇一個選項

1. 按下想要的對應鍵。
2. 按導航鍵以移至下一個或上一個選項。
3. 按 < 選擇 > 或 [OK/i] 確定顯示的功能或反白的選項。
4. 若要退出，請依下列一種方式：
 - 按 < 返回 > 或 [C] 回到上一層。
 - 按 [⏪] 返回待機模式。

使用快捷鍵

按下與所需選項對應的數字鍵。

自訂您的手機

螢幕語言

1. 在待機模式下，按 < 功能表 > 並選擇 **手機設定** → **語言**。
2. 選擇語言。

來電鈴聲樂曲

1. 在待機模式下，按 < 功能表 > 並選擇 **鈴聲設定** → **響鈴類型**。
2. 選擇鈴聲。

待機模式背景圖像

可設定待機模式下的螢幕背景圖像。

1. 在待機模式下，按 < 功能表 > 並選擇 **手機設定** → **螢幕設定** → **背景圖像** → **圖像清單**。
2. 選擇圖像名稱。
3. 按 < 選擇 > 儲存背景圖像。

功能表快捷鍵

可將 [下]、[左] 及 [右] 設為快捷鍵，以存取最喜愛的功能表。

1. 在待機模式下，按 < 功能表 > 並選擇 **手機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇一個按鍵。
3. 選擇一個功能表指定給該按鍵。

切換至靜音模式

可將手機切換至靜音模式，避免干擾到別人。

在待機模式下按住 [#]。

手機鎖

可使用手機密碼保護手機避免未經授權擅自使用。開機後會要求輸入手機密碼。

1. 在待機模式下，按 < 功能表 > 並選擇 **手機設定** → **保密設定** → **更改手機密碼**。
2. 輸入預設密碼 **00000000**，然後按 < 確認 >。
3. 輸入新的 4 位數至 8 位數密碼，然後按 < 確認 >。
4. 再次輸入新密碼，然後按 < 確認 >。
5. 選擇 **手機鎖**。
6. 選擇 **啟動**。
7. 再次輸入新密碼，然後按 < 確認 >。

撥打 / 接聽電話

撥打電話

1. 輸入區碼及電話號碼。
2. 按 [↵]。
3. 若要結束通話，請按 [📞]。

接聽來電

1. 手機來電響鈴時，請按 [↵]。
2. 若要結束通話，請按 [📞]。

在通話中調整 音量

按 [音量]。

通話以外的功能步驟

開始使用相機、網頁瀏覽器及其他特殊功能

使用相機

拍照

1. 打開手機蓋。
2. 在待機模式下，按住 [上] 可啓動相機。
3. 將鏡頭對準目標然後調整影像。
4. 按 [OK/⏏] 拍照。
5. 按 < 儲存 >。
6. 按 < 🔄 > 可繼續拍照。

查看相片

1. 在待機模式下，按 [上] 並選擇個人相片。
2. 選擇所要的相片。

瀏覽網頁

使用內建的網頁瀏覽器，您可以輕易連上無線網路並取得許多不同的最新服務與資訊，還能享有下載網路內容。

啟動網頁瀏覽器

在待機模式下按 [OK/↵]。

瀏覽網頁

- 請按 [上] 或 [下] 來捲動瀏覽器的項目。
- 若要選擇項目，請按 [OK/↵]。
- 若要回到上一頁，請按 [C]。
- 若要存取瀏覽器選項，請按住 [*]。

使用電話簿

新增項目

在手機記憶體中新增項目：

1. 在待機模式下輸入電話號碼並按 < 儲存 >。
2. 選擇號碼類型。
3. 選擇**手機**。
4. 輸入姓名並按兩下 < 確認 >。
5. 按 < 確認 > 儲存聯絡人。

在 SIM 卡中新增項目：

1. 在待機模式下輸入電話號碼並按 < 儲存 >。
2. 輸入電話號碼。
3. 選擇**SIM 卡**。
4. 輸入姓名並按兩下 < 確認 >。
5. 按 < 確認 > 儲存聯絡人。

尋找聯絡人

1. 在待機模式下按 **< 電話簿 >** 並選擇 **搜尋**。
2. 輸入姓名。
3. 選擇聯絡人。
4. 捲動至所要的號碼，再按 [**↵**] 撥打此號碼，或按 **< 選項 >** 存取選項。

發送訊息

發送簡短訊息 (SMS)

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >**，並選擇 **訊息** → **簡短訊息** → **寫新訊息**。
2. 輸入訊息文字。
3. 按 **< 選項 >** 並選擇 **儲存並發送** 或 **僅發送**。
4. 如果選擇 **儲存並發送**，請選擇記憶位置。
5. 輸入收件人電話號碼並按 **< 選項 >** 及 **發送訊息**。

發送多媒體訊息 (MMS)

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇 **訊息** → **多媒體訊息** → **寫新訊息**。
2. 輸入訊息標題然後按 **< 下一個 >**。
3. 選擇 **加入項目**。
4. 選擇一個加入選項，然後加入訊息內容。
5. 完成之後按 **< 選項 >** 並選擇 **發送**。
6. 輸入收件人電話號碼或電子郵件位址。
7. 按 **< 選項 >** 並且選擇 **發送**。

查看訊息

查看簡短訊息

在通知出現時：

按下 **< 查看 >**。訊息顯示。

從收件匣：

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** 並且選擇 **訊息** → **簡短訊息** → **收件匣**。
2. 選擇訊息。

查看多媒體訊息

在通知出現時：

按下 **< 查看 >**。訊息顯示。

從收件匣：

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** 並且選擇 **訊息** → **多媒體訊息** → **收件匣**。
2. 選擇訊息。

發送 SOS 訊息

如果出現緊急情況，可以發送 SOS 訊息給家人或朋友，尋求幫助。

設定 SOS 訊息 選項

1. 在待機模式下選擇 **< 功能表 >** → **訊息** → **SOS 訊息** → **發送設定** → **收件人**。
2. 選擇一個空位，並且按 **< 選項 >** → **編輯**。
3. 輸入想要發送 SOS 訊息的電話號碼並按 **< 確認 >**。
若要新增電話號碼，請重複步驟 2、3。
4. 按 **<  >**。
5. 選擇**發送 SOS 訊息** → **是**。
6. 選擇 **< 是 >** 將通知發送至已註冊的號碼。

發送 SOS 訊息

手機蓋閤上時，在待機模式下按四次 [音量鍵]。

手機將發送 SOS 訊息。

輸入文字

注音符號、繁體中文筆劃、智能英文、基本英文、數字、及特殊符號模式

利用注音符號模式、繁體中文筆劃模式，智能英文模式和基本英文模式，在訊息、電話簿或管理目錄輸入文字。也可輸入數字及符號。

變更文字輸入模式

- 按右對應鍵並選擇需要的輸入模式。

注音符號	繁體中文筆劃
智能英文	基本英文
數字	特殊符號

- 按住 [*] 可快速切換至特殊符號模式。

使用注音模式

使用中文注音模式注音是利用注音符號根據發音方式將中文字拼出的輸入系統。可使用注音輸入的方法，利用手機鍵盤以鍵入注音字串的方式輸入中文字元。

在注音模式下輸入字元

- 根據印在鍵盤上的注音符號，按對應鍵進行注音輸入。
例如：若要輸入「你」，按 [7] 和 [6] 輸入「ㄩ ㄩ」。
- 按 [左] 或 [右] 選擇所鍵入的替用注音符號。
- 若在顯示畫面中找不到所需字元，請按 [向上] 或 [向下] 捲動文字選擇。
- 按 [0] 啟動字元選擇欄位。將 1 到 5 其中一個數字加入字元。
- 按所需字元的對應號碼鍵。

2. 按 [上] 或 [下] 捲動選項。
3. 若要選擇字元並且加入訊息，請按相對應的按鍵 [7] 至 [*]。

筆劃模式的其他操作

- 按 [#] 可插入空格。
- 按 [左] 或 [右] 1 鍵移動游標。
- 按 [C] 可依順序清除字元。按住 [C] 不放可清除整個螢幕。

使用智能英文模式

T9 是一種預測性文字輸入模式，只需使用單一按鍵，即可輸入任何字元。

在智能英文模式下輸入單字

1. 按 [2] 到 [9]，開始輸入文字。按一個鍵一次，即輸入一個字母。

例如，若要在智能英文模式下輸入 *Hello*，請觸按 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6]。

T9 可以預測所要輸入的英文字，並且會依所按的鍵不同而變更文字。

2. 在編輯或刪除字元之前，請輸入完整的單字。
3. 若顯示出正確的單字，請到步驟 4，否則請按 [0]，顯示所點觸按鍵的其他單字選項。
例如，按 [6] 和 [3] 可顯示 *Of* 和 *Me*。
4. 按 [#] 插入空格，然後輸入下一個單字。

智能英文模式的其他操作

- 按 [1] 自動輸入句點或逗點。
- 按 [*] 變更大小寫。起首字母大寫、大寫鎖定、小寫皆可。
- 按 [#] 插入空格。
- 按導航鍵移動游標。
- 按 [C] 可依順序清除字元。按住 [C] 不放可清除整個螢幕。

輸入文字

加入新字到智能英文字典

此功能可能不適用於某些語言。

1. 輸入您想要加入的字詞。
2. 按 [0] 可顯示所點觸按鍵的其他單字，若沒有其他可選的單字時，**加入**會出現在最後一行。
3. 按下 < **加入** >。
4. 使用基本英文模式輸入所需的單字，然後按 < **確認** >。

使用基本英文模式

觸按適當按鍵直到您需要的字元出現在螢幕上。

按鍵	依序顯示的字元	
	大寫	小寫
1	. , - ? ! @ : () / # _ ~ 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	空格 + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

基本英文模式的其他操作

- 要輸入兩次相同的字母或用相同的按鍵輸入不同的字母，請等游標自動移到右側或按下 [右]，然後再輸入下一個字母。
- 按 [*] 變更大小寫。手機提供起首字母大寫、大寫鎖定、小寫等功能。
- 按下 [#] 插入空格。
- 按導航鍵移動游標。
- 按 [C] 可依順序清除字元。按住 [C] 不放可清除整個螢幕。

使用數字模式

可在數字模式下輸入數字。
按下與所需數字對應的按鍵。

使用特殊符號模式

可在特殊符號模式下插入符號。

目的	按鍵
捲選符號組	[上] 或 [下]。
選擇符號	對應的數字鍵。
清除符號	[C]。
插入符號	< 確認 >。

使用自訂模式

可在自訂模式下預先設定中文字詞，以便在建立訊息時能輕鬆快速地插入中文字詞。

新增字彙到自訂清單

1. 按下右對應鍵並選擇 **自訂**。
2. **加入文字** 反白時，請按 < **選擇** >。

3. 輸入字或詞，然後按 < **確認** >。
4. 輸入一個名稱，並將該名稱加入基本英文模式下的文字中，然後按 < **確認** >。
字詞加入自訂清單。

使用自訂項目

1. 按下右對應鍵並選擇**自訂**。
2. 在清單中捲至您要的字詞。
3. 按 [OK/↵] 插入。

使用說明模式

建立訊息時，可使用畫面上的文字輸入模式說明資訊。
按下右對應鍵然後選擇**說明**進入此模式。

通話功能

進階通話功能

撥打電話

1. 在待機模式下，輸入區碼及電話號碼。



- 按下 [C] 清除最後一個數字或按住 [C] 不放清除整個螢幕。您可移動游標編輯錯誤的數字。
- 按住 [*] 不放可在號碼之間輸入暫停。

2. 按 [↵]。
3. 若要結束通話，請按 [📞]。

撥打國際電話

1. 在待機模式下，按住 [0]。+ 字元出現。
2. 輸入國碼、區碼及電話號碼，然後按 [↵]。

重撥最近通話號碼

1. 在待機模式下按 [↶] 可顯示最近通話號碼的清單。
2. 捲動至想要的號碼，然後按 [↶]。

從電話簿撥打電話

號碼若已儲存於電話簿中，即可從電話簿中選擇該號碼撥打。 ▶ 第 28 頁

也可使用快速撥號功能將最常撥打的號碼儲存到特定的數字鍵。 ▶ 第 30 頁

可從電話簿中使用儲存時所指定的位置號碼快速撥號。

撥打手機記憶體裡的電話號碼：

1. 在待機模式下，按住 [0]。+ 出現。
2. 輸入您要的電話號碼的位置號碼並按 [#]。
3. 按 [上] 或 [下] 捲動查看其他號碼。
4. 按 <撥號> 或 [↶] 撥打想要的號碼。

撥打 SIM 卡裡的電話號碼：

1. 在待機模式下，輸入要撥打號碼的位置號碼然後按 [#]。
2. 按 [上] 或 [下] 捲動查看其他號碼。
3. 按下 <撥號> 或 [↶] 撥打您要的電話號碼。

接聽電話

接聽來電時，手機會響鈴並顯示來電相片。

按 <接聽> 或按 [↶] 接聽電話。

接聽電話的秘訣

- 當任意鍵接聽啟動時，您可以按 <拒絕>、[音量] 及 [📞] 以外的任何一個按鍵。 ▶ 第 58 頁
- 如果已經啟動了翻蓋接聽功能，則只要打開手機蓋就可接聽電話。 ▶ 第 58 頁
- 按 <拒絕> 或 [📞] 拒接電話。
- 按住 [音量] 鍵可以拒絕來電或關閉鈴聲 (視音量鍵的設定而定)。 ▶ 第 59 頁

查看未接來電

如果您有任何未接來電，畫面會顯示您有多少通未接來電。

1. 按 < 查看 >。
2. 如有需要，請捲動查看未接來電。
3. 按 [↵] 可撥打您要的電話號碼。

使用耳機

使用耳機時，無需手持手機撥打或接聽電話。

連接耳機至手機左側之插孔。耳機上之按鈕功能如下所示：

目的	按鍵
重撥上次通話號碼	按兩下。
接聽電話	按一下。
結束通話	按一下。

通話中的選項

可在通話中使用許多功能。

在通話中調整音量

在通話中可使用 [音量] 調整聽筒音量。

按 [增加音量] 可提高音量，而按 [降低音量] 則可降低音量。

將通話保留 / 返回

按 < 保留 > 可將通話保留，或選擇 < 不保留 > 則可返回通話。

接聽第二通電話

如果您的網路支援此功能而且您已啟動來電等待，您可在接聽電話同時接聽第二通電話。 ▶ 第 34 頁

1. 按 [↵] 接聽電話。第一通電話自動轉為保留。
2. 按 < 切換 > 以切換通話。
3. 按 < 選項 > 及掛斷保留電話以結束保留中的通話。

4. 若要結束目前的通話，請按 [📞]。

接聽第二通電話

在通話中選擇 < 選項 > 可存取下列選項：

- **功能表**：進入手機功能表。
- **靜音／取消靜音**：可打開或關閉手機之麥克風，以便決定是否讓其他人在手機上聽到您的聲音。
- **不發送按鍵音／發送按鍵音**：切換按鍵音之開關。
 - 必須先選擇**發送按鍵音**，才能與電話答錄機或電腦化的電話系統溝通。
- **發送雙音多頻音**：以雙音多頻音（DTMF）音調為分組發送。DTMF 音調是手機進行按鍵式撥號時所使用的音調，只要按數字鍵就會發出聲音。在撥號至自動化系統（例如銀行服務系統）時，此選項對於輸入密碼或帳號非常有用。
- **電話簿**：存取聯絡清單。
- **掛斷保留電話**：中斷目前保留的通話。

- **加入**：將保留通話之通話方加入目前的來電通話，設定多方通話。多方通話最多可加至 5 人。
- **選擇單方**：選擇多方通話中的一方，然後使用下列選項：
 - 單方通話**：雖只選擇與一位通話方個別談話，但其他通話方之間仍可互相交談，於結束個別談話後，選擇**加入**，即可將個別通話方回復為多方通話。
 - 移除**：中斷所選的通話方。

功能表功能

列出所有功能表選項

電話簿

可將手機內的聯絡人儲存於 SIM 卡中及手機記憶體內。SIM 卡及手機記憶體在實體上是分開的，但在使用時視爲一體，總稱爲電話簿。

若要進入該功能表時，請在待機模式下按一下 **< 電話簿 >**。

搜尋

使用此功能表搜尋電話簿中的電話號碼。

尋找聯絡人

1. 輸入您要搜尋之姓名的前幾個字母。
2. 從清單中選擇您要的聯絡人姓名。

3. 捲動至所要號碼，然後按 [↵] 來撥打，或按 **< 選項 >** 進入電話簿選項。

使用電話簿選項

查看通話的詳細內容時，按 **< 選項 >** 進入以下的選項：

- **來電相片**：指定所選聯絡人的來電圖像。
 - 選擇相片**：選擇一張您拍攝的相片。
 - 拍照**：拍攝一張新的相片。
 - 查看**：查看所選聯絡人的來電圖像。
 - 刪除**：移除該聯絡人的來電圖像。
- **編輯**：變更項目的電話號碼或姓名。
- **複製**：將電話號碼複製到手機的記憶體或 SIM 卡。
- **貼上**：將電話號碼貼在撥號螢幕上。
- **刪除**：從電話簿中刪除電話號碼。
- **來電分組**：指定電話號碼到來電分組。
- **新增項目**：加入新的號碼。

新增項目

使用此功能表將新的聯絡人加入電話簿。

將聯絡人儲存到手機記憶體

1. 選擇號碼類型。
 -  行動電話號碼
 -  辦公室電話號碼
 -  住家電話號碼
 -  電子郵件位址。電子郵件位址只能儲存在手機記憶體。
2. 選擇**手機**。
3. 輸入姓名並且按兩下 < 確認 >。
4. 輸入電話號碼或電子郵件位址，然後按 < 儲存 >。
5. 可視需要變更位址號碼，然後按 < 確認 >。

將聯絡人儲存到 SIM 卡

1. 選擇號碼類型。

2. 選擇 **SIM 卡**。
3. 輸入姓名並且按 < 確認 > 兩次。
4. 輸入電話號碼並且按兩下 < 儲存 >。
5. 可視需要變更位址號碼，然後按 < 確認 >。

搜尋分組

使用此功能表在電話簿的來電分組搜尋聯絡人。

1. 輸入分組組名的前幾個字母。
2. 選擇所需的分組。
3. 從分組中選擇要聯絡的姓名。
4. 捲動至所要號碼，然後按 [↶] 來撥打，或按 < 選項 > 進入電話簿選項。

編輯分組

使用此功能表編輯來電分組的內容。

選擇一個分組，然後利用下列選項變更該分組的設定值：

功能表功能

- **來電鈴聲**：設定分組成員的來電鈴聲。
- **訊息鈴聲**：設定分組成員傳入訊息的鈴聲。
- **來電圖示**：設定分組成員的來電圖示。
- **分組組名**：指定分組的名稱。

快速撥號

使用此功能表來為您常撥打的 8 線電話號碼指定快速撥號號碼 (2 到 9)。

指定快速撥號號碼

1. 從按鍵 **2** 到 **9** 中選擇一個按鍵位置，按鍵 **1** 保留用於語音信箱伺服器。此保留鍵隨所在國家或服務供應商而不同。
2. 從清單中選擇您要的聯絡人姓名。
3. 選擇要撥打的電話號碼。

管理快速撥號項目

按一下快速撥號清單中的 **< 選項 >**，存取下列選項：

- **更改**：指定不同的號碼給按鍵。
- **刪除**：刪除該按鍵的設定。
- **刪除全部**：刪除所有按鍵的設定。
- **查看號碼**：檢查指定給按鈕的號碼。

撥打快速撥號號碼

在待機模式下，按住正確的按鍵。

刪除全部

使用此按鈕刪除手機記憶體或 SIM 卡中的所有聯絡人。

1. 按 **[OK/↵]**，選擇要清除的記憶位置。
2. 按 **< 刪除 >**。
3. 輸入手機密碼，然後按 **< 確認 >**。



密碼的預設值為 **00000000**，您可以變更此密碼。 ▶ 第 58 頁

4. 按 **< 是 >** 兩次確定刪除。

記憶體狀態

使用此功能表檢查儲存在手機記憶體及 SIM 卡中的聯絡人電話號碼。

SDN

使用此功能表查看由服務供應商所指定之服務直撥號碼 (SDN) 清單，包含緊急電話、查號台以及語音信箱號碼。此功能表只有在 SIM 卡支援 SDN 時才能使用。

1. 動到您想要的號碼，然後按 < 查看 >。
2. 按 < 撥號 > 或 [↵]。

SIM AT (功能表 1)

如果所使用的 SIM AT 卡提供額外服務 (例如新聞、氣象、體育、娛樂及定位服務)，便可使用此功能表。可用的服務需視服務供應商的方案而定。有關詳細資訊，請參閱 SIM 卡的說明或洽詢服務供應商。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 < 功能表 >，然後選擇 **SIM AT**。

通話記錄 (功能表 2)

使用此功能表來查看最近已撥、已接或未接的號碼，以及通話的時間長度。如果 SIM 卡支援檢查通話費用，也可以使用此功能。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 < 功能表 >，然後選擇**通話記錄**。

未接來電 (功能表 2.1)

此功能表顯示最近未接電話。

檢視通話的詳細內容時，選擇 < 選項 > 進入以下的選項：

- **編輯**：更改要撥打的電話號碼或將其儲存。
- **刪除**：刪除記錄。

功能表功能

已接來電 (功能表 2.2)

此功能表顯示最近已接電話。

已撥電話 (功能表 2.3)

此功能表顯示最近已撥電話。

刪除全部 (功能表 2.4)

使用此功能表刪除每一個撥號類型中的全部通話記錄。

1. 按 [OK/↵] 選擇要清除的撥號類型。
2. 按 <刪除>。
3. 按兩下 <是> 確定刪除。

通話時間 (功能表 2.5)

此功能表顯示已撥打電話與接聽電話的時間記錄。實際時間與您的服務供應商所列印的時間清單會有所差異。

- **上次通話時間**：檢查上一次通話的時間長度。

- **撥出電話總計**：檢查您所有撥出電話的全部通話時間長度。
- **接收電話總計**：檢查您所有接聽電話的全部通話時間長度。
- **計時器歸零**：重新設定通話計時器。您需要輸入手機密碼。



密碼的預設值為 **00000000**，您可以變更此密碼。 ▶ 第 58 頁

通話費用 (功能表 2.6)

此網路功能會顯示通話費用。此功能表只有在您的 SIM 卡支援 此功能時才可用。請注意這不會用於通話帳單。

- **上次通話費用**：檢查上一次通話的費用。
- **費用總計**：檢查所有的通話費用。若話費總額超過了「**設定最高費用**」裡設定的最高費用，則在撥打另一通電話之前，您須將計費器歸零。
- **最高費用**：檢查「**設定最高費用**」裡設定的最高話費上限。

- **計費器歸零**：重新設定計費器。
- **設定最高費用**：設定允許您手機使用的最高費用。
- **價格 / 單位**：設定計算通話費用所套用的單價。

網路服務 (功能表 3)

使用功能表可進入網路服務。如果您願意，您可聯繫服務供應商確定網路的可用性，並可向他們申請。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 **< 功能表 >**，然後選擇**網路服務**。

來電轉接 (功能表 3.1)

本網路服務將來電導引到您指定的電話號碼上。

1. 選擇來電轉接選項：
 - **轉接所有來電**：所有來電皆轉接。
 - **通話中轉接**：接聽電話時轉接來電。
 - **無人接聽轉接**：未接聽時轉接來電。

- **未能接通轉接**：當您不在服務區時或當您的手機關機時可轉接電話。
- **全部取消**：取消全部轉接選項。

2. 選擇所要轉接的撥號類型。
3. 按 **< 啟動 >**。若要關閉來電轉接，請按 **< 選項 >**，然後選擇**移除**。
4. 輸入來電所要轉接的號碼並選擇，然後按 **< 確認 >**。
5. 如果您選擇**無人接聽轉接**，請選擇網路在轉接來電之前的滯後時間長度。

通話限制 (功能表 3.2)

本網路服務允許您限制您的電話。

1. 選擇一個通話限制選項：
 - **所有撥出電話**：禁止撥出所有電話。
 - **國際長途電話**：禁止撥打國際電話。
 - **國際 (本國除外)**：當身在國外時，國際長途電話只允許從當地撥打到國內。

功能表功能

- **所有來電**：禁止來電。
 - **國際漫遊時來電**：您在國外漫遊使用手機時可禁止來電。
 - **全部取消**：取消全部通話限制設定，允許正常的撥打與接聽。
 - **更改限制密碼**：更改服務供應商提供的通話限制密碼。
2. 選擇要限制的撥號類型。
 3. 按 **< 啟動 >**。若要關閉通話限制，請按 **< 關閉 >**。
 4. 輸入您的服務供應商提供的通話限制密碼，然後按 **< 確認 >**。

來電待接 (功能表 3.3)

通話時，如有另一來電試圖接入，此網路服務將通知您。

1. 選擇將套用來電待接的撥號類型。
2. 按 **< 啟動 >**。若要關閉來電待接，請按 **< 取消 >**。

網路選擇 (功能表 3.4)

此網路服務允許您在國外漫遊時，以自動或手動方式選擇網路系統。您只有在本地網路和漫遊網路具有有效的漫遊協議時，才能選擇漫遊網路。

發送本手機號碼 (功能表 3.5)

此網路服務允許您在呼叫其他人時隱藏您的電話號碼。如果選擇**預設**，手機會使用網路所提供的預設設定。

某些網路不允許用戶更改此一設定。

用戶群組 (功能表 3.6)

使用此功能表將電話的接收與撥出設為僅限於所選的用戶群組。有關如何建立用戶群組的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

- **用戶群組清單**：列出、加入或刪除 CUG 號碼。請按 **< 選項 >** 進入用戶群組清單的設定選項：

- **外部通話**：將通話限定在用戶群組以外的電話號碼。此功能是否提供，須視您的 CUG 訂閱性質而定。
- **預設群組**：僅限於預設的 CUG，但必須先在服務供應商完成該 CUG 的設定。撥打電話時，您可以直接選擇預設的 CUG，不另從清單中選取。
- **取消**：在選擇預設的群組或從清單中選擇群組後，可利用此選項關閉 CUG 功能。

鈴聲設定 (功能表 4)

可在**鈴聲設定**功能表中自訂多種手機鈴聲。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 < **功能表** >，然後選擇**鈴聲設定**。

響鈴類型 (功能表 4.1)

使用此功能表來設定來電鈴聲的響鈴類型。可選擇其中一個內嵌的來電鈴聲樂曲、下載鈴聲，或您自行建立的旋律。

響鈴音量 (功能表 4.2)

使用此功能表調整響鈴音量。

響震設定 (功能表 4.3)

使用此功能表指定來電的通知方式。

- **樂曲**：手機播放所選的鈴聲。
- **震動**：手機只震動，不響鈴。
- **先震後響**：手機先震動三次然後響鈴。

按鍵音類型 (功能表 4.4)

用功能表選擇手機在按鍵時所發出的提示音。



您可以在待機模式中使用 [音量] 調整按鍵音的音量。

訊息提示音 (功能表 4.5)

使用此功能表選擇傳入訊息時的鈴聲或響震設定。

功能表功能

- **訊息鈴聲**：指定新訊息的通知方式。
- **廣播訊息鈴聲**：指定新廣播訊息的通知方式。
- **多媒體訊息鈴聲**：指定新多媒體訊息的通知方式。
- **提示次數**：指示手機是否重複提示新訊息。

翻蓋提示音 (功能表 4.6)

使用此功能表選擇手機在您打開或關閉手機時發出的提示音。

開 / 關機提示音 (功能表 4.7)

使用此功能表選擇手機在您開啓或關閉電源時播放的旋律。

通話中提示 (功能表 4.8)

使用此功能表設定通話中接收到新訊息或有鬧鐘時間到時，手機發出嗶聲。

附加提示音 (功能表 4.9)

使用此功能表可自訂手機的其他的鈴聲。

- **操作錯誤音**：設定手機在操作錯誤或手機發生其他問題時發出嗶聲。
- **分鐘提示音**：：設定撥出電話時，手機在每分鐘會發出嗶聲，以提醒您通話的時間長度。
- **連接提示音**：設定在撥出電話連接到系統時，手機會發出嗶聲。

訊息 (功能表 5)

使用**訊息**功能表來發送及接收簡短訊息、多媒體訊息以及電子郵件。您還可以存取 Push 短訊、語音信箱、SOS 訊息及廣播訊息。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 < **功能表** >，然後選擇**訊息**。

簡短訊息 (功能表 5.1)

簡短訊息服務 (SMS) 讓您可以發送或接收包含簡單圖片、樂曲、以及動畫影像等文字訊息。

寫新訊息 (功能表 5.1.1)

可以建立及傳送簡短訊息。

1. 輸入訊息。



簡短訊息可允許最大字元數視服務供應商而定。如果您的訊息的字元數超過傳送的限制，手機會分割訊息傳送。

2. 按 < 選項 > 存取下列選項，即可建立訊息：

- **加入項目**：將聲音、樂曲、圖片或動畫影像加入訊息。
- **加入預設範本**：加入文字範本。
- **加入表情符號**：加入表情符號。
- **加入電話簿**：加入一個電話簿項目。
- **加入書籤**：加入一個書籤項目。

3. 按 < 選項 >，然後選擇**儲存並發送或僅發送**。
4. 如果選擇**儲存並發送**，請選擇記憶位置。
5. 輸入收件人電話號碼。
6. 按 < 選項 > 並且選擇**發送訊息**，即可完成發送。

收件匣 (功能表 5.1.2)

此資料匣為存放您已接收的訊息。

查看訊息時請按 < 選項 > 存取下列選項：

- **刪除**：刪除訊息。
- **發送**：發送訊息給其他人。
- **回覆**：回覆發送人。
- **回撥**：回撥發送人。
- **找出號碼**：從訊息找出網址，電子郵件位址或電話號碼。
- **轉移到手機 / 轉移到 SIM 卡**：將訊息移到 SIM 卡或手機記憶體。
- **選擇項目**：從訊息中將媒體內容存到手機記憶體中。

寄件匣 (功能表 5.1.3)

此資料匣為存放您已發送出去或已儲存稍後要發送的訊息。

查看訊息時請按 < 選項 > 存取下列選項：

- **刪除**：刪除訊息。
- **發送**：發送訊息給其他人。
- **找出號碼**：從訊息找出網址，電子郵件位址或電話號碼。
- **轉移到手機 / 轉移到 SIM 卡**：將訊息移到 SIM 卡或手機記憶體。
- **選擇項目**：從訊息中將媒體內容存到手機記憶體中。

預設範本 (功能表 5.1.4)

您的手機提供預設的句子，您可在編寫簡短訊息時取回和插入這些句子。可使用此功能表將常用的句子建立為預設範本。

建立預設範本

1. 選擇要更改的範本。
2. 選擇**編輯**。
3. 輸入新的句子，然後按 < 確認 >。

使用預設範本選項

從預設範本清單中，按 < 選項 > 存取下列選項：

- **編輯**：編輯所選的範本。
- **發送訊息**：建立和發送新的範本。
- **刪除**：刪除所選的範本。

表情符號預設範本 (功能表 5.1.5)

您可以存取預設的表情符號範本或建立表情符號預設範本，以便在編寫簡短訊息時取回這些範本。

建立預設範本

1. 選擇一個類別。
2. 按 < 選項 > 並且選擇**加入**。
3. 輸入一個表情符號並且按 < 儲存 >。

使用預設範本選項

按一下表情符號清單中的 < 選項 >，存取下列選項：

- **加入**：加入新的表情符號。
- **編輯**：編輯所選的表情符號。
- **發送**：用表情符號發送訊息。
- **刪除**：刪除表情符號。

設定 (功能表 5.1.6)

使用此功能表自訂簡短訊息。



此功能表提供的設定選項視服務供應商而不同。

- **設定 x** (x 為設定分組的號碼)：設定各設定分組的內容。啟動上次存取的設定分組，以便發送或接收後續訊息。
短訊息服務中心：儲存或變更簡短訊息伺服器的號碼。
預設目的地：輸入預設的收件人號碼。

訊息類型：設定預設的訊息類型。網路可轉換訊息到所選的格式。

訊息有效期：設定您的訊息儲存在簡短訊息伺服器的時間長度。

設定名稱：輸入設定群組的名稱。

- **公共設定**：提供以下選項：

回覆路徑：允許收件人經由簡短訊息伺服器回覆給您。

發送報告：設定在發送訊息後由網路通知您。

接續選擇：視網路而定，選擇 **GSM** 或 **GPRS** 優先。

多媒體訊息 (功能表 5.2)

多媒體訊息服務 (MMS) 可從手機到手機或手機到電子郵件，傳送涵蓋文字、圖像及聲音等的訊息。

寫新訊息 (功能表 5.2.1)

您也可以建立及發多媒體訊息。

1. 輸入訊息標題後按 < 下一個 >。
2. 按 < 選項 > 並且利用以下其中一個選項加入訊息內容：
 - **加入文字**：加入訊息文字。
 - **加入相片**：加入用手機照相功能拍攝的相片。
 - **加入圖像**：加入下載的圖像。
 - **加入聲音**：加入錄音備忘錄或下載的聲音。
3. 若要變更加入的項目，請反白該項目並且按 < 選項 >，存取下列用來變更訊息或訊息設定的選項：
 - **編輯文字 / 編輯圖片 / 編輯鈴聲**：編輯文字，或取代加入的相片、圖片或聲音。
 - **刪除**：移除加入的項目。
 - **持續時間**：設定每一頁面的顯示時間。在指定的時間終了時，畫面會自動捲至下一個頁面。
 - **設定**：變更訊息設定。 ▶ 第 42 頁
 - **預覽**：查看建立的訊息。
4. 結束時，請按 < 選項 > 以及選項中的**發送**。

5. 輸入收件人的電話號碼或電子郵件位址。
6. 按 < 選項 > 並且選擇**發送**。

收件匣 (功能表 5.2.2)

此資料匣存放您已接收的多媒體訊息。下列圖示表示訊息狀態：

-  已經閱讀的通知
-  尚未閱讀的通知
-  正在從伺服器中取回訊息
-  伺服器正在處理您的請求
-  伺服器傳送失敗
-  已經閱讀
-  尚未閱讀

查看訊息時，請按 < 選項 > 存取下列訊息選項：

通知

- **取回訊息**：從多媒體訊息伺服器取回訊息。
- **刪除**：刪除訊息。
- **更多內容**：存取訊息的詳細內容。

取回的訊息

- **刪除**：刪除訊息。
- **回覆**：回覆發送人。
- **回撥**：回撥發送人。
- **找出號碼**：從訊息找出網址，電子郵件位址或電話號碼。
- **轉發**：轉發訊息給其他人。
- **儲存圖像**：將訊息中的圖像儲存到**圖像**資料匣。
- **儲存聲音**：將訊息中的聲音儲存到**聲音**資料匣。
- **內容**：存取訊息內容。

寄件匣 (功能表 5.2.3)

此資料匣為存放您已發送出去或手機嘗試發送的多媒體訊息。下列圖示表示訊息狀態：

-  目前正在發送的訊息
-  已發送的訊息
-  未發送的訊息
-  要發送的訊息

查看訊息時，請按 < **選項** > 存取下列訊息選項：

- **刪除**：刪除訊息。
- **找出號碼**：從訊息找出網址，電子郵件位址或電話號碼。
- **發送**：發送訊息。
- **編輯**：編輯訊息。
- **內容**：存取訊息內容。

草稿匣 (功能表 5.2.4)

此資料匣為存放您所儲存稍後要發送的訊息。檢查訊息和使用選項的方法和寄件匣相同。

預設範本 (功能表 5.2.5)

此資料匣存放您在編輯時儲存為預設範本的訊息，您可以使用這些範本建立新的訊息。

查看訊息時，請按 < **確認** > 存取下列選項：

- **編輯**：發送預設範本訊息。
- **刪除**：刪除預設範本。

設定 (功能表 5.2.6)

您可以自訂多媒體訊息的發送和接收設定。

- **發送報告**：設定當訊息發送後網路會通知您。
- **讀取回覆**：隨訊息發送讀取回條。
- **自動下載**：設定是否從多媒體訊息伺服器取回新的傳入訊息時不予通知。
- **訊息接收**：選擇要接收的訊息類別。
- **隱藏號碼**：設定您的號碼不於收件人的手機上顯示。
- **訊息有效期**：定您的訊息儲存在多媒體訊息伺服器的時間長度。
- **發送時間**：設定發送訊息前的延遲時間。
- **優先等級**：設定訊息的優先等級。
- **允許報告**：設定當訊息傳送給您時網路會通知發送人。
- **頁面持續時間**：設定頁面在傳出訊息中的顯示時間長度。在指定時間過後，畫面會自動捲至下一個頁面。

多媒體訊息設定 (功能表 5.2.7)

您可以配置多媒體訊息的網路設定。上次存取的設定會自動啟動以便發送或接收後續訊息。



變更手機上的任何多媒體設定之前，請先洽您的服務供應商。

每項設定都可使用下列選項：

- **代理伺服器名稱**：為代理伺服器指定一個名稱。
- **連接網址**：輸入您的多媒體訊息伺服器網址。
- **保密設定**：選擇一個資料傳輸保密模式。
- **IP 位址**：輸入代理伺服器的 IP 位址。
- **用戶名**：輸入用戶名稱。
- **密碼**：輸入密碼。
- **存取點名稱**：輸入多媒體伺服器網址的存取點名稱。

PUSH 短訊 (功能表 5.3)

使用此功能表從無線網路伺服器存取訊息。

- **收件匣**：存取已接收的 Push 短訊。
- **接收設定**：決定手機是否接收 Push 短訊。
- **刪除全部**：刪除所有 Push 短訊。

刪除全部 (功能表 5.4)

使用此功能表刪除每個訊息資料匣中的所有訊息。

1. 選擇訊息類型。
2. 按 [OK/↵] 選擇要清除的訊息資料匣。
3. 按 <刪除>。
4. 按兩次 <是>，確定刪除。

語音信箱 (功能表 5.5)

使用此功能表可儲存語音信箱伺服器號碼並存取您的語音信箱。

- 必須先儲存語音信箱伺服器號碼才能存取伺服器。請向您的服務供應商索取此號碼。

- **連接語音信箱**：接語音信箱伺服器來收聽語音訊息。
- **語音信箱號碼**：更改語音信箱伺服器的號碼。

SOS 訊息 (功能表 5.6)

如果您出現緊急情況，您可以給您的家人或朋友發送 SOS 訊息以尋求幫助。您同樣也可以從其他處於緊急情況下的人那裏接收到 SOS 訊息。使用此功能表指定選項來發送和接收 SOS 訊息。

發送設定 (功能表 5.6.1)

您可以設定發送 SOS 訊息的選項。

- **發送 SOS 訊息**：啟動或關閉 SOS 訊息功能。若要發送 SOS 訊息，請在待機模式下按四次 [音量]。
- 手機嘗試發送 SOS 訊息時， 圖示會變成紅色，在這種模式下您將無法存取功能表功能。若要正常使用手機，請按 [📞]，圖示變成藍色時即可。

功能表功能

- **收件人**：指定您想要發送 SOS 訊息的手機號碼。
- **重覆**：設定手機重複發送 SOS 訊息的次數。
- **訊息**：檢查預先設定的 SOS 訊息內文。
- **說明**：查看畫面上的說明資訊。

取回設定 (功能表 5.6.2)

您可以設定手機是否對傳入的 SOS 訊息使用預先設定的響震設定 (警報和提示訊息)。如果選擇「**正常**」，手機將使用訊息鈴聲設定。

廣播訊息 (功能表 5.7)

您的手機可接收廣播訊息。此訊息為文字訊息，涵蓋擷取自網路的各種主題，包括氣象預報、路況資訊以及新聞等等。請使用此功能表存取收到的廣播訊息。

- **讀取**：打開收到的廣播訊息。
儲存在**暫存匣**中的訊息會在手機關機時清除。
儲存匣可永久儲存訊息。請按 < **選項** >，並在出現文字通知或在查看**暫存匣**中的廣播訊息時選擇**儲存**。

訊息便會儲存在**儲存匣**中。

- **接收**：啟動或關閉廣播訊息的接收功能。
- **頻道清單**：指定從哪個頻道接收廣播訊息。若需要詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。
- **語言**：選擇廣播訊息的顯示語言。

記憶體狀態 (功能表 5.8)

使用此功能檢查簡短訊息的數目或目前用來儲存多媒體訊息的記憶體大小。

娛樂功能 (功能表 6)

可經由**娛樂功能**的功能表使用網頁瀏覽器、玩 Java 遊戲，以及存取儲存在手機記憶體中的圖像和鈴聲。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 < **功能表** > 並且選擇**娛樂功能**。

WAP 瀏覽器 (功能表 6.1)

您手機的無線應用通訊協定 (WAP) 瀏覽器可讓您存取無線網路。您可以從無線網路存取最新的資訊與各式各樣的媒體內容，例如遊戲、背景圖案與手機鈴聲。

首頁 (功能表 6.1.1)

使用此功能表可連線手機到網路並載入無線網頁服務供應商的首頁。

瀏覽網頁瀏覽器

目的	按鍵
捲動瀏覽器項目	[上] 或 [下]。
選擇瀏覽器項目	[OK/↵]。
回到上一頁	[C]。
存取書籤	按住 [#]。

使用頁面選項

按住任何網頁上的 [*] 存取下列選項：

- **重新載入**：重新載入目前頁面。
- **首頁**：回到首頁。
- **連接網址**：手動輸入網址。
- **顯示網址**：查看目前網頁的網址。
- **編輯首頁**：編輯網址及首頁標題。
- **清除暫存資料**：刪除儲存在暫存器中的資料。暫存器是一種暫時記憶體，儲存最近存取的網頁。
- **收件匣**：讀取傳自網路伺服器的訊息。

退出網頁瀏覽器

按 [↵] 結束網路連線並且退出瀏覽器。

書籤 (功能表 6.1.2)

使用此功能表來儲存網址以利迅速存取網站。

加入書籤

1. 選擇一個空的位置。

功能表功能

2. 輸入網址並且按 < 進入 >。
3. 輸入書籤的標題並且按 < 進入 >。

使用書籤選項

儲存項目後，請按 < 選項 > 存取下列選項：

- **連接網址**：存取設為書籤的網頁。
- **編輯**：編輯網址及書籤標題。
- **刪除**：刪除書籤。

http:// (功能表 6.1.3)

使用此功能表可手動輸入網站位址並且存取相關網頁。

WAP 設定 (功能表 6.1.4)

使用此功能表建立存取無線網路所需的連線設定。您也可以建立或編輯代理伺服器。

每個伺服器都提供下列選項：

- **代理伺服器名稱**：輸入代理伺服器的名稱。
- **首頁網址**：輸入首頁網址。
- **保密設定**：選擇一個保密模式。

- **接續方式**：選擇一個網 **GPRS** 或 **Data** 作為網路接續方式。其他選項視接續方式的設定而定。

接續方式設為 **GPRS**：

- **IP 位址**：輸入代理伺服器的 IP 位址。
- **用戶名**：輸入用戶名稱。
- **密碼**：輸入密碼。
- **存取點名稱**：輸入存取點名稱。

接續方式設為 **Data**：

- **IP 位址**：輸入代理伺服器的 IP 位址。
- **用戶名**：輸入用戶名稱。
- **密碼**：輸入密碼。
- **撥號號碼**：輸入 PPP 手機號碼。
- **數據撥號類型**：選擇一個數據傳輸撥號類型。

清除暫存資料 (功能表 6.1.5)

使用此功能表清除暫存器。暫存器是一種暫時記憶體，儲存最近存取的網頁。

三星樂園 (功能表 6.2)

使用此功能可進入預設的「三星樂園」網站，此網站提供三星手機用戶下載更新鈴聲與背景圖案的服務。

遊戲 (功能表 6.3)

使用此選項存取和體驗 Java 遊戲。

玩遊戲

從遊戲清單中選擇想要玩的遊戲，並依照螢幕上的指示操作。因遊戲不同，步驟也會不同。

查看遊戲資訊

捲至要玩的遊戲然後按 < 資料 >。

鈴聲 (功能表 6.4)

使用此功能表存取隨訊息接收或從無線網路下載的鈴聲。

查看鈴聲時，請按 < 選項 > 存取下列選項：

- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **刪除**：刪除檔案名稱。
- **設定為響鈴類型**：將鈴聲設為您的響鈴類型。

圖像 (功能表 6.5)

使用此功能表存取隨訊息接收或從無線網路下載的圖像。

檢視圖像時，請按 < 選項 > 存取下列選項：

- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **刪除**：刪除檔案名稱。
- **設定為背景圖像**：設為待機畫面的背景圖像。

刪除全部 (功能表 6.6)

使用此功能表刪除**遊戲**、**鈴聲**及**圖像**資料匣中所有下載的項目。

1. 按 [OK/↵] 選擇要清除的資料匣。
2. 按 < 刪除 >。

功能表功能

- 按兩下 < 是 > 確定刪除。

記憶體狀態 (功能表 6.7)

使用此功能表檢查每個媒體資料匣目前使用的記憶體大小。

管理目錄 (功能表 7)

您可利用**管理目錄**追蹤工作行程，也可以設定時間和日期，並且使用便利功能，例如例如鬧鐘計時器、錄音機、計算機及貨幣單位換算。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 < **功能表** > 並且選擇**管理目錄**。

鬧鐘 (功能表 7.1)

使用此功能表設定鬧鐘在到達指定的時間時響起。

設定鬧鐘

- 設定鬧鐘類型。
- 輸入鬧鐘的響鈴時間。若要變更鬧鐘鈴聲，請按 < **選項** > 並且選擇**鬧鐘鈴聲**。
- 以 12 小時格式選擇**上午**或**下午**。
- 如果在步驟 1 選擇了**起床鬧鐘**，請選擇**星期一至五**或**星期一至六**。
- 按 [OK/⏏] 儲存鬧鐘。

停止鬧鈴

鬧鈴響起時，請按任何一個按鍵。

關閉鬧鐘

不再需要鬧鐘時，可關閉鬧鐘。

- 若要關閉一個鬧鐘，請在進入該鬧鐘的功能表後按 < **選項** >，然後選擇**解除鬧鐘**。

- 若要關閉所有鬧鐘，請選擇鬧鐘功能表中的**解除鬧鐘**。

設定在手機關機時鬧鐘可鬧鈴

從鬧鐘螢幕，選擇**自動開機鬧鐘** → **啟動**。

如果在手機關機後到達鬧鈴時間，手機會開機並且開始鬧鈴。

日曆 (功能表 7.2)

使用此功能表在行程表上撰寫備忘錄，或者將鬧鐘設為提醒器。

選擇**日曆**功能表後，接著出現「按月查看」的日曆，且當天日期會以反白表示。

選擇一個日期

- 按 [左] 或 [右] 按日移動。
- 按 [上] 或 [下] 按週移動。
- 按 [音量] 按月移動。

使用日曆選項

查看日曆時，請按 < **選項** > 存取下列選項：

- **搜尋全部**：查看您建立的所有備忘錄。
- **刪除全部**：刪除所有備忘錄。
- **選擇日期**：輸入指定的日期。
- **退出**：退出**日曆**功能表。

輸入新的備忘錄

1. 從日曆上選擇一個日期。
2. 輸入備忘錄然後按 < **確認** >。
3. 按 [OK/i] 設定鬧鐘在所選的日期響鈴。不為此設定時，請按 < **跳過** >。
4. 輸入鬧鐘響鈴的時間然後按 [OK/i]。
若要選擇鬧鈴樂曲，請按 < **樂曲** >。
5. 以 12 小時格式選擇**上午**或**下午**。
日曆上的日期顏色變成粉紅色，表示已在該日期建立了備忘錄。

功能表功能

查看備忘錄

1. 選擇日曆上的一個日期。如果存在一個以上的備忘錄，各備忘會依鬧鐘時間的設定順序顯示。
2. 按 [上] 或 [下] 捲動查看該日期的所有備忘錄。

使用備忘錄選項

查看備忘錄時，請按 < 選項 > 存取下列選項：

- **新增**：新增新的備忘錄。
- **編輯**：編輯備忘錄。
- **鬧鐘**：設定備忘錄的鬧鐘。
- **刪除**：刪除備忘錄。
- **複製到**：將備忘錄複製到另一個日期。
- **轉移到**：變更備忘錄的日期。

時間與日期 (功能表 7.3)

使用此功能表設定手機上的時間與日期。設定時間與日期之前，請先在**世界時間**裡指定所在的時區。

- **設定時間**：輸入目前時間。
- **設定日期**：輸入目前日期。
- **世界時間**：設定當地時區並找出世界其他地區的目前時間。
- **時間顯示格式**：選擇時間格式。
- **日期顯示格式**：選擇日期格式。
- **自動更新**：啓動自動時間更新功能 當您在國外旅行時，您的手機會從網路讀取行動國碼 (MCC)，並自動將當前時間更新為所在國家的時間。



當您在某國家內由一個時區移至另一個時區時，可能無法更新時間資訊。

計算機 (功能表 7.4)

使用此功能表來執行諸如加、減、乘、除的計算功能。

1. 輸入第一個數字。
 - 按下 <.()> 插入小數點或括號。
 - 按 [*] 或 [#] 移動游標。

2. 按下導航鍵存取您想要的數學功能。
3. 輸入第二個數字。
4. 按 [OK/√] 查看結果。
5. 如有需要，可從第二個步驟繼續重複計算。

記事簿 (功能表 7.5)

使用此項功能表建立和管理工作。

建立工作

1. 按 < 新增 >。
2. 輸入第一項工作並按下 < 確認 >。
3. 選擇優先等級。
4. 輸入工作期限並按 [OK/√]，或按 < 跳過 >。

查看工作

當選擇記事簿功能表，已完成的工作會標示檢查標記與優先等級 指示； 為高， 為一般， 為低。

若要變更工作狀態，請按 [✖]。

使用工作選項

查看工作時，請按 < 選項 > 存取下列選項：

- **新增**：新增新的工作
- **標記**：變更工作狀態。
- **編輯**：編輯工作。
- **排序**：排序記事簿中的工作優先等級或狀態。
- **複製**：複製工作。
- **複製到日曆**：將工作複製到日曆當作備忘錄。
- **刪除**：刪除工作。
- **刪除全部**：刪除全部工作。
- **退出**：退出記事簿功能表。

錄音備忘錄 (功能表 7.6)

使用此功能表錄製及播放語音備忘錄。

錄製 (功能表 7.6.1)

語音備忘錄最長可錄製三十秒。

1. 按下 < **錄製** > 以開始錄製。
2. 對麥克風說話。
3. 完成時按 < **停止** >。出現下列選項：
 - **播放**：播放備忘錄。
 - **重新錄製**：移除備忘錄並錄製另一個備忘錄。
 - **儲存**：儲存備忘錄。
 - **退出**：取消錄製並退出語音備忘錄功能表。
4. 選擇**儲存**來儲存語音備忘錄。
5. 輸入語音備忘錄名稱並按 < **確認** >。

錄音清單 (功能表 7.6.2)

使用此功能表存取錄製的語音備忘錄。

按一下備忘錄清單中的 < **選項** > 存取下列選項：

- **播放**：播放選取的語音備忘錄。
- **發送**：將語音備忘錄當作多媒體訊息一部份發送。
- **重新命名**：變更檔案名稱。
- **資料**：存取檔案資料。
- **刪除**：刪除檔案。

刪除全部 (功能表 7.6.3)

使用此功能表刪除全部已錄製的語音備忘錄。

記憶體狀態 (功能表 7.6.4)

您可以檢查目前用來儲存語音備忘錄的記憶體大小，以及語音備忘錄的數目。

外幣換算 (功能表 7.7)

使用此項功能表換算貨幣。

1. 輸入外幣匯率然後按 < **確認** >。
按 [**#**] 插入小數點。

- 輸入要換算的來源貨幣數量然後按 **< 確認 >**。
輸入的金額與等值的外幣金額便會顯示。

相機 (功能表 8)

您可以使用手機內嵌的相機模組來拍照。

若要存取此項功能表，請在待機模式按 **< 功能表 >** 並且選擇**相機**，或按 [Ⓜ]。

- 若未經允許，請勿給他人拍照。
- 在不允許使用相機的地方，請勿拍照。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的地方拍照。

拍照 (功能表 8.1)

使用此功能表來拍照。相機相片為 jpeg 格式。

- 在日光直射或光線明亮的條件下拍照時，相片上可能出現陰影。

拍照

- 進入**拍照**功能表或按住 [上] 開啓相機。
- 進行必要的調整。
 - 按 **<  >** 使用相機選項。 ▶ 下一節
 - 使用按鍵來變更相機設定。 ▶ 第 54 頁
- 按下 [OK/⏎] 拍照。
- 按 **< 儲存 >**。相片會儲存在**個人相片**資料匣。

目的	按鍵
使用相片選項	< 選項 > 。 ▶ 第 55 頁
返回拍攝模式	<  > 或 [C]。

在拍攝模式使用相機選項

在拍攝模式下選擇 **<  >** 存取下列選項：

- **效果**：變更相片色調或套用特效。
- **相框**：套用裝飾相框。
- **模式**：以下列模式拍照：

功能表功能

正常拍攝：在一般模式拍照。

連續快拍：拍攝一系列活動照片。選擇相機拍攝的相片數及拍攝的速度。

分格拍攝：拍攝多張相片並儲存在一個相框中。可選擇版面及快門模式。

- **旋轉：**可查看鏡射影像、垂直翻轉影像，或同時執行兩種功能。
- **自拍計時：**設定相機拍照前的延遲時間。
- **設定：**變更拍照的預設值。
 - 相片大小：**選擇圖像大小。
 - 相片品質：**選擇圖像品質。
- **說明：**存取拍攝模式中可用的按鍵功能。

在拍攝模式下使用的按鍵

可在拍攝模式使用按鍵來自訂相機設定。

按鍵

功能

左 / 右

調整影像亮度。

按鍵

功能

上 / 下

放大或縮小。

增加音量

垂直翻轉影像。

降低音量

顯示鏡射影像。

2

變更圖像大小。

3

變更圖像品質設定。

4

變更拍攝模式。

5

變更色調或套用特效。

6

降低影像失真程度，將細節及清晰度調整至最大值。

7

選擇裝飾相框。

8

設定計時器。

9

進入**個人相片**資料匣。

按鍵	功能
*	變更預覽畫面。

使用相片設定

在儲存相片之後，選擇 < 選項 > 存取下列選項：

- **發送**：經由 MMS 發送相片。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **設定為背景圖像**：設為待機畫面的背景圖像。
- **設定為來電相片**：將相片設為電話簿中任一項目的來電圖像。
- **保護**：鎖定檔案以免遭到刪除，或解除檔案的鎖定。
- **刪除**：刪除檔案。
- **刪除全部**：刪除全部檔案。
- **內容**：存取檔案內容。

個人相片 (功能表 8.2)

使用此功能表存取已拍攝的相片。

查看相片

1. 擇所要相片的縮圖。
2. 請按導航鍵來捲動相片。

使用相片選項

查看相片時，請選擇 < 選項 > 存取下列選項：

- **發送**：經由多媒體訊息發送相片。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **設定為背景圖像**：設為待機畫面的背景圖像。
- **設定為來電相片**：將相片設為電話簿中任一項目的來電圖像。
- **保護**：鎖定檔案以免遭到刪除，或解除檔案的鎖定。
- **刪除**：刪除檔案。
- **刪除全部**：刪除全部檔案。

功能表功能

- **內容**：存取檔案內容。

記憶位置狀態 (功能表 8.3)

使用此功能表檢查相機目前使用的記憶體大小。

手機設定 (功能表 9)

手機設定功能表提供您不同設定選項，將手機自訂成您所喜愛和需求的風格。您也可重設為原廠預設值。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 < **功能表** >，然後選擇**手機設定**。

螢幕設定 (功能表 9.1)

使用此功能表更改螢幕及光線設定。

背景圖像 (功能表 9.1.1)

您可變更背景設定及待機模式下的文字顯示設定。

- **圖像清單**：選擇背景圖像。
- **文字顯示**：決定手機是否顯示文字。

- **文字顏色**：選擇字型顏色。

背光 (功能表 9.1.2)

您可選擇背光或螢幕保持顯示的時間長度。

- **背景燈持續時間**：選擇背光持續的時間長度。
- **螢幕漸暗時間**：選擇在背光關閉之後，螢幕處於漸暗模式下的持續時間長度。在指定時間之後，螢幕會關閉。

螢幕亮度 (功能表 9.1.3)

您可依多種光源環境來調整螢幕的亮度。

螢幕對比度 (功能表 9.1.4)

可調整顯示色彩的對比。在不同光源環境中調整此項設定，讓螢幕清楚顯示。

螢幕圖示 (功能表 9.1.5)

可將手機設定為顯示螢幕圖示，不顯示服務供應商的標誌。只有在收到訊息中的螢幕圖示時，才能使用此功能。

撥號數字顏色 (功能表 9.1.6)

使用此功能表選擇撥打電話時輸入的數字顏色。

問候語 (功能表 9.2)

使用此功能表輸入手機開機時簡短顯示的問候語。

本機號碼 (功能表 9.3)

使用此功能表檢查電話號碼，或指定姓名給每個號碼。在這裡所做的變更不會影響 SIM 卡中的用戶電話號碼。

語言 (功能表 9.4)

使用此功能表選擇文字的顯示語言。

保密設定 (功能表 9.5)

透過管理手機的幾個輸入存取碼和 SIM 卡，使用此功能表可以預防他人未授權使用手機。



如果您輸入的 PIN/PIN2 錯誤達三次，就會封鎖 SIM 卡。若要解鎖，您需要輸入您的 PUK/PUK2 碼 (個人解鎖密碼)。此解鎖碼由您的服務提供者提供。

PIN 碼檢查 (功能表 9.5.1)

4 到 8 位 PIN 碼 (個人識別碼) 可避免他人未授權使用您的 SIM 卡。啓用此功能時，手機在每次開機時需您輸入 PIN 碼。

更改 PIN 碼 (功能表 9.5.2)

使用此功能表更改 PIN 碼。要更改 PIN 碼必須啓動 PIN 碼檢查功能。

手機鎖 (功能表 9.5.3)

使用此功能表將手機上鎖避免盜用。啓用此功能時，您必須在每次開機時輸入 4 到 8 位手機密碼。

密碼的預設值為 **00000000**。若要更改密碼，請使用**更改手機密碼**功能表。

功能表功能

更改手機密碼 (功能表 9.5.4)

使用此功能表變更手機密碼。

功能項目鎖 (功能表 9.5.5)

使用此功能表可鎖定媒體內容，包括多媒體訊息、相片、語音備忘錄、圖像與聲音。

1. 按 [OK/⏏] 選擇要鎖定的項目。
2. 按 < 確定 > 鎖定標記的項目。
3. 輸入手機密碼，再選擇 < 確認 >。

要存取已上鎖的項目，您需要輸入手機密碼。

SIM 卡鎖 (功能表 9.5.6)

此功能表允許指定 SIM 卡鎖碼，讓您的手機和目前 SIM 卡共同使用。如果要使用不同 SIM 卡，必須先輸入 SIM 卡鎖碼。

指定撥號 (功能表 9.5.7)

如果您的 SIM 卡支援指定撥號 (FDN) 模式，便可將您的撥出號碼限制在限定的電話號碼之內。此功能啓用時，您只能撥打在 SIM 卡中所儲存的電話號碼。

更改 PIN2 碼 (功能表 9.5.8)

如果您的 SIM 卡支援此功能，可使用此功能表來更改您目前的 PIN2 碼。

附加設定 (功能表 9.6)

您可以開啓或關閉自動重撥或接聽功能。

- **自動重撥**：最多可設定手機在撥打失敗後自動重撥十次。
- **翻蓋接聽**：打開手機蓋便可接聽來電。
- **任意鍵接聽**：除 [📞]、[音量] 及 < 拒絕 > 外，按任一鍵皆可接聽來電。

音量鍵設定 (功能表 9.7)

使用此功能表設定手機是否關閉來電鈴聲，或在來電時按住 [音量] 鍵拒絕通話。

快捷鍵設定 (功能表 9.8)

可將導航鍵設為快捷鍵，在待機模式下直接存取指定的功能表。使用此功能表變更 [下]、[左] 或 [右] 的快捷鍵功能。

1. 選擇要作為快捷鍵的按鍵。
2. 選擇一個功能表指定給該按鍵。

重新設置 (功能表 9.9)

使用此功能表將手機重設為預設值。
輸入 4 到 8 位手機密碼並按 < 確認 >。



密碼的預設值為 **00000000**，您可以變更此密碼。

▶ 第 58 頁

疑難排解

協助與個人需求

若要儲存時間和不必要的呼叫服務費用，在聯繫專業服務人員前，請執行此節簡單檢查。

開機時可能出現下列訊息：

- 「插入 SIM 卡」
 - 請確定 SIM 卡已正確安裝。
- 「手機已鎖定請輸入密碼」
 - 已啟動自動鎖定功能。在使用您的手機前，必須輸入手機密碼。
- 「輸入 PIN 碼」
 - 您首次使用您的手機。您必須輸入 SIM 卡的隨附 PIN 碼。
 - PIN 碼檢查功能已啟用。必須在每次開機時輸入 PIN 碼。使用 **PIN 碼檢查** 功能表停用此功能。

疑難排解

「輸入 PUK 碼」

- PIN 碼輸入錯誤已達三次，SIM 卡現已被封鎖。輸入您的服務提供商提供的 PUK 碼。

顯示「無服務」、「網路失敗」或「未完成」

- 網路連接已經中斷。您可能在訊號薄弱區域，請移至訊號較強位置並再試一次。
- 您正嘗試存取沒有向您的服務提供商訂閱的選項。進一步詳細內容請諮詢您的服務供應商。

您已輸入一個並未撥打的號碼

- 請確定您已按 [↵]。
- 請確定您已經進入正確的行動網路。
- 請確定您沒有設定撥出電話限制選項。

來電無法接通

- 請確定您已開機 ([📞] 按住一秒以上。)
- 請確定您正在存取正確的行動網路。
- 請確定您沒有設定來電通話限制選項。

您的聯繫人無法聽見您的聲音

- 請確定您已經關閉麥克風。
- 手持手機時，確保手機盡量靠近您的嘴脣。麥克風位於手機的下方。

手機開始發出嗶聲，且「電池電量不足」的訊息在螢幕上發出閃光

- 您的電池充電不足。請為電池充電。

通話的音質較差

- 檢查螢幕上的訊號強度指示器 (📶)。列的數量表示訊號強度由強 (📶) 到弱 (📶)。
- 若您在建築物內，請嘗試稍稍移動手機或將手機移到離窗較近的位置。

重撥電話簿項目時無可撥號碼

- 使用聯絡人清單功能以確定號碼已正確儲存。
- 必要時，重新儲存號碼。

電池無法正常充電或手機時常無故關機

- 以乾淨的軟布擦拭手機與電池的充電接頭。

若以上指南無法幫助您排解疑難，請記下：

- 您手機的機型與序號
- 您保固的詳細內容
- 疑難問題的清楚說明。

然後聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

健康和 safety 資訊

SAR 認證資訊

該手機符合 CNS 14959 對於無線電波輻射的要求。行動電話既是無線電發射器也是接收器。此手機的設計與製造均未超過 CNS 14959 所建議的對於無線電射頻 (RF) 能源的限制。這些限制是綜合指南的一部分，確立了針對一般用戶且經批准的 RF 能源等級。這些指南由獨立的科研組織對科學研究進行週期的和完整的評估後制定。這些限制涵蓋的安全範圍很廣泛，以確保所有人 (不分年齡與健康狀況) 的安全。

移動手機輻射標準採用的度量單位是電磁波能量吸收比值 (SAR)。CNS 14959 建議的 SAR 限制為 2.0 W/kg。

1. 對於一般大眾所使用的手機機身，平均每 10 克重量的 SAR 限制為 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。該限制結合了相當高的安全性，以給予一般大眾額外的保護，並應對測量所發生的變化。SAR 值依國家報告要求和網路頻段而定，可能有所差異。

所有經測試的頻段中，均在手機的標準操作位置進行 SAR 測試，並在手機電量等級驗證為最高時傳輸。雖然 SAR 是在電量等級驗證為最高時確定的，但是手機在操作時的實際 SAR 等級可能比最高等級要低得多。這是因為設計手機可在多種電量等級下作業，但在到達網路時僅使用需要的電量等級。一般而言，離基站越近，手機的電量輸出就越低。

使用電池時的注意事項

- 切勿使用無論以何種方式損壞的充電器或電池。
- 僅將電池用於預期目的。
- 若您在網路基站附近使用手機，其消耗的電量就比較低。網路的訊號強度與網路營運商設定的參數可在很大程度上影響通話時間和待機時間。
- 電池的充電時間依剩餘電量、電池類型和使用的充電器而定。電池可以充電和放電數百次，但也會逐漸耗損。
- 若不使用，則一塊已充滿電的電池會隨時間的推移逐漸放電。
- 僅使用三星核可的電池以及使用三星核可的充電器給電池充電。不使用充電器時，請將其從電源斷開。電池與充電器的連接不要超過一週，因為充電過度可能縮短其使用壽命。
- 溫度過高或過低會影響電池的充電容量：請先冷卻或加溫。
- 不要將電池置於高溫或陰冷處，因為這會減少電池容量和壽命。在室溫下保存電池。電池溫度過高或偏低都可能導致手機短時間內無法工作，即使電池已完全充電。尤其是鋰電池，在 0°C (32°F) 以下很容易受影響。
- 不要讓電池短路。當金屬物件（如硬幣、夾子或筆）直接連接電池的正負兩極（電池的金屬區），會引起電池意外短路。例如，不要將備用電池放在易觸碰到金屬物件的隨身口袋或包中。接頭短路會損壞電池或引發短路的物件。
- 請依當地的規定來棄置處理用過的電池。不要將電池棄置於火中。

駕車時安全使用

您的無線電話讓您具備強大的能力，可以透過語音隨時隨地進行交流。但在享有手機的優點之外，也有一個重大要求，每個使用者必須遵守。

當您在駕車時，駕車為您的第一要務。駕車時使用手機，請依照您所在國家或地區當地的規定。

操作環境

請遵守您所在地的特殊規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

將手機或任一附件連接到其它裝置時，請閱讀使用者手冊裡詳細的安全指示。

正如使用其他行動無線傳輸設備時，使用者皆需遵守相關的設備安全使用規定，以策安全。建議使用設備應該正常的操作位置（握靠近您的耳朵而天線指向肩膀）。

電子裝置

多數現代電子設備都屏蔽無線電射頻 (RF) 訊號。不過，有的電子設備不會屏蔽來自手機的 RF 訊號。請諮詢製造商以討論相應的應對選擇。

心臟節律器

心臟節律器製造商建議，手機與心臟節律器之間至少要保持 15 cm (6 英寸)，以免對其造成潛在的干擾。這些建議與獨立研究和「無線技術研究」所提出的建議是一致的。若您有理由質疑正在造成干擾，請立即關閉您的手機。

助聽器

某些數位手機可能會干擾部分助聽器。在造成干擾的情況下，您可諮詢您的助聽器製造商以討論相應的應對選擇。

其它醫療裝置

若您在使用其它醫療裝置，請諮詢您的裝置製造商以確定其是否會防護外部 RF 能量。

健康和 safety 資訊

您的醫師或許能協助您取得此資訊。

若在保健設施上貼有禁用手機之類的規定，請依照規定關閉您的手機。

車輛

無線電射頻訊號可能影響機動車中未正確安裝或防護不夠的電子系統。關於車輛的有關資訊，請與製造商或其代理商確認。

您也應諮詢您車中其它裝置的製造商。

貼有標示的設施

無論何種設施，若上面貼有禁用手機之類的標示，請關閉您的手機。

可能發生爆炸的環境

在具有潛在的爆燃性氣體的場所，請關閉您的手機並遵照所有的標示牌及指示。在此區域，一點火星都可能導致爆炸或者火災，造成身體上的傷害甚至是死亡。

在加油站 (服務站) ，建議使用者關閉手機。在燃料庫房 (燃料儲存和配送區) 、化學工廠或正在進行爆破作業的場所，會提醒使用者關閉手機。

通常會將具有潛在的爆燃性氣體的場所清楚標示出來，但並不是每一個地方都做了標示。這些地方包含輪船甲板以下的地方、化學品轉移或儲存設施、使用液化氣 (如丙烷和丁烷) 的交通工具，空氣裡含有化學品或微粒 (如顆粒、塵埃或金屬粉末) 的區域以及其它區域，在這些區域通常都會建議您關閉機動車引擎。

緊急電話

與其它手機一樣，此手機透過無線電訊號、無線網路和陸上網路以及使用者程式功能進行作業，但是這並不能保證在所有情況下的連接。因此，在重要通訊中，如出現醫療緊急情況，您不能僅依靠無線手機通訊。

若要撥打或接聽電話，必須在訊號強度須足夠強的服務區保持開機。並不是在所有手機網路都可撥打緊急電話或在使用某種網路服務及 (或) 手機功能時也不能撥打緊急電話。請與當地服務供應商確認。

撥打緊急電話：

1. 開機。
2. 按下您目前所在地的緊急電話號碼。
3. 請按 [\]。

撥打緊急號碼前，需要關閉如通話限制等一些功能。請查閱本文件和向當地的行動服務供應商諮詢。

其它重要的安全資訊

- 僅合格的維修人員才能維護您的手機或將手機安裝在車輛上。錯誤的安裝或維護可能會造成危險，且可能會導致手機的任何保固失效。
- 請定期檢查車輛內所有的無線手機裝置是否已安裝並正常運作。
- 不要將易燃液體、氣體或爆炸性材料與手機、手機零件及其附件存放在同一車廂內。
- 若車輛配備有氣囊，請記住氣囊膨脹時產生很大的力。不要將物件（包含已安裝的或便攜式無線設備）

置於氣囊上方或安置氣囊的位置。若不正確安裝無線設備，當氣囊膨脹時，會造成嚴重人身傷害。

- 登機前請關閉手機。在飛機上使用手機非常危險且是違法的，因為這會干擾飛機作業。
- 若不遵守這些指示，可能會暫停甚至中斷違規者的手機服務，或者對違規者採取法律措施或者兩者兼用。

保養與維護

您的手機是一款設計精巧工藝出眾的產品，應該精心保養。下列建議將幫助您完成手機的保固條款，讓您長時間享用該產品。

- 手機以及所有零件與配件遠離小孩和寵物。他們可能會不小心毀損這些物品或誤吞小零件而窒息。
- 請保持手機乾燥。雨水、濕氣和液體含有會腐蝕電路的元素。
- 請勿以濕的手使用手機。這樣做可能會導致您觸電或損壞手機。

健康和 safety 資訊

- 不要在充滿塵埃和不清潔的地方使用或儲存手機，因為這可能損壞其移動部件。
- 不要將手機儲存在高溫處。高溫會縮短電子裝置的使用壽命，損壞電池和使塑膠裝置扭曲變形或熔化。
- 不要將手機存放在陰冷處。當手機的溫度升至正常操作溫度時，會在手機內部產生濕氣，這會損壞手機的電路板。
- 不要摔打、敲擊或搖動手機。粗暴的操作會損壞手機內部的電路板。
- 不要使用烈性化學品、清潔溶劑或烈性的清潔劑來清潔手機。用在溫和的皂水中稍稍濕潤的軟布擦拭手機。
- 不要在手機上繪圖。塗料會阻塞手機的可拆卸零件和妨礙手機正常作業。
- 不要將手機置於加熱裝置上或裝置內，如微波爐、電爐或電暖爐。手機過熱會發生爆炸。
- 當手機或電池受潮時，手機內標籤會改變顏色表示受潮毀損。在這種情況下，即使手機的保固期限沒有過期，原廠保固不會提供維修保證。
- 如果您的手機有閃光燈或燈光，請勿太靠近他人或動物的眼睛。太靠近有可能傷害對方的眼睛。
- 僅使用隨附或核可的替代天線。使用未授權的天線或私自改裝的配件會損害手機和違反無線電裝置的有關規定。
- 若手機、電池、充電器或任一配件無法正常運作，請將其帶到離您最近的合格的維修服務點。維修人員會為您提供幫助，必要時，會為您安排維修服務。

商品名稱／型號	行動電話／ SGH-C408
額定電壓／頻率	3.7V / GSM 900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 900MHz : 2W / GSM 1800/1900 MHz : 1W
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	(02)2659-7890

- * 根據安裝之軟體、服務提供商或國家之不同，本手冊說明可能與手機有所差異。
- * 減少電磁波影響，請妥善使用。
- * SAR 標準值 2.0W/Kg 送測產品實測值為：1.154W/Kg。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No. : GH68-12679A
Taiwan. 11/2006. Rev. 1.0