

目 錄

1. 前言	4
安全措施	6
安全注意事項.....	7
保養和維護.....	11
其他注意事項.....	11

您的手機	13
2. 手機外觀	15
3. 使用前的準備	18
4. 手機簡要說明	24
5. 手機基本操作	30
6. 使用功能表功能	33

7. 中英文編輯器操作說明	65
8. 使用 USB 儲存功能	66
9. 新品保固條款	67
10. 疑難排解	70
維修服務站	77

1. 前言

感謝您選擇 SAMPO 行動電話！

GK-8800 行動電話是針對 GSM/GPRS 雙卡雙網路環境所設計的。此款手機，除

了提供基本的通話功能外，還為您提供了多項實用功能，其包括：中文輸入、名片式電話簿、64 和絃鈴聲、時鐘/鬧鐘、計算機、遊戲、影音播放．．．等。全方位的功能設計，除了方便您在工作和休閒活動上的需要，更滿足您對行動電話的基本要求。

GK-8800 系列行動電話符合 GSM/GPRS 技術規範，並通過取得國內權威機構認證。除此之外，SAMPO 對全系列行動電話產品，投保了富邦－產品責任險。希望這樣的雙重保障，能讓您對 SAMPO & 寶龍更加肯定及支持。

寶龍股份有限公司根據軟體版本和業務情況，對保證內容、本使用手冊、產品功能及規格保有變更或修改的權利，恕不另行通知。

安全措施

- n 若您的手機遺失或被竊，請及時與系統服務商聯繫，暫停其功能，以防止他人冒用。這將使您免受他人冒用電話所帶來的傷害及經濟損失。
- n 當您與系統商聯繫時，他們可能需要知道您手機的 IMEI 號碼（其資訊在手機背部的標籤上，取下電池時即可發現或標示於行動電話的外包裝盒上）。
- n 請將該 IMEI 號碼妥善保管，以備將來之需。
- n 為維護您資料的安全，建議定期備份資料。對資料遺失而造成的任何損害，本公司恕不承擔責任。
- n 為避免您的手機被他人誤用，請採取防範措施，如：
 - 設定好手機 SIM 卡的 PIN 號碼，並在他人知道後及時修改。
 - 設定好手機電話鎖，並在他人知道後及時修改。
 - 離開汽車時，請不要把手機放在易見之處，最好隨身攜帶或鎖在行李箱中。
 - 設定通話限制。

安全注意事項

使用產品的注意事項

使用手機前，請仔細閱讀下列注意事項，以確保您健康及財務上的安全。若違反下列事項，您可能會發生危險或造成違法，請注意！

n 交通安全

在駕駛汽車時，請勿使用手機。若必要使用時，請先停車後再通話或者使用免持裝置／耳麥。

n 飛航安全

手機產生的電子頻率會影響飛機運行，進而引發危險；而且在飛行途中使用手機也是違法的。

請在登機前務必關閉手機

※本手機具有定時自動開關機功能，請查看您的鬧鐘設定，以確認您的手機在飛機飛行過程中不會自動開機。

n 醫療場所

請遵守任何現行的規章制度。在醫療場所內或接近醫療設備時，請關閉手機。

n 特殊規定

-在任何潛在爆炸的場所（如：燃料庫、化學工廠、爆破現場．．．等）內，應關閉手機。

-在任何有標示禁止使用手機的地方，請關閉手機。

-在加油站時，請勿使用手機並將其關閉。

-在使用某些電子設備時，手機發出的射頻訊號發生干擾時，應立刻關閉手機。

- n 配件與電池
僅使用 SAMPO 指定的配件和電池。

n 合格的維修
僅到 SAMPO 認可的維修服務站。擅自拆卸或維修，將會使您失去保固的權利。

- n 請勿猛烈撞擊、震動或拋擲手機，以免損壞內部電路板及起火。
- n 避免手機太靠近磁卡等磁性物體，手機的輻射波可能會清除軟碟、金融卡、信用卡上儲存的資訊。

- n 請勿把電池、手機及配件暴放在高溫環境下。高溫會縮短電子電路的壽命、損壞電池或熔化某些塑膠部份，甚至可能造成它意外事故。
- n 請勿把電池、手機及配件放置在寒冷的地方。當溫度升高至常溫時，產生的濕氣會損壞電子電路板及縮減電池的容量及壽命。
- n 請保持存放的場所清潔及乾燥。
- n 請放置在兒童難以觸及的地方。
- n 請使用抗靜電的軟布擦拭手機。
- n 請勿對液晶顯示幕用力或用它敲打其他東西，否則會造成液晶板的破損和液晶液體的滲漏。若液晶液體進入眼睛會有失明的危險。這時請立即用清水沖洗眼睛（千萬不要揉眼睛）並到醫院就診。
- n 如果天線損壞，請不要使用手機，否則可能會對人身造成傷害。

使用電池的注意事項

新電池首次充電，請充滿 8 小時。新電池必須經過數次充電/放電過程，才達到最佳效能。

- n 請依規定將電池回收，切勿把電池扔到火裡。
- n 對於已充足電的電池，若長時間放置不用，會自行逐漸放電。
- n 安裝電池時，不要強行施加壓力，否則會引起電池的漏液、過熱、爆裂和起火。
- n 請勿用電線、針等金屬物將電池短路，也不要將電池和項鍊等金屬物放在一起，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。
- n 如果電池的液體碰到皮膚會引起不同程度的灼傷或進入眼睛會有失明的危險，此時，要立刻用清水沖洗，然後立即到醫院就診。
- n 如果電池在使用、充電或儲存過程中有升溫、變色、變形等異常現象，請停止使用並更換新電池。
- n 如果電池滲漏液體或發出奇怪氣味，請立即把它移開，避免發生起火和爆裂。
- n 請勿使電池受潮，否則會造成電池過熱、冒煙和腐蝕。
- n 請勿連續充電超過 24 小時。

使用充電器的注意事項

- n 請使用 110~220V 交流電。使用其他電壓會引起漏電、起火和對手機及充電器的損壞。
- n 禁用短路充電器或在電源線損壞的情況下使用充電器，否則會引起觸電、冒煙和對充電器損壞。
- n 請定期清潔積在電源插座上的灰塵。
- n 請不要把盛水的容器等放在充電器旁，以免水濺出造成充電器過熱、漏電和故障。
- n 如果充電器接觸到水或其他液體，要立刻把電源從插座上拔下來以防過熱、起火、觸電和充電器故障。
- n 請不要拆卸或改裝充電器，否則會導致人身傷害、觸電、起火和充電器損壞。
- n 在清潔和維護前請先將電源插頭從插座裏拔出。
- n 請不要在浴室等高濕度的地方使用充電器，否則會導致觸電、起火和充電器損壞。
- n 請不要用濕手接觸充電器、電線和電源插座，否則會導致觸電。

- n 不要將重物放在電源線上或改裝電線，否則會造成觸電和起火。
- n 拔插頭時要抓住充電器，拉電源線會損壞電線，引起觸電和起火。

保養和維護

- n 手機、電池和配件沒有防水性能，請勿在浴室等高濕度的地方使用，同樣也要避免被雨淋濕。
- n 用柔軟的乾布清潔手機、電池和充電器。
- n 請勿用酒精、稀釋劑或苯等溶液擦拭手機。
- n 有污垢的插座會導致接觸不良、漏電，以致無法再充電，請定期清潔。

其他注意事項

- n 手機及配件保存環境，請在 5°C ~ 40°C 的溫度和 35% ~ 85% 的濕度環境下使用手機。
- n 手機電池的使用壽命都是有限的。電池的使用時間在頻繁的充電中漸漸縮短。多次充電無效時，說明電池壽命已盡，應該更換指定型號的新電池。
- n 不要將舊電池扔進一般生活垃圾中。在有明確規定廢舊電池處理的地方請按照規定的指示做。



※請將廢電池送至有標示回收標誌的指定地點、商店回收。

當發現手機故障時，請先拆下電池與充電器，再連絡經銷商或寶瀧客服部 (02)29996633-123。或將手機轉送被授權的維修站人員處理。www.polonele.com.tw

暴露在射頻能量下（比吸收率（SAR）資訊）

本手機的設計符合歐盟（EU）有關暴露在無線電波下使用的安全要求。

您的手機是一個可發射及接收無線電的裝置，設計符合歐盟理事會建議有關暴露在射頻能量下使用的安全標準。此標準建基於科學準則，並為公眾制定暴露在射頻能量下使用的安全要求。此種要求經由獨立的科研機構針對科研資料作定期而詳盡的評估後所制定，並包括可確保公眾安全的設計標準，範圍涵蓋各年齡層民眾，以及他們的各種健康狀況。

手機無線電波暴露準則採用一種測量單位，即所謂比吸收率（SAR）。歐盟理事會建議的 SAR 限制為 2.0 瓦特/千克。

<p>SAR 標準值 2.0W/Kg</p> <p>送測產品實測值為：最大實測值 0.942w/kg</p> <p>為減少電磁波影響，請妥善使用</p>

- * 符合公眾安全準則的行動電話 SAR 限制為每十克組織平均 2.0 瓦特/千克。此限制包含重要的安全準則，可為公眾提供額外保障，並已考慮到可能出現的測量誤差。SAR 值根據各國公佈的標準及系統網路頻率而有所不同。

您的手機

產品規格

手機

尺寸(寬 X 高 X 厚): 83x43x15.3 (參考)

重量: 65g 左右

電池

標準電壓: 3.7V

限制電壓: 4.12v

電池容量: 550mAh

待機時間: 80 小時(視網訊號強弱而定)

通話時間: 2 小時(視網訊號強弱而定)

旅充

輸入: 100-240V ~ 50/60Hz

輸出: 5.6V, 700mA

座充

輸入: 5.6V, 700mA

輸出: 4.2V, 250mA

產品介紹

各銷售通路將根據各自的狀況提供不同的產品內容。因此，您所購買的配件可能會有所不同。
如有不清楚之處，請向零售經銷商或產品供應商詢問。

產品內包容物，如下：

手機 * 1

座充 * 1

旅充 * 1

耳機 * 1

USB 傳輸線 * 1

使用手冊 * 1

產品保證書 * 1


註：1 · 保證書請妥善保管，遺失恕不補發

2 · 使用手機前，請通讀使用手冊中的安全措施及注意事項，以保障您健康和財務上的安全。


2. 手機外觀

您的手機共有 8 個鍵盤按鍵，6 個正面按鍵、1 個側面音量調節按鍵、1 個側面照相機按鍵和 1 個側開/關機鍵，單螢幕顯示。內建振動，一個耳機，充電器/傳輸線共用的傳輸介面以及一個外接存儲卡 (T-FLASH 卡) 介面。


(以下是話機正面示意圖)

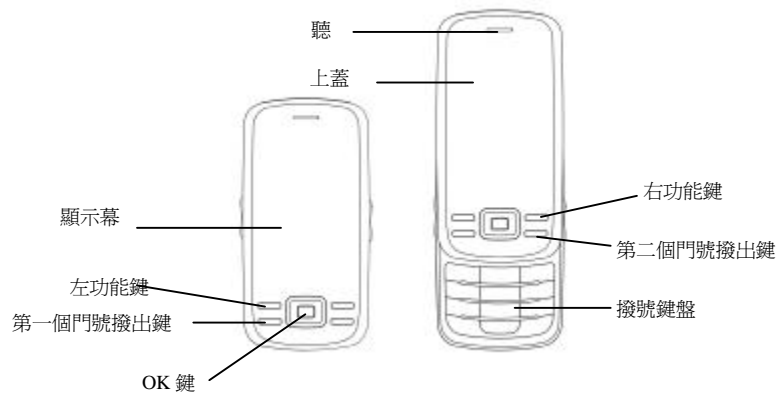

(以下是話機側面圖)

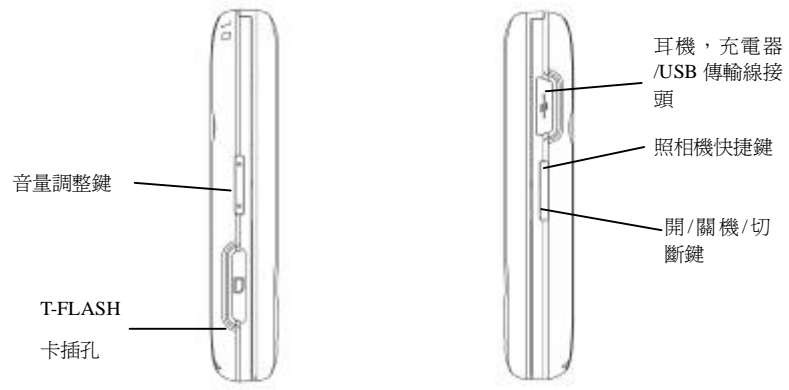

(以下是話機背面示意圖)

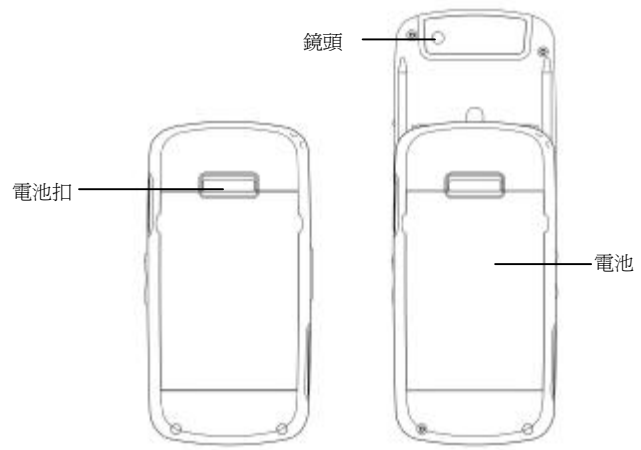

3. 使用前的準備

安裝您的 SIM 卡

當您申請行動電話時，您可以申請兩個不同的電話號碼，兩個不同的手機系統商，號碼將取得兩張由手機系統商提供的 SIM 卡（用戶識別卡）。

有了這兩張 SIM 卡，您就可以使用該手機的各項功能，在 SIM 卡中儲存了許多通信時所需的參數，並可存儲個人資料，包括 PIN 碼（個人識別碼）、電話簿、簡訊及其它額外的系統服務。


警告：請勿扭曲或劃傷 SIM 卡，也不要讓它接觸靜電、灰塵或浸水；若 SIM 卡遺失，請立即與您的手機系統商聯絡，以便尋求協助。

在安裝您的 SIM 卡之前請先關機。SIM 卡安裝在手機的背面。

請按照下面的圖示安裝 SIM 卡。

請按照下面的圖示安裝 SIM 卡。請將主機的 SIM 卡插入 SIM1 卡槽中，將副機的 SIM 卡插入 SIM2 卡槽中。


說明：當您僅將 SIM 插入 SIM1 卡槽中時，僅主機工作。同樣當您僅將 SIM 卡插入 SIM2 卡槽中時，僅副機工作。當您將兩張 SIM 分別插入 SIM1、SIM2 卡槽內時，您可以根據您的需求任意選擇工作模式。

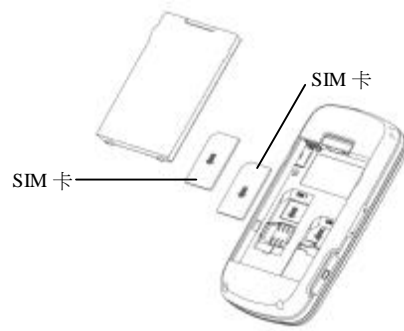

注意：*SIM* 卡屬於微小物體，請不要讓兒童接觸 *SIM* 卡，以免兒童將其誤吞入口中！

安裝儲存卡

因手機本身沒有足夠的儲存空間，如果您需要使用某些功能時需要安裝儲存卡（本機使用 T-FLASH 記憶卡）

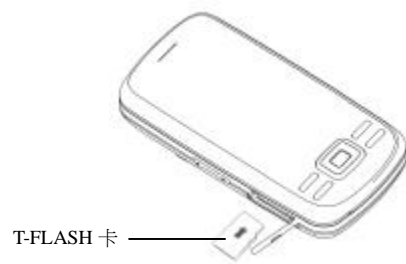

安裝 T-FLASH 卡：打開 T-FLASH 卡鎖扣，將 T-FLASH 卡插入 T-FLASH 卡插孔，顯示幕會提示“插入記憶卡”，把鎖扣扣好，安裝成功。

拆卸 T-FLASH 卡：打開 T-FLASH 卡鎖扣，將 T-FLASH 卡往裏輕按，T-FLASH 卡會自動彈出，顯示幕會提示“移除記憶卡”，把鎖扣扣好，拆卸成功。

注意： T-FLASH 卡屬於微小物體，請不要讓兒童接觸 T-FLASH 卡，以免兒童將其誤吞入口中！

安裝電池

您的手機適合使用原裝電池及配件，電池不使用時，建議您將其放入保護盒內。請按照下面的圖示安裝電池。



注意：請按照圖示正確操作以防損壞電池接觸片。

為電池充電

新電池必須在連續幾次的完全充電以後，其效能才能達到最佳性能。
當電池電量耗盡時請及時充電，過度放電會損害您的電池。

電池充滿後，請及時切斷充電器與交流電源的連接，然後再拆開與手機的連接。
請按圖示連接充電器。



充電時話機螢幕電池容量圖示自右向左動畫顯示，電池充滿以後電池容量以滿格靜止顯示。
電池在充電期間有輕微發熱現象，此為正常現象。

電池的使用

電池的性能受多種因素的影響，包括您的無線網路配置、信號強度、使用手機時的溫度；您所選擇和使用的功能或設置，和手機選擇的配件以及您所使用的語音、資料或其他的应用程式模式。

為使電池達到最佳性能，請遵守以下規則：

- u 新電池或長期未使用的電池需要較長時間充電；
- u 充電時，使電池保持在室溫或接近室溫環境；
- u 經過長期使用，電池會因逐漸損耗而需要較長時間的充電，這屬於正常現象。但如果正常充電後發現通話時間減少而充電時間增加，那麼您需要購買原廠電池或經本公司認可的電池，劣質配件

會損害您的手機並導致危險！

- 由於電池長時間擱置或電池電量過低時，插入充電器需一段時間後才能正常顯示充電介面，請用戶耐心等待。

注意：爲了您的安全及愛護環境，請不要隨地丟棄電池。

警告：任何形式的電池短路有可能造成爆炸、火災或人身傷害等嚴重後果！

主機 PIN 碼

主機 PIN1 碼：用以進入 SIM 卡的個人識別碼，可防止他人未經您的許可使用您的 SIM 卡。若您的手機已啓動 PIN1 碼保護功能，開機時，螢幕會顯示“輸入 PIN”。輸入 PIN1 碼的過程中，螢幕會用*代替輸入的內容。從網路運營商處取得 SIM 卡的同時，您也會取得此 PIN1 碼。

主機 PIN2 碼：在使用網路提供的計費通話等特殊功能時所需的個人識別碼。

主機 PUK 和 PUK2 碼（8 位）

要更改鎖定的 PIN 碼，需使用 PUK 碼（個人解鎖碼）。要更改鎖定的 PIN2 碼，需使用 PUK2 碼。如果這兩個密碼未隨 SIM 卡提供，請向手機系統商索取密碼。

警告：如果連續輸入三次錯誤 PIN 碼，SIM 卡將被鎖住，請立即與手機系統商聯絡以尋求協助解碼。自行嘗試解碼可能導致該 SIM 卡永久失效。

副機 PIN 碼

副機 PIN1 碼：用以進入副機 SIM 卡的個人識別碼，可防止他人未經您的許可使用您的副機 SIM 卡。若您的手機已啓動副機 PIN1 碼保護功能，開機時，螢幕會顯示“輸入副機 PIN”。輸入副機 PIN1 碼的過程中，螢幕會用*代替輸入的內容。從手機系統商處取得 SIM 卡的同時，您也會取得此卡的 PIN1 碼。

副機 PIN2 碼：在使用系統提供的計費通話等特殊功能時所需的個人識別碼。

副機 PUK 和副機 PUK2 碼（8 位）

要更改鎖定的副機 PIN 碼，需使用副機 PUK 碼（個人解鎖碼）。要更改鎖定的副機 PIN2 碼，需

使用副機 PUK2 碼。如果這兩個密碼未隨 SIM 卡提供，請向手機系統商索取密碼。

〔警告〕：如果連續輸入三次錯誤 PIN 碼，SIM 卡將被鎖住，請立即與手機系統網路運營商聯絡以尋求協助解碼。自行嘗試解碼可能導致該 SIM 卡永久失效。

4. 手機簡要說明

主機撥出鍵

用於撥出（當號碼已輸入或在電話簿狀態下），也可用於接聽來電。在待機狀態下，按此鍵顯示近期的通話記錄（所有已接、未接、已撥電話號碼，最多可顯示 90 個號碼），在待機狀態下，連續按兩次可以撥出最後的一次的通話號碼。

副機撥出鍵

用於副機撥出（當號碼已輸入或在電話簿狀態下），也可用於接聽副機來電。在待機狀態下，按此鍵顯示近期的通話記錄（所有已接、未接、已撥電話號碼，最多可顯示 90 個號碼）。

開/關機鍵/切斷鍵

撥出狀態下用於中止撥出，通話狀態下用於結束通話，或退出功能表返回待機狀態；按住該鍵 4~5 秒左右，可以打開或關閉手機；待機狀態下開蓋用來解除鍵盤鎖。

左右功能鍵

左右功能鍵分別對應手機主螢幕上最下一行指示的功能。

功能方向鍵

本機共四個方向鍵，具有上下左右控制功能。同時，該四個方向鍵還可設定快捷功能，預設的快捷功能：上鍵為音樂播放器，下鍵為電話簿，左鍵為鈴聲設置，右鍵為收件匣。方向鍵的功能可自

行設定，設定方法為：進入話機設定功能表中的指定功能鍵，可重新編輯方向鍵。

標準鍵盤

推開滑蓋，可看到數位按鍵 0 到 9 及*、#鍵，共 12 個按鍵。

按數字鍵 0 到 9、符號*和#鍵用於撥號輸入、密碼輸入、英文字母、符號以及中文漢字輸入（利用筆劃或拼音輸入法）等，也可以用來選擇功能表。

按住數字 2 到 9 任一鍵兩秒以上，可以快速撥出用戶設置的快速撥號號碼，此功能使用之前需進入設定打開速撥功能。

注意：“1”鍵在待機狀態下長按，代表打到語音信箱服務中心，此號碼需要事先設定語音信箱中心號碼。

*、#鍵在不同的狀態或功能功能表中有不同功能：

U 在螢幕撥號盤，長按“#”鍵開啓或退出靜音模式。

U 在數字撥號，連續短按或長按“*”鍵可輸入“P”、“+”或“W”字元；其中“P、W”以方便撥打分機；“+”用於撥打國際長途。

提示：“W、P”的不同在於，P 是暫停三秒然後直接送 DTMF，W 則是會跳出一個視窗詢問使用者是否傳送 DTMF。

側鍵

按音量側按鍵上下可控制音量大小。

按照相側按鍵能啓動照相機。

滑蓋設定

在滑蓋設定中選擇開滑蓋打開可用於接通來電；滑蓋關閉用於在撥出狀態下終止撥出，通話狀態下用於結束通話，或退出功能表返回待機狀態；待機狀態下開滑蓋用來解除鍵盤鎖，合滑蓋用來上

鎖。

鍵盤鎖




















手機在待機時，用戶一段時間內對手機不做任何操作，手機會自動上鎖，按**右功能鍵**解鎖，再按**左功能鍵**就可以開鎖。鎖定後的手機，鍵盤按鍵一般是不會被開啓的，若有來電，則與原來接聽來電的方式一樣，接聽完畢後，**手機鍵盤會自動上鎖**。

側面按鍵

側面按鍵功能描述表

照相機快捷鍵	長按/短按	待機 MP3 播放狀態	MP4 播放介面	來電接聽	通話狀態	待機狀態
	長按	---	保存播放介面圖片	---	---	啓動並拍照
	短按	---	保存播放介面圖片	---	---	啓動照相機
音量調節鍵 (上側鍵)	長按	增加 MP3 音量	增加 MP4 音量	增加來電鈴聲音量	增加通話音量	增加按鍵音
	短按	增加 MP3 音量	增加 MP4 音量	增加來電鈴聲音量	增加通話音量	增加按鍵音
音量調節鍵 (下側鍵)	長按	減少 MP3 音量	減少 MP4 音量	減少來電鈴聲音量	減少通話音量	減少按鍵音
	短按	減少 MP3 音量	減少 MP4 音量	減少來電鈴聲音量	減少通話音量	減少按鍵音

螢幕待機顯示圖示





-  天線，主機天線圖示上帶 1，副機天線圖示上帶 2；
-  鬧鈴啟動
-  短訊提示，主機短訊圖示帶 1，副機短訊圖示帶 2；
-  電池電量指示
-  碼錶
-  響鈴，此處圖示隨告警方式的不同而不同，還可以是以下三個圖示：
 -  振動後響鈴
 -  振動及響鈴
 -  振動
-  未接電話
-  加鎖
-  主機線路 1
-  副機線路 1
-  主機線路 2
-  副機線路 2
-  MMS
-  服務收件箱
-  GPRS
-  所有電話轉移

語言及輸入法

您的手機提供中英文輸入方法，具體操作請參考關於中英文編輯相關的章節，您可以詳細瞭解各種輸入法的方法和彼此間的轉換。

來電提示方式

您的手機內建振動馬達和喇叭，可以提供以下幾種來電模式：

-  響鈴
-  振動
-  振動後響鈴
-  振動及響鈴

服務

服務即 SIM 卡工具箱，您的手機支援服務功能，具體功能表專案由 SIM 卡和系統共同決定。當系統提供服務業務，並且您的 SIM 卡也支援服務功能時，服務功能表會自動加入到手機服務中。

群組

手機中的群組分為家人、朋友、同事、重要人士、其他等。用戶可以為不同的群組設定不同的來電鈴聲、圖片。

名詞說明

撥打國內電話

- u 撥打國內電話是在鍵盤上按電話號碼，然後按主機撥號鍵則由主機撥出，按副機撥號鍵則由副機撥出。如果需要更改電話號碼，請按“清除鍵”刪除數字進行修改。撥號時顯示幕會顯示撥打動畫，如果是主機撥號，在號碼前會顯示“M-”，如果是副機撥號，在號碼前會顯示“S-”。對方接通後顯

示幕上會顯示通話狀態資訊。

☒ 通話結束後請按切斷鍵掛斷電話。

☒ 撥打國內電話為：區號 + 電話號碼 + 撥號鍵

☒ 撥打國際電話

☒ 要撥打國際電話，長按 “*” 鍵，直到顯示幕上出現國際長途電話首碼符號 “+”，這將允許您在不知道當地的國際線路首碼號（例如，在台灣是 +886）時從任意一個國家撥打電話。

☒ 輸入首碼號後，接著輸入您要撥打的國家區號的完整的電話號碼。國家區號按照通常的慣例，德國為 49，英國為 44，瑞典為 46 等等。

☒ 撥打固定電話為：“+” 國家代碼 + 地區碼完整的電話號碼 + 撥號鍵

☒ 撥打固定電話分機

☒ 有些固定電話分機不能直接撥通，您需要先撥通總機，再撥分機號。如果您輸入電話號碼時，在總機號碼和分機號碼之間插入符號暫停字元 “P”，本機就會為您完成所有撥號，自動撥接分機。輸入 “P” 的方法如下：長按或連續短按三下 “*” 鍵（此時顯示幕上會顯示符號 “P”）。

☒ 撥打固定電話分機為（不含加號）：

電話號碼 + “P” + 分機號 + 撥號鍵

☒ 緊急電話

在任何一個使用 GSM 網路的國家，如果您處在網路覆蓋範圍內（可以通過檢查手機顯示幕左上角的網路信號強度指示條得知），您都應當能夠呼叫緊急服務。如果您的網路供應商沒有在該地區提供漫遊服務，顯示幕上將會顯示 “可打緊急電話（EMERGENCY CALLS ONLY）”，告訴您只能進行該類撥號。如果您處在網路覆蓋範圍內，即使沒有 SIM 卡也能進行緊急呼叫。

* 在某些地區，112（緊急電話）服務是手機系統商所提供的服務，如有異常，可詢問手機系統商！

IMEI

國際行動電話識別碼。關閉手機並取下電池，在手機背面即可看到印有此號碼條碼標籤。該號碼也存儲在手機內，開機後進入螢幕撥號盤介面輸入 “*#06#” 即可顯示出來。

IP 撥號

首先需要在 “設定/通話設定” 中設定正確的 IP 接入號碼。進入電話簿選擇 “IP 撥號” 即可。

注意：關於撥打本地電話時，是否要啓動 IP 撥號，請詢問手機系統商。

5. 手機基本操作

開機

按住[開/關機]鍵，可以開啓手機。如果 SIM 卡與手機未設置密碼保護，手機顯示幕幕上將顯示開機畫面，然後自動搜索網路。當手機註冊到網路後，手機系統商的名稱會顯示在螢幕中。此時您便可以撥出或接聽電話了。

如果開機後螢幕顯示“請插入 SIM1 卡”，請關機後，檢查您的主機 SIM 卡是否安裝正確或尚未安裝；若螢幕顯示“請插入 SIM2 卡”，請關機後，檢查您的 SIM2 卡是否安裝正確或尚未安裝。

插入 SIM 卡後，話機會自動檢驗該 SIM 卡是否可用，然後顯示幕幕上會按順序出現以下提示：

- 1) “輸入 PIN”——如果您開啓了 SIM 鎖。
- 2) “輸入手機鎖密碼”——如果您開啓了話機鎖。
- 3) “無服務”——表示註冊失敗，此時無法使用。
- 4) “可打緊急電話”——表示註冊到其他系統，只允許撥打 112。
- 5) “搜尋”——話機正在搜尋系統，直至找到了合適的服務系統。
- 6) “中華電信或台灣大哥大”——表示系統註冊成功。

如果當前開機模式設置為“雙模開”或者“僅副機開”，當手機自動檢測副機 SIM 卡可用後，然後顯示幕幕上會按順序出現以下提示：

- 7) “輸入副機 PIN”——如果您開啓了副機 SIM 鎖。
- 8) “無服務”——表示副機註冊失敗，此時無法使用。
- 9) “可打緊急電話”——表示副機註冊到其他系統，只允許撥打 112。
- 10) “搜尋”——副機正在搜尋系統，直至找到了合適的服務系統。
- 11) “中華電信或台灣大哥大”——表示副機註冊成功。

注意：如果您還不知道主機或者副機 PIN 碼，請與您的手機系統商聯繫。
手機密碼的預設值為“1122”。

關機

如果要關閉手機，請按住關機鍵，當螢幕上顯示關機動畫後，主機和副機將一起關閉。請不要用直接取下電池的方式關機，如果這樣做，容易損害 SIM 卡和導致一些資料的遺失。

撥打電話

- U 在撥號鍵盤輸入電話號碼（如果輸入的數字有誤，請按清除鍵刪除），按主機撥出鍵則可以通過主機撥出電話，按副機撥出鍵則可以通過副機撥出電話。如要掛斷電話或取消撥號請按[取消]按鍵或按[開/關機]鍵；當電話接通後，螢幕上可以看到通話計時器。
- U 使用電話簿撥打電話：進入查找儲存在電話簿中的姓名/電話號碼，按主機撥出鍵則可以通過主機撥出電話，按副機撥出鍵則可以通過副機撥出電話。。
- U 重撥最近撥打過的電話號碼：在待機狀態下，按一下主（副）機撥出鍵可查看您最近撥打過的 90 個電話號碼或姓名的列表。移動至所需的號碼或姓名，然後按主（副）機撥出鍵撥出。

調整聽筒音量

在通話過程中，可以按手機音量調節鍵來調整聽筒音量。

接聽電話

當有電話撥入時，根據手機的設定，會以響鈴、振動、振動及響鈴、振動後響鈴來電方式提示。要接聽電話，按[[主機撥號]鍵或[副機撥號]鍵均可；如果滑蓋設定已設為開蓋應答，直接打開滑蓋後就可以接通來電。

要拒接電話，按[開/關機]鍵；如果滑蓋設定為開蓋應答，直接閉合滑蓋就可以結束通話。

撥號顯示，撥出號碼將會顯示在螢幕上。如果這個號碼已存儲在電話簿中，則此號碼對應的姓名

將顯示在螢幕上。

如果是主機，則在來電的號碼或人名前有“M-”進行標識。

如果是副機，則在來電的號碼或人名前有“S-”進行標識。

快速撥號

您的手機有 9 個快捷按鍵。您可以自己設定這些按鍵對應的電話號碼（詳細描述見“電話簿”）。這樣只要在待機狀態下按數字鍵，您就可以快速撥出；[1]鍵特定為語音信箱號碼的快速撥號，在設定完語音信箱號碼後，此鍵可使用。

注意：快速撥號必須按 2 秒鐘以上。如果您沒有在“設置/話機設置/速撥”中設定，則無法撥出。

發送 DTMF 信號

當設定了發送 DTMF 信號功能，在通話過程中，您在螢幕撥號盤的鍵盤上所按下的數字鍵以及*和#鍵，將以 DTMF 信號的形式發送到對方。如果不打開此項功能，將可能無法實現撥打分機號碼等功能。

通話保留

如果您為主機申請了通話保留的業務，那麼在主機通話過程中按選項可以出現如下功能表：

- ⌵ 暫停：暫時中止當前通話，但通話線路保持連接。
- ⌵ 結束：結束當前的通話。
- ⌵ 新通話：進入撥號介面，撥打另一個電話。
- ⌵ 電話簿：可以進入電話簿目錄。
- ⌵ 簡訊：可以進入簡訊目錄。
- ⌵ 錄音：對當前的通話內容進行錄音。
- ⌵ 靜音/恢復：可將話筒關閉/打開。

- U 雙音多頻：可以設置是否發送 DTMF 信號。
注意：1. 有些功能表項只在特定的情況下才出現，或需要系統支援，如：“新通話”。
注意：2. 副機沒有通話保留功能

快速讀取簡訊

用戶收到未讀簡訊時，螢幕顯示一個未讀短信圖示，用戶按讀取可進入閱讀短信。主機的未讀短信圖示帶 1，副機的未讀短信圖示帶 2。

未接電話

當用戶有未接電話，螢幕顯示一個未接電話圖示，用戶按讀取可進入查看未接電話。

連接語音信箱

將來電轉移到語音信箱，然後會收到一個關於有語音留言的通知。（語音信箱中心號碼必須預先設置好）

6. 使用功能表功能

影音特區

[音樂播音機]：

WIN2000 作業系統以上的無需安裝驅動程式，下載歌曲時必須先將手機關機，用 USB 線將電腦與手機相連，電腦將出現發現新硬體訊息，並顯示一個可移動硬碟，將選中的 MP3 下載至可移動硬碟“My Music”根目錄下，不能放在 Audio、Images 及 Photos 檔夾下，否則不能播放。（僅支援檔

尾碼為 MP3、Amr、MIDI 格式的音乐)。

音樂播音機選項說明

選項名稱	簡述
播放	播放當前選定的歌曲
詳細	查看檔案名稱、聲道、音質、檔案大小、歌曲時間、歌曲名稱、演唱者、音樂專輯、音樂類別、年代
加入鈴聲庫	將選定的歌曲添加到鈴聲選擇中
更新播放清單	進入歌曲播放清單進行更新(如:檔案管理中歌曲刪除後必須更新後才消失)
設定	將自動生成清單、重複、隨機、背景播放、等化器、播放路徑等設定

提示:您的手機支援 MP3 歌詞同步功能。將同名的 MP3 歌曲和尾碼為 LRC 格式的歌詞放在檔案管理“**My Music**”的根目錄下,播放 MP3 時,在音樂播放機介面有歌詞顯示。

注意:如果用戶下載的 MP3 (.LRC) 格式的歌詞的速率與手機的播放速率不同時,該 MP3 的播放會出現歌詞不同步現象,與您的手機本身無關。

[動畫播放器]:

支援 3gp 和 mp4 格式的有聲有色,影片剪輯檔,在該模式下還可以對指定的 3GP 格式檔進行以下操作。

動畫播放器選專案說明

選項名稱	簡述
播放	支援 3GP 和 MP4 格式的视频檔,不受檔大小限制,按播放介面可全屏播放

傳送	可將指定的短片傳送到電話簿、至 MMS、至電子郵件
更名	可對指定的影片檔進行更名
刪除	刪除指定的 3GP 或 MP4 格式的影片檔
刪除全部檔案	刪除檔案管理目錄中 Video 檔下的所有檔
排序	可根據名稱、類型、時間、大小進行排序，便於查找，也可以選擇“無”選項進行排序
儲存路徑	可選擇錄影檔保存路徑（手機或記憶卡）

[動畫錄影器]：

按中間的“REC”鍵和照相機快捷鍵開始錄影操作，錄影時間受限於錄影設定中的時間限制和記憶卡的容量大小，進入選項可對錄影器進行如下設定

選項名稱	簡述
到播放器	支援播放 3gp 和 mp4 壓縮格式的影片剪輯檔，在該模式下，還可以通過屏的上下方向鍵調整慢放、正常、快進三種不同的播放速度，同時可以按側鍵調整在播放時音量大小。
錄影器設定	在錄影模式下，可以進行以下的設定，白平衡、曝光補償、夜拍模式、閃爍頻率
影片設定	可以對錄影操作時的動畫品質、檔案大小限制、錄影時間限制、收錄音效、壓縮格式進行設定
特效設定	有 14 種特效可供選擇
儲存路徑	可選擇錄影檔保存到手機或記憶卡
還原設定	將用戶在錄影模式下的設置恢復至原廠設定

[照相機]：

透過此功能表，您可以使用手機的照相機拍攝相片，並可以調整照相機的設置。照相機的鏡頭位於手機的背面，並以手機螢幕作為取景視窗。照相機生成的相片均為 **JPG** 格式。如下載到電腦內，請使用適當的軟體觀看！

如果手機在存儲空間不足以拍攝新相片，您就需要刪除一些舊相片或“檔案管理”功能表中的其他檔以釋放存儲空間。

照相機選項說明

選項名稱	簡述
到相簿	查看保存的照片
相機設定	白平衡：自動、太陽光、烏絲燈、日光燈、陰天、白熱光
	快門聲：音效一、二、三，關閉
	曝光補償：補償-4 — 補償+4
	夜拍模式：開啓、關閉
照片設定	閃爍頻率：50Hz (預設)、60 Hz
	照片大小：1280*1024、640*480、320*240、160*120、176*220
	照片品質：中等、高等、低等
特效設定	有 14 種特效可供選擇
相框	提供 10 個相框給用戶選擇或關閉相框
連拍設定	分別為：單張連拍、三連拍、五連拍、四格拍攝或關閉連拍
延遲拍攝	5 秒、10 秒、15 秒或關閉延遲
儲存路徑	手機、記憶卡
還原設定	對用戶的設置恢復為預設置

個人資料管理

【電話簿】：

您的手機具有使用名片夾式電話簿，存入手機上的每個聯繫人的資訊含有：三個電話號碼（手機、家庭電話和公司電話）、公司名稱、電子信箱、傳真號碼、生日、大頭貼、鈴聲選擇、來電群組（提供五種群組類型：家人、朋友、重要人士、同事和其他）；存入主機 SIM 卡和副機 SIM 卡上的每個聯繫人僅可存儲姓名和電話號碼。

■ 手機有 300 組號碼。

■ 支援主機快速撥號，在待機時長按數字鍵 2 秒以上直接撥出預先設好的號碼。

快速尋找

在遊標指定的位置輸入拼音首字母或英文首字母，即可在眾多的號碼中定位到第一個滿足條件的記錄上，如查找“張”姓，在輸入“z”字母即可迅速找到。

姓名查找

輸入查找的姓名，然後在電話簿中“搜尋”，找到記錄。

添加號碼

在主機 SIM 卡：一個記錄可以記錄：姓名、電話號碼。

在手機上：一個記錄可以記錄：姓名、電話號碼、家庭電話、公司名稱、電子信箱、公司電話、傳真號碼、生日、大頭貼、鈴聲選擇、來電群組。

在副機 SIM 卡上：一個記錄可以記錄：姓名、電話號碼

說明：如果一個記錄中同時設定了圖片連結、來電組群，該來電組群功能無效。

全部複製：分別從主機 SIM 卡到機身、從機身到主機 SIM 卡、從副機 SIM 卡到機身、從機身到副機 SIM 卡。

刪除: 全部刪除主機 SIM 卡、副機 SIM 卡和手機記錄或逐條刪除電話簿記錄。

來電群組: 對 5 個群組分別設定來電鈴聲、圖片、群組人員等。

其他號碼

設定本機號碼、服務電話和緊急號碼（其中服務電話和緊急號碼需 SIM 卡支援，具體詳情請諮詢手機系統商）。

設定

- 2 容量查詢：查看目前電話簿的使用情況，包括主機 SIM 卡、副機 SIM 卡和手機記憶體。顯示格式為：“已使用的容量/總容量”。
- 2 儲存位置：選擇當前號碼儲存的路徑。
- 2 名片設置：選擇手機電話簿內記錄的顯示項目和添加記錄時的顯示項目。
- 2 我的名片：編輯、傳送我的名片。
- 2 電話簿報名：對電話記錄進行中文報姓名以及號碼。

來電大頭貼

設定來電時候顯示的大頭貼。

來電鈴聲

設定來電時候的鈴聲。

[簡訊]

簡訊

簡訊功能是一種系統服務，您可能需要先向手機系統商申請，才能發送和接收簡訊。

您的手機雙卡都支援發送簡訊的功能。簡訊是先發到系統的簡訊中心，然後系統再向目的用戶（GSM 用戶）發送。如果用戶沒有開機或不能接收簡訊（記憶體滿），系統將暫時保存此消息，保存期限由發送用戶設定和手機系統商共同決定。

使用短訊服務，您的手機可以發送和接收連鎖文字資訊，發送連鎖資訊可能影響費用。有關更多詳情，請向您的手機系統商諮詢。

如果簡訊容量已滿，在螢幕頂端顯示一個閃爍的短信圖示；因為是雙卡手機，因此主卡短信和副卡短信是分別存放的，主機卡短信滿提示和從機卡短信滿提示將分別顯示。需針對不同的卡對已有簡訊進行刪除後，才可正常接收短信。

如果對方已經接收到短信，則可以聽到手機的消息報告提示音（若簡訊接收提示設置為開）。

注意：當您通過短訊網路服務發送資訊時，手機可能會顯示“已發送”。這表示手機已將資訊發送至手機內設置的資訊中心郵箱。但並不表示指定收件人已收到資訊。有關資訊服務的更多詳情，請向您的手機系統商諮詢。

收件箱

您可以在收件箱中查看已收到的簡訊根據不同的圖示分圖主卡短訊和副卡短訊。

- 2 回復：對接受到的簡訊進行文本回復，主卡短信回復從主卡發送，副卡短信回復從副卡發送。
- 2 刪除：刪除當前簡訊。
- 2 編輯：對當前簡訊進行編輯或編輯後發送。
- 2 轉發：可以直接轉發此短信給他人。
- 2 刪除全部：可以刪除收件箱中對應 SIM 卡的所有簡訊，如果選擇的主卡短信，則刪除主卡上的所有短信，如果選擇的是副卡短信，則刪除副卡上的所有短信。
- 2 使用號碼：對接收到的簡訊號碼、短信中的資訊進行保存或撥號。
- 2 儲存專案：對接受短信中的圖片、鈴聲進行保存。

寄件箱

在發送消息時選擇“保存並發送”，儲存的訊息將保存到寄件箱中，當短訊從主卡發送時，短訊將被保存在主卡寄件箱中，當短訊從副卡發送時，短訊將被保存在副卡寄件箱中，將分別用不同的圖示表示；也可將您編輯的資訊直接儲存到寄件箱中，此時在寄件箱中顯示為“無號碼”，即為無傳送目的地；如果您的資訊發送失敗，此資訊也會保存到寄件箱中。並可對保存寄件箱中短訊進行編輯、發送、刪除、全部刪除、使用號碼。

寫短訊

您可以在此功能表中寫簡訊。

每條短訊容量可達 670 個中文，但要注意部分系統或地區不支援超過 70 中文（或 1530 字長的英文字元）的長短訊。寫短訊時，按“#”號鍵進行輸入法切換，按“*”號鍵選擇符號輸入；按“清除”刪除遊標前的 1 個字，長按“清除”刪除所有字；按切斷機鍵返回待機狀態；通過上下側鍵選擇字元，按“選擇”選擇輸入字元。

您的手機支援發送字數超過 70（普通文字資訊的字數限制）的連鎖資訊。如果資訊包含的字數超出 70，則會作為兩條或更多的普通文字資訊發出。

發送時，您可以選擇“完成選主機”或者“完成選副機”，這將取決您希望從主卡發送短訊或者副卡發送短訊。

選項名稱	功能簡介
文字格式	設置文字大小、字體、對齊、段落
插入對象	可插入圖片、我的圖片、預設動畫、我的動畫、鈴聲、我的鈴聲、預設旋律
輸入法	大寫字母、小寫字母、數位元輸入、注音輸入、拼音輸入等等。
常用短語	手機中已存有 10 組預設範例

注意：僅當您的手機系統支援時才可以使用圖片資訊功能。只有具備圖片資訊功能的手機才能

接收和顯示圖片資訊。但有些圖片資訊的正常顯示，須手機支援。

常用短語

對常用短語進行編輯或刪除。

短信設置

您可以在此功能表內對簡訊的一些參數進行設置。

2 模式設置：要發送短信，必須先輸入本地的短信中心號碼。

注意：短信中心號碼由手機系統商提供。

2 狀態設置：

U 資訊報告：系統通知對方是否收到短信，以及收到時間。

U 回復路徑：將回答路徑轉送到系統端，該功能需短信中心支援。

2 容量查詢：您可以在此查看 SIM 卡或手機簡訊儲存空間的使用情況。

2 儲存位置：設定資訊儲存位置（SIM 卡或手機）。

（以上四個設置適用於主機短信設置和從機短信設置。）

2 資訊傳送設定：分為 GPRS 優先、GSM 優先、僅使用 GPRS、僅使用 GSM。您的手機預設狀態為 GSM 優先。（此設置僅用於主機設置）

[MMS]（此功能僅主機支援）

MMS 信可以包含文字、聲音片段和圖片。您的手機最大容量為 100K 的。如果大小超出限制，手機將不能接收。

如果包含圖片，手機會調節圖片，以使其完全顯示在手機螢幕上。

顯示效果可能因不同的接收設備而異。

注意：僅當手機系統商支援時，您才可以使用此功能。只有具備相容或電子郵件功能的設備才能接收和顯示。

寫信息

收信人

- 2 加入號碼——輸入發送物件的電話號碼。
- 2 加入電子郵件——輸入發送物件的電子郵件。

副本

- 2 加入號碼——輸入發送物件的電話號碼。
- 2 加入電子郵件——輸入發送物件的電子郵件。

密件副本

- 2 加入號碼——輸入發送物件的電話號碼。
- 2 加入電子郵件——輸入發送物件的電子郵件。

主旨：可以自行編輯資訊的主題。

編輯內容

編輯文字後，按確定鍵進入選項：

- 2 完成：完成當前編輯。
- 2 輸入法：選擇您將使用的輸入法。
- 2 加入圖片：插入圖片
- 2 加入聲音：插入聲音
- 2 加入附件：插入附件
- 2 插入新的一頁：添加新的一頁；
- 2 預覽多媒體消息：您可以預覽編輯效果；
- 2 間隔時間：您可以設置當頁的播放時間。

收件箱：您可以在收件箱中查看，並執行以下操作：

- 2 查看：查看，並保存圖片、音效和附件檔；
- 2 信息詳情：查看此條資訊的詳細資料；
- 2 回復：對發送者直接回復資訊；
- 2 回復給所有人：如果您接收到的該資訊在發送時發送給了多位接收者，執行回復給所有

- 人就可以將您要回復的資訊傳送到同樣的接收者；
- 2 轉發：可以轉發給他人；
- 2 刪除：刪除當前信息；
- 2 全部刪除：可以刪除收件箱中所有資訊；
- 2 使用號碼：對接收到的號碼和內容中的資訊進行保存或撥號。

寄件箱：查看發送並保存和未發出的資訊，並執行查看、資訊詳情、發送他人、刪除、全部刪除和提取號碼。

草稿：保存編輯的資訊，您同樣可以對草稿箱中的資訊執行查看、資訊詳情、發送、編輯消息、刪除、全部刪除和提取號碼。

預設消息：您的手機內建有 5 組預設範例。可以進入查看、資訊詳情、從樣本中產生新消息操作。

設置：您可以在此功能表內對資訊的一些參數進行設定。

發送中：

- 2 使用期內——設定在簡訊服務中心儲存和發送時間。分別為：一小時、12 小時、一天、一周、最大值。
- 2 發送回報——開啓/關閉發送回報提示。
- 2 讀取回報——開啓/關閉讀取回報提示。
- 2 優先權——資訊發送的優先權有正常、高、最小值。
- 2 間隔時間——設置對方接收到的多頁資訊觀看時間間隔。預設為：5 秒
最大可設置：60 秒
- 2 發送時間——即時、一小時內、十二小時內、二十四小時內。

接收設置：

- 2 主網路——延遲、立即、限制。

- 2 漫遊網路——與主網相同、延遲、限制。
- 2 發送閱讀報告——發送、不發送、詢問。
- 2 允許發送報告——確定、取消。

篩選程式：

- 2 匿名寄信人——允許、退回。
- 2 最大接收容量——最大容量為 100K。
- 2 廣告消息——允許、退回。

伺服器設置：請洽詢手機系統商。

- 2 啟動設置檔
- 2 編輯設置檔
 - U 更改設置檔名——設置名稱
 - U 首頁——編輯網址(手機系統商)。
 - U 網路帳號——XX 電信 GPRS。
 - U 聯機型態——持續連結、間斷連結、HTTP。
 - U 使用者名稱——編輯使用者的姓名。
 - U 密碼——設置密碼。

編輯設置：

- 2 編輯模式：提供兩種編輯模式，“不受限”和“受限制”。
- 2 自動簽名：編輯簽名內容後，開啓/關閉發送人的姓名。
- 2 編輯內容：編輯自動簽名姓名。

記憶體狀態：您可以在此查看手機使用率、已用大小、可用大小。

卡 1 語音信箱

語音信箱是一項網路服務，您可能需要先申請開通該項服務。有關更多資訊及語音信箱號碼，請向您的系統商諮詢。

2 連接至語音：可撥打您在語音信箱號碼功能表中儲存的語音信箱號碼。如果您有兩個手機號碼，則每個號碼均可以有各自的語音信箱號碼。

2 編輯：可編輯、刪除您的語音信箱號碼，按確認可儲存該號碼。

提示：在待機狀態下，設定好語音信箱號碼後，按住 1 鍵可呼叫語音信箱。設置卡 1 語音信箱，電話將從主機呼出；卡 1 與主機的卡是同一個概念。

卡 2 語音信箱

語音信箱是一項網路服務，您可能需要先申請開通該項服務。有關更多資訊及語音信箱號碼，請向您的系統商諮詢。

2 連接至語音：可撥打您在語音信箱號碼功能表中儲存的語音信箱號碼。如果您有兩個手機號碼，則每個號碼均可以有各自的語音信箱號碼。

2 編輯：可編輯、刪除您的語音信箱號碼，按確認可儲存該號碼。

提示：在待機狀態下，設定好語音信箱號碼後，按住 1 鍵可呼叫語音信箱。設置卡 2 語音信箱，電話將從副機呼出；卡 2 和副機的卡是同一個概念。

卡 1 社區廣播

社區廣播是由網路運營商在特定的區域，向區域內所有 GSM 用戶發送一些類似天氣預報、交通狀況等資訊的服務。

[接收模式]：開啓/關閉接收消息的功能。

[讀取信息]：如已開啓接收廣播消息，才能讀取已接收的消息，需要開通相應的服務。

[語言]：設定可以接收消息的語言。

[頻道設置]：選擇或新增及編輯與刪除頻道號碼。

【注】開通主機社區廣播，將接收來自主卡的社區廣播

卡 2 社區廣播

社區廣播是由系統商在特定的區域，向區域內所有 GSM 用戶發送一些類似天氣預報、交通狀況等資訊的服務。

[接收模式]：開啓/關閉接收消息的功能。

[讀取信息]：如已開啓接收廣播消息，才能讀取已接收的消息，需要開通相應的服務。

[語言]：設定可以接收消息的語言。

[頻道設置]：選擇或新增及編輯與刪除頻道號碼。

【注】開通副機社區廣播，將接收來自副卡的社區廣播

通話記錄

您的手機可以記錄未接電話、已接電話和已撥電話的電話號碼，還可記錄所有通話的時間和費用。手機如果在開機狀態且位於系統服務區內時，在系統支援情況下，它才能記錄未接電話和已接電話。在未接電話、已接電話和已撥電話功能列表下，您可以查看通話的日期和時間、編輯或刪除列表中的電話號碼、將號碼保存至電話簿、查看通話是和主機或副機相關。

未接電話：可查看最近 30 個您未接聽的電話號碼的列表（網路服務）。，20 個主機未接電話，10 個副機未接電話。

提示：當手機顯示未接電話的提示資訊時，按“讀取”可進入未接電話號碼列表。移動至需要回電的號碼，然後按主（副）機撥出鍵撥打該號碼。

已撥電話：可查看最近 30 個您已撥出或試撥過的電話號碼的列表。20 個主機已撥電話，10 個副機已

撥電話。

已接電話：可查看最近 30 個已接聽來電的電話號碼的列表（網路服務）。20 個主機已接電話，10 個副機已接電話。

刪除通話記錄：可刪除主、副機的最近通話記錄。您可以選擇刪除最近通話記錄中的所有主機電話號碼（包括主機未接電話、主機已接電話、主機已撥電話），或僅刪除主機未接電話、主機已接電話、主機已撥電話列表中的號碼。

您可以選擇刪除最近通話記錄中的所有副機電話號碼（包括副機未接電話、副機已接電話、副機已撥電話），或僅刪除副機未接電話、副機已接電話、副機已撥電話列表中的號碼。

卡 1 通話時間：

- 2 上次通話時間：通過此功能可以查詢主機上次的通話時間；
- 2 已撥電話總計：通過此功能可以查詢主機全部的已撥通話時間；
- 2 已接電話總計：通過此功能可以查詢主機全部的已接通電話時間；
- 2 所有計時歸零：通過此功能可以清除主機所有通話時長記錄。

卡 2 通話時間：

- 2 上次通話時間：通過此功能可以查詢副機上次的通話時間；
- 2 已撥電話總計：通過此功能可以查詢副機全部的已撥通話時間；
- 2 已接電話總計：通過此功能可以查詢副機全部的已接通電話時間；
- 2 所有計時歸零：通過此功能可以清除副機所有通話時間記錄。

注意：系統簡單據中的實際通話和服務時間可能會與之有所不同，這取決於網路功能、記賬的去零取整和稅收等因素。

卡 1 通話計費：需系統商支援。

- 2 上次通話費用：通過此功能可以查詢主機上次的話費；
- 2 所有通話費用：通過此功能可以查詢主機全部的話費；
- 2 通話費用歸零：通過此功能可以清除主機所有話費記錄；
- 2 費用限制：可將主機通話費用限定在指定數量的計價單位或貨幣單位內。設置通話費用時需輸入 PIN2 碼。
- 2 價格及費率：此功能需網路支援，具體詳情請諮詢系統商。

短信計數器：查看已發送資訊和已接收資訊數量的記錄，並可刪除已發送資訊和已接收資訊的數量。

卡 2 通話計費：需系統商支援。

- 2 上次通話費用：通過此功能可以查詢副機上次的話費；
- 2 所有通話費用：通過此功能可以查詢副機全部的話費；
- 2 通話費用歸零：通過此功能可以清除副機所有話費記錄；
- 2 費用限制：可將副機通話費用限定在指定數量的計價單位或貨幣單位內。設置通話費用時需輸入 PIN2 碼。
- 2 價格及費率：此功能需網路支援，具體詳情請諮詢系統商。

GPRS 計數器：

- 2 上次傳送：查看上次連結傳送流量。
- 2 上次接收：查看上次連結接收流量。
- 2 全部傳送：查看全部連結傳送流量。
- 2 全部接收：查看全部連結接收流量。
- 2 計數器歸零：清除所有連接流量。

工具箱

【日曆】

此功能可通過鬧鈴提醒您安排的行程，也可記錄您的行程安排。移動突出顯示塊至所需的日期，當天的日期會以綠色方框標出。如果某日已設置了備忘錄，則該日期會以加紅框；要查看某日的所有備忘，請選擇確定查看日程表即可。此時可進行如下操作：

- 2 日程表：查看遊標所在日期的行程，可對該行程的時間、日期、內容、是否開啓鬧鈴以及選擇設定。當對日程表編輯時，使用方向鍵的左右鍵選擇鬧鈴方式。還可以對該行程進行刪除，以及刪除當日所有行程操作，以及添加新的行程安排。並可以傳行事曆到檔案中或通過短信、MMS 發送出去。
- 2 跳至指定日期：移至指定日期的日曆。
- 2 農曆：查看日歷時，選擇是否打開或關閉農曆。

【備忘錄】

創建新的備忘錄。並可進行流覽、加入、編輯、刪除記錄、全部刪除、傳送行事曆。

如果已為備忘設置了鬧鐘提示，當設置的提示時間到時，手機將響鈴，並會顯示備忘錄內容。

【鬧鐘】

您在使用鬧鈴功能時的時間格式將會和時鐘功能中的時間格式相一致。當手機處於關機狀態時，只要電池中有充足的電量，鬧鐘就會繼續工作。系統已設置 3 個鬧鈴，預設為關閉，根據需要打開一個或全部打開。每個鬧鈴可以單獨設置響鈴時間和響鈴日期。鬧鐘時間到，手機會發出提示音，並在螢幕上閃爍地顯示當前時間和日期。按停止，可停止響鈴；如果按睡眠，手機將暫停響鈴，並在四分鐘後將繼續響鈴。

如果鬧鐘時間到而手機尚未開機，手機會自行開機並響鈴。如果按停止，手機會詢問您是否需要開機。按“否”關閉手機，按“是”進行系統註冊開機。

[世界時間]

通過方向鍵的左右鍵查看世界各國對應的時區當前時間。

娛樂

[娛樂]

遊戲

本機提供三款內置遊戲（直升機、智慧拼圖、手舞足蹈），具體操作請查看遊戲自帶的操作說明。

碼錶

您可以用碼錶計時，測定分別計時或以圈計時。計時中，手機的其他功能仍可正常使用。

2 一般碼錶：

分別計時：選擇分別計時，按“開始”開始計時。每次想測定分別計時時，按“分記”。分別計時將列在螢幕上，位於運行時間的上方。一次最多可分記 10 個記錄。可通過上下方向鍵移動查看各個時間。按“停止”可停止計時；再按“繼續”，可重新開始計時，新的時間將累計在前一個時間之上；按“返回”，螢幕提示“儲存”對話方塊，按“是”可儲存時間。

以圈計時：選擇以圈計時，按“開始”開始計時，按以圈計以測定以圈計時。按停止可停止計時。具體請參見上文中的“分別計時”。

查看記錄：手機將顯示時間組的名稱列表或最終時間列表，可以從中選擇需要查看的時間組。也可對儲存的記錄進行刪除操作。

2 多面碼錶：在同一介面按“上、下、左、右”鍵選擇任一碼錶進行計時操作。

圖形編輯器

可自由編輯圖檔

2 繪圖—按 State 上方的方向鍵來開啓/關閉編輯模式

2 儲存：保存所繪圖形。

- 2 另存為：另存為某一記錄。
- 2 色筆設定
 - 色筆大小—1、2、4、8 點。
 - 筆色—自訂、黑色、棕色、深綠、深藍、紫色、灰色、亮灰、紅色、綠色、黃色、藍色、粉紅、亮藍、白色。
- 2 背景屬性—自訂、黑色、棕色、深綠、深藍、紫色、灰色、亮灰、紅色、綠色、黃色、藍色、粉紅、亮藍、白色。
- 2 範圍選擇：選擇一定的範圍。
- 2 剪下：撤銷最後一筆。
- 2 貼上：恢復前一次撤銷。
- 2 縮放：放大當前圖片
- 2 改變大小：設置圖形的大小。
- 2 說明：使用說明。

遊戲設定

- 2 遊戲音效：開啓/關閉遊戲聲音。
- 2 遊戲振動：開啓/關閉遊戲振動。

[服務]（此功能僅主機支援）

使用此功能，您可以使用多種服務。此類服務可能包括天氣預報、新聞、以及財經資訊等。本項功能由系統商提供，根據 SIM 卡提供的服務，將有新的功能表選項出現。如果 SIM 卡和系統商不支援該種服務，本功能將不能使用。如需獲得更多資訊請與系統商聯繫。

WAP

- 首頁——啓動連接設置檔中所選網址。
- 書籤——進入選項功能表，可對書籤進行如下管理
 - 2 MP3 音樂

- 2 娛樂空間
- 2 鈴聲下載
- 2 圖片下載
- 2 聊天交友
- 2 時尚資訊
- 2 影視天地
- 2 明星動態
- 2 最新網路

網頁歷史記錄：記錄所流覽過最近 10 個網頁記錄。

請輸入網址：輸入將登錄的網頁網址。

服務收件箱：手機能夠接收由您的系統商發出的服務資訊（“發送”資訊）。

例如，服務資訊可以有關於新聞摘要的通知，它們可能包含一條文字資訊或一種服務的網址。

設置

編輯設置檔

n XX 電信

u 啓動設置檔

u 編輯設置檔

- | 更改設置檔名——設置名稱。
- | 首頁——編輯預先流覽網址。
- | 網路帳號——選擇網路帳號。
- | 聯結型態——持續連結、間斷連結、HTTP。
- | 使用者名稱——編輯使用者的姓名。
- | 密碼——設置密碼。

說明：Wap 其他設置檔的設置方法與上述相同。

流覽選項——可設定等待時間與流覽網頁時是否顯示圖片。

服務消息設置——可選擇開啓或關閉。

清除緩存——清除暫存器，當暫存器儲存的資料過多時可能會影響上網的速度。

清除個人資料——清除個人的資料。

帳號資料

GSM 資料——使用 GSM 資料將提供以下帳號資料，如：

XX 電信

名稱：XX 電信

n 號碼：XXXXX

n 使用者帳號：wap

n 密碼：wap

n 線路型態：ISDN、模擬

n 速度：9.6Kbps、14.4 Kbps、4.8 Kbps

n 網域：010.000.000.172

GPRS——使用 GSM 資料將提供以下帳號資料，如：

XX 電信 GPRS

n 名稱：XX 電信 GPRS

n GPRS 連結點：XXwap

n 使用者帳號：wap

n 密碼：wap

n 認證模式：一般、加密。

注意：

u 本手機僅主機卡（且需要系統商的支援）支援 GPRS。

u 有關收費標準和具體設置請諮詢系統商。

u 用戶可以根據使用系統的不同諮詢當地的系統商

[多媒體]

相簿：所拍攝的圖片均保存到相簿中。
相簿選項說明

選項名稱	簡述
查看	查看選定的圖片/照片
瀏覽模式	提供兩種瀏覽模式，分別是列表模式和矩陣模式
傳送	將選定的圖片/照片作為 EMS/MMS 發送設置成背景、螢幕保護、開機動畫、關機動畫或指定目錄（如：短信、MMS、電子郵件、電話簿）
更名	重新命名選定的圖片/照片名稱
刪除	刪除選定的圖片/照片
刪除全部檔案	刪除相簿中全部圖片/照片
排序	將相簿中圖片按名稱、類型、時間、大小進行排序，便於查找；也可以選擇“無”不進行排序
儲存路徑	可選擇圖片檔保存到手機或記憶卡

照片藝術家：可以對檔案管理目錄檔下的圖片進行編輯，包括自動改變大小和主螢幕大小裁剪。
自動改變大小的選項說明

選項名稱	簡述
另存新檔	圖片另存
套用特效	在選擇了特效後，使用左右方向鍵變更選擇特效

套用圖框	選擇圖框
加上小戳章	選擇小戳章，按確定，小戳章將被加上，同時通過方向鍵可以移動小戳章
加上文字	添加文字並且設置文字的風格，通過方向鍵可以移動鍵移動文字
調整	影像調整、顏色調整
翻轉	使用上下左右方向鍵進行翻轉
擴展桌布	調整桌布大小
說明	如何使用以上功能表說明

螢幕大小裁剪使用方向鍵選定區域後確定，進入照片藝術家中選項與自動改變大小選項說明相同。

錄音：選中“錄音”點擊確定進入後，可查看之前錄音檔。按“選項”，可進行如下操作：

- 2 錄音：錄製新的錄音檔
 - 2 播放：播放選定錄音檔
 - 2 附加：對上級目錄所指的檔進行附加錄音（只對 AMR 格式的錄音檔可以進行附加錄音
 - 2 更名：對選定錄音檔案名進行重新命名
 - 2 刪除：刪除選定錄音檔
 - 2 全部刪除：刪除全部錄音記錄
 - 2 設定：設置錄音檔的儲存處，有手機和記憶卡兩種方式可以選擇；同時對錄音檔 檔案格式進行設置，有 AMR、WAV 兩種格式可供選擇
 - 2 傳送：添加至情靜境模式或短信、MMS、電子郵件鈴聲庫中
- 自編鈴聲：您的手機提供使用不同樂器自己編輯鈴聲，並可添加至情境模式或短信鈴聲庫中。

[附加功能]

計算機

- 2 按上、下、左、右鍵可以輸入+、-、x、÷四個運算符；
- 2 按清除可按位清除最近的輸入或結果，點擊住清除可全部清除輸入的內容或結果；
- 2 按“確定”得出計算結果。

注意：此計算機精確度有限且僅可用於簡單的計算。

單位換算

重量：公斤與盎司、磅重量單位的換算

長度：公里與英哩，米與碼，米與英呎，釐米與英吋等長度單位的換算。

貨幣換算

要儲存匯率，按“確定”，然後選擇設定匯率。從顯示的選項中任選一個。輸入匯率然後按“確定”。該匯率將一直儲存在記憶體內，直至您輸入新的匯率取代它。要進行貨幣換算，輸入待換算的金額，按確定，然後選擇換至本國貨幣或換至外國貨幣。

健康管理

可檢測身體健康狀況。

系統

[設置]

雙模設置：您可以按照自己的需要隨時隨地將您的雙模手機設置為以下模式：

- 2 雙模開：主機和副機都開啓。
- 2 僅主機開；
- 2 僅副機開；

手機設置：在此功能表內您可以對手機語言、待機背景、時間等選項進行設置。

- 2 時間與日期：通過此功能表可以設置城市，設置時間格式和日期格式，以及具體位置的具體時間設

定。

n 設置城市：設置不同城市。

注意：此選項需同自動更新時間一起使用，且在系統支援的情況下，方可自動更新時間和日期。

n 時間設定：設置當前時間和日期。

n 時間格式設置：設置時間和日期顯示格式。

注意：如果將電池從手機中取出或電池電量已耗盡了很長時間，則當您重新裝入電池或為電池充電後重新開機時，可能需要重新設定時間。

特別提醒：在禁止使用手機的特定區域（如機艙內），請您在進入該區域前務必須確認定時開機功能是否關閉，以免發生異常事故。

2 定時開關機：設置手機的指定開、關機時間。

2 語言：選擇手機顯示所使用的語言（本手機支援：English、繁體中文、簡體中文），預設為繁體中文。

2 預設輸入法：可根據您的操作習慣，設定話機默認輸入法。

2 預設編碼方式：您的手機目前只支持簡體（GB2312），和繁體（BIG5）兩種編碼。有些 MP3 檔可能用繁體 BIG5 編寫，此時選擇此功能以正確顯示。

2 待機功能表顯示：待機功能表顯示可設置背景圖片、螢幕保護圖片、開機動畫、關機動畫、是否顯示日期時間和是否顯示本機號碼。（本機號碼需在電話簿中設置）

2 問候語：設置開機時顯示在主螢幕的問候語。

2 速撥：設置是否開啓快速撥號功能，並可編輯相應快速撥號號碼。若快速撥號“開啓”，則可以通過在待機介面，按住相應的單鍵（2 至 9 鍵）來撥打指定給該鍵的號碼。

2 自動更新時間：要設置手機自動根據當前時區更新時間和日期，請選擇“開啓”。自動更新時間不會影響您為鬧鐘、日曆或鬧鐘備忘設置的時間。它們都以新建時所用的時間為準。但自動更新時間可能會使一些已設置的鬧鈴過期。

2 飛航模式：提供正常模式、飛航模式、開機時詢問；其中，飛航模式是指用戶在飛機上使用的。

2 手寫設置：對手寫進行設置，包括手寫速度，手寫筆的色彩等。

注意：請向您的系統商諮詢是否提供此項服務及更多資訊。

通話設置：

- 2 本機號碼：包括系統預設、隱藏號碼、發送號碼。
 - n 系統預設：通話時，按系統預設的方式發送本機號碼。
 - n 隱藏號碼：通話時，不向系統發送本機號碼。如果系統不支援此項功能，可能導致不能打電話。
 - n 發送號碼：通話時，向系統發送本機號碼。
 - 2 副機本機號碼：包括副機系統預設、副機隱藏號碼、副機發送號碼。
 - n 副機系統預設：通話時，按系統預設的方式發送副機號碼。
 - n 副機隱藏號碼：通話時，不向系統發送副機號碼。如果系統不支援此項功能，可能導致不能打電話。
 - n 副機發送號碼：通話時，向系統發送副機號碼。
- 注意：** 此功能需系統支援。
- 2 通話等待：設定開啓或關閉通話等待功能，在進行通話保持和多方通話時必須先啓動這個功能才可能實現，具體的實現需要系統的支援。
 - 2 主機呼叫轉移：是一項系統功能，您需要向系統商申請此項業務後，才能使用以下功能。該功能可以將滿足條件的主機呼叫轉移到您指定的另外一個電話號碼上。

名稱	簡述
無條件轉移	系統將無條件地將您的所有來電轉移
聯絡不到轉移	當系統不能找到您的手機時（關機或出服務區），系統將您的來電轉移
無應答轉移	當您的手機在一定時間未接聽來電時，系統將您的來電轉移
遇忙轉移	當您正在通話時，系統將您的來電轉移
轉接所有資料來電	需系統支援
取消轉移	取消所有轉移功能

2 副機呼叫轉移：您可以將滿足條件的副機呼叫轉移到您指定的另外一個電話號碼上。

2 主機呼叫限制：

禁止撥出：

1. 所有電話：禁止主機所有打出電話。
2. 國際電話：禁止主機打出國際電話。
3. 國際不含國內：在國外時，主機只能撥打所在國家的電話號碼和本國（即您的系統服務商所在國家）的電話號碼。

禁止來電：

1. 所有來電：禁止所有主機打入的電話。
2. 漫遊來電：除您本地服務區的電話外，其他撥打主機來電全部禁止。

取消限制：取消所有主機撥出限制設置。可以正常撥打和接聽電話。

更改密碼：向系統申請修改主機撥出限制的密碼。

2 副機呼叫限制：

禁止撥出：

4. 所有電話：禁止副機打出所有電話。
5. 國際電話：禁止副機打出國際電話。
6. 國際不含國內：在國外時，副機只能撥打所在國家的電話號碼和本國（即您的系統服務商所在國家）的電話號碼。

禁止來電：

3. 所有來電：禁止所有副機打入的電話。
4. 漫遊來電：除您本地服務區的電話外，其他撥打副機全部來電禁止。

取消限制：取消所有副機撥出限制設置。可以正常撥打和接聽電話。

更改密碼：向網路申請修改副機撥出限制的密碼。

2 線路切換：選擇線路 1 或線路 2。

- 2 通話時間提示音：在通話過程中整數分鐘時設置一聲或週期性提示音，以便您隨時瞭解通話持續時間。也可以關閉提示音。
- 2 通話時間顯示：在通話過程中是否顯示您的通話時間。
- 2 自動重撥：此功能可以設置自動重撥的“開啓或關閉”。當您的手機在一次試撥不成功後，最多可追加十次試撥，以嘗試接通某一電話號碼。
- 2 關閉組群：該功能需網路支援，詳情可諮詢當地的系統商。
- 2 IP 撥號：增加或編輯 IP 撥號的號碼。
- 2 滑蓋設定：此功能可以設置滑開接聽或閉合掛斷用於應答，或者解除設定，使滑蓋對應答無效。

注意：有些設定需要系統支援。如呼叫限制需要當地系統和 SIM 卡開通此項功能才能使設定有效。

網路設定

名稱	簡述
網路選擇	自動：由話機自動選擇可用系統
	手動：只登錄用戶指定的系統，當這個系統不可用時，話機不會自動註冊其他系統
偏好系統	選擇優先選擇的系統
副機系統選擇	自動：由副機自動選擇可用系統
	手動：只登錄用戶指定的副機系統，當這個系統不可用時，話機不會自動註冊其他系統
副機偏好	選擇副機優先選擇的系統

網路	
GPRS 連結	需要時連接、永久連接

安全設置

- 2 SIM 鎖：開啓或關閉 SIM 鎖(PIN 碼)。
- 2 副機 SIM 鎖：開啓或關閉副機 SIM 鎖(副機 PIN 碼)。
- 2 話機鎖：開啓或關閉話機鎖。話機鎖是一個 4—8 位元數的密碼，出廠時的預設密碼為“1122”，您可以自己更改密碼。
- 2 鍵盤鎖：開啓或關閉鍵盤鎖。您的機提供了鍵盤鎖的功能，當到一定時間鍵盤自動鎖上，包括：5 秒、30 秒、60 秒、5 分鐘。
- 2 主機固定撥號：該功能可能需要 SIM 卡和系統商的支援。啓動該功能時，您只能撥打主機固定撥號列表中的號碼；啓動主機固定撥號，您需要輸入主機 PIN2 碼。
- 2 副機固定撥號：該功能可能需要 SIM 卡和系統商的支援。啓動該功能時，您只能通過副機撥打副機固定撥號列表中的號碼；啓動副機固定撥號，您需要輸入副機 PIN2 碼。
- 2 禁止撥號：設置限制所有或部分電話功能的開啓或關閉。(需要 SIM 卡的支援)
- 2 更改密碼：您可以將缺省的手機密碼“1122”改爲自己易記的 4—8 位數位記號。若打開了手機鎖，手機在開機時會提示您“手機已鎖”。如想解鎖，您可以根據提示輸入您的手機鎖密碼，點擊確認解鎖。(SIM 卡鎖即 PIN 和 PIN2 同樣)
- 2 更改副機 PIN 碼：您可以輸入副機 SIM 卡 PIN 碼,假設爲“1234”改爲自己易記的 4—8 位數位記號。(副機 PIN2 同樣)

恢復出廠設置：將手機的一些設置恢復到出廠時的狀態。出廠設置密碼爲“1122”

音效：

- 2 等化器：無變化、重低音、舞曲、古典樂、高音、宴會、流行音樂、搖滾樂

[情境模式]

您的手機提供了多種設置組，即情境模式，以便您根據不同的事件和環境自定義手機的一些設置。首先，請根據您的喜好對情境模式進行個性化設置，然後您只需要啓動情境模式即可。可用的情境模式分爲一般、會議、戶外、室內和耳機模式。

每種情景模式可編輯以下內容：

- 2 鈴聲設置：分別對來電、鬧鈴、開機、關機、消息、按鍵聲和主功能表音樂進行設置。
- 2 音量：分別對響鈴聲和按鍵音大小進行設置。
- 2 響鈴方式：含有響鈴、振動、振動及響鈴、振動後響鈴四種類型。
- 2 來電人聲報號：可以開啓和關閉是否要進行人聲報號。
- 2 鈴聲類型：設置響鈴類型，有一聲、連續和漸強三種。
- 2 提示音：含警告音、錯誤、網路連接音和通話連接四種。
- 2 應答模式：提供任意鍵應答模式。
- 2 LCD 背光：對 LCD 背光時間進行設置。

個人化設置後，在“選項”選擇“開啓”即可。

說明：手機在插入耳機後自動轉換爲耳機模式，拔掉耳機後恢復爲一般模式。

靜音模式下插入耳機，拔掉耳機後恢復爲靜音模式前模式。

待機狀態下長按“#”鍵可以切換到靜音模式，再次長按恢復到原來的模式。

[快捷功能]

快捷功能：用戶根據個人需要，自行設置快捷鍵。話機在待機狀態通過按設置好的方向鍵，直接到達快捷鍵設置的功能功能表。

注意：快捷功能必須在設置/指定功能鍵中設定爲快捷功能後，方可使用具體功能表。

[檔案管理]

通過此模組進行圖片、MP3 和資料夾的管理。

[手機]——儲存體為手機儲存體。

[打開]：Audio、Images、Photos、My Music、Video 文件夾

Audio——錄音文件夾

- 2 播放：播放所選內容。
- 2 傳送：傳送至情景模式、MMS、電子郵件、短信。
- 2 詳細資料：檔產生日期和大小。
- 2 更名：更改當前名稱。
- 2 複製檔案：可複製檔案至檔夾 Audio、Images、My Music、Photos、Video 或指定的檔中。
- 2 移動檔案：可移動檔案至檔夾 Audio、Images、My Music、Photos、Video 或指定的檔中。
- 2 刪除：刪除當前記錄。
- 2 刪除全部檔案：刪除當前所在檔夾中全部記錄。
- 2 排序：按名稱、類型、時間、大小排序，也可選擇“無”排序。

Images——背景存放文件夾

- 2 檢視：查看當前選定背景
- 2 傳送：傳送至背景、螢幕保護、開機動畫、關機動畫、電話簿、MMS、電子郵件、短信等。
- 2 詳細資料：檔產生日期和大小。
- 2 更名：更改當前名稱。
- 2 複製檔案：可複製檔案至檔夾 Audio、Images、My Music、Photos、Video 或指定的檔中。
- 2 移動檔案：可移動檔案至檔夾 Audio、Images、My Music、Photos、Video 或指定的檔中。
- 2 刪除：刪除當前記錄。
- 2 刪除全部檔案：刪除當前所在檔夾中全部記錄。
- 2 排序：按名稱、類型、時間、大小排序，也可選擇“無”排序。

Photos——相片存放文件夾

- 2 檢視：查看當前相片。
- 2 編輯：進入照片藝術家對照片進行編輯。
- 2 傳送：傳送至牆紙、螢幕保護、開機動畫、關機動畫、電話簿、MMS、電子郵件、短信等。
- 2 詳細資料：檔產生日期和大小。
- 2 更名：更改當前名稱。
- 2 複製檔案：可複製檔案至檔夾 Audio、Images、Photos、My Music、Video 或指定的檔中。
- 2 移動檔案：可移動檔案至檔夾 Audio、Images、Photos、My Music、Video 或指定的檔中。
- 2 刪除：刪除當前記錄。
- 2 刪除全部檔案：刪除當前所在檔夾中全部記錄。
- 2 排序：按名稱、類型、時間、大小排序，也可選擇“無”排序。

Video——攝影文件夾

- 2 播放：播放當前攝影內容。
- 2 傳送：傳送至電話簿、MMS、電子郵件、開機動畫、關機動畫。
- 2 詳細資料：檔產生日期和大小。
- 2 更名：更改當前名稱。
- 2 複製檔案：可複製檔案至檔夾 Audio、Images、Photos、My Music、Video 或指定的檔中。
- 2 移動檔案：可移動檔案至檔夾 Audio、Images、Photos、My Music、Video 或指定的檔中。
- 2 刪除：刪除當前記錄。
- 2 刪除全部檔案：刪除當前所在檔夾中全部記錄。
- 2 排序：按名稱、類型、時間、大小排序，也可選擇“無”排序。

My Music——MP3 文件夾

- 2 播放：播放當前 MP3。
- 2 傳送：傳送至情景模式、MMS、電子郵件、短信。
- 2 詳細資料：檔產生日期和大小。

- 2 更名：更改當前名稱。
- 2 複製檔案：可複製檔案至檔夾 Audio、Images、Video、Photos 或指定的檔中。
- 2 移動檔案：可移動檔案至檔夾 Audio、Images、Video、Photos 或指定的檔中。
- 2 刪除：刪除當前記錄。
- 2 刪除全部檔案：刪除當前所在檔夾中全部記錄。
- 2 排序：按名稱、類型、時間、大小排序，也可選擇“無”排序。

建立資料夾：在根目錄下建立一個新的資料夾，更好的分類存放檔。

格式化：格式化將會清除手機內所有資料及新建資料夾，格式化後需重新開機 Audio 與 Images 檔夾將會自動恢復，Photos 檔夾將會在拍照後第一張照片時自動生成。

記憶卡\——儲存體為 T_FLASH 卡。

打開：打開記憶卡中的文檔。

建立資料夾：在根目錄下建立一個新的資料夾，更好的分類存放檔。

格式化：格式化記憶卡內所有資料。

移除：將記憶卡從手機中移除，用戶可以安全地進行拆卸。

7. 中英文編輯器操作說明

您的手機提供了多種便捷的文字輸入法以配合其他功能的使用。

基本字母輸入法

選擇“abc” / “ABC”後，可按標準鍵盤選擇您想輸入的字母。

拼音輸入法

選擇“拼音”輸入法後，即可使用拼音方法輸入漢字。按照所需要字的拼音順序，按上下左右方向鍵選擇相對應的字母，被輸入的字母或字母組合出現在拼音顯示區，對應的漢字出現在候選字區。

找到所需漢字的顯示後，按左功能即可選中該字，該字將被輸入到輸入欄中閃動的遊標處。拼音輸入法支援聯想功能。

數字輸入法

此輸入方法主要使用在輸入號碼等地方。選擇“數位”後，按數字鍵可以在遊標處輸入數字。

注音輸入法

選擇“注”輸入法後，即可用使用該輸入法。該輸入法是針對中文繁體輸入。注音輸入法也支援聯想功能。

符號輸入的問題

在以上每一種輸入法中，都提供了符號輸入；如果您看不到符號，可以按“*”鍵就可以看到；如果您需要某個符號，按上下左右鍵選中後選擇它就可以。

8. 使用 USB 儲存功能

使用前的注意事項

- 2 請保持正確的連接 USB 設備和停止 USB 設備操作。
- 2 請勿使用 windows 格式化命令對本機移動磁片進行格式化操作，否則會引起不可修復的損壞。
- 2 USB 運行環境：
 - n windows2000 / XP。
 - n 對於其他的作業系統，可能需要安裝 USB 驅動程式才能成功建立 PC 機與手機的連接。

9. 新品保固條款

註：1. 此攸關您的消費權益，請您務必於使用手機前先詳讀。
2. 為您的手機及隨附的原廠配件，以下簡稱「產品」，提供有條件保固。

新品保固條件說明

1. 消費者購買**七日**內，因產品品質問題造成無法使用，則做新品更換。
2. 請攜帶佐證購買日之文件（擇一：發票、保證書-加蓋門市章及日期、經銷商保固貼標、收據）。
3. 只針對不良之部份做新品更換，其更換地點為**購買之門市**。
4. 做新品更換，必須保證其不良商品無外觀上的損傷。
5. 於正常狀況下使用所產生的故障，非外力、人為及天災破壞所造成之損壞。
- 6.

手機&相關配件保固維修服務

1. 本產品進行保固期內維修，需攜帶**產品**及**保證書**至授權經銷商及維修服務站進行維修。

註：保證書需加蓋經銷商店章、購買日期及記載產品序號；若保證書遺失或資料遭修改或無載明上述資料，恕不提供保證服務。

2. 本產品進行保固期內維修，需攜帶**產品**及**保證書**至授權經銷商及維修服務站進行維修。
3. 本產品於保固期內，若按使用手冊及其他注意事項等正常使用狀況（非外力、人為及天災破壞）下，如因設備及材料上的瑕疵（不包含產品外殼部份）而出現問題或發生故障，本公司將依保證書所記載之內容為基礎，將給予免費維修。
4. 本產品在非保固期或不符合保固範圍內，本公司仍可進行維修服務，但需視狀況酌收維修費用。
5. 產品之保固期分二部份：
 - (1) 單手機自購買日起算，12 個月內。
 - (2) 電池…等消耗性配件，購買日起算，3 個月內。

6. 本公司對於維修或更換過的產品仍提供有限的保固，保固期限為原保固期的剩餘期間或自維修後之 90 天兩者較長之一。上述期間延長之保固範圍，以用戶前次維修之相同問題為限。
7. 若因手機故障、操作錯誤．．．等外部原因導致無法接聽電話，所產生的經濟損失本公司恕不負責。
8. 維修時，手機內個人設定、下載或相關資料可能會遺失或被刪除。因此，相關的重要資料請另外備份保管或存檔至外部機器。本公司不對任何原因所導致的任何資料遺失，負任何責任或進行任何賠償。

非保固條件說明

1. 因操作不當、另行改造以及自行不當維修所引起的故障。
2. 購買後因放置場所不當，或因落下、搬動、運輸等動作所引起的故障。
3. 火災、地震、水災、雷擊或其他天然災害導致電壓不穩等引起的故障或損壞。
4. 在使用手冊中記載以外的條件下使用而引起的故障或損壞。
5. 無法出示 SAMPO 產品保證書。
6. 擅自更改產品保證書的紀錄。
7. 消耗性零件的更換，如外殼、天線、電池、配件等。
8. 商品保固標貼遭到撕毀、破壞或遺失。
9. 因使用非 SAMPO 原廠配件或其他週邊裝置，所導致的產品故障。

10. 疑難排解

本章列舉使用手機時可能遇到的某些問題。當您碰到問題時，請先確認檢查；若問題仍無法修復時，請停止使用並洽詢維修服務站或經銷商。

問題點	可能的原因	解決方法
無法開機	開機鍵使用錯誤	請重新 <u>長按</u> 開機鍵
	電池電量不足	請重新充電一段時間後再進行開機
	電池未正確安裝	請重新裝置電池
	T-Flash Card 故障	請先移除 T-Flash Card 再進行開機
按任何鍵皆無動作	開啓了按鍵鎖	請先解開按鍵鎖
	出現“請充電”	請更換有電的電池

	畫面	
無法撥號	可能設置了通話限制	請取消通話限制設定
	未繳費或金額不足	請儲值或繳費
	電話號碼輸入不正確	請重新輸入後再撥打
	接收的訊號微弱	請調整接收訊號位置
問題點	可能的原因	解決方法
無法接聽電話	設置的應答方式	請依您喜好的方式設置應答方式接聽電話
	可能設置了通話轉接或通話限制	請取消所有相關設定
	手機沒有開機	將手機處於開機狀態
	電池斷電	重新充電後開機使用

電池使用時間明顯減少	常處於弱訊號環境中使用手機	弱訊號環境中電池消耗較大，請盡量避免在弱訊號環境中使用
	LCD 背光設置時間較長	請更改 LCD 背光時間
	電池可能損壞或使用壽命已到	請更換新電池
	玩遊戲、拍照、攝影過多	適當減少玩遊戲、拍照、攝影等功能使用
充電後未出現充電圖示	電池完全沒電或久未使用	需要充電一段時間後才會顯示在螢幕上
插入 SIM 卡	插入錯誤	請取出 SIM 卡後，正確地重新插入
	SIM 卡損壞	請洽詢您的系統商進行更換

問題點	可能的原因	解決方法
無法充電	連接不正確	請確認充電器與電源插座連接是否正常； 再確認充電器和手機連接是否正常
	充電器故障	如果充電器損壞，請至就近的經銷商購買
	電池可能損壞或 使用壽命已到	請更換新電池
	電池接觸不良	使用含少量酒精的棉球擦拭，待接觸頭完全乾燥後再進行充電
電池使用時間明顯減少	常處於弱訊號環境中使用手機	弱訊號環境中電池消耗較大，請盡量避免在弱訊號環境中使用
	LCD 背光設置時間較長	請更改 LCD 背光時間
	電池可能損壞或	請更換新電池

	使用壽命已到	
	玩遊戲、拍照、攝影過多	適當減少玩遊戲、拍照、攝影等功能使用
螢幕顯示異常或畫面消失		請先關閉電源後，約 1 分鐘後再重新開啓
問題點	可能的原因	解決方法
漏接多筆來電電話	無意中按到了撥號鍵及關機鍵	請調整放置手機的位置，避免無意中碰觸
	使用了磁扣式手機套	盡量避免使用磁扣式手機套
無來電鈴聲	關閉了鈴聲音量	請重新設置鈴聲
	開啓了靜音模式	請取消靜音模式
無法使用網	您的門號無數據	請洽詢您的系統商

際網路	服務	
無法選用某種功能	您可能未註冊該功能	請洽詢您的系統商
照相功能不正常	無法拍照	請先恢復照相功能內的原廠設定
	儲存記憶空間不足	變更儲存位置或刪除部份資料
T-Flash Card 無法儲存／讀取	記憶空間已滿	請刪除部份資料後再進行儲存
	安裝不正確	請重新放置
	卡片故障或汙損	使用含少量酒精的棉球擦拭金屬面；若仍無法使用，則需更換
PIN/PIN2/PUK /PUK2 錯誤	您輸入的 PIN/PIN2/	請輸入正確的 PIN/PIN2/ PUK/PUK2

	PUK/PUK2 錯誤	
PIN/PIN2/PUK /PUK2 已封鎖	輸入三次錯誤	請洽詢您的系統商

維修服務站

一 臺北-總公司 電話: (02)2999-6633

地址: 臺北縣三重市興德路 92 號 11 樓

二 桃園服務站 電話: (03)339-5782

地址: 桃園市復興路 43 號 2 樓

三 新竹服務站 電話: (03)524-4168

地址: 新竹市少年街 79 號

四 台中-分公司 電話: (04)2471-9955

地址: 台中市東興路二段 186 號 12 樓之 6

五 台中服務站 電話: (04)2322-5660

地址: 台中市西區美村路一段 72 號

六 台南服務站 電話: (06)295-3000

地址: 台南市建平七街 672 號

七 高雄-分公司 電話: (07)269-6633

地址: 高雄市苓雅區新光路 38 號 22 樓 6 室

八 高雄服務站 電話: (07)-236-0999

地址: 高雄市新興區六合一路 28 號

