

三洋電機有限公司 告白
0080-1867200-0080 | <http://www.sampo.com.tw>

本公司所製造之吊扇，屬於吸頂式吊扇
並非不鏽鋼扇葉及多款貴氣設計之遙控器，以確保系統的精良

SAMPO

掛壁扇使用說明書

SK-AB14W


User Manual

電壓	110V a. c. 60Hz	消耗功率	55W
外型尺寸	L467X W245 X H430(mm)	機體淨重	3.5kg

生產國別：中華民國


目錄

- 2 各部名稱
- 3 組合方式
 - 附屬部品
- 4 操作說明
- 5 安裝說明
 - 遙控器使用說明
 - 特別注意事項
 - 緊急處理方法

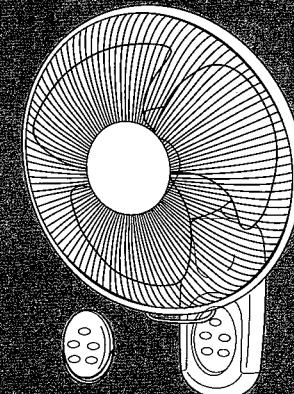

各部名稱

- ① 前網
- ② 網圈
- ③ 銘牌圈
- ④ 扇葉
- ⑤ 後網
- ⑥ 網束
- ⑦ 葉財
- ⑧ 腳台
- ⑨ 控制面板
- ⑩ 折射蓋
- ⑪ 遙控接收器
- ⑫ 遙控器
- ⑬ 遙控器置放架

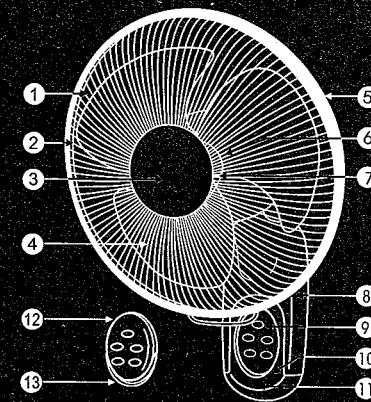


使用方法

組合方式

- 警告：拆裝前後網前，請先將插頭拔離電源。
- 後網組立
 - 將後網置於馬達前殼之三點突出點，再將網束鎖緊。
- 扇葉組立
 - 將扇葉置入馬達中心軸，扇葉後面缺口處須對準中心軸插梢，正確固定。
 - 依反時針方向將葉財鎖入馬達中心軸確實固定。
- 前網組立
 - 將掛鉤先掛於後網框正上方，再將網圈確實扣押於後網全周圍。

附屬部品




- 內附電池1個(鋰電池3.0V/型號：CR2032)、遙控器、遙控器放置架、壁掛鐵

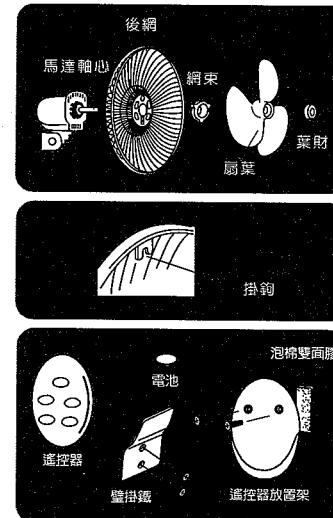

操作說明


操作說明

- 關
 - 運轉停止。
- 定時開關
 - 本機設有四段定時功能。[1小時→2小時→4小時→8小時→連續]
 - 按下定時開關頭，定時功能以『1→2→4→8→連續』依序循環啓動。
- 開/風量
 - 按下後電源啓動，同時風量指示燈點亮，再按依箭頭方向改變風量。《指示燈顯示風量》
→弱→中→強→
- 擺頭
 - 按此鍵擺頭開始，再抑則停止擺頭。
- 自然風/睡眠風
 - 按此鍵，自然風啓動《自然風綠色指示燈點亮》而風量指示燈會依右邊圖示順序點滅
 - 按此鍵，睡眠風啓動《睡眠風紅色指示燈點亮》而風量指示燈會依下圖順序點滅

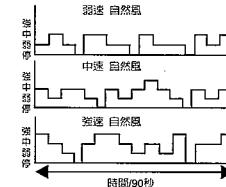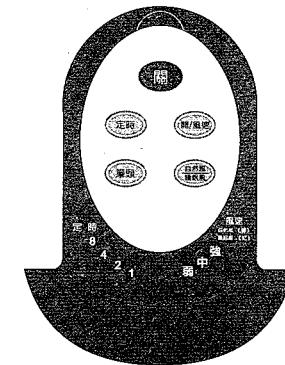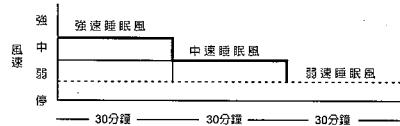

壁掛安裝說明


- 請安裝於具有強度的木柱或木壁上。
- 若須安裝於水泥牆時，請自行準備鋼釘，以取代木螺絲安裝。
- 附屬之掛鐵及木螺絲，請依圖例安裝之。
- 本機安裝高度，須在2.3米以上。



附屬之木螺絲不可
使用於水泥牆上。

遙控器使用說明

- 在遙控器背面的圓圈狀電池蓋依循指示方向旋轉拆下如右圖，正確的+面朝上放入電池(鋰電池3.0V/型號：CR2032)。
- 用電池蓋壓住電池依循指示方向旋轉鎖緊。
- 遙控器可收納在本體腳台上或是遙控器置放架內。為了防止遙控器遺失，建議能有收納的地方。



特別注意事項

- 使用前請檢查所使用電壓是否與本機電壓標上的標示相符。
- 使用前需先檢查電源線及插頭是否破損，電源線請勿曲折、拉扯、以免接觸不良。
- 運轉中絕對禁止手指及尖物插入扇網，會造成傷害或破損，小孩子尤其要特別注意。

緊急處理方法

- 本電器如有冒煙或起火現象，請盡速將插頭拔掉，盡速通知聲寶0800免付費諮詢專線協助處。