

電源	AC 110V~60Hz	消耗功率	15W	額定電壓	110V
	DC 6V				
淨重	約1.68Kg	外型尺寸	W345 X D160 X H134 (mm)	生產國別	中國



規格

電源供應 AC 110V~60Hz DC 6V (UM1 1.5×4)
消耗功率 15W
輸出功率 1.5W×2 (RMS)
P.M.P.O.輸出功率 120W
收音機接收頻率 AM 530-1600 KHz FM 88-108 MHz

警告

為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。

變壓器或電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。



小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。

若有任何疑問，請洽詢經銷商。

正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。


正三角形內有一個帶有箭頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之"危險的高壓電"，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

目錄

2 各部名稱	7 USB裝置播放
3 本機特點	7 搜尋特定樂曲
4 安全注意事項	8 重複播放
5 安裝方法	8 低音加強功能
5 安裝步驟	8 卡帶操作
5 安裝場所	9 播放卡帶
6 功能操作	9 錄音
6 功能選擇	10 保養方法
6 音量調整	11 故障排除
6 耳機的使用	12 緊急處理方法
7 外部音源功能	13 關於售後服務
	13 免責聲明

各部名稱


- | | |
|------------|----------------|
| 1. 天線外部音源孔 | 13. ►► 前進鍵 |
| 2. USB插孔 | 14. 波段選擇開關 |
| 3. 功能選擇開關 | 15. ► 播放/暫停鍵 |
| 4. 低音加強鍵 | 16. 選擇頻道鈕 |
| 5. 音量鈕 | 17. < 後退鍵 |
| 6. 隱藏式麥克風 | 18. USB指示燈 |
| 7. 暫停鍵 | 19. 重複播放鍵 |
| 8. ■▲停止/開啓 | 20. 耳機孔 |
| 9. << 退後鍵 | 21. 外部音源插孔 |
| 10. ►► 前進鍵 | 22. 電池蓋 |
| 11. < 放音鍵 | 23. 電源線插孔 |
| 12. ● 錄音鍵 | 24. 波段/頻道指示 |
| | 25. 卡帶門 |

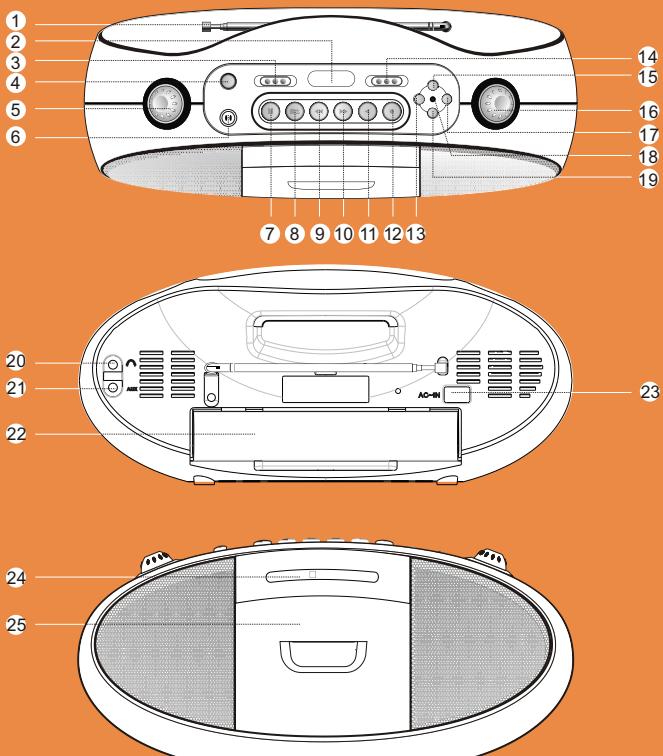

包裝清單: • 手提式USB收錄音機1台 附件: • 電源線1條 • 使用說明書(含保證書)1本

本機特點

- 可播放USB/錄音帶/收音機功能
- AM(MONO) / FM收音
- 具USB裝置播放
- USB重複播放及單曲重複播放功能
- 具有耳機插孔
- 具低音加強功能
- 可錄廣播頻道節目或現場錄音或USB
- 具隱藏式麥克風 (可錄音帶錄音)
- 具外部音源輸入擴音功能

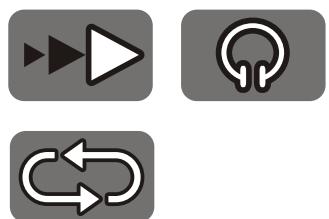

安全注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

- 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
- 本機放置位置，請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機，以免遭受干擾，產生誤動作。
- 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
- 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出及將電池取出。
- 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
- 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
- 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
- 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
- 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
- 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。

安裝方法

安裝步驟

- 交流供電：當插上交流電源插頭後本機已經接通電源，如長期不使用或想降低電源消耗，請拔掉電源插頭。
- 電池供電：打開機背電池蓋，照指示依正負方向放入4顆1號電池。在使用電池時，請將機後插上的交流電源線插頭拔出，如未拔除電源線插頭，電池將無法供電。

安裝場所

- 本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

注意事項

- 更換電池時，請將交流電源插頭暫時拔出。
- 若長時間不使用電池，請將電池取出。

功能操作

功能選擇

- 收音機：將**功能選擇開關**推至"收音機/外部音源"功能，推動**波段選擇開關**選擇AM調幅電台、FM調頻電台，再旋轉**選擇頻道鈕**選擇所需收聽的電台頻率位置。
- 錄音帶/關機：將**功能選擇開關**推至"錄音帶/關"功能，即接通錄音帶功能或為關機狀態。
- USB：將**功能選擇開關**推至"USB"，即進入USB播放功能。
- 外接音源擴音：按**外部音源鍵**進入"外部音源"功能，將外接音源線插入"外部音源輸入孔"，調整音量開關即可擴音。

注意事項

- 當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。

音量調整

- 旋轉**音量鈕**，可依個人需要調整音量的大、小聲。

耳機的使用

- 將耳機插頭插入本機"耳機孔"即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。(3.5φ)

外部音源功能

- 請先自行購買雙插頭(插頭直徑：3.5φ)的音源線，將一端插在MP3的耳機孔或其他播放機裝置，另一端插在本機的"外部音源插孔"，將功能選擇開關切換至"外部音源"功能，再將播放機開啟，按照您購買的播放裝置的操作方法操作即可。

USB裝置播放

- 將**功能選擇開關**切換至"USB"功能，並將USB裝置(例：USB隨身碟或具有USB插頭的MP3隨身聽)插入USB插孔。按**播放/暫停▶||**開始播放。要暫停播放時按**播放/暫停▶||**即可。

注意事項

- 因解碼晶片的功能不同，某些MP3隨身碟可能無法播放。
- 不適用USB隨身硬碟。

搜尋特定樂曲

- 在USB播放停止或播放中，要搜尋特定曲目時，輕按**前進▶|**或**後退◀|**即可找到您所要的曲目，按**播放/暫停▶||**開始播放。

重複播放


- 單曲重複播放：在USB播放過程中，按 [前進▶▶] 或 [後退◀◀] 選擇欲重複播放的單曲曲目，按一下 [重複播放鍵]，此時"USB指示燈"閃爍，本機即會重複播放同一首曲子，再按一下 [重複播放鍵]，此時"USB指示燈"恆亮，表示取消重複播放功能。

低音加強功能

- 將 [低音加強鍵] 切在"開"的位置，即可產生強勁的低音；若切在"關"的位置，即可取消低音加強功能。

卡帶操作

- 錄音前須注意卡帶匣左上角防錄保護片不可被破壞。防止卡帶意外被重覆錄音，可拆斷卡帶匣左上角防錄保護片，如果要恢復錄音使用時在原處貼上膠帶即可進行錄音。(如圖一)

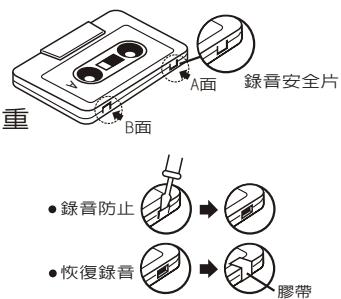

(圖一)

播放卡帶


- 將 [功能選擇開關] 切換至"錄音帶/關機"功能。按 [停止/退出 ■▲] 開啓卡帶門，放入想要播放的卡式音樂帶。
關上卡帶門，按下 [放音◀]，開始播放。要暫停播放時，按下 [暫停 II] 即可，要恢復播放時再按一次 [暫停 II] 即可恢復播放功能。按下 [停止/退出 ■▲] 即可停止播放。按 [後退▶▶] 可快速倒帶，按 [前進◀◀] 卡帶會快速前進。

錄音

- 將 [功能選擇開關] 切換至"收音機"功能，選擇收音機做錄音源。將 [波段開關] 切換至"FM調頻"或"AM調幅"，用 [選台] 選擇所要錄音的電台，放入空白錄音帶，按下 [錄音 ●] 即可開始錄音。依個人喜好可調整音量。要停止錄音按下 [停止/退出 ■▲] 即可停止錄音或錄音帶旋轉至末端時會自動停止。
- 將 [功能選擇開關] 切換至"錄音帶/關機"功能，放入空白錄音帶，按下 [錄音 ●] 即可啓動隱藏式麥克風錄音。
- 將 [功能選擇開關] 切換至"USB"功能，選擇USB裝置做錄音源。播放USB裝置，放入空白錄音帶，按下 [錄音 ●] 即可開始錄音。
- 將 [功能選擇開關] 切換至"外部音源"功能，選擇外部音源裝置做錄音源。播放外部音源裝置，放入空白錄音帶，按下 [錄音 ●] 即可開始錄音。

保養方法

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 為確保錄音和放音的品質，錄放音卡座平均使用15小時，便需維護清潔1次。
- 按下 **[停止/退出] [▲]** 打開卡匣，並按下 **[放音] [◀]** 然後使用棉花棒沾酒精或特製磁頭清潔液輕輕擦拭壓帶輪 (A)、磁頭 (B)、消音頭 (C)、轉動軸 (D)。亦可用播放清潔帶的方式清潔磁頭。

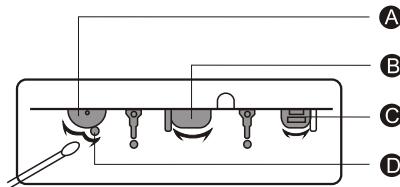

故障排除

- 系統不動作—
 - 電源插頭未插在插座上。
 - 電源開關未開啟。
- 主機無聲—
 - 音量旋鈕未開啟。
 - 功能按鍵選擇不正確。
 - 耳機插孔耳機未拔除。
- 收音接收不良—
 - 功能選擇未在RADIO。
 - 無正確選擇收音電台。
 - 頻率收訊不良，需轉動接收方向。
 - 在密閉空間內無法接收外界電波。
- TAPE不能播放—
 - 功能選擇不正常。
 - 卡帶未正確插入卡槽。
 - 卡帶門未關上。
 - 卡帶鬆懈或破裂。
- USB裝置無法播放—
 - 有可能本機不支援此USB裝置。
 - 容量超過8G，本機無法支援。

- 有燒焦味或電池溫度過高-發生異常時，應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
請速與客服專線0800-000150或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P.11，先檢查清楚。

送修前，請先聯絡客服專線 0800-000150，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

免責聲明

- 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依，其將於新版予以修正。
 - 本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。
- 本產品僅可使用在購買後的私人娛樂行為，請勿做任何違反著作權的用途。

委製/進口商：旺德電通股份有限公司
售後服務專線:0800-000150
台北 (02)8990-4440 台南 (06)202-6536
台中 (04)2380-0098 高雄 (07)350-9091

注意事項

- ※本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
※保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
※本產品售後服務委託售後服務商：旺德電通股份有限公司・服務專線：(02) 8990-4440
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擬擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶，天線...等)