

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保原有權益

△送物修理

- 放置電器因發生在機體以外者（如：燙傷（電、火燄…等）
- 損毀或破壞之零件或機體所引起之故障或異常

• 本公司保證品項之外人為操作所致之故障或異常
本公司保證品項之外人為操作所致之故障或異常

- 因使用方法失誤或誤用錯誤，以致商品故障或異常
- 由於天災地變或人為引起之故障或異常

※ 如有下列情形之一者，雖在保證期內並不予免費維修
• 本公司售後服務委託站或本公司

- 本產品售後服務委託站或本公司
- 保證書內容與買賣日期未填寫或註記或與原物不符者，則失去保證書保證效力
- 本公司保證品項使用於營利商業用時，其保證期間按保證書所載期間減半保固

※ 注意事項

- 零件有獎勵規定外，服務區域限中華民國範圍內。
- 其配件之消耗材料不在保證範圍內。

• 天線、圓針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、鋰電池、印表頭、螢光燈管、燈泡、轉動刀片及其

• 服務保證範圍
保證期與服務期（小家电用品免收回），始享有本公司自行維修一年之免費服務，客戶

須到本公司報修，應即詳實填寫日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

查詢您的憑證

※ 服務保證範圍
保證期與服務期（小家电用品免收回），始享有本公司自行維修一年之免費服務，客戶

須到本公司報修，應即詳實填寫日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

查詢您的憑證

地址 |

姓名 |

出生日期 |

電話 |

電子郵件 |

住址 |

電話 |

電子郵件 |

地址 |

姓名 |

出生日期 |

電話 |

電子郵件 |

地址 |

姓名 |

出生日期 |

電話 |

電子郵件 |

地址 |

姓名 |

出生日期 |

電話 |

電子郵件 |

SAMPO

臺灣產品保證書

鑑定

電磁爐 KM-RJ13M

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

電磁爐

使用說明書

KM-RJ13M

User Manual

電壓	110V / 60Hz	最大消耗功率	1300W
保險絲	15A	功率調節範圍	200W~1300W
機體淨重	2.6kg	外型尺寸	W300 X L330 X H69 (mm)
生產國別	中華民國		




緊急處理方法

緊急處理方法

- 當本機有動作異常現象發生時，請速關閉電源開關、拔掉電源插頭；請速與0800免費諮詢專線聯絡，由專人協助處理，切勿自行拆修，以免發生危險。

各部名稱

- ① 陶瓷面板
- ② 操作面板
- ③ 吸風口 (位於左前底部)
- ④ 底座
- ⑤ 排風口 (位於後底部)
- ⑥ 上蓋
- ⑦ 電源線
- ⑧ 定溫鍵 (開機鍵)
- ⑨ 下調整鍵 (開機鍵)
- ⑩ 上調整鍵 (開機鍵)
- ⑪ 電源關機鍵
- ⑫ 定溫指示燈
- ⑬ 階段指示燈

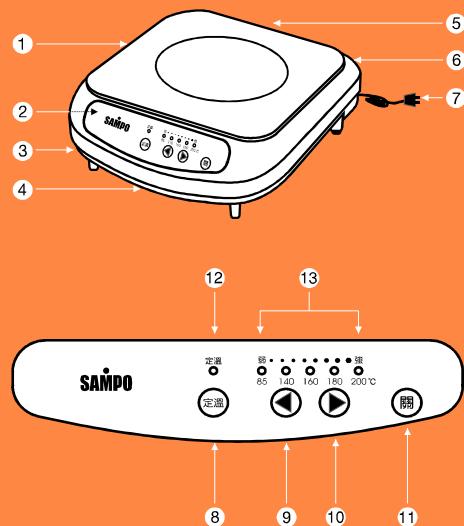

適用的鍋具

適用的鍋具

- 使用時請注意有關電磁爐不能使用的鍋具，鍋子的材質、大小、形狀會影響其輸出功率的多少。
- 適用的各種鍋類：鐵系（琺瑯、鑄型、不鏽鋼、鐵）底部直徑12公分以上者。

不適用的鍋具

- 不適用的鍋類：非鐵系（銅、鋁、陶器及耐熱玻璃等）及底部凹凸不平的鍋具。
- 鍋底直徑介於 5~15 公分者，由於材質不同或其他原因，不一定可使用。
- 鍋底凹凸不平及鍋底附支柱者，由於無法平貼陶瓷板，故不一定可使用，且定溫無法準確。



保養方法

保養方法

- 保養前請先拔下電源插頭。
- 陶瓷面板髒污時，請扭乾濕布擦拭，若擦不掉時，先以性質溫和的亮光粉或去污粉擦拭，再以扭乾的濕布清潔即可。
- 本體髒污時，請以柔軟的乾布擦拭。不易擦拭時，可以中性洗劑擦拭後，再以乾布擦至不留殘渣即可。
- 切勿直接沖水清洗本體或電源線，亦不可使用汽油、酒精、甲苯等溶劑擦拭。



目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 4 特別注意要點
- 5 注意事項
- 6 保護功能
- 7 使用的鍋具
- 8 保養方法
- 9 緊急處理方法

保護功能

保護功能

• 鍋具檢知功能	● 放置不能使用的鍋具時。 ● 未放置鍋具或鍋具偏離中心時。 ● 刀具、叉子等誤置於陶瓷板上。	指示燈閃爍，蜂鳴器響四聲
• 小物檢知功能	● 罐頭等直徑小於九公分之物品。 ◇ 小物數量很多及大的菜刀可能會加熱，請注意。	指示燈閃爍，蜂鳴器響四聲
• 電源電壓異常	● 電源電壓低於 77V 一秒以上，加熱立即停止，128秒未恢復至84V以上則待機。 ● 電源電壓高於 136V 以上，加熱立即停止，128秒未恢復至126V以下則待機。 ● 電源電壓雜訊過大。（關機後，蜂鳴器長鳴。） ◇ 電源插座接觸不良時亦會有電源雜訊過大現象。	指示燈閃爍，蜂鳴器響四聲
• 鍋具溫度異常	● 空鍋具等溫度上升的太高時（超過 205°C）。	指示燈閃爍，蜂鳴器響二聲
• 感溫器異常	● 感溫器斷線或端子鬆脫、未插妥。	指示燈閃爍，蜂鳴器響二聲
• 風扇故障保護	● 風扇不轉或功率晶體感測點溫度達100°C時進入待機行程，溫度下降至70°C後，正常加熱。	指示燈閃爍，蜂鳴器響四聲
• 機體散熱保護	● 關機後，散熱風扇仍持續運轉約 30 秒降溫。	指示燈閃爍，蜂鳴器響四聲

使用方法

1. 將放好食物的適用鍋具，置於陶磁面板上。
 2. 插上電源，按上、下調整鍵即開機進入火力調整狀態，再按上、下調整鍵調整火力大小。
火力可作五段調整，由強火力到保溫循環設定。
 3. 按定溫鍵定溫燈亮，指示已進入定溫調整狀態，再按上、下調整鍵設定定溫溫度。
定溫可作五段選擇(由 85°C 到 200°C)，變頻式定溫行程設計加熱快速，溫度穩定。
 4. 按關鍵，則關掉電源。關機後，內部風扇會再運轉 30 秒(是為了增長本機壽命，請安心使用)。
 5. 電磁爐長時間不使用時，請拔去電源插頭。
- ※放入不適用的鍋具或未放鍋具時，指示燈會閃爍，於待機前蜂鳴器響四聲警示。

特別注意要點

使用安全說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書
- 遇機器故障時，千萬不可自行修復，請送至就近之服務中心檢查、修復或調整
- 本產品之電源線如有破損時，請電洽0800免費諮詢專線或送至本公司各地服務中心處理，請勿自行更換，以免發生危險
- 若有下列情形，請洽服務站維修：
 - 電源線及插頭過熱
 - 陶瓷面板出現裂痕或破損
 - 冷卻風扇不轉


簡易異常處理法

- 若電磁爐不能正常操作時，請勿自行拆開檢修，但在送修前請先確認下列各項：
- 按開機鍵而指示燈不亮時：
 - 插頭是否脫落
 - 眩上的保險絲或自動斷路器是否斷路
 - 是否停電
- 加熱中雖將鍋具放置於陶瓷板上，但不加熱時：
 - 使用的鍋具是否適宜
 - 鍋具是否擺放陶瓷板中央
 - 鍋底直徑是否大於12公分以上

注意事項

使用場所之注意事項

- 請勿靠近水源使用，若插頭、電源線、吸氣口與排氣口浸水，常是事故原因。
- 使用時，請遠離瓦斯爐或煤油爐等發熱源，因周圍溫度升高，可能停止加熱。
- 請勿將電源線垂掛在桌邊或轉角處，本體須擺於水平處，不可緊貼牆面或物品，每邊至少間隔10公分以上。
- 收音機、電視機、錄放影機若放置於附近，會引起雜音或畫面干擾現象。
- 請勿將對磁性有敏感反應的手錶、信用卡、磁片等物品，置於本機附近，以免受本機之磁場所破壞。

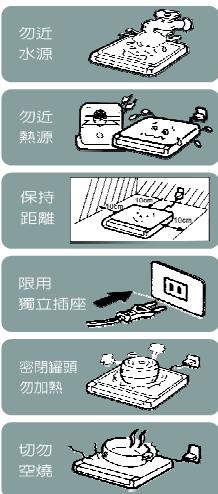

使用中之注意事項

- 插頭請單獨插入專用之15A以上之插座，勿與其他電氣產品共用。
- 陶瓷面板上除調理鍋外，勿放置其他物品，尤其是密閉的罐頭，經加熱後，易引起爆炸的危險。
- 吸氣口與排氣口切勿插入鐵條等異物，以預防觸電。
- 切勿焚燒空鍋，當鍋具溫度過高時，機體會發出警報，故預烘時間勿太久。
- 使用 Pacemaker (心臟鼓動調節器)者，請與醫師研究確定不影響後，再使用之。
- 調理中及調理後，插頭、電源線請勿碰觸到陶瓷面板中央或調理鍋，以免因高熱破壞絕緣層造成觸電之危險。