

裁切線

SAMPO


AD-1261

聲寶除濕機·使用說明書


隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益



各部名稱

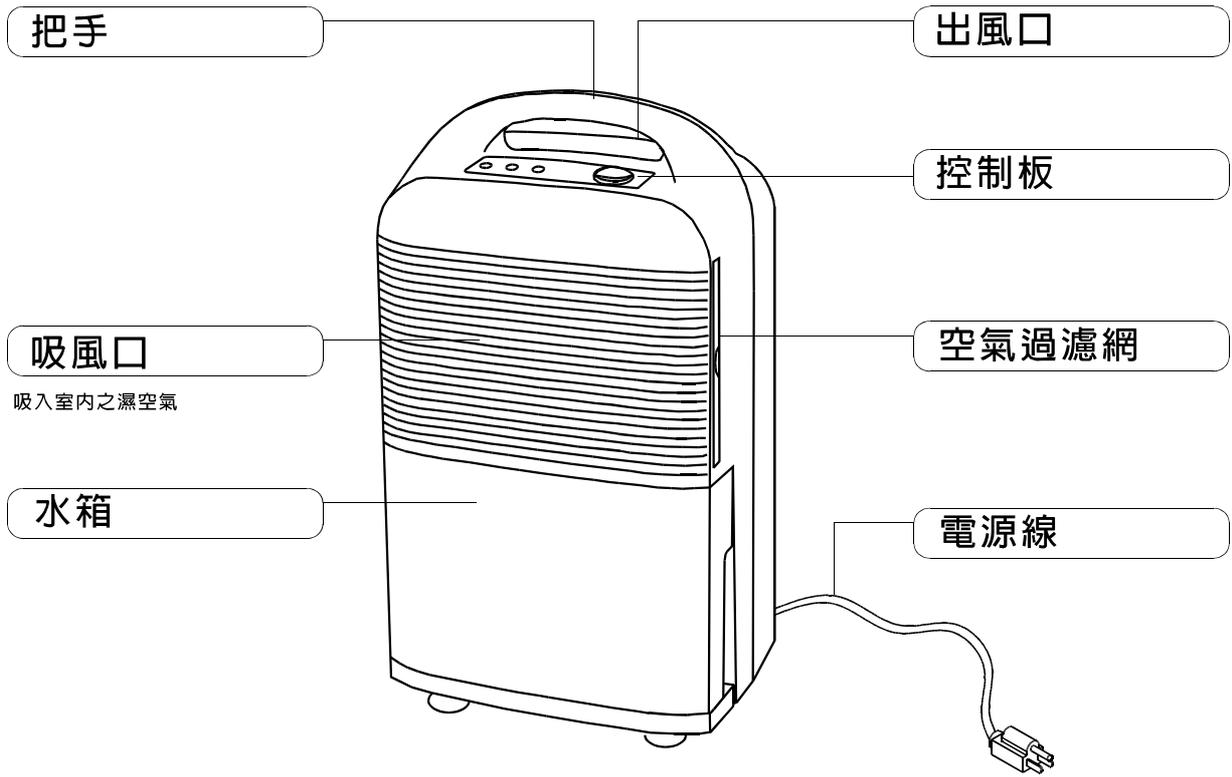

操作部

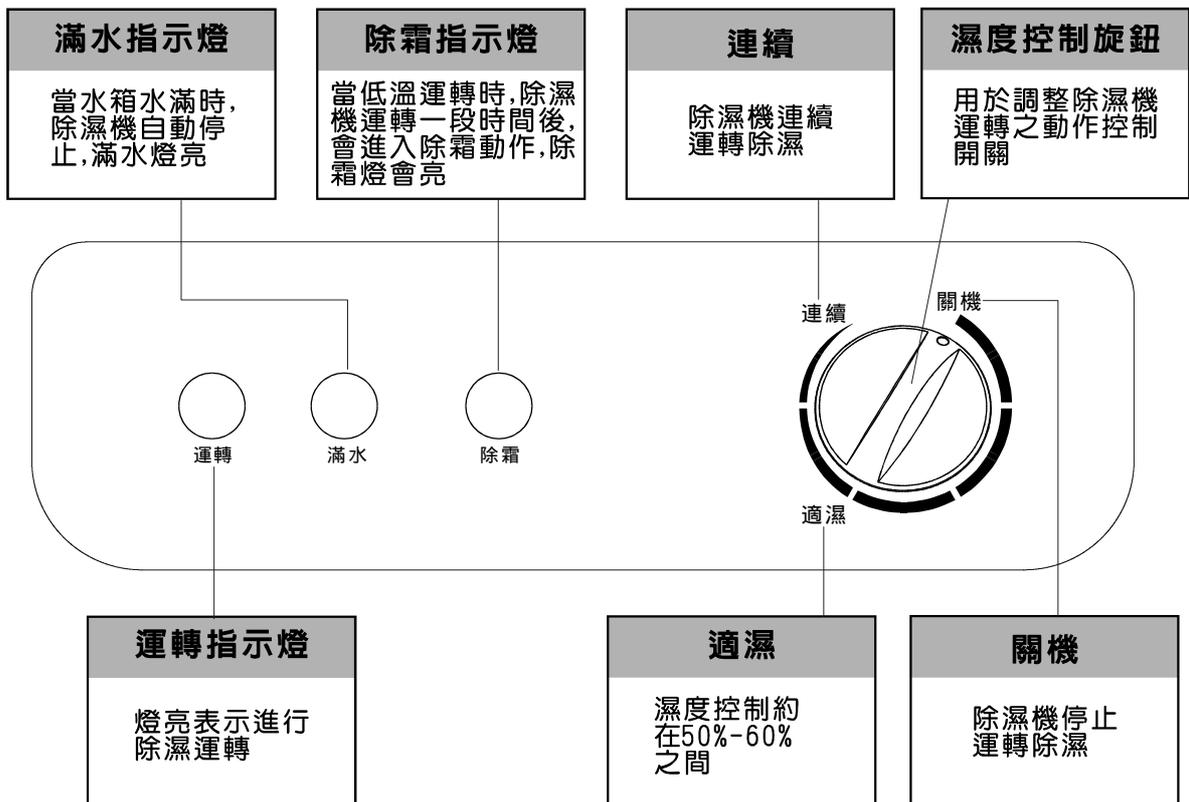

開機使用方法

● 起動運轉


- ① 確定水箱是否放置定位。當您購買回家時從紙箱中提出除濕機插上電源時，面板水滿指示燈亮請把水箱拉出再放回定位。
- ② 電源線插頭插上電源插座。
- ③ 旋轉濕度控制旋鈕(順時針方向)至所需濕度(一般在適濕的位置),此時若室內濕度高於設定值則開始運轉除濕。
- ④ 室內濕度經除濕後,濕度下降到濕度設定值以下時,則除濕機停止除濕。
- ⑤ 如果除濕機停止除濕後,室內濕度上升到高於濕度設定值,則又開始運轉除濕。
- ⑥ 依 ③ ④ ⑤ 運作之循環,可使室溫濕度維持在濕度設定值左右。

● 滿水指示燈亮時處理

當水箱之水滿時,滿水指示燈會亮起,同時除濕機會自動停止運轉。


此時將水箱之水倒掉,再將水箱放回原位置。
除濕機即可繼續運轉。

- 本機有2分鐘保護迴路裝置,開機後2分鐘壓縮機才啟動,以延長壓縮機之壽命!
請勿使用延長線插座或與其它電器產品共用插座。

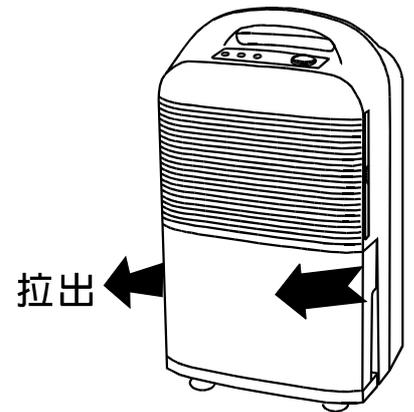


警告


- 嚴禁將多餘的電源線不正常折彎!

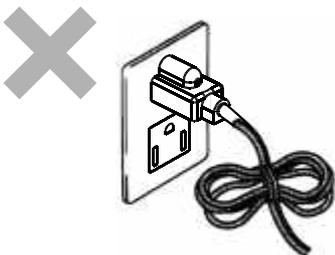

- 插頭請確實插在插座上! 插頭、插座需確接地!



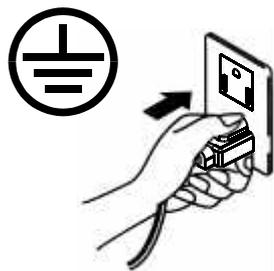


- 請使用專用的插座,嚴禁使用多孔插座!

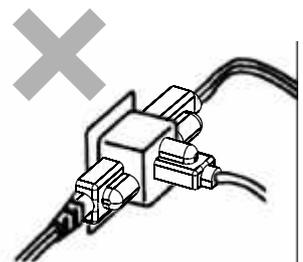


連續排水方法

除濕機附近排水良好時，可依以下操作順序使用連續排水方式。
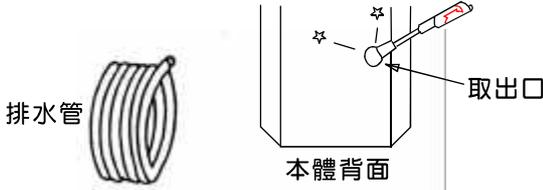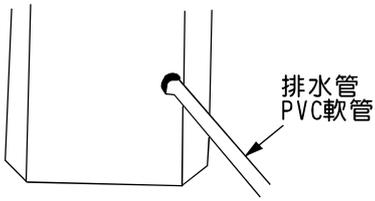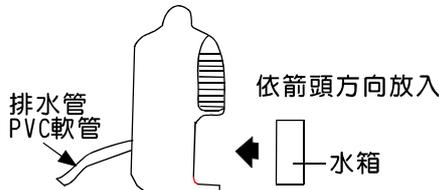
<p>①請準備排水用PVC軟管(市販品內徑13mm)。</p> <p>②取出水箱，將後側之封口敲開以便利排水管之伸出。</p>	 <p>排水管</p> <p>本體背面</p> <p>取出口</p>
<p>③將PVC軟管伸入取出口，接於本體內之排水口。</p>	 <p>排水管 PVC軟管</p>
<p>④將水箱放回原位。</p>	 <p>依箭頭方向放入</p> <p>水箱</p> <p>排水管 PVC軟管</p>

排水PVC軟管的放置

連續使用排水時，排水管須水平放置，不可高低不平。

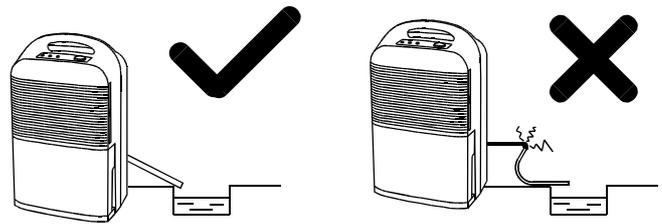


緊急處理方法


當除濕機有動作異常現象發生時，請迅速拔掉電源插頭，並請通知本公司服務單位處理，嚴禁自行拆卸除濕機，以免發生危險！

使用注意事項

☆ 使用時切勿拉扯電源線，以免造成斷線，同時要正確使用電源。

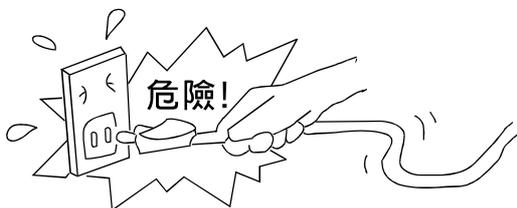

☆ 不可以噴殺蟲劑及油漆，以免塑膠部分變形及引火發生危險。

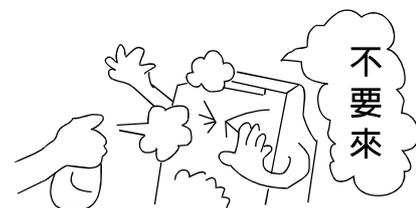

注意事項

- ☆ 請勿將機體置於柔軟不平地面,以防止產生震動異音或漏水



- ☆ 本機可直接背面靠壁使用,並可在出風口上方適當距離烘乾衣物,但請保持50公分以上



- ☆ 請勿將棍棒或雜物放入機體內以免發生危險




- ☆ 使用時應盡量減少門窗之開閉以便使除濕功能達到最大



- ☆ 機體請勿靠近電熱器具旁,塑膠部分容易變形



- ☆ 再搬運及收藏時請勿將除濕機側放或倒置,並請小心輕放避免碰撞

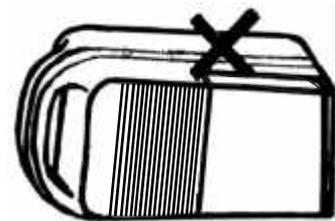

注意事項

保養方法

在維修或清理除濕機前先確定電源插頭是否已經拔掉,電源開關是否已關掉,以保障安全。


1. 外箱之清潔:

- 請用軟質且乾淨之乾布擦拭外箱。
- 如果外箱沾滿灰塵或很髒時,請用柔性之清潔劑擦拭,再用乾布沾上清水將清潔劑擦掉。
- 切勿用水沖洗,以免造成絕緣不良而漏電。

2. 空氣過濾網之清洗:

空氣過濾網能夠過濾空氣中之灰塵及雜質,被灰塵等阻塞之過濾網將會影響除濕功能,因此在使用期間,最好每2周能夠清洗一次,以確保除濕功能。

- 使用手將空氣過濾網之塑膠架向右抽出,輕輕抽出即可。
- 使用吸塵器或用清水洗淨後置於陰涼處吹乾。

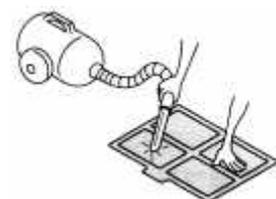

規格

機 型	AD-1261
電 源	單向 110V / 60Hz
除 濕 能 力	6 公升/日 (27°C 60%RH)
消 耗 電 力	250W
外 形 尺 寸 (高*寬*深)	570*310*220 mm
重 量	13 kg
適 用 室 溫	B TYPE: 5°C ~ 35°C

"如果電源線有損壞時，可由製造商、經銷商，或是合格的維修人員重新換新以避免傷害"

