

联想手机

用户手册

型号:Lenovo i50

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

联想移动遵循持续发展的策略。因此，联想移动保留在不预先通知的情况下，对本文中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，联想移动均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。联想移动保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅 <http://www.lenovomobile.com> 的相关内容。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“Lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

服务热线电话：400-818-8818 0592-5715315

联想移动网站：<http://www.lenovomobile.com>

第 1 章 安全和维护	7
第 2 章 使用前	10
2.1 各部分的名称和说明	10
2.1.1 手机外观	10
2.1.2 图标	12
2.2 电池	13
2.2.1 电池的拆卸和安装	13
2.2.2 电池的充电	13
2.3 连接网络	14
2.3.1 SIM 卡	14
2.3.2 SIM 卡的插入和取出	14
2.3.3 存储卡的插入和取出	15
2.3.4 开关手机	15
2.3.5 手机解锁	15
2.3.6 SIM 卡解锁	16
2.3.7 连接到网络	16
第 3 章 快速使用指南	17
3.1 特色功能	17
3.2 拨打电话	18
3.2.1 拨打国内电话	18
3.2.2 拨打固定电话分机	18
3.2.3 拨打国际电话	19
3.2.4 拨打列表中电话	19
3.3 紧急呼叫	19
3.4 接听电话	19

3.5 结束通话	20
3.6 通话选项	20
第 4 章 功能菜单-----	22
4.1 功能菜单结构	22
4.2 联想空间	24
4.3 通话记录	24
4.3.1 未接电话	24
4.3.2 已接电话	25
4.3.3 已拨电话	25
4.3.4 删除通话记录	25
4.3.5 通话计时	25
4.4 互联网	25
4.5 我的文档	26
4.6 信息服务	26
4.6.1 写信息	26
4.6.2 收件箱	28
4.6.3 发件箱	30
4.6.4 已发件箱	30
4.6.5 草稿箱	30
4.6.6 信息模板	30
4.6.7 小区广播	30
4.6.8 存储卡信箱	31
4.6.9 语音信箱	31
4.6.10 信息设置	31
4.6.11 容量查看	31
4.6.12 电子邮件	31
4.6.13 定时发送信箱	31
4.7 手机设置	32

4.7.1 情景模式	32
4.7.2 显示设置	33
4.7.3 系统设置	34
4.7.4 通话设置	35
4.7.5 快捷菜单设置	37
4.7.6 安全设置	37
4.7.7 网络设置	38
4.7.8 连接设置	39
4.7.9 快捷键设置	39
4.7.10 音效设置	39
4.7.11 恢复原厂设置	39
4.8 照相机	39
4.9 电话簿	40
4.10 百宝箱	42
4.10.1 Java	42
4.10.2 Java 设置	42
4.11 娱乐多媒体	42
4.11.1 音乐播放器	42
4.11.2 视频播放器	43
4.11.3 电子书	43
4.11.4 收音机	44
4.11.5 摄像机	44
4.11.6 相簿	45
4.11.7 照片编辑器	45
4.11.8 自编铃声	45
4.11.9 流屏快讯	45
4.12 游戏	45
4.12.1 系统游戏	45

4.12.2 游戏大本营.....	46
4.13 工具.....	46
4.13.1 闹钟.....	46
4.13.2 日历行程.....	46
4.13.3 计算器.....	46
4.13.4 录音机.....	46
4.13.5 备忘录.....	47
4.13.6 秒表.....	48
4.13.7 单位换算.....	48
4.13.8 世界时间.....	48
4.13.9 SIM 卡应用.....	48
4.13.10 蓝牙.....	48
4.13.11 健康管理.....	49
4.13.12 移动英语通.....	49
第 5 章 输入法.....	51
5.1 概述.....	51
5.2 键盘定义.....	51
5.3 输入法说明.....	51
5.3.1 智能拼音输入法.....	51
5.3.2 数字输入法.....	52
5.3.3 智能英文输入法.....	53
5.3.4 英文输入法.....	54
5.3.5 拼音输入法.....	55
5.3.6 笔画输入法.....	57
第 6 章 常见问题.....	58
第 7 章 名词解释.....	60
第 8 章 技术参数.....	62

第1章 安全和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明书。
- 在飞机上，请始终关闭手机。如果您的手机的闹钟、日程等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。在正常温度下使用，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会损伤您的手机。
 - 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
 - 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
 - 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
 - 严禁擅自拆卸手机。
 - 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。
 - 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
 - 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
 - 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭手机外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的手机。
 - 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
 - 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
 - 如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
 - 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。
- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。

- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用电池时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，应该更换一块新电池。
- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55°C 或低于 -10°C 的环境下会影响电池性能。
- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过 12 个小时。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用充电器时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明书和充电器表面标识。
- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。
- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。
- 充电时一定要将手机和充电器置于环境温度为-10℃~+55℃的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。
- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。


使用耳机时(您可能需要额外购买耳机)，请遵循以下注意事项。


- 使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听觉。
- 请勿用力拉扯耳机线，以免出现断裂现象。
- 在高温高湿的场所长时间使用耳机，容易造成耳机损坏或使用寿命降低。
- 驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时，请勿使用耳机，否则容易导致交通意外。
- 请将耳机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

第2章 使用前

2.1 各部分的名称和说明

2.1.1 手机外观

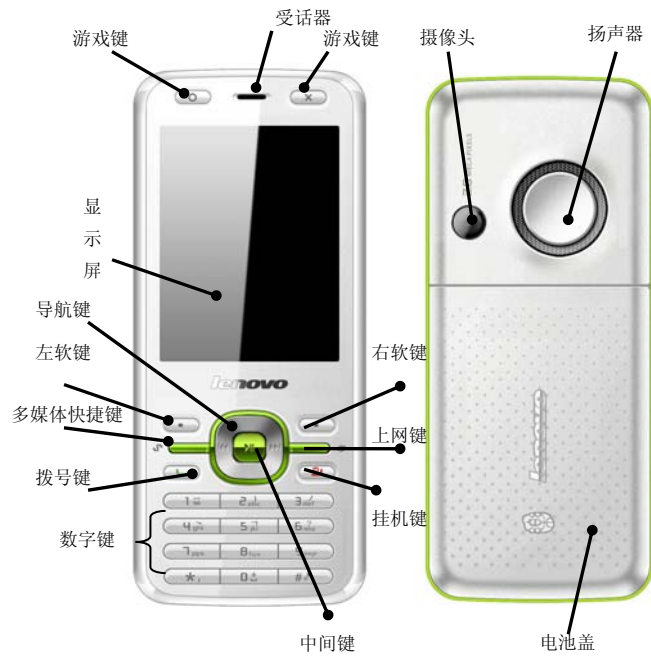

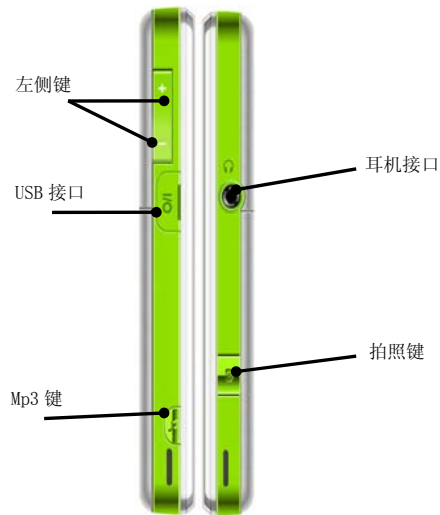

- 1.左右键:** 编辑时左右移动光标; 待机状态, 按**左侧键**进入[情景模式]菜单, 按**右侧键**进入[写信息]菜单; 在某些二级菜单, 按**右侧键**相当于开启选定菜单, 按**左侧键**相当于返回上一级菜单。
- 2.上下键:** 滚动浏览姓名、电话号码、短信息、彩信以及各子菜单等选项; 编辑时上下移动光标; 待机状态, 按**上键**进入[日历]菜单, 按**下键**进入[电话簿列表]菜单。
- 3.左软键:** 执行显示屏左下角引导符所显示功能。待机界面下按**左软键**进入[快捷菜单]。
- 4.右软键:** 执行显示屏右下角引导符所显示功能。待机界面下按**右软键**进入[电话簿]。

5.拨号键: 拨打电话号码及接听来电; 待机状态, 按此键调出已拨电话记录。

6.挂机键: 结束通话或拒绝来电; 长按此键**关机/开机**; 在其他情况下, 按此键一般返回待机状态。

7.数字键: 0-9 数字键输入数字和字符; 进入菜单时快速选择菜单项; 在快速拨号功能打开的情况下, 长按 2-9 数字键可拨出预先设置的快速拨号号码 (快速拨号的拨出号码需存储在电话簿中)。

8.*键: 在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。

9.#键: 在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。

10.中间键: 在待机状态, 按此键进入主菜单。

11.Mp3 键: 待机界面下按 mp3 键, 进入**[音乐播放器]**菜单。

12.左侧键: 调节铃声音量或多媒体播放器音量。

13.拍照键: 待机界面下按右侧拍照键, 进入**[照相机]**功能。

14.游戏键: 在待机界面是游戏键, 非待机界面不起任何作用。

15.多媒体快捷键: 进入多媒体特色快捷菜单。

16.上网键: 进入 WAP 网络服务。

注: 本手册中“按某键”, 是指按下该键后即松开; “长按某键”, 是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。1、2 统称为导航键。

2.1.2 图标

图标	说明	显示位置
	表示网络信号的强度	图标区
	键盘上锁	图标区
	振动	图标区
	振动及响铃	图标区
	响铃	图标区
	振动后响铃	图标区
	插入耳机或蓝牙耳机配对连接	图标区
	来电转接已开启	图标区
	当前有未读彩信	图标区

	收到短信息	图标区
	闹钟已设置并启动	图标区
	显示电池电量	图标区
	当前有未接电话记录	图标区
	蓝牙功能开启	图标区
	WAP 上网图标	图标区
	WAP 服务信息	图标区

2.2 电池

前三次充电请彻底用完后再次充满使用，这样电池易达到最佳使用状态。

2.2.1 电池的拆卸和安装

拆卸时按以下步骤进行：

- ①向手机底部推动电池盖板，取下电池盖板；
- ②向上提起电池底部，将其从电池舱中取出。

警告：拆卸电池之前一定要将手机关机。绝对禁止在开机的情况下直接取出电池，否则可能损坏 SIM 卡和手机。

安装时按以下步骤进行：

- ①将电池金属触点与电池舱金属触点对齐，将电池卡入电池舱；
- ②按向上推动电池盖板，将其嵌入手机。

2.2.2 电池的充电

将充电器的接口插入手机的 USB 接口。

将充电器插上电源。

这时，开机状态下，手机屏幕图标区的电量指示符号会循环闪动；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示手机正在进行充电。

如果手机在电量不足时仍过度使用，将导致电池电压过低，此时手机将工作在低电压锁定模式，不能正常开机显示。此时充电，手机将进

入预充电过程，需要经过一段时间的预充（最多十几分钟），使电池电压升高后，才能正常开机显示。

开机状态下，当屏幕图标区的电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电过程一般需要 2.5 个小时以上。充电期间电池、手机和充电器会发热，这都是正常的。

充电完成后依次断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

注：充电时一定要置于环境温度为高于-10℃低于+55℃的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。

当手机自动关机或显示电量不足警告时，应及时对电池充电。若充电前电池没有用完，手机会自动减少充电时间。

2.3 连接网络

2.3.1 SIM 卡

使用手机前您必须先手机中插入有效的 SIM（用户身份识别模块）卡。SIM 卡由网络供应商提供。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在 SIM 卡的芯片内，一同记录在卡上的还有您在 SIM 卡电话簿中存储的姓名、电话号码以及短信息。SIM 卡可以从您的手机中取出，放入任意一部 GSM 手机中使用（新手机会自动读取 SIM 卡）。

为了防止丢失和损坏 SIM 卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将 SIM 卡放在远离电、磁的地方。SIM 卡一旦损坏，您将不能正常使用手机。

警告：取出 SIM 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 SIM 卡，否则可能损坏 SIM 卡和手机。

2.3.2 SIM 卡的插入和取出

SIM 卡的金属接触面很容易刮损。在装配之前，必须小心将其取出。

当您需要插入 SIM 卡时，请先关机，移去其它外部电源和电池，再将 SIM 卡插入 SIM 卡卡座。

当您需要取出 SIM 卡时，请先关机，移去其它外部电源和电池，再取卡。

2.3.3 存储卡的插入和取出

关闭手机，移去其它外部电源和电池。

将存储卡卡座上的压盖揭起，将存储卡放入卡槽内。

压下卡座揭盖并向右滑动揭盖，使存储卡固定在卡槽内。

当您需要取出存储卡时，请先关机，移去其它外部电源和电池，再取卡。

2.3.4 开关手机

要打开手机或关闭手机，请长按**挂机键**。

如果您先打开了手机，但没有插入 SIM 卡，则手机将会提示“**插入 SIM 卡**”。插入 SIM 卡后，手机会自动检验该 SIM 卡是否可用。

然后显示屏上会出现以下提示：

输入手机保护密码 ——如果您设置了手机保护密码。

输入 PIN ——如果您设置了 SIM 卡密码。

问候语 ——如果您设置了问候语并打开此功能。

查找 ——手机将进行搜索，直至找到了合适的网络连接。

2.3.5 手机解锁

为了防止非法使用，您的手机可以设置手机保护。选用此项功能，您必须输入正确的手机保护密码，这样您才能给手机解锁，使手机进入正常使用状态。用户可以关闭手机保护，在这种情况下，手机不能防止被非法使用。

关机状态下，长按**挂机键**打开手机：

输入手机保护密码，用**右软键**删除输入错误，按**左软键**确定。例如，若手机保护密码设置为 1234，则进行如下输入：

1234 确定

假如您忘记了您的手机保护密码，您必须与您的零售商或当地授权维修服务中心联系，以解开您的手机保护密码。

注：本机初始手机保护密码为 1234,请尽快修改其密码为您的私人密码。

2.3.6 SIM 卡解锁

为了防止非法使用，您的 SIM 卡采用 PIN（个人标识号）码加密保护。选用此项功能，如果您已经设置了 PIN 码保护，在您每次开机时必须输入 PIN 码，这样您才能将 SIM 卡解锁，然后手机才能正常使用。用户可以关闭 SIM 卡密码保护，但在这种情况下，SIM 卡不能防止被非法使用。

关机状态下,长按**挂机键**打开手机；

输入 PIN 码，按**右软键**删除错误输入，按**左软键**确定。例如，若 PIN 设置为 1234，则进行如下输入：

1 2 3 4 确定

假如连续三次输入错误，您的 SIM 卡将被网络锁定，手机将询问 PUK 码。

注：您的网络供应商会为您的 SIM 卡设置一个标准的 PIN（4 到 8 位）码，您应该尽快将其改变为您的私人密码。

2.3.7 连接到网络

SIM 卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络（屏幕上显示**查找**）。一旦取得联系，网络供应商的名字将出现在屏幕上。

注：如屏幕上提示“可打紧急电话”（Emergency），意味着您已在正常网络覆盖范围（服务范围）之外，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

您的 i50 手机支持 GPRS（通用分组无线业务）服务，若您的网络运营商为您开通了 GPRS 服务且您的手机处在 GPRS 网络的覆盖区域，您可以通过 GPRS 网络进行 WAP 上网。

3.1 特色功能

作为一款定位在多媒体手机的 I50 手机，除了具有移动电话的基本功能外，还支持丰富、实用、快捷的多媒体特色功能，简要介绍如下：

电话簿：支持快速寻找符合条件的电话号码记录；存储在手机上的每个电话簿记录最多可对应五个电话号码，手机最多可存储 800 笔电话簿记录，SIM 卡可储存的电话簿记录根据卡容量而定；支持在电话簿中发送短信息、拷贝单笔记录到 SIM 卡或手机以及选择 IP 拨号的功能；支持 SIM 卡和手机之间复制电话簿记录；支持删除 SIM 卡和手机中的电话簿记录；支持名片夹式电话簿、个性化来电铃声、影片和大头贴。

通话记录：您的手机会自动存储有关通话记录的信息以便查看；支持呼叫通话记录中的电话号码；支持将通话记录中的电话号码保存至电话簿；支持删除通话记录内容。

短信息：支持将短信息存储在手机上，最多可存储 500 条；支持 EMS 增强型短信息和写短信息时插入常用短语中预设短信；支持查看 SIM 卡和手机短信存储容量；支持提取当前短信中号码。

彩信：支持多媒体短信服务，能够接收和发送文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息；您可通过彩信将照相机拍摄的照片发给您的朋友和同事。

联想音乐播放器：您的手机支持 MP3 音乐文件以及*.wav,*.amr,*.mid,*.imy 等格式音乐文件的播放。

录音：您的手机支持通话录音和非通话录音。在通话过程中，您可以按左软键“选项”，然后选择“录音”，方便地进行通话内容的录音，录音生成的文件以 AMR 或者 WAV 格式保存在[我的文档]手机/存储卡盘（确定已经插入存储卡）[Audio]子目录下，以供您查询。在非通话情况下，您也可以进入工具菜单选择录音，可以通过彩信发送给你的朋友或家人。

电子书：手机支持显示小于 2M 的 TXT 格式的文字文件。

存储卡：Lenovo i50 手机支持移动存储即 U 盘功能，在手机关机情况下，插入存储卡，用随机附带的 USB 数据线，连接手机和 PC，手机即成为一个 U 盘，支持数据的移动存储；开机状态下，连接 USB 数据线到 PC，您可以根据提示选择“储存装置”、“序列接口”，选择储

存装置手机会自动转为 U 盘功能，或者直接按右软键选择“返回”，保持开机状态，对手机充电。

照相机：您的手机支持照相机功能，可根据需要对照相机进行个性化设置。

视频录像器：您的手机支持同步有声摄像功能。

视频播放器：您的手机可以播放录制的影片文件。

工具：您的手机支持多种实用的功能。支持闹钟、计算器、备忘录提醒等功能。

手机设置：您可以根据需要对手机进行个性化设置，包括**情景模式、显示设置、系统设置、通话设置、网络设置**以及**安全设置**等项目，每个项目下都有多样灵活的功能供您根据自己不同的喜好进行设置。

互联网：您的手机支持 WAP 服务。使用 WAP 浏览器访问并畅游无线网络，获得丰富的信息。

游戏：您的手机为您提供了趣味横生的游戏，在闲暇时您可以在游戏中找到乐趣。

输入法：您的手机支持多种输入模式以方便您输入英文字母、数字、汉字、符号等。

3.2 拨打电话

当网络供应商的标志在显示屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度（当有 4 条信息条时表示信号最强）。

通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效提高通话质量。

3.2.1 拨打国内电话

按**数字键**直接输入电话号码，然后按**拨号键**开始呼叫。

您可按如下顺序按键输入拨打国内电话：

区号 电话号码 拨号键

3.2.2 拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先输入总机号码，再长按 **0** 键进行切换，直到显示屏上出现“P”或“W”（暂停），再输入分机号；最后按拨号键开始呼叫。

您可按如下顺序按键输入拨打固定电话分机：

区号 总机号码 P (W) 分机号 拨号键

3.2.3 拨打国际电话

要拨打国际电话，可长按 **0** 键进行切换，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际电话前缀号时从任意一个国家拨打电话。

您可按如下顺序按键输入拨打国际电话：

+ 国家代码 完整的电话号码 拨号键

输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号和完整的电话号码。

国家区号按照通常的惯例，德国为 49，英国为 44，瑞典为 46 等等。

与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：

+86 21 114

3.2.4 拨打列表中电话

您拨出的和接听到的每一个电话号码都存在手机**通话记录**菜单中。按照类型分别列在**已拨电话**、**已接电话**和**未接电话**子菜单下。当电话号码存储满后，旧的号码自动被删除。

3.3 紧急呼叫

只要您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知)，您都可以呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“**可打紧急电话**”

(Emergency)，告诉您只能呼叫紧急号码。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

3.4 接听电话

您可以选择不同的方式接听电话。如果**应答模式**中选择了**任意键**接听，除了**挂机键**、**右软键**外的任意键均可接听来电。如果耳机已经插上，

您还可以使用耳机上的按键接听电话；如果您不方便按键，可以设置**自动**（此选项仅出现在耳机模式中）接听为开，并且确认耳机已经插上，则在响铃或振动 2 秒后，电话自动接通。

3.5 结束通话

当有来电时，按**挂机键**、**右软键**拒接来电。
通话中，按**挂机键**结束当前通话。
按**挂机键**、**右软键**可以取消刚刚拨出的呼叫。

3.6 通话选项

在通话状态下，按**左软键**“**选项**”可以进入通话选项，或按**右软键**“**免提**”激活扩音，再按**右软键**“**正常**”关闭扩音，按**挂机键**结束当前通话。通话选项的操作方法与功能菜单操作方法相同。

该通话选项只有在通话过程中才能看到，而且呼叫等待、呼叫保持、多方会议等功能需要网络支持，请与您的网络供应商联系。

在通话选项中，您可以进行如下操作：

保留单线通话

暂停当前通话。

结束单线通话

结束当前通话。

新通话

进入新的拨号界面。

电话簿

进入电话簿菜单。

信息服务

进入信息服务菜单。由于网络占用的限制，通话过程中彩信功能被禁止。

录音

对当前通话进行录音。

背景音

进行状态、播放设置、背景音列表的设置。

静音

进行开关设置。在静音开的情况下不发送本地语音。

双音多频

根据按键以及浮动状态条提示的当前状态，进行 DTMF 的开关操作（DTMF 双音多频，即通过程中，您在键盘上所按下的键将以音频信号的形式发送到对方，用于电话银行，自动应答机等）。

第4章 功能菜单

4.1 功能菜单结构

功能菜单的缺省结构如下：

- 1 联想空间
- 2 通话记录
 - 2-1 未接电话
 - 2-2 已接电话
 - 2-3 已拨电话
 - 2-4 删除通话记录
 - 2-5 通话计时
- 3 互联网
- 4 我的文档
- 5 信息服务
 - 5-1 写信息
 - 5-2 收件箱
 - 5-3 发件箱
 - 5-4 已发件箱
 - 5-5 草稿箱
 - 5-6 信息模板
 - 5-7 小区广播
 - 5-8 存储卡信箱
 - 5-9 语音信箱
 - 5-10 信息设置
 - 5-11 容量查看
 - 5-12 电子邮件
 - 5-13 定时发送信箱
- 6 手机设置
 - 6-1 情景模式
 - 6-2 显示设置
 - 6-3 系统设置
 - 6-4 通话设置
 - 6-5 快捷菜单设置

- 6-6 安全设置
- 6-7 网络设置
- 6-8 连接设置
- 6-9 快捷键设置
- 6-10 音效设置
- 6-11 恢复原厂设置
- 7 照相机
- 8 电话簿
 - 8-1 快速查找
 - 8-2 名片夹
 - 8-3 存储卡联系人
 - 8-4 添加号码
 - 8-5 姓名查找
 - 8-6 全部复制
 - 8-7 全部移动
 - 8-8 删除
 - 8-9 多选删除
 - 8-10 来电群组
 - 8-11 设置
- 9 百宝箱
 - 9-1Java
 - 9-2Java 设置
- 10 娱乐多媒体
 - 10-1 音乐播放器
 - 10-2 视频播放器
 - 10-3 电子书
 - 10-4 收音机
 - 10-5 摄像机
 - 10-6 相簿
 - 10-7 照片编辑器
 - 10-8 自编铃声
 - 10-9 流屏快讯
- 11 游戏
 - 11-1 系统游戏

- 11-2 游戏大本营
- 12 工具
 - 12-1 闹钟
 - 12-2 日历行程
 - 12-3 计算器
 - 12-4 录音机
 - 12-5 备忘录
 - 12-6 秒表
 - 12-7 单位换算
 - 12-8 世界时间
 - 12-9SIM 卡应用
 - 12-10 蓝牙
 - 12-11 健康管理
 - 12-12 移动英语通

4.2 联想空间

最最丰富的资讯，超酷超炫的图铃业务，交友娱乐游戏类服务，在这里为您一网打尽，赶快进去看看吧。本栏目下的服务为收费服务，根据不同的服务内容将收取 0.5-4 元每次的信息服务费，请参考各服务的收费提示。

4.3 通话记录

4.3.1 未接电话

进入**未接电话**菜单，将显示未接电话列表。

在查看**未接电话**详情时，按**左软键**“**选项**”包括如下内容：

信息详情 查看详细记录。

回复短信 给该号码回复短信。

回电 拨通该号码。

IP 拨号 对所选择的号码进行 IP 拨号。

保存号码 将该号码存入电话簿中。

删除 删除该记录。

同号删除 删除该号码的所有未接电。

加入来电黑名单 将此号码加入黑名单。

4.3.2 已接电话

进入**已接电话**菜单，显示手机当前记录的已接电话号码列表。
在查看**已接电话**详情时，左软键“选项”内容同**未接电话**。

4.3.3 已拨电话

进入**已拨电话**菜单，显示手机当前记录的呼出电话号码列表。
在查看**已拨电话**详情时，左软键“选项”内容同**未接电话**。

4.3.4 删除通话记录

按左软键“确定”进入**删除通话记录**子菜单，在记录内容不为空的情况下，您可以分别对**未接电话**、**已接电话**、**已拨电话**通话记录进行删除或**删除全部**操作。

4.3.5 通话计时

按左软键“确定”进入**通话计时**子菜单，可查看上次通话时间、**已拨电话总计**、**已接电话总计**、**所有计时归零**。

4.4 互联网

使用互联网您可以上网冲浪。详细信息请与就近网络服务供应商联系。按左软键进入如下操作：

主页 网际网络的默认网址。

收藏夹 可浏览已存的网页。

输入网址 输入您要的网址,按完成直接上网。

互联网设置

编辑帐户：本机默认移动 GPRS，漫游到不同网络或要进行新的设置请询问当地网络服务商。

浏览选项：可以对等待时间和显示图片进行设置。

服务信息设置：可以进行服务信息设置、白名单设置、SL 设置、白名单的设置。

清空缓存：可以清除上网时的缓存。

清空个人资料：清除上网时注册的个人资料。

信任证书 信用凭证主要用于 WTLS 或是 SSL/TLS 也就是安全联机时用来验证 WAP 网关或者是服务器的身份是否安全的证书。如

您已获得该证书,则在该子菜单下将列出您的相应凭证信息。

网页历史记录 浏览网页后的保存的记录。

书签 存放的常使用的网址。

服务收件箱 网站发给用户的短信。

4.5 我的文档

进入**我的文档**菜单,菜单显示**手机和存储卡**盘符(确定已经插入存储卡),界面上方将显示当前盘符**全部**闪存空间,以及当前**可用**的剩余空间。根目录下,按**左软键**“**选项**”可进行如下操作:

打开 列出根目录下的目录和文件。

新建文件夹 选择**确定**建立新的文件夹,并可对文件夹名称进行编辑。

格式化 对闪存进行格式化操作,此操作将删除当前闪存中的所有数据。

打开盘符,即可打开盘符下的文件列表和文件夹列表。若当前已选定某文件夹,则此时按**左软键**“**选项**”可以显示如下选项:

打开 打开文件夹,列出下一级目录结构并列出文件夹中的文件。

新建文件夹 选择**确定**建立新的文件夹,并可对文件夹名称进行编辑。

重命名 更改当前文件夹的名称。

删除 删除当前文件夹。

排序方式 按**左软键**打开**排序**,可以选择**依名称、依类型、依时间、依大小、无**(即随机排列)的排序方法列出文件夹和文件。

4.6 信息服务

4.6.1 写信息

您可以通过短信息服务中心随意收发中文或英文信息。本手机支持增强型短信息(EMS),可以在短信息中插入图片、动画、旋律、铃声,也可使用模板产生短信息。

请确认在写短信息之前已经正确设置了信息中心号码。

进入**写信息**子菜单,选择**短信、彩信**。

若选择短信,可以编辑短信息。按**左软键**进入“**选项**”有如下菜单:

完成 您可以根据您的需要进行**保存并发送、发送、保存到草稿、多方发送、群组发送、定时发送**的操作。

使用模板 可以在当前信息光标所在处，插入常用短语中预设的文字信息。

插入对象 支持增强型短信息（EMS），选择**插入对象**，弹出 EMS 编辑选项：

图片：选择本机携带的 8 个 EMS 图片插入。

我的图片：该目录中保存您从收到的 EMS 中提取的图片。

预设动画：在光标处插入代表日常情绪的动画图标。

我的动画：该目录中保存您从收到的 EMS 中提取的动画图标。

铃声：在光标处插入手机自带的 imy 格式音乐。

我的铃声：该目录中保存您从收到的 EMS 中提取的 imy 格式音乐。

预设声音：（在光标处插入系统预设用于不同场合的和弦音乐。

插入号码 短信中插入电话簿里的号码。

插入姓名 短信中插入电话簿里的姓名。

插入书签 插入书签中所保存的网页连接。

输入法 该项菜单提供了多种输入法可供选择。

注：部分城市和地区的短信息中心不支持大于 70 个汉字（或 160 个英文字符）的长短信息。只有兼容增强型短信息（EMS）的手机才能接收发送静态图标、动画图标及音乐信息。

若选择彩信，您可以看到以下选项：**收件人、副本、密件副本、主题、编辑内容**。

编辑收件人信息，可选择“**添加号码**”或“**添加电子邮件**”。选择选项后可以直接输入收件人电话号码或电子邮箱，亦可按**左软键“查找”**从电话簿中选择电话号码或电子邮箱。若同条彩信要发送多位，则在**收件人列表**界面按**左软键“选项”**可以进行以下操作：

添加号码 继续添加收件人号码。

添加电子邮件 继续添加收件人电子邮件地址。

编辑 对选中的收件人号码进行编辑。

删除 从收件人列表中删除当前号码。

全部删除（**必须要输入两个以上的联系人**才有该菜单）从收件人列表全部删除当前号码。

编辑彩信内容界面下,按**左软键**"选项"进入编辑选项菜单,内容如下:

完成 完成彩信内容的编辑。

输入法 切换不同的输入法。在编辑界面按**#键**也可以切换输入法。

添加图片 插入资料夹中的图片至当前页。

添加声音 插入资料夹中的音乐至当前页。

添加视频 插入资料夹中的视频到当前页。

添加附件 插入资料夹中的附件至当前页。

添加新页面于前 在彩信当前页插入一页,使其成为当前页。

添加新页面于后 在彩信当前页后插入一页,使其成为当前页。

添加书签文字 可添加"书签"里预设的连接网址。

预览 预览当前的彩信。

间隔时间 对当前页的显示时间进行设置(单位为秒)。页面时间在1~60秒之间,当输入超出范围,保存时给出相应提示,并返回编辑界面。

编辑完成后,按右软键“完成”,您可选择**发送**、**保存并发送**、**保存到草稿**、**保存成模板**、**发送选项**及**退出**操作。

其中**发送选项**中,您可以作如下定制:

使用期内:即彩信在彩信中心的保存时间(该时间与网络运营商的服务有关)。

发送报告:即彩信是否成功发送到对方的信息反馈。

读取报告:即彩信是否被发送对象阅读的信息反馈。

优先级:设置当前彩信的优先级别。

注:每页最多只能添加一首音乐和一张图片。整个彩信的大小,以K(千字节)为单位,在彩信编辑界面屏幕最上方显示:当前页号/总页数以及彩信的大小。选项菜单列出的操作会因为你所进行的操作不同而不同。实际发送彩信的大小要以当地网络运营商为准。

4.6.2 收件箱

进入**收件箱**子菜单查看已接收到的短信息。非待机界面下收到一个短信息时,手机会发出振动(如果**响铃方式**设置为**振动**)或提示音(如果**响铃方式**设置为**响铃**),屏幕提示收到**新消息**。如果您不想马上阅读,

退出此界面后图标区也将显示短信息的图标，并将接收到的短信息优先存在 SIM 卡上，直至 SIM 卡存满，改存到手机上。要读取新信息，可以进入收件箱列表，按左软键“选项”后选择“查看”即可读取新的短信息。

查看信息列表时，可以按上下键选择上一条信息或下一条信息；在出现收件箱的短信息列表后，可以按左软键“选项”可进行查看、回复、转发、删除、选择删除、拨号、同号删除、删除全部、使用号码、使用网址、使用电子邮件地址、复制至存储卡、移动至存储卡、高级选项、信息查询，选择查看来阅读详细信息。阅读信息内容界面下，可按左软键“选项”进入菜单：

回复 给当前短信息的发送者发送短信。

转发 将该信息转发，可选择发送到一人、多方发送、或群组发送。

编辑 对当前收到信息进行编辑。

删除 删除当前信息。

拨号 拨通此号码。

删除全部 删除全部信息。

使用号码 将发送方号码和当前短信中号码(3—40位)提取出来，以列表形式显示，选取其中任意一条可进行拨号或保存操作。

使用网址 使用当前信息内容中的网址。

使用电子邮件地址 使用当前信息内容中的电子邮件地址。

复制至存储卡 将此短信复制至存储卡，选择普通、纪念、纪要、趣致。

移动至存储卡 将此短信移动至存储卡，选择普通、纪念、纪要、趣致。移动后此短信将不再保存在手机内。

高级选项 可进行如下操作：

复制到 SIM 卡/手机 复制短信息到另一载体上。

移动到 SIM 卡/手机 移动短信息到另一载体上。移动后收件箱中原来的此条短信将不再保存在原来的载体上。

复制全部短信 可选择从从 SIM 卡或从手机复制的短信息到另一载体上。

移动全部短信 选择从 SIM 卡/从手机移动的短信息到另一载体上。移动后收件箱中原来的所有短信将不再保存在原来的载体上。

信息查询 可进行按号码查询、按名字查询、按时间查询。

4.6.3 发件箱

进入**发件箱**列表查看您发送失败的信息。

4.6.4 已发件箱

按左软键选项可进行：**查看、转发、编辑、删除、选择删除、拨号、同号删除、删除全部、使用号码、使用网址、使用电子邮件地址、高级选项**。

4.6.5 草稿箱

进入**草稿箱**列表查看您选择“**保存到草稿**”没有发送出去的短信息。

4.6.6 信息模板

按左软键“**确定**”可选择**常用短信、常用彩信**。若选择**常用短信**，按左软键“**选项**”可以对选定模板进行**编辑、移除、写信息**操作。若选择**常用彩信**，按左软键“**选项**”可以进入**使用者自定义**和**预置信息**选项。

4.6.7 小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可以从网络运营商处接收有关各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息，请与您当地的网络供应商咨询。

进入**小区广播**子菜单，您可以看到四个菜单选项：**接收模式、读取信息、语言、频道设置**。

您可以通过**读取信息**，来获知当前收到的小区广播信息。

选择**频道设置**，可进行**选择**操作对各选小区广播频道进行选择，以过滤不需要接收的小区广播；也可以**添加**小区广播频道并对频道名称和编号进行设置；选择**编辑**对当前备选频道进行重新设置；选择**删除**去除备选小区频道。

注：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

在网络供应商支持的情况下，本手机将为您提供各种丰富便捷的补充服务，网络供应商不同，您将得到的服务内容也会有所不同。

注意：请留意您有可能因为激活和使用这些服务而支付额外的费用。

4.6.8 存储卡信箱

对收件箱中的短消息进行复制或移动至存储卡时，可选择**普通**、**纪念**、**纪要**、**趣致**中的任一种，在存储卡信箱中对已保存在存储卡中的短消息可进行查看，在查看时还可进行**回复**、**拨号**、**删除**、**转发**、**移动**、**删除全部**的操作。

4.6.9 语音信箱

当您不能接听电话时，就可以让对方拨打运营商给您提供的语音信箱服务号码给您留言，留言保存在服务网络的语音信箱系统中；事后，您可以访问语音信箱系统收听留言。

进入**语音信箱**子菜单，您可看到当前的语音信箱。

按**左软键**“**选项**”进入信箱选项，可以对语音信箱进行**呼叫语音信箱**来实现对语音留言的收听或者**编辑**以输入语音信箱的号码。

语音信箱功能的实现需要网络运营商支持，您可能需要先申请开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码，请向您当地的网络运营商咨询。

4.6.10 信息设置

在使用短信息功能前，您需要做相应的设置。进入**信息设置**子菜单，按**左软键**“**确定**”可选择**短信设置**、**彩信设置**。若选择短信设置，可以进行**模式设置**、**状态报告**、**储存位置**、**信息传送设定**、**短信黑名单**、**短信计数器**的操作。若选择彩信设置，可以进行**编辑设置**、**发送设置**、**接收设置**、**过滤器**、**服务器配置设置**和**存储状态**的设置。

4.6.11 容量查看

查看 SIM 卡、手机、存储卡信箱的容量。

4.6.12 电子邮件

电子邮件是网络运营商为您提供的增值服务。

您的手机支持**电子邮件**功能。如果 SIM 卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络运营商联系。

4.6.13 定时发送信箱

查看定时发送的短信，按**左软键**确定可进行**查看**、**编辑**、**删除**和**删除全部**（编辑一条新信息后选择定时发送后可操作）。

4.7 手机设置

4.7.1 情景模式

您的手机提供了多种情景模式，以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃声。首先，请根据当前场景，选择不同的情景模式，然后您只需对情景模式进行个人设置并激活即可。

一般模式 适用于一般的环境。

会议模式 适用于会议的环境，需预先设置（系统预设提示类型为“振动”）。

户外模式 适用于户外活动，需预先设置(系统预设来电铃声音量为最大、提示类型为振动及响铃)。

室内模式 适用于室内环境。

耳机模式 适用于插入耳机情况下。

蓝牙模式 需要配对蓝牙耳机并连接成功。

按**上下键**滚动至所需的情景模式，然后按“**选项**”：

启动 启用选定的情景模式。

个人设置 对情景模式进行个人设置，选择需要更改的设置并进行相应的更改，包括：**铃声设置、音量设置、提示类型、响铃类型、其它提示音、应答模式**。参考接下来的“**个人设置**”的详细说明。

注：除静音模式外的其它模式出厂时已经做了设置，并已默认启动一般模式。在待机界面下，长按#键即可令手机进入静音模式，再次长按#键则从静音模式退出，恢复到先前所设置的模式。

个人设置

铃声设置 从当前移动电话中的备选铃声中选出一首设置为各种铃声。其中对于**来电**有系统内置以及用户自定义铃声可供选择；而对于**开机、关机、信息**提示音手机也有预设音调可供选择或通过**静音**关闭相应铃声；**按键**则可以选择设置为**无声、点选、音调**三种。

音量设置 设置**铃声**和**按键音**音量的大小。在音量调节界面中，可以通过**上下键**或**左侧键**，对音量进行设置。音量级别共分7级，1-7级音量依次增大。

提示类型 可以选择**仅响铃、仅振动、振动及响铃、振动后响铃**中任意一种方式作为当前响铃方式。

响铃类型 可以选择**一声、重复、渐强**中任意一种方式作为当前铃声类型。

其它提示音 可对**警告、错误提示、网络连接、通话连接**提示铃声进行**打开/关闭**设置，以令相应情况下进行铃声提示。

应答模式 可以对**任意键**（除挂机键、右软键外）、**自动**（此项仅出现在耳机模式中）接听模式进行**打开/关闭**设置，并存储设置。

4.7.2 显示设置

墙纸

墙纸的设置有两种方式：一是通过浏览**系统**自带的墙纸而选定；二是**用户自定义**，通过浏览[**文件管理**]中的图片确定作为墙纸的图片。

屏幕保护

在**屏幕保护设置**下可对**屏幕保护**的状态(打开、关闭、小小时)和**等候时间**（**5秒、15秒、30秒、1分钟**）进行设置，以决定是否启用**屏幕保护**和移动电话启动**屏幕保护**的间隔时间段；在**屏幕保护选择**子菜单下，可以浏览并选择**系统**自带**屏幕保护**作为当前的屏保，或采用**用户自定义**，即通过浏览[**文件管理**]中的图片确定作为**屏幕保护**。

主题

有两种主题可供选择。

主菜单特效

可设置主菜单的效果，有**普通、随机、移动魔术、3D 魔方、滑滑布丁、旋转乐趣、幸运翻板、卷动彩带**。

开机动画

开机动画的设置，一种方法是通过浏览**系统**自带的动画或图片，**确定**后完成设置，另一种方法是**用户自定义**，通过浏览[**文件管理**]中的动画或图片，**确定**后作为**开机动画**。

注：开机动画支持 jpg、gif、bmp 格式的文件。

关机动画

操作与**开机动画**相同。

显示日期时间

选择**打开/关闭**设置，以决定本机日期和时间是否显示在待机画面上。

显示本机号码

选择**打开/关闭**设置，以决定本机号码是否显示在待机画面上。

LCD 背光

设置 LCD 背光的**亮度**和**时间**。

4.7.3 系统设置

时间与日期

在该菜单下，可以对移动电话进行**时间/日期设置**和**格式设置**。

定时开关机

共有四个开关机时间可供您编辑，每个时间项下面包括该定时设置的**开启/关闭**、**开机/关机**以及定时的时间，设置完成并将该项**打开**后，当相应的设置时间到了的时候，会按照设置的开关机操作而执行开机或者关机动作。

注：时间设置相同的话，不能同时被激活。

语言

设置当前语言类型为 **English** 或**简体中文**，则手机菜单和界面随之刷新为相应语言显示。

设置城市

共设有 **77** 个国际城市，通过选择不同城市，可更改手机所在地区。

注：该设置不影响手机时间设置。

预设输入法

在当前移动电话上的多种输入法之间选择一种作为文字编辑时的默认初始输入法。

问候语

可对开机时候是否显示**问候语**进行**打开/关闭**设置，并对**问候语**的内容进行编辑。

快速拨号

设置快速拨号的状态，选择**打开/关闭**快速拨号，并对速拨列表进行编辑。

4.7.4 通话设置

呼叫等待

打开此功能后，在进行通话时如有新的来电，网络会通知您。具体使用可与您的网络供应商联系。

启动 启动此功能。

关闭 关闭此功能。

查询 查询本功能的状态。

呼叫转移

呼叫转移网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转移到一个您指定的电话号码上。您可以设置和取消手机的来电转移功能。该项业务需要网络支持，请与您的网络供应商联系，以开通此业务。

该功能包括：**转接所有语音来电**（设置后主屏图标区有转移图标）、**联络不到转移、无应答转移、遇忙转移、转接所有数据来电**等不同情况下对各种来电的转接处理，进入相应的转移菜单中，可以如下操作：

启动 设置当前来电转移的转接号码。

关闭 禁止呼叫转移。

查询 查询本功能的状态。

设置完成之后，当您不需要呼叫转移的时候，可以通过**取消转移**，来禁止上述功能的使用。

呼叫限制

进入“**呼叫限制**”子菜单，您可以任意设置下列呼叫限制组合来提高安全性。有的网络供应商可能不提供呼叫限制这种服务，具体使用时请与您的网络供应商联系。网络供应商将提供一个四位的**禁止密码**以便您启用呼叫限制。在该菜单中，您可以分别对以下呼叫作以限制：

禁止拨出 可以分别对**所有电话**、**国际电话**、**国际不含国内**三种电话作呼出限制功能的**启动**、**关闭**和**查询**操作。在对**所有电话**作拨出限制的情况下，移动电话将禁止呼叫除紧急呼叫外的任何号码。在**打开**操作中需设置禁止密码，而取消激活即**关闭**操作中，需输入激活中设置的密码，方能完成操作。

禁止来电 在此菜单下可以对**所有电话**的限制进行**启动**、**关闭**和**查询**，即禁止所有来电；或对**漫游来电**进行**启动**、**关闭**和**查询**操作。

取消限制 输入禁止密码，即可令所有限制呼叫设置无效。

更改密码 输入旧的呼叫限制密码，设置新的限制密码。

自动重拨

通过对其进行**打开/关闭**设置，来激活或禁止该功能。若**打开**此功能，在对方忙或无法接听电话时，本机将持续自动拨叫该号码**10**次，到对方接听或您按下**挂机键**或**右软键**“**取消**”为止。此功能可以省去您重复拨打电话的麻烦。

通话时间显示

打开或关闭通话时间显示。

IP 拨号

移动电话支持**IP**拨号功能，最多可编辑设置三组**IP**号码。当您在电话簿下，选定号码并按**左软键**“**选项**”，选择**IP 拨号**的时候，移动电话即会在该号码前自动加上当前激活的**IP**号码，并呼出。

在选定某一**IP**号码记录状态下，按**左软键**“**选项**”可进行如下操作：

启动 选定**IP**号码作为当前**IP**呼叫号码。

编辑 输入**IP**号码，进行编辑设置。

通话时间提示

在此菜单下可对一定长度的通话时间进行提示，依据菜单功能依次可以选择以下提示方式：

关闭 关闭该功能。

一声 输入**1-3000**之间的任意数字，即选择到达该时间(秒为单位)时进行通话时间的提示。

周期 输入**30-60**之间的任意数字，即从输入时间(秒为单位)开始，每隔**1**分钟进行通话时间的提示。

本机号码

对通话过程中，本机号码是否显示在如下设置中选择：

系统预设 当移动电话作为主叫方时，主叫号码在被叫方的显示由网络决定。

隐藏号码 当移动电话作为主叫方时，主叫号码的隐藏由本机设置。

发送号码 当移动电话作为主叫方时，主叫号码的显示由本机设置。

手机号码归属地

可通过**输入手机号码**，来查看**号码归属地**。

4.7.5 快捷菜单设置

可设置快捷功能方便操作。

4.7.6 安全设置

进入“**安全设置**”子菜单，您可设置手机的安全选项，以避免手机或SIM卡被非法使用。

PIN 码设置

SIM 卡的锁定由 PIN 码来完成，可以防止您的 SIM 卡被非法使用。

注：缺省的 PIN 码一般是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。PIN 码如果连续三次输错，SIM 卡将被锁死，这时，您需要 PUK 码来解锁 SIM 卡。PIN 码和 PUK 码可能和 SIM 卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。

话机锁

话机锁密码可以防止您的移动电话被他人盗用。

注：缺省的话机锁密码一般是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

键盘锁

设置移动电话的自动键盘锁定功能，确定进入键盘锁设置界面，可以分别选择**关闭**（键盘自动锁定功能无效）、**5 秒**、**30 秒**、**1 分钟**、**5**

分钟以在相应的时间内，若手机在待机状态下无任何操作，则键盘自动锁定。

注：若键盘上锁，先按左软键然后快速按*键即可对键盘解锁。

更改密码

在该菜单下，可以对四个号码进行修改设置：

PIN 若当前 PIN 码锁已经激活，则输入正确的旧的 PIN 码，即可对 PIN 码进行重新设置。

PIN2 输入正确的旧的 PIN2 码，即可对 PIN2 码进行设置。

话机密码 输入正确旧的手机密码，可重新设置移动电话的密码。

隐私密码 输入旧密码，可重新设置隐私保护的密码。

来电黑名单

可进行**模式**和**黑名单号码**设置。

隐私保护

输入密码(初始密码：1234)后,可进行**打开/关闭**电话簿、信息、通话记录、我的文档、日程表的隐私保护。

4.7.7 网络设置

网络选择

通信网络的选择可以采用以下两种方式：

自动 移动电话根据 SIM 卡信息自动选择服务提供商。

手动 选择手动选择网络服务，移动电话将搜索以得到当前的服务提供商列表，以供用户根据 SIM 卡类型选择服务提供商。

偏好网络

优先网络，即移动电话在搜索网络过程中，优先选择的网络供应商。进入该菜单，将列出当前用户定制的优先网络供应商列表，**左软键“选项”**菜单包括如下内容：

从列表添加 从移动电话中预设的 PLMN 服务供应商列表中选择加入当前优先网络，并在优先权设置界面中，**左右键**移动，选择该供应商在搜索中的优先级别。

新建 该功能允许您自定义网络供应商名称，并定义其优先权。
更改优先级 更改当前选定的网络提供商优先级。
删除 删除当前选定的网络供应商。

注：优先网络清单中最多可以选择八个网络供应商，若超出此限制则无法加入和新增供应商到清单内，必须先删除清单中多余的网络供应商，然后再添加或新增网络供应商到优先网络清单中。
选项菜单的显示和供应商个数与 SIM 卡有关。

GPRS 连接

按**左软键**选择“**转换**”，令移动电话的 GPRS 连接方案在**永久连接**和**需要时**连接之间切换。

4.7.8 连接设置

进入 GPRS 选中任何一项按左软键“**编辑**”，出现如下操作：**名称、GPRS 连接点、用户名、密码、认证模式**。

4.7.9 快捷键设置

可设置上下左右键的快捷功能。

4.7.10 音效设置

此选项可对声音特效的类型进行选择，包括：**关闭、均衡器、回响音效、立体环场音效**。

4.7.11 恢复原厂设置

在此菜单下，输入话机锁密码，确定后手机自动重开机后即可将手机的相关参数设置恢复到移动电话出厂的情况。

注：缺省的话机锁密码一般是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

4.8 照相机

本手机内置高清晰摄像头，您可以随时随地进行拍照，并把照片保存到手机或存储卡内（确定已经插入存储卡）。

选择照相机菜单，按左软键或中间键（在待机界面，也可以按右侧面的拍照键）进入照相机取景界面，分辨率 240x320 可按左右键调节相机亮度参数，按上下键调节相机焦距，分辨率为 320x240、640x480 可按上下键调节相机亮度参数，按左右键调节相机焦距（照片大小设为 800x600、1600x1200 时不支持调焦功能）；按数字键 1 调节**【特效设置】**；按数字键 2 调节**【白平衡】**；按数字键 4 调节**【延迟拍摄】**时间；按数字键 5 调节**【连拍设置】**数目；按数字键 6 调节**【情境模式】**；按数字键 7 调节**【照片品质】**；按数字键 8 调节**【照片大小】**。

在取景状态，按左软键“选项”可以进行如下操作，从而进行更为详细的参数设置。

相册 转到**相册**，显示当前相簿中照片文件列表。

相机设置 包括对**快门声音**、**曝光补偿**、**避免闪烁**、**延迟拍摄**、**连拍设置**操作内容的调节。调节完毕，按左软键“确定”激活当前设置。

照片设置 包括对**照片大小**和**照片品质**的调节。

白平衡 设置白平衡状态。

情境模式 设置拍照的情境模式：**自动**或**夜拍模式**。

特效设置 设置照片拍摄的特殊效果。

设置图框 有两种图框可供选择。

存储位置 可选择手机和存储卡。

恢复默认值 按左软键“确定”，然后再按左软键选择“是”，则照相机参数还原到出厂设置。

在照相机取景状态下，调节镜头，让被拍摄物显示在取景框中。

取好景后，按**中间键**拍照。

拍完后，自动对当前图片进行储存，如果还想继续拍照，按左软键“继续”，然后回到取景状态。

在**连拍设置**开启的拍摄操作中，照片的存储均是在拍摄同时自动完成。

保存图片文件的默认名称是“IMG”+“四位图像序号（依拍摄时间依次递增）”+字母。您可从**【娱乐多媒体】**的**【相簿】**菜单或**【我的文档】\手机\存储卡盘**（确定已经插入存储卡）下的**【Photos】**文件夹中查看图片。

4.9 电话簿

您可以使用电话簿功能将名片信息储存**至手机**，可存储以下内容：联系人的姓名、电话号码、家庭电话、公司名称、电子邮件地址、公司

电话、公司电话 2、传真号码、生日、图片选择、视频连接、QQ 号码、MSN 地址、铃声选择、来电群组信息。

快速查找 输入查找姓名的第一个字母，在电话簿中查找符合条件的记录。

名片夹 可编辑我的名片、发送我的名片。

存储卡联系人 查看存储卡中的联系人。

添加号码 可把号码添加至存储卡、至 SIM 卡、至手机。

姓名查找 输入要查找的联系人的姓名即可。

全部复制 选择从 SIM 卡到手机，则将 SIM 卡上的所有电话号码记录复制到手机；选择从手机到 SIM 卡，则将手机上的所有电话号码记录复制到 SIM 卡；选择从 SIM 卡到存储卡，则将 SIM 卡上的所有电话号码记录复制到存储卡；选择从手机到存储卡，则将手机上的所有电话号码记录复制到存储卡；选择从存储卡到 SIM 卡，则将存储卡上的所有电话号码记录复制到 SIM 卡；选择从存储卡到手机，则将存储卡上的所有电话号码记录复制到手机。

注：将手机中的电话号码记录复制到 SIM 卡时只复制手机中电话号码记录的“姓名”、“电话号码”信息。

全部移动 选择从 SIM 卡到本机，则将 SIM 卡上的所有电话号码记录移动到手机；选择从本机到 SIM 卡，则将手机上的所有电话号码记录移动到 SIM 卡。

删除 选择从 SIM 卡、从手机、从存储卡或逐条删除，可分别删除 SIM 卡、手机或存储卡上的所有电话簿记录。

注：从 SIM 卡删除、从手机删除删除或从存储卡删除全部号码前需要输入密码，默认密码为 1234。为避免重要个人信息丢失，请谨慎操作删除功能。

多选删除 可选择从手机、从 SIM 卡。按中间键选择你要删除的，按左软键确定可进行删除。

来电群组 移动电话支持来电群组功能，您可以在来电群组列表界面下，选定群组，查看并编辑群组明细。群组明细包括群组名称、铃声选择、图片选择、视频连接进行编辑设置，并可对群组成员进行增减操作。

设置 可以选择如下选项：

本机号码： 设置本机号码。

存储状态： 可以查询手机和 SIM 卡的电话簿记录存储容量以及已经占用的空间。

默认存储位置： 可以设置电话号码默认保存位置，用户也可在保存时选择。

4.10 百宝箱

4.10.1 Java

里面提供了 UCWEB6 和手机 QQ2008 两种程序。

4.10.2 Java 设置

可设置 Java 音效、Java 振动、Java 网络、执行内存大小。

4.11 娱乐多媒体

4.11.1 音乐播放器

在音乐播放器界面下，按上下键来选择播放的音乐文件，然后按中间键进行播放/暂停切换。

在音乐播放器界面下，按左软键“列表”进入相应菜单或执行相应功能，然后按左软键“选项”可播放该音乐或查看音乐文件中的**详细信息**、**添加铃声库**（设该音乐为备选铃声之一）并进行**更新播放列表、设置**的操作；当在左键菜单中将**设置**里面的**播放设置**中的“**自动生成列表**”状态设置为关闭后，“**歌曲**”列表的选项菜单将会增加手动更改列表的菜单项“**添加、移除、全部移除**”；可选择“**帮助**”查看使用说明。

注：执行“更新播放列表”操作，把[我的文档]中存储卡盘（确定已经插入存储卡）[My Music]子目录下的音乐文件更新到播放清单中，而无需手动修改。如果在歌曲所在的同一目录（如 My Music）下有当前 mp3 名字相同的歌词文件（后缀名为.lrc），歌词将同步显示在歌词栏中。如果歌词文件与歌曲文件不匹配，将无法同步显示歌词。

因音乐格式较多，对于有些格式的音乐可能出现无法播放或时长与进度条显示有误等问题，请尽量使用常用的 MP3 格式音乐 (MPEG1.0 layer 3, CBR 编码)。

所有的下载都来自网络，请自行鉴别文件来源的合法性。

4.11.2 视频播放器

进入视频播放器，您可方便查看保存在[Videos]文件夹中的影片列表，并按左软键“选项”对选择的影片进行**播放、重命名、删除、删除全部文件**或对列表中影片**排序方式和存储位置**。

影片播放时，可以按左右键控制影片的播放进度，按左侧键调节播放音量。

在影片播放过程中，按数字 0 键（只限文件格式为 AVI 文件时）、中间键可以暂停或继续影片的播放。按*键可以实现影片的全屏播放。

4.11.3 电子书

此功能可以帮助您阅读保存在手机/存储卡（确定已经插入存储卡）上的 TXT 格式的文字文件。您只需要将要阅读的文件拷贝到[我的文档]手机/存储卡盘下的[Ebook]文件夹中，然后进入电子书功能即可阅读。

按左软键“选项”进行如下选项操作：

打开电子书 阅读所选择的文件内容。

更新 重新整理电子书。

系统设置 可设置电子书中的**字体颜色、卷页、自动卷页、卷页速度、全屏幕、编码方式、对齐方式和选择存储位置**。

信息 可查看电子书的**标题、大小和文件格式**。

删除 删除所选文件。

删除全部文件 删除所有显示在电子书菜单下的文件。

排序方式 对电子书菜单下显示的文件进行排序操作，您可以选择**依名称、依类型、依时间、依大小和无排序**（即随机排列）中的一种来排序。

执行系统设置 选择“是”恢复系统默认的设置。

帮助 介绍阅读电子书时一些快捷数字键盘的使用。

注：此功能仅支持显示小于 2M 的 TXT 文件，且只有保存在[Ebook]文件夹中的 TXT 文件才能够显示在此菜单中。

4.11.4 收音机

按左软键选择收音机，将进入收音机界面，需要先插入耳机。

按显示屏提示，通过方向键左右键实现频道的调节。侧上下键：调节音量。

通过左软键进入选项后，可选择执行：

频道列表 选择或编辑频道列表；

手动输入 手动输入频道；

自动搜索并设置 自动搜索频道并更新频道清单；

设置 选择开启或关闭**背景播放**、**手机喇叭**、**录音格式**、**声音品质存储位置**、**频道效果**。

录音 可进行录音。

附加 可在当前的录音文件上追加录音，并最后将所有录音记录保存到当前的文件中。

文件列表 可查看录音文件。

4.11.5 摄像机

进入娱乐多媒体，选择摄像机菜单，按左软键或中间键进入摄像机界面。

此时按左右键可调节录像机的焦距，按上下键可调节录像机**曝光补偿**参数；按**数字键 1**调节**[特效设置]**；按**数字键 2**调节**[白平衡]**；按**数字键 3**打开或关闭**[夜拍模式]**。

按左软键“选项”进行如下操作：

摄像机设置 包括对**白平衡**、**曝光补偿**、**夜拍模式**、**避免闪烁**操作内容的调节。调节完毕，按左软键“确定”激活当前设置。

视频设置 包括对**视频品质**的调节。

特效设置 设置录像特效。

存储位置 可选择手机或存储卡。

恢复默认值 按左软键“确定”，然后再按左软键选择“是”，则录像机参数还原到出厂设置。

摄像

在摄像机取景状态下，调节镜头，让被拍摄物显示在取景框中。

取好景后，按中间键开始录像。

影片录制过程中，按**中间键**可以暂停影片的录制；然后按**中间键**可以继续该影片的录制。

影片录制完成后，按**右软键**“**停止**”停止当前影片的录制并保存，然后回到取景状态。

保存影片文件的默认名称是“MOV”+“四位图像序号（依拍摄时间依次递增）”+字母。您可从**[视频播放器]**菜单或**[我的文档]手机存储卡盘**（已经确定插有存储卡）下的**[Videos]**目录查看影片。

4.11.6 相簿

选择相簿子菜单，您可方便查看保存在相簿中照相机拍摄的图片列表，并按左软键“**选项**”对选择的图片进行**查看、编辑、浏览模式、使用、发送、重命名、删除、删除全部文件**或对相簿中图片**排序方式和存储位置**，还可进行**帮助**查看。查看图片时，通过按左右键可顺序浏览。

发送操作可选择将照片发送至**彩信、至电子邮件或至蓝牙**，具体情况下操作成功与否受彩信空间大小、相片大小等因素有关；**排序方式**操作可以选择**依名称、依类型、依时间、依大小和无排序**（即随机排列）中的一种来排序。

4.11.7 照片编辑器

可设置**照片艺术家**和**图片拼布**。

在照片编辑选项里可对图片进行另存新文件、添加图框、添加小徽章、添加文字、翻转、扩展画布、帮助的操作。

4.11.8 自编铃声

按左软键“**添加**”进入五线谱，输入音符。按左软键“**选项**”可进行**播放、播放速度、选取乐器、保存**的操作。

4.11.9 流屏快讯

选择**流屏快讯**子菜单，按左软键确定，然后按左软键“**设置**”可进行**待机设置、更新设置、立即更新、使用帮助和资费说明**的查看操作。

4.12 游戏

4.12.1 系统游戏

游戏内容为麻将连连看和对战麻将。有新游戏、游戏模式、最佳排行和游戏帮助。

游戏设置

游戏设置包括背景音效、音效、游戏振动和音量的设置。

4.12.2 游戏大本营

里面提供了更多丰富的游戏可供娱乐。

该手机支持 .pac、.gba、.nes、.smc、.gbc、.gb 六种格式的游戏，您需将此类格式文件存放在我的文档“Game”目录下。在游戏列表，使用方向键滚动到所需的游戏，按[OK 键]进入。关于游戏的具体玩法可参照操作帮助。

注：尊敬的用户：欢迎使用游戏模拟器，由于任何一款游戏模拟器都不可能游戏做到 100%的兼容，所以游戏模拟器做了兼容性保护，即遇到不兼容的游戏时会自动退出模拟器，以避免运行这样的游戏对用户手机造成不可预知的影响。此保护如有不足之处，敬请谅解。

4.13 工具

4.13.1 闹钟

移动电话最多可设置五个闹钟（关机后闹钟仍然有效）。在闹钟菜单显示的闹钟列表中，选定一个闹钟进行编辑：可分别对闹钟进行**打开/关闭**、**时间**、**响铃方式**的设置。其中**响铃方式**可以选择设置为：**一次**、**每天**、**自定义**（默认为周一到周五的闹钟，用户也可以根据自己的需要设置为一周中的某几天）。

4.13.2 日历行程

进入**日历行程**子菜单，屏幕上会显示出当月日历，并且当前日期用其它背景框标出。按**导航键**更改日期，屏幕上的日历信息也会相应更新。

4.13.3 计算器

您的手机为您提供了一个具备四个基本功能的计算器，方便您进行简单运算。

4.13.4 录音机

该子菜单会列出当前移动电话上存储的 AMR、WAV 或 AWB 为后级的录音保存文件，并在界面上方显示录音文件生成日期以及文件的大小，若当前无任何录音文件，则提示[空文件夹]。

按左软键“选项”，可显示出录音的选项菜单，内容依次为：

录音 开始新的录音。在录音界面下，可以按左软键“暂停”或按中间键暂时**停止**录音，并在暂停的情况下，按中间键或左软键“继续”来恢复录音的进行。可按右软键选择“停止”，在弹出的“保存音频文件”提示界面，选择“是”，来保存录音文件到[我的文档]手机/存储卡盘[Audio]子目录下，选择“否”，放弃保存；也可按挂机键返回待机界面，同时由系统自动对文件进行保存操作。

播放 播放当前选定的录音文件。

附加 对于 AMR 或 AWB 文件，可在当前的录音文件上追加录音，并将最后所有录音记录保存到当前的文件中。

注：对于 WAV 文件此选项不会出现。

重命名 对当前的录音文件名进行重新编辑。

删除 删除当前录音文件。

删除全部文件 删除当前移动电话上的所有录音文件。

设置 按左软键“确定”进入录音设置菜单，通过左右键对文件格式进行设置。文件格式在 AMR、WAV 和 AWB 之间切换，此设置保存后，在下次录音中，对录音文件的格式起到更改作用。

使用 可至情景模式。

发送 可将当前选定的录音文件，发送至**彩信**、**至电子邮件**、**至蓝牙**编辑之后发出。具体情况下操作成功与否与彩信空间大小、录音文件大小等因素有关。

4.13.5 备忘录

进入**备忘录**子菜单，按左软键选择“添加”可以在当天加入行程表安排，这样您就可以方便地管理工作生活中的各种任务，安排和记录您将来要做的事项。当您预先安排的某事项时间到达时，手机将发出提示音提醒您去完成这些预先安排的事项。在当前行程为空的情况下，您可以通过**添加**来增加行程安排，当行程不为空时，按左软键“选项”可看到如下菜单选项。

查看

查看当前选定的行程内容。

添加

选择**添加**，创建新的日历行程事项。您可编辑行程的**日期、时间、备注、闹钟、方式**选项，按**上下键**滚动选择选项。

编辑

选择**编辑**，对选定的行程记录中**日期、时间、备注、闹钟、方式**内容进行编辑修改。

删除

删除当前行程安排记录。

全部删除

删除当天所有行程安排记录。

发送日程

您可以选择**通过短信、通过彩信、通过蓝牙、通过电子邮件**将行事历传送到其它地址，或可以选择**保存为文件**将此行事历保存在文件。

4.13.6 秒表

一般秒表 分为**分别计时**和**以圈计时**方式，选择“**查看记录**”可以查看保存的计时记录。

多面向秒表 按**左软键“开始”**，然后按**导航键**控制上下左右四个方向的条码，可以分别记录上下左右四个方向的时间。

4.13.7 单位换算

可对**重量、长度、容积、温度、速度和面积**的换算。

4.13.8 世界时间

进入**世界时间**子菜单，首先出现世界坐标浏览图，按**左右键**移动坐标位置，界面上将显示出坐标标注城市的日期和时间。

4.13.9 SIM 卡应用

如果 SIM 卡带有此服务，手机会自动显示这些选项。此服务由网络运营商提供，详情请联系您的网络运营商。请注意您有可能因为激活和使用这些服务而支付额外的费用。

4.13.10 蓝牙

您可以通过**蓝牙**无线技术将手机连接至兼容的设备。为确保可在手机和其他支持**蓝牙**无线技术的设备间进行互操作，请使用经我公司认可，

适用于此型号手机的配件。请向其他设备的制造商咨询，以确定其设备是否与本手机兼容。

在某些地区，使用蓝牙无线技术可能受到一些限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。

使用需要蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时在后台运行。这些功能，则会更快地消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

使用蓝牙无线技术，手机可与最远相距 10 米的兼容蓝牙设备建立无线连接。因为支持蓝牙无线技术的设备是通过无线电波进行通信的，所以您的手机和其他蓝牙设备不需要保持相互正对。但是，蓝牙无线连接可能因为墙壁或其他电子设备等障碍物而受到干扰。

激活蓝牙 按**左软键**或**中间键**打开或关闭蓝牙功能。

搜索免持装置 按**左软键**“**确定**”搜寻免持装置，如蓝牙耳机等。如果附近有蓝牙设备，并且已经打开，手机将找到该装置，按**左软键**“**连接**”，输入蓝牙密码配对，成功绑定。

我的装置 按**左软键**“**确定**”进入我的装置，显示已和本手机建立过连接的装置记录。

连接中装置 显示联机中装置及其服务，可按**左软键**“**断线**”断开对该设备进行联机。

设置 蓝牙功能设置。

本机可被搜索：按**左软键**打开或关闭此功能。

本机装置名称：可选择相应输入法后对本机装置名称进行修改。

认证需求：设置连接蓝牙装置时是否需要认证。

设置声音路径：可选择**留在手机**或**转至免持装置**。

存储位置 可选择**手机**或**存储卡**。

文件传输设置：设置分享目录和目录权限。

我的蓝牙 可查看服务记录**装置名称**、**蓝牙装置地址**、**支持服务**（免持装置服务、耳机装置服务、串行端口服务、拨号网络服务、对象传输服务、文件传输服务、进阶声音播放服务和影音远程控制服务）。

4.13.11 健康管理

可通过身高和体重算出身体质量指数。

4.13.12 移动英语通

选择**移动英语通**子菜单，按中间键进入移动英语通界面，按左软键“选项”可进行**选课件、课件下载、课件解包、社区、推荐好友、词霸设置、帮助、串号和关于**的操作。

第5章 输入法

5.1 概述

此款手机支持中英文输入法，为您提供多种输入方法。在手机中允许输入汉字的功能项有：

- 输入、编辑短信息
- 输入、编辑电话簿姓名
- 查找电话号码姓名
- 自定义问候语
- 编辑彩信中的文本
-

5.2 键盘定义

左软键：一般表示确认。

右软键：一般表示返回或删除。

导航键（上下左右键）：一般用于光标的移动或待选字的选择。

#键：按#键可在不同输入法之间切换。

***键：**在各种输入状态下，按*键调出符号输入框。

中间键：一般表示确认。

5.3 输入法说明

5.3.1 智能拼音输入法

智能拼音输入法状态下，键盘的具体定义如下：

键名	对应字符或功能	说明
数字 1 键	选择当前拼音的阴平	拼 音 符 号
数字 2 键	abc 或选择当前拼音的阳平	
数字 3 键	def 或选择当前拼音的上声	
数字 4 键	ghi 或选择当前拼音的去声	
数字 5 键	jkl	

数字 6 键	mno	
数字 7 键	pqrs	
数字 8 键	tuv	
数字 9 键	wxyz	
* 键	调出符号输入界面	
# 键	切换输入法	
上键	向上翻屏选择备选字	
下键	向下翻屏选择备选字	
左键	向左滚动或选择拼音	
右键	向右滚动或选择拼音	
左软键	输入选定的候选字	
右软键	返回或删除	
中间键	输入选定的候选字	

智能拼音输入法的一般操作顺序：

键入拼音字母：2 - 9 数字键输入拼音，手机会根据输入的字母选择所有可能的拼音组合供选择，如按两次 2 键，则会给出“ba”、“ca”、等多种选择，您当然也可以继续按键输入拼音，以减少可选的拼音音节。

选择和选定拼音：按左右键进行选择拼音，按左软键或中间键选定拼音。

选择和选定并输入字：按上下键上下翻屏，按左右键查找待选汉字，按左软键或中间键选定汉字。

选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以按上下键上下翻屏，按左右键查找待选汉字，按左软键或中间键选定汉字。

5.3.2 数字输入法

数字输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能
数字 1 键	1
数字 2 键	2
数字 3 键	3

数字 4 键	4
数字 5 键	5
数字 6 键	6
数字 7 键	7
数字 8 键	8
数字 9 键	9
数字 0 键	0
* 键	调出符号输入界面
#键	切换输入法
上键	光标上移
下键	光标下移
左键	光标左移
右键	光标右移
右软键	返回或清除

数字输入法的一般操作方法：

按**数字键 0-9**以输入对应的数字。

按**右软键**删除错误输入，长按**右软键**清除当前所有输入。

5.3.3 智能英文输入法

智能英文输入法，分别分为大写和小写两种，即智能 ABC 和智能 abc。

智能英文输入法的键盘具体定义为（对应字符以“；”为界分别为智能英文 ABC 和智能英文 abc 无分号，则两者对应相同字符）：

键名	对应字符或功能	说明
数字 0 键	空格	
数字 1 键	.	
数字 2 键	ABC; abc	
数字 3 键	DEF; def	

数字 4 键	GHI; ghi	
数字 5 键	JKL; jkl	
数字 6 键	MNO; mno	
数字 7 键	PQRS; pqrs	
数字 8 键	TUV; tuv	
数字 9 键	WXYZ; wxyz	
*键	调出符号输入界面	
#键	切换输入法	
上键	光标上移或选择单词	
下键	光标下移或选择单词	
左键	光标左移或选择单词	
右键	光标右移或选择单词	
左软键	输入选定的候选单词	
右软键	返回或清除	
中间键	输入选定的候选单词	

智能英文输入法的一般操作方法：

每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动变化以组合成词。

按**右软键**清除错误输入，长按**右软键**清除当前所有输入。

5.3.4 英文输入法

英文输入法（包括英文大写输入和英文小写输入）的键盘具体定义为（对应字符以“；”为界分别为英文 ABC 和英文 abc 无分号，则两者对应相同字符）：

键名	对应字符或功能	说明
数字 0 键	0, 空格	
数字 1 键	1 或符号	
数字 2 键	ABC2; abc2	
数字 3 键	DEF3; def3	

数字 4 键	GHI4; ghi4	
数字 5 键	JKL5; jkl5	
数字 6 键	MNO6; mno6	
数字 7 键	PQRS7; pqrs7	
数字 8 键	TUV8; tuv8	
数字 9 键	WXYZ9; wxyz9	
*键	调出符号输入界面	
#键	切换输入法	
上键	光标上移或选择字母	
下键	光标下移或选择字母	
左键	光标左移或选择字母	
右键	光标右移或选择字母	
左软键	输入选定的候选字母	
右软键	返回或清除	
中间键	输入选定的候选字母	

英文输入的一般操作方法：

每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。

按**右软键**清除错误输入，长按**右软键**清除当前所有输入。

5.3.5 拼音输入法

拼音输入法状态下，键盘的具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
数字 2 键	abc	拼音符号
数字 3 键	def	
数字 4 键	ghi	
数字 5 键	jkl	
数字 6 键	mno	

数字 7 键	pqrs	
数字 8 键	tuv	
数字 9 键	wxyz	
* 键	调出符号输入界面	
# 键	切换输入法	
上键	向上翻页	
下键	向下翻页	
左键	向左滚动	
右键	向右滚动	
左软键	输入选定的候选字	
右软键	返回或清除	
中间键	输入选定的候选字	

拼音输入法的一般操作顺序：

键入拼音字母：对于拼音中第一个要输入的字母，您需要按多次 **2-9 数字键** 输入拼音，如您想输入“老”拼音为“lao”，需要先按 **5 键** 三次，输入“l”，其中每次间隔要在 0.5 秒之内，超过该时间，则系统认为您选定当前的拼音字母；按 **2 键** 一次，选择 a，按 **6 键** 两次输入“o”，即可完成拼音 lao 的输入，并显示出“lao”备选的汉字。

注：对于拼音输入法，要求输入的拼音字母必须符合拼音规则，即为可单独发生的韵母(a, e, o)或者为拼音音节的第一个声母，而对于某些韵母(u, i, ü)则无法输入。

选择和选定并输入字：按上下键上下翻页，按左右键查找待选汉字，按左软键或中间键选定汉字。

选定联想字：联想输入会给出上一个字或者常用字的词组联想，可以按上下键上下翻页，按左右键查找待选汉字，按左软键或中间键选定汉字。

编辑已输入字：按左右键左右移动光标，按上下键上下移动光标，按右软键删除汉字，长按右软键清除当前所有输入。

5.3.6 笔画输入法

笔画输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字1键	横、提	
数字2键	竖、左竖钩	
数字3键	撇	
数字4键	点、捺	
数字5键	顺折	多重折笔以尾折为准，见附图
数字6键	?号通配符	
*键	调出符号输入界面	
#键	切换输入法	
上键	向上翻页	
下键	向下翻页	
左键	向左滚动	
右键	向右滚动	
左软键	输入选定的候选字	
右软键	返回或清除	
中间键	输入选定的候选字	

笔画输入法一般操作顺序：

笔画输入法是按照人们日常手写汉字的习惯而制作，根据手写习惯，将字拆成对应笔画，再依次输入对应于1—5键中的笔画键，在输入过程中，屏幕最下面一行始终会显示对应笔画的汉字，按方向键进行选取候选字，按中间键确定您所要的汉字。

注：其中的“6”键为?号通配符，即代表所有其它的笔画，给出备选汉字。

第6章 常见问题

在使用电话过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

■屏幕出现输入 PIN:

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现输入 PUK 码

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现插入 SIM 卡信息:

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

■显示不在服务区，网络故障:

检查信号强度指示器。若无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

■声音质量差，回音或有噪声使通话困难:

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

■待机时间变短:

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

■手机不能开机:

检查电池电量或充电。可以在充电期间,打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电,此时无法开机,充电时开始较长时间内也无响应,需要等电量恢复后才能开机。

■不能发送短信息:

您要检查您的服务中心号选项,您可能没有开通 SMS 服务,或者短信息发送对象无效,或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

■不能充电:

有三种可能:一是手机充电器工作不良,您可以就近与联想指定维修商或经销商联络;二是环境温度不适宜,可以更换充电环境;三是接触不良,可以检查充电器插头。

■电话本不能添加数据

电话本存储已满。可删除部分原有无用条目。

■不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

第7章 名词解释

■小区广播

此服务允许您接收广播短信息，如天气、交通等信息。

■DTMF(双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

■国际电话 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，号码前需加'+'号。

■网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个SIM卡。

■PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用SIM卡的功能和信息。PIN码由网络运营商提供。它可能是由一个4到8位的数字组成，可以根据需要修改。

■PIN2(个人标识码2)

这个密码是用于授权使用SIM卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供PIN2码。

■PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的SIM卡，由网络运营商提供。

■漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

■SIM(用户身份识别模块)

它包含了协议的细节、安全信息和记录个人电话本。

■SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

■WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准，使您可以简单、快捷的接入支持WAP的网络。

第8章 技术参数

常规

品名: GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机

型号: Lenovo i50

系统: GSM 900/DCS 1800

环境温度

最高: +55 °C

最低: -10 °C

基本参数

重量: 约 102.6 克

尺寸 (长×宽×厚): 114 x 49x 15.9(mm)

通话时间: 180-300 分钟*

纯待机时间: 350-550 小时*

电池容量: 1230 mAh

*视当地网络信号环境状况而定

有毒有害物质或元素名称及含量标示								
部件名称	有毒有害物质含量						部件环保使用期限及回收利用信息	
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr VI)	多溴联苯(PBB)	多溴二联苯醚(PBDE)		
主机	主板	○	○	○	○	○	○	
	机壳	○	○	○	○	○	○	
	贴片器件	x	○	○	○	○	○	
	装配器件	x	○	○	○	○	○	
	充电器	x	○	○	○	○	○	
	电池	x	○	○	○	○	○	
	耳机	x	○	○	○	○	○	
	数据线	x	○	○	○	○	○	
	包装附件	○	○	○	○	○	○	
说明	<p>备注 1: 主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件(如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等)中的铅含量可能$\geq 0.1\%$, 主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金, 其铅含量也可能$\geq 0.1\%$, 这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款, 属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。</p> <p>备注 2: 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。</p> <p>备注 3: 部分机型因功能设计以及其它原因, 不配置耳机、数据线、台式充电器等, 请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。</p>						<p>整机环保使用期限以及回收利用信息(不含电池)</p>	
<p>O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。</p>								

147-001736
V1.0
D