


# CORD 225 HCD1888(19)TSD

## 使用说明书

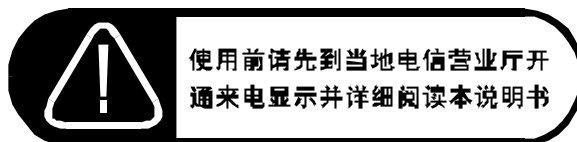

**PHILIPS**



飞利浦电子贸易服务(上海)有限公司  
地址：中国上海市天目西路218号嘉里不夜城第一座22层  
电话：021-63541088  
传真：021-63543993  
邮编：200070  
服务热线：400 8800008  
售后服务专线：0755-26981163  
<http://www.philips.com>  
(封面话机图片仅供参考，以实物为准)

物料号：MMN-225

### 电话功能设置

在挂机状态按一下 键，话机进入电话功能待选项目并显示“SE12345678”，直接按1~8数字键或者 或 键可选择：



- “1-DATe 2-CL” — 设置屏幕显示的日期/时间
- “r IP2VIP3Val” — 设置铃声类型
- “RL 1-2-3” — 设置闹钟（本机不支持此功能）
- “OFF\_r 00-00” — 设置免打扰时间（本机不支持此功能）
- “1-F 2-Pr 3-d” — 设置 flash 时间等（本机不支持此功能）
- “L Lc 2-cl” — 设置本地码和外线码
- “Lcd con 3” — 设置屏幕亮度
- “QUIP Off” — 设置自动 IP

注意：在设置操作过程中，屏幕右上角显示的数字会随菜单变化而变化；按 键返回上层菜单，按 键立即退出设置状态；停顿的时间若大于60秒钟，话机则自动退出设置状态。

#### 1. 设置日期/时间

在按 键显示“SE 12345678” 按 键 显示“1-DATe 2-CL” 按 键选“d 2005 01-01”（设置年月日）或按 键选“CL 00-01”（设置小时-分钟），确定所选项目后按数字键输入数值 按 键确认 逐按 键返回上层或者按 键退出。

- 3) 按 键停止或到60秒自动停止，留言内容自动播放一次。
- 4) 随时按 键会播放主人留言2内容。

#### 11. 自动答录和只答不录状态的转换

设置(对来电)自动答录状态，操作：

- 1) 按住 键约2秒，显示器显示“AI”并同时播放主人留言1。
- 2) 按 键停止播放，“应答”指示灯亮。  
若您只想将主人留言2播放给来电者听，而不需要来电者电话留言录音，请将自动答录状态转换为只答不录状态，请操作：
  - 1) 按住 键约2秒，显示器显示“A2”并同时播放主人留言2。
  - 2) 按 键停止播放，“应答”指示灯亮，此时已设置为(对来电)只答不录状态。当有电话打入，拨通本话机后会随即播放主人留言2给来电者听，播放完后自动收线。

#### 显示器显示的字符说明

- 表示未录制主人留言
- 表示未录制主人留言
- 表示未设置答录机的日期/时间
- 表示未装电池或电池没电
- .....表示录音留言个数
- 表示有新留言

## 包装清单

主机




手柄



弹线



电源变压器

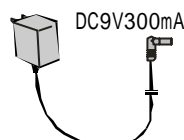

接线盒



双插头直线



三包凭证



使用说明书



留意

如发现缺少组件  
请与销售商联系

- 25 -

### 2. 设置铃声类型

在按 键显示“SE 12345678” 按 键 显示“r IP2UIP3UoL” 按 键选“ring TYPE 01”(设置普通来电铃声) 按 或 键选择铃声(共有16种可选) 确定后按 键 逐按 键返回上层。

在屏幕显示“r IP2UIP3UoL”时 按 键选“ring UP 04”(设置贵宾来电铃声) 按 或 键选择 确定后按 键 逐按 键返回上层。

### 3. 设置本地码/出局码

在按 键显示“SE12345678” 按 键 显示“1-LoC 2-oL” 按 键选“Loc -----”(本地码设置) 按数字键输入数字(例如在深圳地区请输入0755) 确定后按 键 逐按 键返回上层。

在屏幕显示“1-LoC 2-oL”时 按 键选“oUr 0FF” (出局码) 直接按数字键输入所需的出局码(如9或0) 按 键确认 逐按 键返回上层或者按 键退出。

提示:设置出局码只限于小交换机用户,直线用户不用设。

取消本地码/外线码:如果需要取消已设置好的本地码或外线码,在按 键显示“SE 12345678” 按 键 显示“1-LoC 2-oL” 按 键选“Loc XXXX----”(本地码或

- 8 -

答不录状态。

- 2) 已录满的留言在未删除之前,若有电话打入,话机会在10声铃声后接通答录机并听到主人留言,5秒钟后自动收线(即只答不录)。

### 9. 收音过程中的操作

- 1) 跳过:按一下 键将向前跳至下一个留言后收音。
- 2) 暂停:按一下 键,收音暂停(暂停时间最长为8秒,超过8秒自动结束收音状态),再按一下 键则继续收音。
- 3) 重复收音:按一下 键重复播放该留言。
- 4) 停止:按一下 键,收音状态即时停止。
- 5) 删除一个留言:需要删除正在播放的该留言时,按一下 键即可。
- 6) 删除所有留言:挂机状态按住 键约3秒,听到一长“哔”声即可。

### 10. 录制/检查主人留言 2

录制主人留言2后可将话机设置为对来电只答不录状态,录制的内容是让来电者只能听取机主留言而不需(也不能)留言,例如:这里是李工家,现家中没人,有事请拨13.....。录制方法:

- 1) 按住 键约2秒转换为主人留言2,显示器闪烁显示“A2”。
- 2) 按住 键约2秒,听到一长“哔”声后即可开始录音留言(最长60秒)。

- 17 -

## 常见故障、可能原因及处理办法

故障	可能原因	处理办法
摘机无拨号音	接线盒接触不良或断线	检查并接通
听筒无声音或无送话	听筒与话机连接的卷线接触不良或断线	检查接通或更换卷线
来电不显示号码	未办理开通来电显示服务	到营业厅办理开通
	对方所在地未传来电信息	
	对方的电话已申请拨号保密	
	来电制式不符	挂机状态按**#键
显示屏不显示	未接通电源或停电且未装电池	
本地来电显示本地区号	本地交换机发码不规则	参照说明书在话机内设置本地区号
按免提键无扬声或无法调节扬声器音量	未接上外接电源或停电	接通电源
按应答开关键无法打开答录功能	未录制主人留言	录制主人留言
留言播放完毕没提示日期、时间	未设置日期、时间	按说明书第14页设置日期、时间
无法遥控操作	未打开答录功能	
	输入的遥控密码错误	

注：如果话机在使用过程中遇到问题并且按以上方法不能解决时，请与当地销售部门联系，或者与本公司授权在当地的维修站联系。

## 概述

尊敬的顾客，欢迎您使用本公司生产的CORD225数字录音来电显示电话机。本话机采用了最新的性能稳定的集成电路设计而成，各项指标均符合中国标准。除了普通来电显示功能外，本话机还具有数字录音功能，可进行留言和电话录音以及遥控操作，同时具有良好的抗干扰及防雷击性能，质量稳定可靠。是理想的办公和家用通讯终端设备。

在您使用本话机前，请仔细阅读说明书。

## 主要功能特点

- FSK/DTMF 来电制式兼容
- 液晶屏幕 16位显示，按键自动背光
- 可设置拨打长途时自动加IP号
- 来电号码可任意查阅、回拨和删除
- 可保存最多50组来电号码(平均每组8位数)
- 可查阅16组最新的去电记录(平均每组8位号码)
- 有16种铃声可选，并且铃声大小可设置
- 手机式预拨号，拨错可修改
- 屏幕的亮度5级可调
- 手柄通话与免提通话状态可随意转换，免提音量可调
- 数字录音，可进行1分钟主人留言和16分钟电话录音留言录音留言(共计17分钟)
- 录音留言最多保存60个
- 答录操作时有语音提示
- 来电自动答录或只答不录、通话录音
- 现场操作答录功能时不影响电话打入
- 遥控播放所有的留言及更改主人留言

“2A”后即可开始录音。

- 2) 按 键结束录音，或者挂机可自动结束录音。每次录音后，显示器显示的数字递增1。

敬告：请慎重使用此功能，以免侵犯对方的隐私权而触犯有关法律。

### 6. 现场监听来电

当有电话打入接通答录机，如果来电者听完主人留言后不挂机而进行电话留言时，主人可从答录机中监听来电者的声音，从而决定是否接听来电。具体操作方法如下：

- 1) 将答录机设置为自动答录来电状态(见第15页)。
- 2) 当有电话打入，主人不接听，播放完主人留言后若来电者不挂机则会进入电话留言状态。
- 3) 如果来电者留言不留言则挂机)您即可从扬声器中听到对方的声音，从而决定是否与来电者通话。
- 4) 如果主人想与对方通话，拿起话机手柄或按 键即可。

### 7. 播放留言

如果话机有新留言未听，“应答”指示灯会闪烁，显示器显示内存的留言个数。

- 1) 播放新留言：按住 键约3秒会逐一播放新留言，每个留言播放完毕后均会提示该留言的录制时间。
- 2) 播放所有的留言：按一下 键会逐一播出所有的留言。

### 8. 留言录满

- 1) 本话机的留言个数最多为60个或者总时间为16分钟(不包括主人留言)，如果超出此限度，显示器会显示“Fu”，此时需要对留言作删除处理，否则，话机会自动改变为对来电只

按 键选“cUf X-----”(出局码)，在此状态下输入任意一个数字 再按 键删除该数字 显示“Loc-----”或“cUf-----” 按 键确定即可。

### 4. 屏幕亮度调节

在按 键显示“SE 12345678” 按 键 显示“Lcd con 3” 按 或 键调节屏幕亮度(范围为1~5)，确定后按 键 逐按 键返回上层或者按 键退出。调节亮度也可以在挂机状态下直接按 进入，再按 或 键选择亮度，确定后按 键，再按 键退出。

### 5. 设置自动IP

在按 键显示“SE 12345678” 按 键 显示“AUIPOFF” 按 或 键可选择IP1、IP2、17909、17908、193、17911、17921、17931、17951、17991、068、96300、96333、196、190、17969、197、OFF 确定后按 键。(选择OFF为关闭自动IP，选IP1/ IP2则没有号码)

### 6. 来电制式转换

本话机首次来电能自动识别FSK/DTMF来电显示制式，并且首次使用的制式会被自动锁定，如果因为搬迁或其它原因需要转换另一种制式时，请在挂机状态按 键即可。

## 目录

话机外形结构说明	4
安装及使用前说明	5
名词术语解释	5
主要技术指标	6
电话功能设置	7
1. 设置日期时间	7
2. 设置铃声类型	8
3. 设置本地码出局码	8
4. 屏幕亮度调节	9
5. 设置自动IP	9
6. 来电制式转换	9
使用说明	10
1. 如何省钱打长途	10
2. 关闭自动IP和出局码	10
3. 如何拨打市话	10
4. 接听电话	10
5. 查阅、回拨、删除来电号码	11
6. 查阅、重拨、删除去电号码	11
7. 设置贵宾号码	11
8. 拨号暂停功能	12
9. 免提音量调节	12
10. 铃声大小调节	12
11. 通话保留功能	12
12. 手柄通话与免提通话状态的转换	13
13. 快速设置普通来电铃声	13
14. “R”键功能	13
答录功能—现场操作	14
1. 设置放音提示的日期时间	14
2. 录制检查主人留言1	14

## 9. 更改遥控密码

本机的密码在出厂时默认为“159”，当您在外面想更改此遥控密码时，可使用遥控操作：

- 1) 拨通录音电话的电话号码。
- 2) 听到主人留言时按“\*”键，听到一长“哔”声后输入密码，再次发出一“哔”声。
- 3) 按“\* 6”键，听到一“哔”声。
- 4) 输入新的启动密码，听到一长“哔”声。
- 5) 进行其它功能操作或挂机。

## 10. 如何节省电话费




如果您想知道家中的录音电话是否有新的来电录音或家人留言时，请拨通录音电话的电话号码后根据以下情况判断：




- 1) 若在第2声回铃音后启动录音电话，表示已有家人录音或来电留言(新留言)。
- 2) 若在第2声回铃音后未能启动录音电话，则表示录音电话没有新留言，此时您即可挂机，免得支付不必要的电话费。
- 3) 在遥控听取留言时，若需中途结束播放留言，请按“#”键，若不按“#”键就挂机，录音电话会一直播放所有的留言直至播放完才自动收线，播放期间电话处于占线状态，这样会造成浪费电话费。

## 使用说明


### 1. 如何省钱打长途


如果您的话机已设置了自动IP号码，按下列方法拨打长途可加拨对应的IP号：

按  键或者拿起手柄后拨长途号码，话机识别到首位为0的号码会自动加拨IP号。如果对方电话占线，按两下  键或者按叉簧复位后按  键可重拨。





挂机状态预拨长途号码后按  键或者拿起手柄，话机也会自动拨出IP号+长途号码。如果对方电话占线，按两下  键或者按叉簧复位后按  键可重拨。

### 2. 关闭自动IP和出局码


在已经设置了自动IP的状态下，摘机拨号前按  键，以0为首的号码将直接拨出。

在已经设置了出局码的状态下，摘机拨号前按  键也会取消出局码。

### 3. 如何拨打市话

在挂机状态预拨电话号码，拨错时按  键可修改，拨完后拿起手柄或者按  键即可自动将所拨的号码发出去，屏幕稍后显示通话计时。如果对方电话占线，按两下  键或者按叉簧复位后按  键可重拨。也可以先摘机再拨电话号码。


### 4. 接听电话

2) 按  键停止，或者到60秒自动停止，留言内容自动播放一遍。

3) 录制主人留言后，随时按  键会播放内容供您检查。

提示：主人留言最长为60秒，到60秒会自动结束录音并播放一遍留言内容。


### 3. 设置自动答录来电

当话机录制了主人留言并将它设置为自动答录来电状态后，才能在无人接听来电时自动接通答录功能听取主人留言，然后进入电话录音。操作：待机状态按座机的  键，红色指示灯亮并听到“哔”声后即可启动自动应答来电。


当有来电响铃4声或2声后（若答录机未有新来电录音会响4声，已有新来电录音则响2声），如果无人接听，话机启动答录系统播放主人留言。留言播放完后会听到一“哔”，此时来电者即可对着话筒说话录音，说完后挂机或者到60秒时自动断线。

### 4. 现场录音

本话机可录制个人外出口信或备忘录。


1) 挂机状态按住  键约2秒，听到一短“哔”声后松开。

2) 发出一长“哔”声即可靠近免提送话器说话录音。

3) 按  键停止（每次录音最长为60秒，到60秒会自动停止）每次录音后，显示器显示的数字递增1。

### 5. 通话录音

在您准备通话或正在通话时，如果需要录音，请操作：

1) 按住  键约秒，听到一长“哔”声，同时显示器显示

- 3) 若更改主人留言1请按“\*、1”键，更改主人留言2则按“\*、2”键，听到一长“哔”声。
- 4) 对着话筒录下新的主人留言1或2。
- 5) 录制完毕按“8”键，录音电话会即时播放一次新留言。
- 6) 继续其它功能操作或挂机。

注：留言时间最长为60秒，若超过60秒自动结束。

### 7. 播放电话录音内容

- 1) 拨通录音电话的电话号码。
- 2) 听到主人留言时按“\*”键，听到一长“哔”声后输入密码，再次发出一长“哔”声，然后提示有几个留言。
- 3) 按“5”键开始播放所有留言；若按“6”键则播放新留言。
- 4) 留言播放完毕后请挂机或进行其它功能操作(需要中途结束录音请按“#”键，录音电话即时收线。

### 8. 放音期间的其它功能操作

当您的录音电话正处于遥控放音状态时，按不同的数字键可进行其它功能操作：

- 1) 重复播放留言：按“4”键，录音电话将重复播放该留言。
- 2) 暂停放音：按“5”键，暂停放音，再按“5”键则恢复放音。(注：暂停时间不能超过8秒，否则，录音电话会自动收线)。
- 3) 跳过一个留言：按“6”键，录音电话跳至下一个留言放音。
- 4) 删除一个留言：按“7”键，录音电话发出一“哔”声后，正在播放的该留言被删除掉，然后继续播放下一个。
- 5) 按“#”键可结束遥控操作。

3. 设置自动答录来电.....	15
4. 现场录音.....	15
5. 通话记录.....	15
6. 现场监听来电.....	16
7. 播放留言.....	16
8. 留言录满.....	16
9. 放音过程中的操作.....	17
10. 录制检查主人留言2.....	17
11. 自动答录和只答不录状态的转换.....	18
显示器显示的字符说明.....	18
答录功能—遥控操作.....	19
1. 检查及更改遥控密码.....	19
2. 打开答录功能.....	19
3. 将自动答录改为只答不录或关机状态.....	20
4. 将只答不录改为自动答录或关机状态.....	20
5. 播放主人留言1或2.....	21
6. 更改主人留言.....	21
7. 播放电话录音内容.....	22
8. 放音期间的其它功能操作.....	22
9. 更改遥控密码.....	23
10. 如何节省电话费.....	23
常见故障、可能原因及处理办法.....	24
包装清单.....	25















## 答录功能—现场操作


### 特别提示：

1. 不管是现场操作还是遥控操作，连续的两步骤之间停顿的时间不能超过8秒钟，否则会退出该状态，需重新操作。
2. 当外接电源没电并且卸掉电池后，话机的时钟和所有留言录音均会丢失，需要重新设置和录制。

### 1. 设置放音提示的日期/时间


在播放每个留言结束时，话机会提示该留言录制时的日期及时间，但您必须在话机接通电源时就设定正确的日期及时间。操作：

- 1) 待机状态按住  键约2秒，话语音提示“1月”。
- 2) 按  或  键设置月份，按  键。
- 3) 按  或  键设置号，按  键。
- 4) 按  或  键设置小时，按  键。
- 5) 按  或  键设置分钟，按  键，自动播报设定的月日时分。
- 6) 随时按  键可语音播出当前的日期时间供确认。

注意：按  键播报的日期/时间与话机屏幕显示的日期/时间不一定完全相同，屏幕显示的时间相对会准确一些。





### 2. 录制/检查主人留言1






录制主人留言是自动应答来电的必要条件之一，主人留言录制的是请来电者留话录音的内容，例如：您好，这里是张飞家，主人暂时不在，有事请在“哔”后留言。操作：

- 1) 待机状态按住  键约2秒，听到“哔”声后说话留言。

当有电话打入响铃时，可按  键进行免提通话或者拿起手柄通话。





### 5. 查阅、回拨、删除来电号码

本话机最多可保存50组来电信息。当有电话打入，屏幕会显示来电号码、日期、时间、信息序号等，若不接听，屏幕上会一直显示最新的来电号码。需要查阅时，挂机状态逐按  键查询未接来电；按  键进入查询已接来电，按  或  键显示每组来电记录。(注：未接来电查阅后会自动转为已接来电)


在翻阅出来电号码时，按  键即可拨出该号码，按住  键约2秒加(回)拨(适用长途来电但首位不显示0的号码)；按  键则删除该组号码；按住  键约3秒则删除所有的来电记录，包括带“”符号的贵宾号码贵宾号码设置见第12页)。

注：“回拨”键同时具有自动追拨功能，按该键回拨来电或去电号码时，若听到忙音，本话机会每隔几秒钟自动追拨一次，直到拨通为止，挂一下听筒也可结束追拨。

### 6. 查阅、重拨、删除去电号码

本话机可保存16组最后拨打过的电话号码和通话时长，需要查阅时，挂机状态逐按  键显示每组去电。在屏幕显示去电号码时，按  键可再次拨出该号码；按  键则删除该组号码；按住  键约3秒则删除所有的去电记录。

## 话机外形结构说明

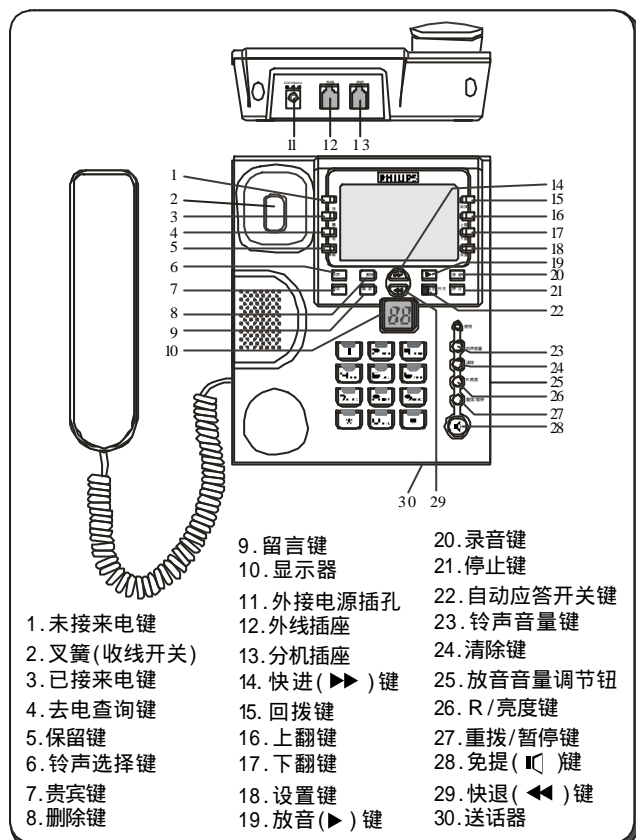

- 4 -

- 1) 拨通录音电话的电话号码。
- 2) 听到主人留言时按“\*”键，听到一长“哔”声后输入密码，再次听到一长“哔”声。
- 3) 若按“\*、9”键，录音电话发出一“哔”声后即处于自动答录状态，同时播放主人留言1的内容；若只按“9”键，录音电话则在一“哔”声后即关掉录音电话（对来电不能答录）。  
4) 继续其它功能操作或挂机结束。

### 5. 播放主人留言1或2

若您在外面想检查家中录音电话的主人留言是否正确，请按以下方法操作：

- 1) 拨通录音电话的电话号码。
- 2) 听到主人留言时按“\*”键，听到一长“哔”声后输入密码，再次听到一长“哔”声。
- 3) 按“1”键听取主人留言1或者按“2”键听取主人留言2。  
注：如果录音电话未录有主人留言1或2，您将会听到“哔哔”两声。
- 4) 主人留言1或2播放完毕后，录音电话发出一“哔”声。
- 5) 继续其它功能操作或挂机结束。

### 6. 更改主人留言

如果您在外面想更改原有的主人留言，请操作：

- 1) 拨通录音电话的电话号码。
- 2) 听到主人留言时按“\*”键，听到一长“哔”声后输入密码，再次发出一长“哔”声。

- 21 -

### 7. 设置贵宾号码

在翻阅来电号码时，按 $\text{贵宾}$ 键可将当前显示的号码设定为贵宾号码，屏幕显示“ $\text{贵宾}$ ”提示，再按 $\text{贵宾}$ 键又可解除贵宾标志转为普通号码。在查阅来电号码时，若屏幕显示“ $\text{贵宾}$ ”符号，表示该组号码为贵宾号码。若需删除贵宾号码，请按住 $\text{清除}$ 键约3秒将所有的贵宾号码和普通来电号码一起删除。

当贵宾号码来电时，话机会按照设定的贵宾铃声响铃。

### 8. 拨号暂停功能

本话机的 $\text{重拨/暂停}$ 键具有重拨和拨号暂停功能，拨号过程中按该键为插入暂停，每按一下，屏幕会显示“P”字样，发出号码时暂停约3秒钟。如果您的电话属于内线分机用户并且未设置出局码，拨打外线电话时可在出局码与电话号码之间插入一个暂停，例如：9 + 暂停 + 26981163，便于拨号后遇忙重拨。

### 9. 免提音量调节

在使用免提拨号或通话时，调整话机右侧的 $\text{音量}$ 钮可调节免提音量。（话机必须使用外接电源才能调节免提音量）

### 10. 铃声大小调节

在挂机状态下，逐按 $\text{铃声音量}$ 键可4档循环调节铃声大小，“ $\text{ring tone 4}$ ”表示最大，“ $\text{ring tone 1}$ ”表示最小，按 $\text{设置}$ 键确认设置的音量。

### 11. 通话保留功能

在使用免提或手柄通话时按 $\text{保留}$ 键可暂停通话，屏幕显示

- 12 -

“Hold”，若是使用手柄此时可挂回，通话状态在保留，对方可听到音乐。需要恢复通话时拿起手柄即可，如果是在免提状态再按 $\text{保留}$ 键或 $\text{免提}$ 键则继续免提通话。

### 12. 手柄通话与免提通话状态的转换

在使用手柄通话状态按一下 $\text{免提}$ 键，挂回手柄后即可转为免提通话状态，再拿起手柄又可转为手柄通话。

### 13. 快速设置普通来电铃声

在挂机状态按 $\text{铃声}$ 键 屏幕显示“ $\text{ring tone 0x}$ ”  
逐按 $\text{铃声}$ 键可从16种铃声中选择其中一种作为普通来电的响铃 按 $\text{设置}$ 键确认。

### 14. “R”键功能

如果您的电话属于内线用户，利用 $\text{R/亮度}$ 键配合程控交换机可实现转接功能，操作方法为：在通话过程中按一下 $\text{R/亮度}$ 键 拨要转接的号码 挂机。（详细操作或假如有其它功能请向当地电信部门查询）

- 13 -

主人，可采用遥控方法打开录音电话。

- 1) 拨通录音电话的电话号码，响铃10声后会听到一“哔”声。
- 2) 按“\*”键，听到一长“哔”声后输入密码，录音电话发出“哔”声后即可打开，然后播放主人留言。
- 3) 挂机或者进行其它功能操作。

注意：

此功能的操作必须配合交换机才能完成，因为大部分交换机最多只能提供9声响铃。

在遥控操作过程中，任何时候按一下“#”键即可结束对录音电话的操作。

#### 3. 将自动答录改为只答不录或关机状态

如果您的录音电话已设置为自动答录来电状态，当您在外面需将它更改为只答不录或关机状态时，请按下面步骤操作：

- 1) 拨通录音电话的电话号码。
- 2) 听到主人留言时按“\*”键，听到一长“哔”声后输入密码，再次听到一长“哔”声。
- 3) 若按“\*、8”键，录音电话会发出一“哔”声，然后播放主人留言2的内容，播放完毕后即处于只答不录状态；若按“9”键，录音电话则在—“哔”声后关机关机状态对来电不能应答。
- 4) 挂机结束或继续其它功能操作。

#### 4. 将只答不录改为自动答录或关机状态

如果您的录音电话已设置为只答不录状态，当您在外面需将它改变为自动答录状态或者关机状态时，请按下面步骤操作：




## 安装及使用前说明

1. 请把话机底座的电池盒盖打开，按正确极性装上四节5号电池后合好盖，以保证市电停电时话机可正常使用和保存留言。



2. 安装时将随机配置的电话线一端插入话机顶部的“外线”插座，另一端通过接线盒与局线接通，“并机”插座可并接分机。
3. 将卷线的两端分别插至手柄末端及话机左侧的插座。
4. 话机应安装在阴凉、干燥、通风及无腐蚀性气体的地方。
5. 为保证话机的屏幕显示和免提功能、电话答录功能正常使用，请勿断开电源；因为使用电池耗电大，只在停电时应急使用。市电正常情况下会自动断开电池供电。
6. 只有在供电正常情况下，本话机的免提功能才能正常使用。

## 名词术语解释

1. 摘机：在话机待机状态下拿起手柄或者按一下免提键。
2. 挂机：通话完毕后挂回手柄，如果在免提状态下则按一下免提键。
3. 收线复位)：话机在使用手柄状态拨号遇忙时按一下叉簧，若在免提状态则按两下键，话机重新发出“嘟……”长鸣音。
4. 来电信息：当有电话打进来，屏幕上显示出来的来电号码、来电时间、记录序号等内容。

## 主要技术指标

### 1. 使用条件

环境温度-10 —+40      大气压力86 —106KPa  
相对湿度10% —95%      环境噪声 60dB(A)

### 2. 通话传输指标

发送响度评定值 (SLR) : 5km时 15dB

接收响度评定值 (RLR) : 5km时 2dB

侧音掩蔽评定值 (STMTR) : 5km时 12dB

### 3. 振铃声级 70dB (A)

### 4. 双音频拨号特性

标准频率：低频群：697、770、852、941Hz

高频群：1209、1336、1477、1633Hz

频率偏移：不大于±1.5%

当用户线为3km时的信号电平

低频群：-9dBm±3dB

高频群：-7dBm±3dB

组合信号的高低频电平差：2±1dB

由谐波互调引起的总失真度比基波电平至少低20dB

### 5. 电源：输入：AC220V、50Hz； 输出：DC9V、300mA。

### 6. 其它未列入的指标均符合“YD/T1277.1 - 2003”以及“GB/T 15279 - 2002”的要求。


## 答录功能—遥控操作




提示：本机具有的遥控功能，您可通过其他电话进行操作，但必须记住遥控密码，并且话机已录制好主人留言及处于开机状态。为便于用户参阅说明书操作，在以下的描述中，本话机称作录音电话。

特别注意：在进行遥控操作输入密码时，速度尽量不要太快，按每个键的时间应该达1秒钟左右，以免因为按键太快录音电话无法识别。

### 1. 检查及更改遥控密码

密码的作用是利用其它电话对录音电话进行遥控操作，密码可由出厂时的“159”更改为任意三位数字。检查及更改方法操作如下：

1) 按住  键约2秒，显示器同时显示“5c”当听到一“哔”声时松开，显示器显示当前密码的每一位数字，接着再显示密码的第1位。

2) 按  键或  键设定密码的第1位，再按  键确认，接着显示原密码的第2位。

3) 第2、3位密码的更改方法同第1位。

4) 更改完毕后，录音电话会发出一长“哔”声结束设置状态。

注意：当您拔掉电源并且卸掉电池后，密码自动恢复为“159”。

### 2. 打开答录功能

若您在外出前忘记打开录音电话(即设置自动答录来电或只答不录状态)，则录音电话对来电不能启动答录功能。如果您是