

全自动洗衣机

XQB55-486

SANYO

使用说明书 **家庭用**



目 录

| | |
|---------------------|-----|
| 注意事项 • 保养须知..... | 2 |
| 部件名称..... | 3 |
| 安装介绍..... | 4~5 |
| 功能介绍..... | 6 |
| 一般的使用方法..... | 7 |
| 选择“过程”、“程序”的使用方法... | 8 |
| 多种多样的功能 | |
| • 预约洗涤..... | 9 |
| • 洗涤毛毯..... | 9 |
| • 取消終了蜂鸣声的方法..... | 9 |
| • 二次使用洗涤剂..... | 10 |
| • 漂白剂的使用..... | 10 |
| • 二步净功能..... | 10 |
| • 喷淋漂洗..... | 10 |
| • 排残水功能..... | 10 |
| • 取消注水漂洗..... | 10 |
| 故障排除指南..... | 11 |
| 并非故障的情况..... | 11 |
| 规格..... | 封底 |
| 售后服务..... | 封底 |

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，请妥善保管本使用说明书。

注意事项 · 保养须知

⚠ 注意事项

当洗衣机运转时，不要将手伸进洗涤/脱水桶。

- 如果手碰到洗涤/脱水桶，可能会遭到伤害。
- 脱水时，如果洗涤上盖打开15秒内，洗涤/脱水桶仍不停止转动，请立即关掉洗衣机并拨打服务电话：95105958。



确保电源插头和电源线正确连接。

- 应将插头插入洗衣机专用电源插座。
- 插错插座可能会造成漏电及火灾危险。
- 电源线的插入、拔出，请拿着插头进行。
- 不要用损坏的电源线。
- 切勿用湿手安插或取下电源插头，这样可能会引起触电危险。



请不要接近火源，或将点燃的香烟、蜡烛及挥发性的材料放在洗衣机上。

- 它可使洗衣机变形或引起火灾，因为洗衣机有很多塑料件。



- 请勿洗涤沾有汽油、煤油、稀释剂的衣物，可能会引起火灾或爆炸。
- 请勿洗涤防水性的衣物，如雨衣、羽绒制品等。



不要将洗衣机安装在浴室等潮湿的地方，或阳光直射的地方。

- 可能会引起故障或有漏电危险。
- 洗衣机塑料件易变形、变色。



不要让小孩在洗衣机上或洗涤/脱水桶内玩耍。

- 如果孩子不慎掉入洗涤/脱水桶内，会造成小孩严重的伤害。



确保不要将水泼洒或倒在控制板上。

- 这样可能引起故障或触电。
- 不要使用50℃以上的热水。
- 太高的温度会使洗衣机内塑料件变形。



不要让非专业的维修人员修理洗衣机。

- 这样可能会引起意外的火灾。
- 如果洗衣机不能正常运转，可能造成伤害。



保养须知

用软布擦除箱体上的水滴及污迹

- 不要将水直接泼洒在箱体上。
- 请不要使用清洁剂、汽油、信纳水等擦拭箱体喷涂层及塑料部件。



进水阀口的清理

- 脏物积存会影响进水量，请旋下进水软管，取出进水阀口部的过滤网，清除网上的脏物后重新装回。

进水软管的连接和取下的方法参见第4~5页。



进水阀口

万能接头滤网的清洗

1. 取下进水软管。
2. 按箭头方向旋下旋紧器。
3. 取出旋紧器内的滤网，用牙刷等清洗干净。
4. 将清洗干净的滤网装入旋紧器，将旋紧器、进水软管重新装上。



旋紧器



滤网


过滤网的清洗（每次用完，及时清洗）

1. 将过滤网组件从循环水道上取下。
2. 去除大块毛绒，在水中将细小毛绒洗去。
3. 重新装上过滤网，安装时将框部的爪对准下方的沟部放入。再将上部推入循环水道内卡紧。




上端卡爪部

部件名称

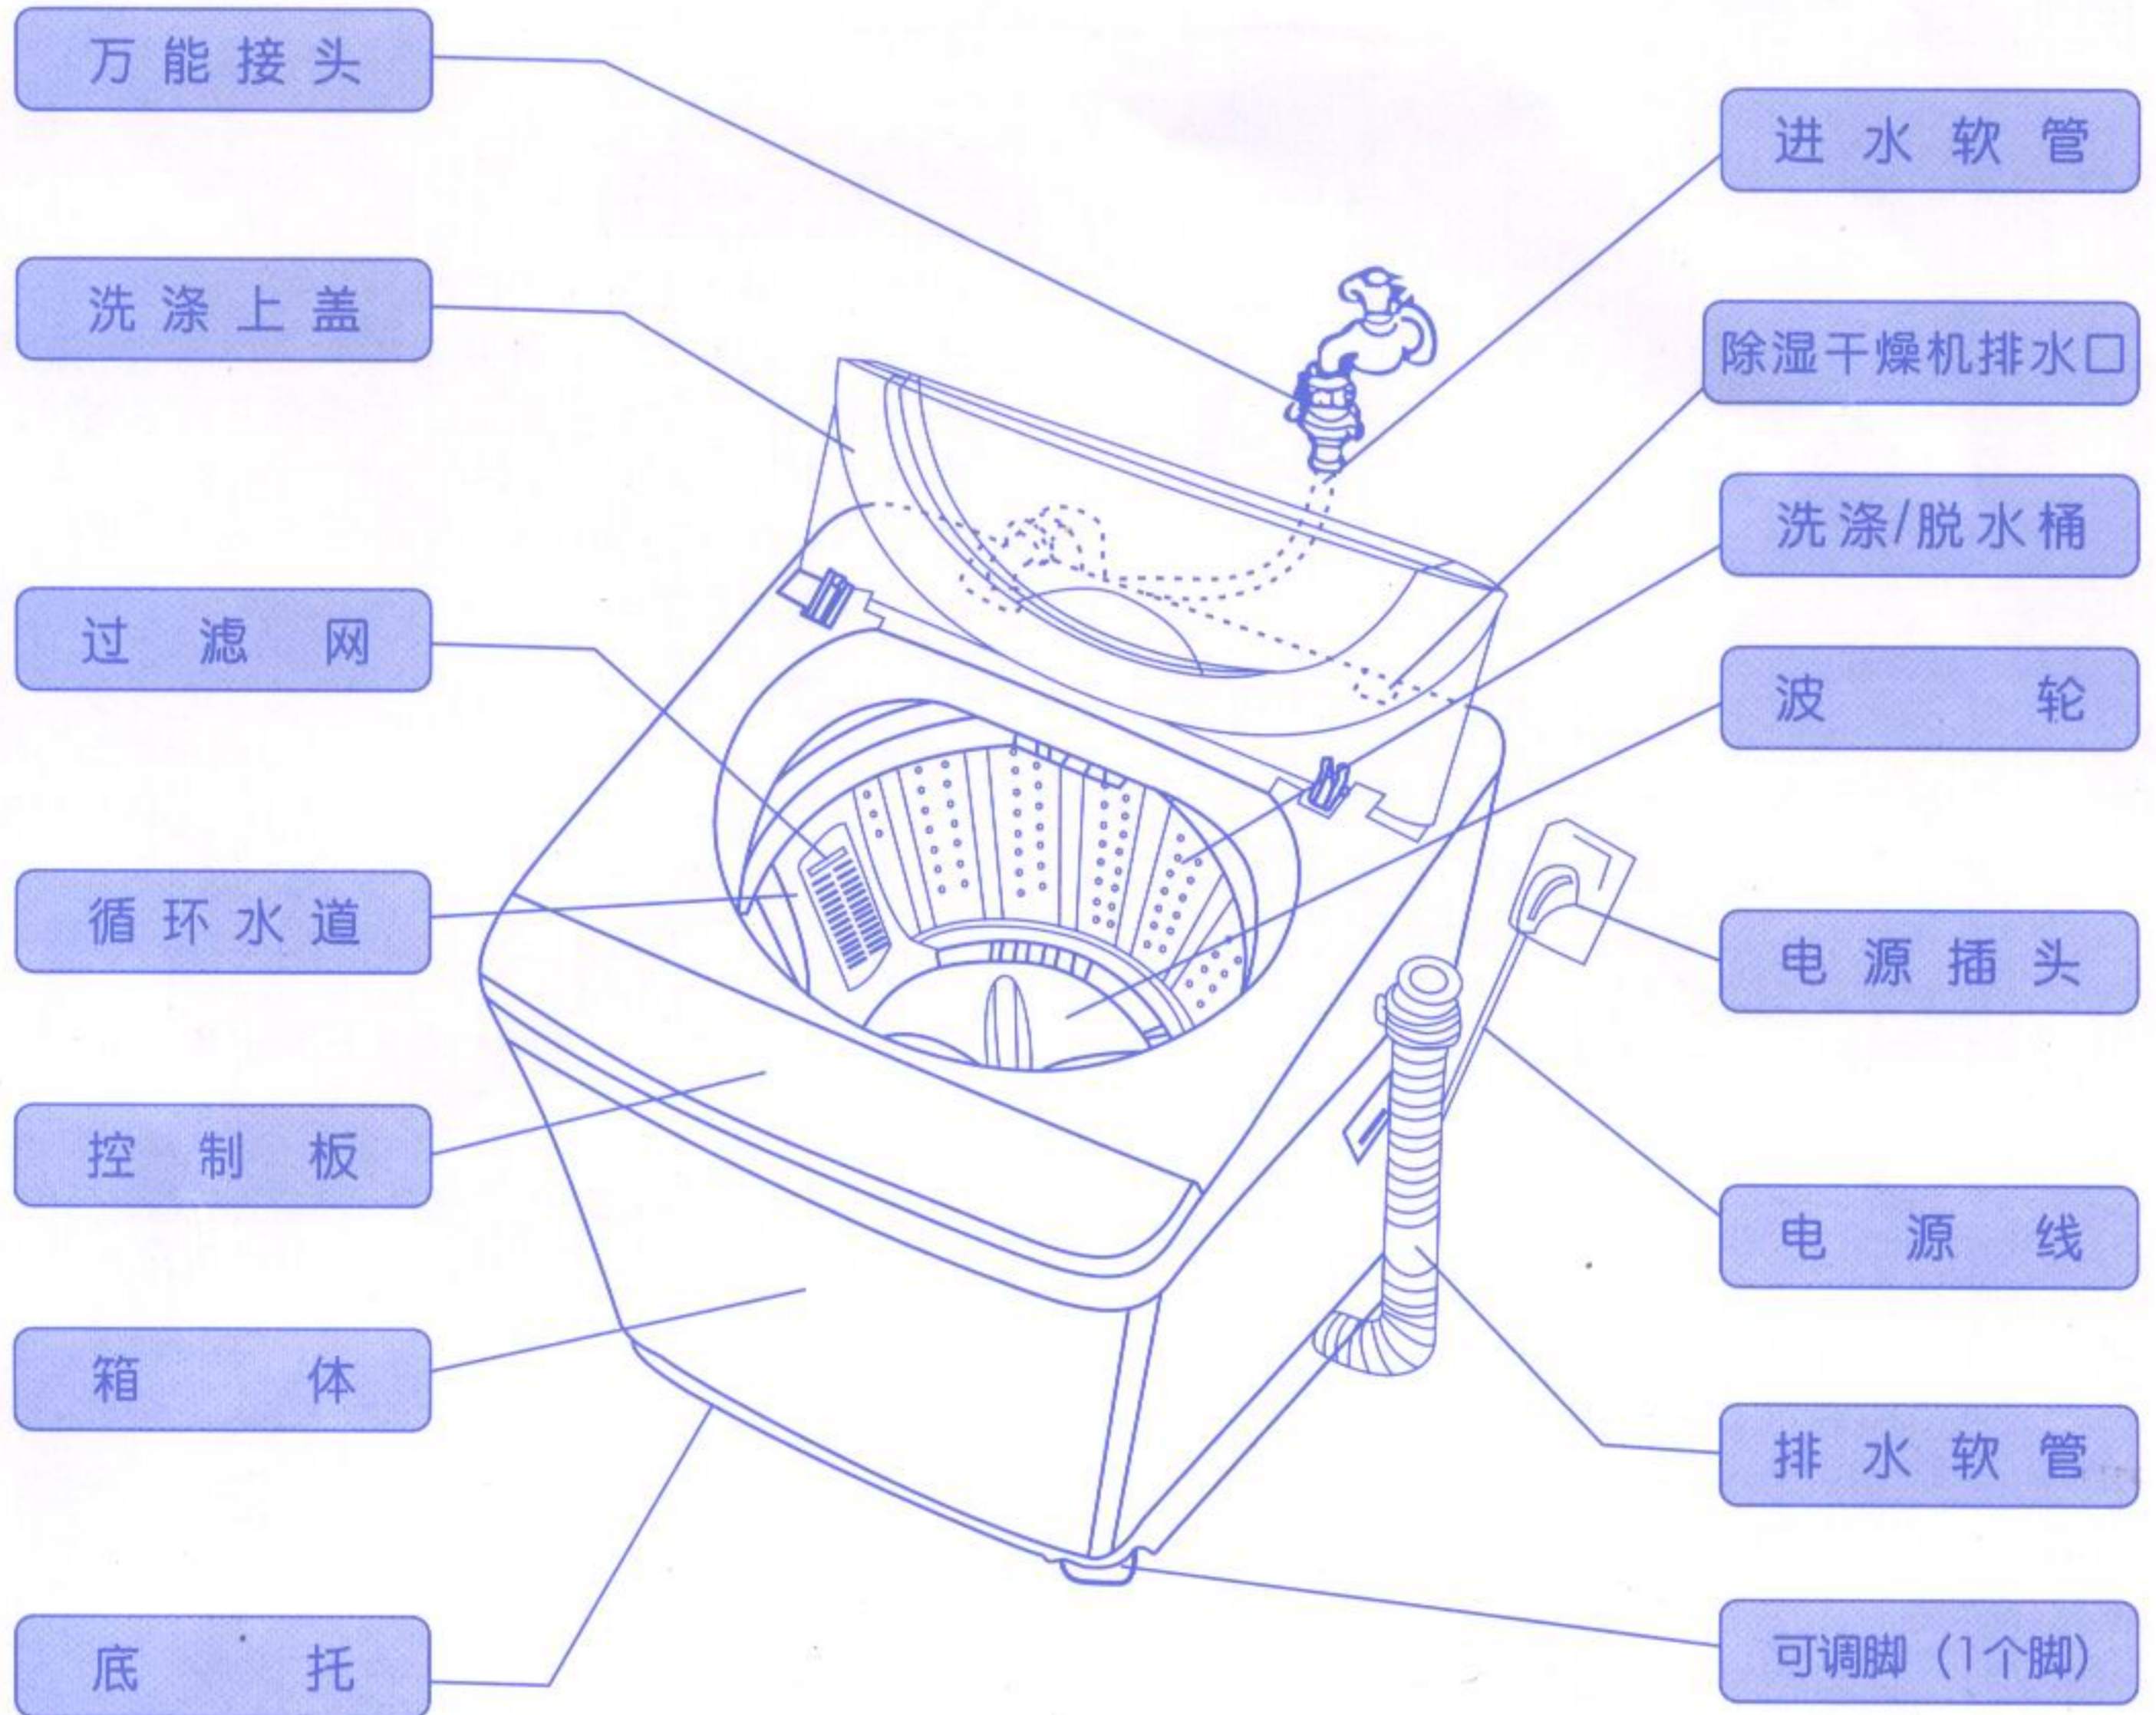

- 注意:** 1.在洗衣机安装时, 请务必拿掉洗衣机底部安装用的台座及支架, 否则将无法使用。
 2.在安装或初次使用时, 排水管内会有少量的水流出, 这是在工厂进行性能试验时留下的残水。
 3.洗衣机使用完时, 请拔下电源插头, 关闭水龙头, 以防意外的火灾及漏水事故发生。


主要附件

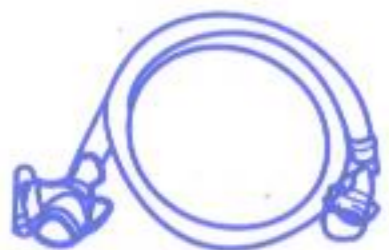

进水管



万能接头

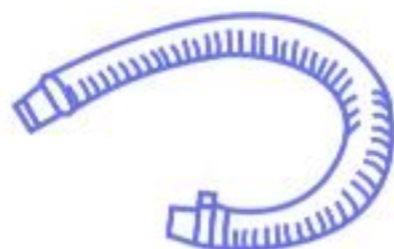

排水软管



软管卡簧



屏蔽板




螺钉

安装介绍

屏蔽板的安装

1. 拿出洗衣机面架保护上的屏蔽板和部件袋中的螺钉。
2. 将洗衣机向后倾斜，慢慢地放倒在软垫上(小心不要磕碰箱体)。
3. 将屏蔽板沿底托卡槽笔直推入，直至其安装到位。
4. 用螺钉将屏蔽板与底托固定。
5. 将洗衣机轻轻扶起，放稳。

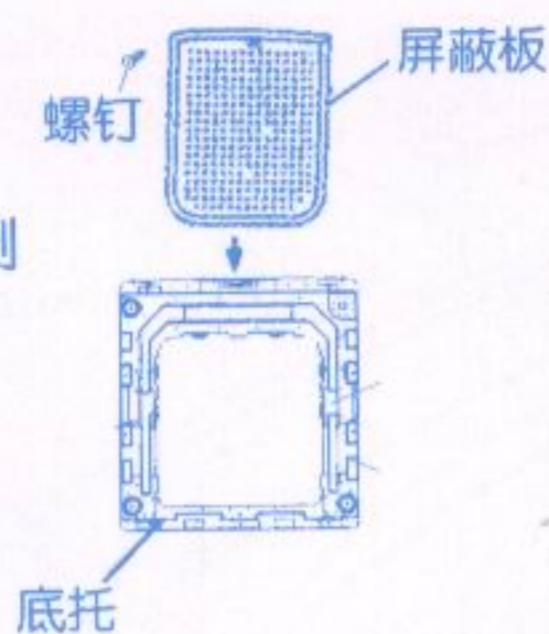

洗衣机的放置

1. 选择干燥、无阳光直射的地方放置洗衣机。
2. 将洗衣机安放在坚实、平稳的地面上。




倾斜的地面



不平稳的地面

3. 洗衣机安放处应有地漏，且流水通畅，同时地漏口应与洗衣机安放面平齐或略低，以免洗衣机漏水造成危害。
4. 尽量使洗衣机平稳，如有必要，可通过调节洗衣机的调节脚来将洗衣机调平。
 - 支撑面最大允许倾斜度为 2° 。

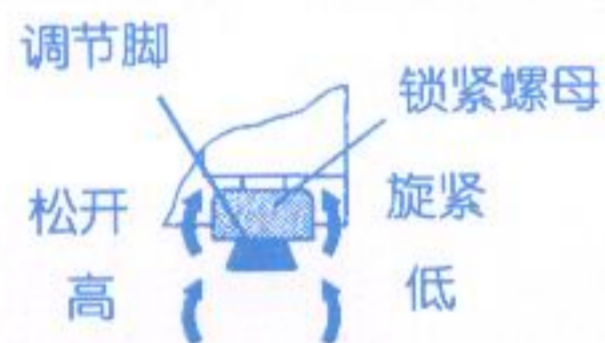

注意:

- 如洗衣机安放在铺有地毯的地板或弹性较大的支撑台上时，可能会影响洗衣机的振动。
- 不要让地毯等铺垫物碰及洗衣机内部运动部件。

水龙头的选用

水龙头:

A 型



B 型



长度大于16mm

C 型



漏水

A 型: 最为合适。

B 型: 水龙头长度须大于16mm, 否则无法安装万能接头。

C 型: 如上图所示部位可能会出现漏水现象。

注意:

- 不要使用 50°C 以上的热水。
- 如果您使用的水龙头不合适, 请更换为宜。

万能接头的安装


1. 松开万能接头上的4枚螺钉, 将其顶端(下图A部分)套入水龙头, 并使水龙头口沿紧贴万能接头内部的橡胶密封圈表面, 用螺丝刀拧紧螺钉, 将万能接头固定。
2. 撕去万能接头上的封条。
3. 顺时针旋转万能接头上的凸出联轴节(下图B部分), 直至旋紧为止。



距离大约4mm 旋紧后距离大约2mm或更小


注意:

如果水龙头的直径大于接头环垫的内径, 请先松开万能接头上的4枚螺钉, 并将接头环垫从万能接头内取出。

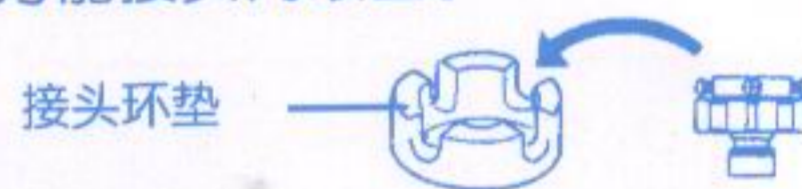


进水软管的连接

1. 按下图所示, 将进水软管口对准进水阀口, 顺时针旋转进水软管上的旋紧螺母, 直至旋不动为止。

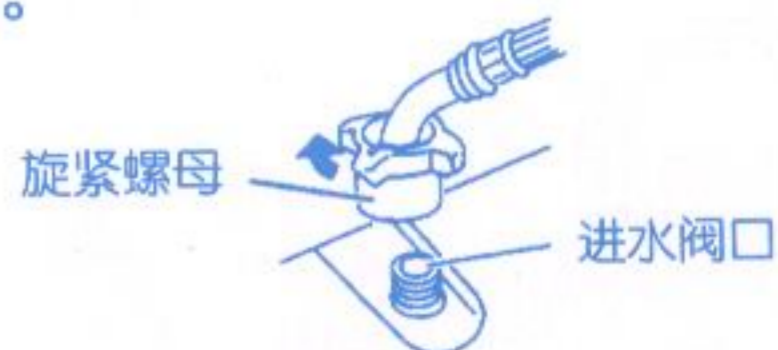


安装介绍

- 2.用手指将万能接头上的凹进连接轴(下图D部分)的套管向下压,同时将凸出连接轴(下图C部分)插入凹进连接轴的开口处。
- 3.松开套管,然后将套管向上推入万能接头,直到听见“咔嗒”声为止。
- 4.向下拉拽进水软管,以确认安装好了。
- 5.打开水龙头,检查进水软管两端是否有漏水现象。如有漏水,请重新连接安装。

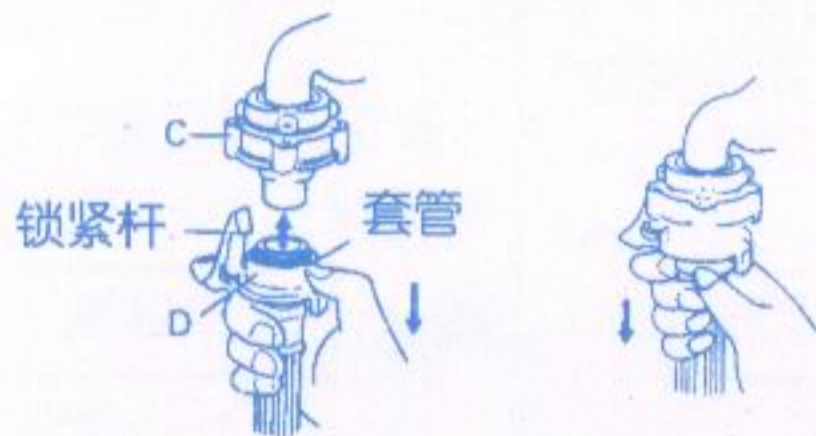


进水软管的取下

- 1.关闭上水龙头。
- 2.按下“电源开/关”键,接通电源,按“启动/暂停”键。
- 3.15秒钟后,切断电源。
- 4.用手指将锁紧杆及接头上的凹进连接轴(下图D部分)、套管按图示箭头方向按压、拔下。

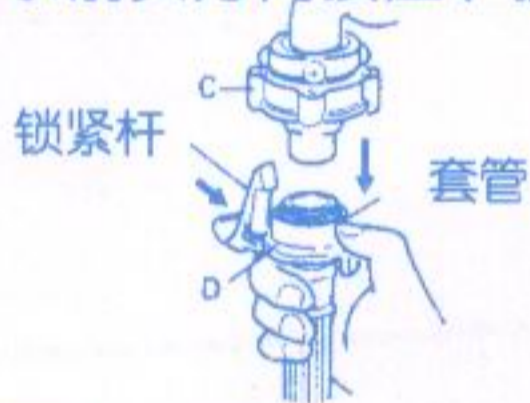

排水软管的连接


将排水软管连接到排水口上,然后用软管卡簧将其固定。如下图所示:

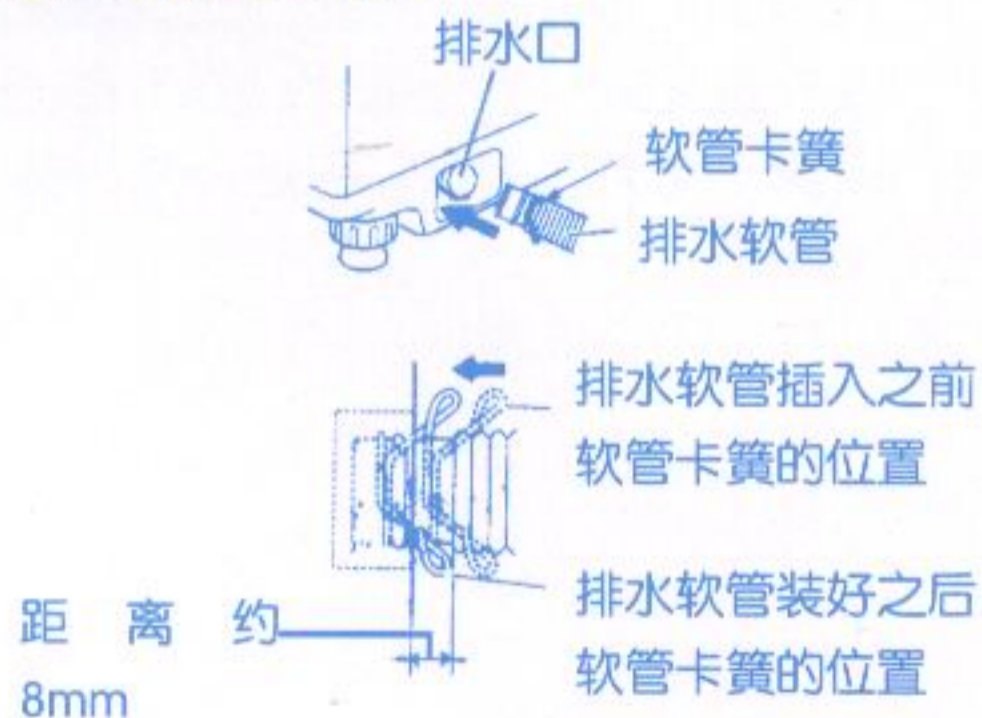

排水软管方向的改变

- 1.拔下洗衣机电源线插头。
- 2.松开软管卡簧,将排水软管从排水口处拔掉。
- 3.将洗衣机向后倾斜,慢慢放倒在软垫上(小心不要打开洗涤上盖碰瘪箱体)。
- 4.取下左侧排水口盖。
- 5.松开排水内管卡簧,将排水内管从排水阀处拔下。
- 6.推压排水口的接头,将排水内管从右侧排水口处拉出洗衣机。
- 7.将排水内管从左侧的排水口处插入,并将接头卡紧。
- 8.将排水内管与排水阀相连接,同时用软管卡簧固定。
- 9.将左侧的排水口盖安装在右侧相应的位置上。
- 10.将洗衣机轻轻扶起,放稳。

注意:改变排水软管方向时,请戴上手套操作,以免内部部件棱角划伤您的手。

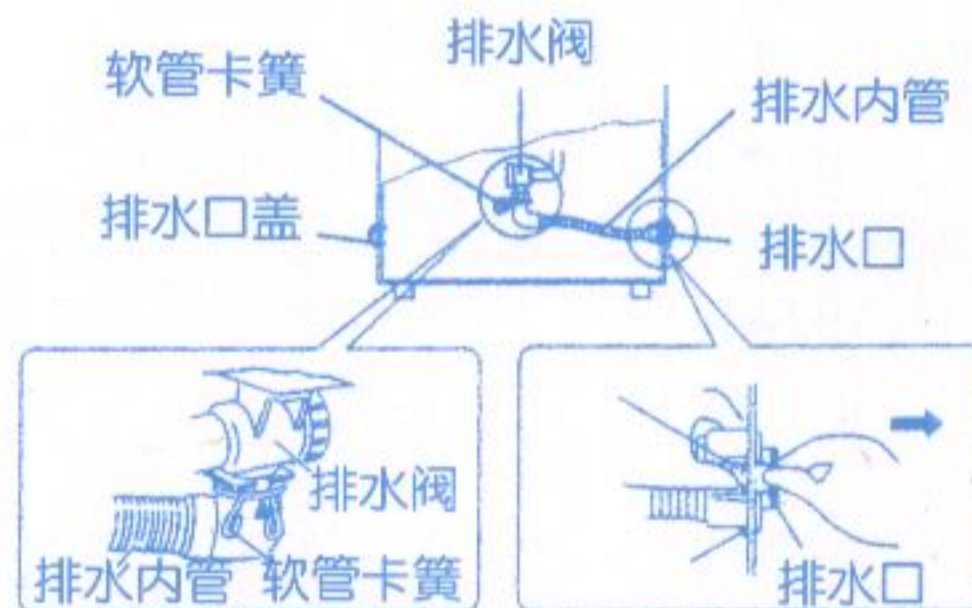

排水软管的延长

如您在使用过程中需要延长排水软管,请遵循下表的长度和高度。

| 排水软管的延长 | 高度 | 长度 |
|---------|---------|-------|
| 弯管 | 不超过15cm | 不超过1m |
| 直管 | —— | 不超过3m |



功能介绍

预约 (参见第9页)


- 按下“预约”键选择预约时间，每按一次灯光移动一次。
- 灯亮的数字表示在该小时后洗涤终了。

程序 (参见第8页)

- 用此键可任意选择“标准”、“强洗”、“羊毛”、“毛毯”四种全自动程序。

电源开/关

- 按下此键后，如不进行其他操作，放置10分钟后，自动关闭电源。
- 洗涤终了时，5秒钟后，自动关闭电源。

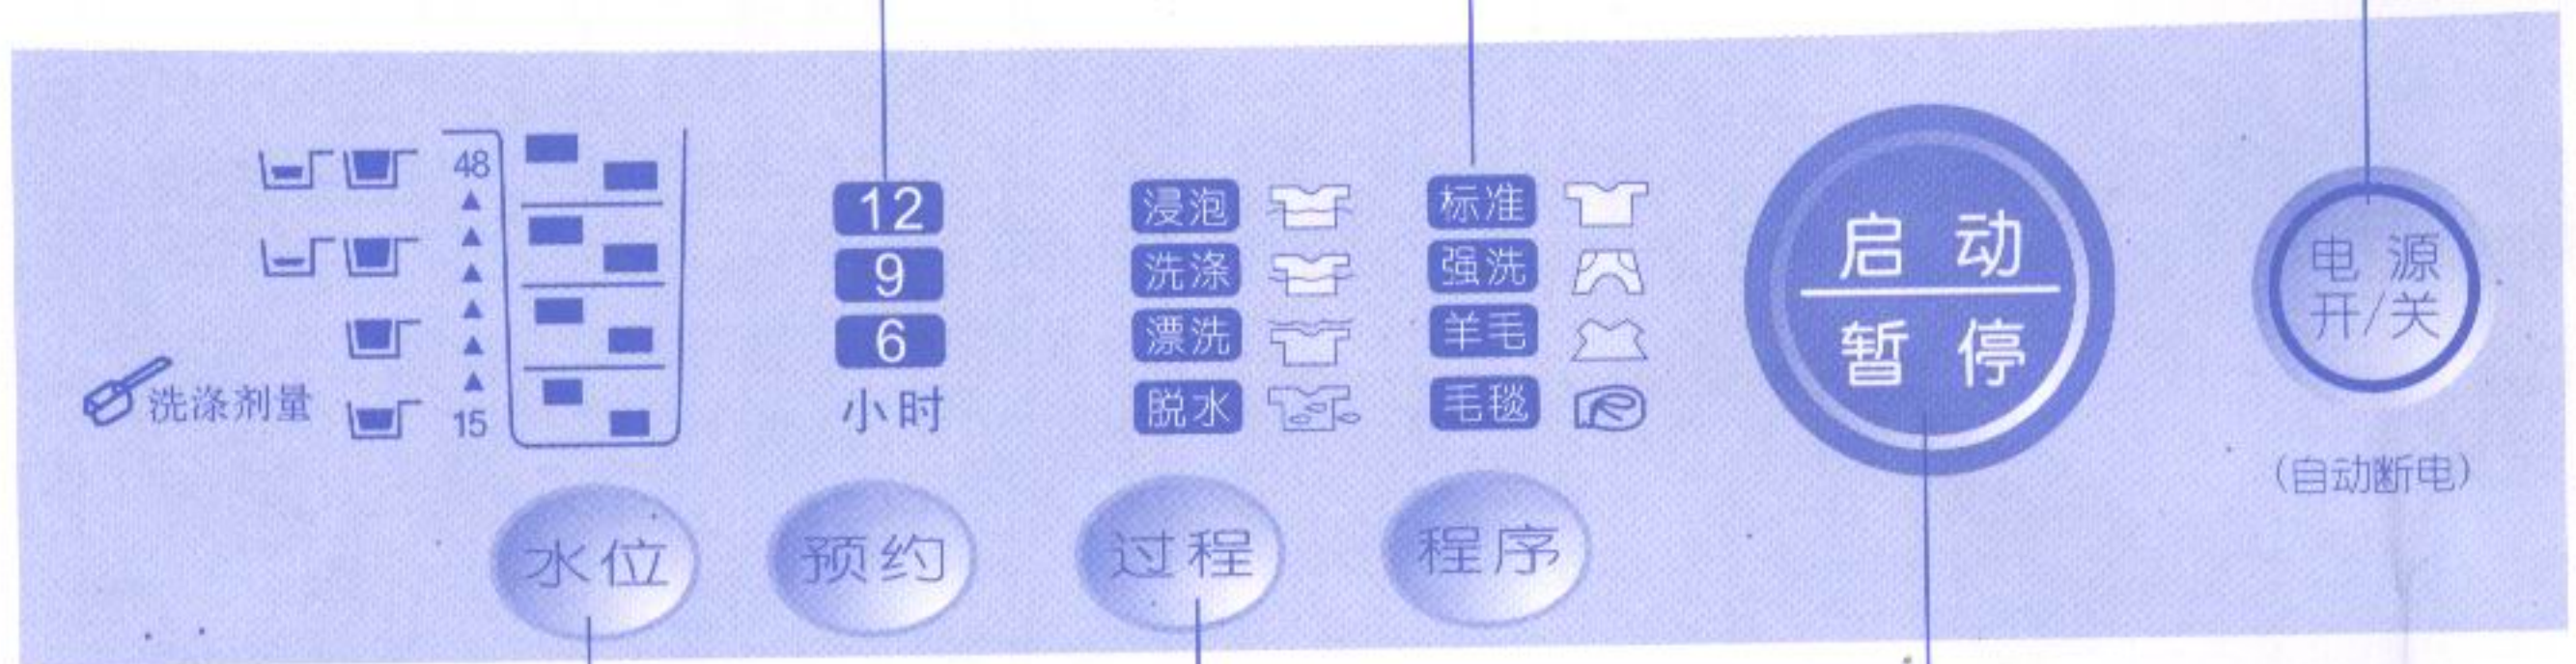

水位、洗涤剂量 (参见第7页)

- 用“水位”键可选择需要的水位。
- 对应水位显示洗涤剂量。

过程 (参见第8页)

- 能选择“浸泡、洗涤、漂洗、脱水”、“单洗涤”、“单脱水”、“漂洗、脱水”等任意洗涤方式。
- 正在进行的过程以闪灯来表示。

启动/暂停

- 在选定程序后，按一下该键进行启动。
- 在运转过程中，按一下该键暂停运转，再按一次，又开始运转，完成剩下程序。

一般的使用方法

1. 准备

- ① 接好并放倒排水软管。
- ② 将进水软管接到水龙头上，并拧开水龙头。
 - 拧开水龙头之前，需确认万能接头的螺钉已拧紧。如果螺钉松动，可能会造成漏水。
- ③ 将电源插头插入电源插座。
- ④ 放入洗涤物。

2. 按一下“电源开/关”键。

3. 按“水位”键选择适当的水位，参考下表洗涤量，投放相应的洗涤剂。

4. 按一下“启动/暂停”键。

5. 盖好洗涤上盖。

- 如洗涤上盖没有关闭，洗衣机将会在脱水运行之前自动停止运转并伴有报警声。

洗涤剂参考用量

| 水 位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 水 量 (L) | 15 | 20 | 24 | 27 | 31 | 36 | 43 | 48 |
| 洗涤剂量指示 | | | | | | | | |
| 粉末合成洗涤剂用量 (g) | 12~20 | | 20~28 | | 28~36 | | 36~45 | |
| 洗涤量 (kg) | 0.5以下 | 0.8以下 | 1.0以下 | 1.3以下 | 2.0以下 | 2.8以下 | 4.0以下 | 5.5以下 |
| 其它类型洗涤剂 | 按相应洗涤剂说明对照使用 | | | | | | | |

- 洗涤剂用量过多可能会漂洗不彻底，而过少则洗涤不干净。
- 请将有色物与白色物分开洗涤。

为了洗涤时不损伤衣物

- 确保衣服口袋内没有物品。（如钉子，硬币等可能损伤衣服或洗衣机，产生额外的噪音或使洗衣机发生故障的东西。）
- 将衣服翻过来洗，这样洗涤过程中产生的线屑不会附着在衣服表面。
- 当洗精细织物时，如女性内衣、饰有花边的物品、尼龙和薄化纤衣料等，应将其放入洗涤用网套中。
- 系紧衣服上松的带子并拉上拉链，扣好纽扣。
- 洗涤前先去除衣服上的泥土和沙子。建议在洗较脏的外套前用刷子先洗刷一下。
- 易浮于水面之上的衣物，请放入水底，另外，浮上来时，请暂停并将其按入洗涤液中。
- 请将厚物与薄物分开洗涤。

选择“过程”、“程序”的使用方法

- 1.准备：放倒排水管，打开水龙头，插上电源插头，放入洗涤物。
- 2.按一下“电源开/关”键。
- 3.用“程序”键选择想用的程序，每按一次键灯光移动一次，灯亮的程序表示将要进行的程序。

• 各程序的选用参见右表

- 4.按“过程”键，选择您所要进行的项目，每按一次，灯光按下表规律循环移动。

- 5.用水位键选择适当的水位。

- 6.参考“洗涤剂参考用量”投入洗涤剂。

- 7.按下“启动/暂停”键。

- 8.关上洗涤上盖。

| 各程序的选用指导 | | | |
|----------|------|-----------------|----------|
| 程序 | 洗涤水流 | 衣物的种类 | 洗涤容量 |
| 标准 | 标准 | 一般的洗涤物(适用于日常洗涤) | 5.5kg 以下 |
| 强洗 | 强 | 脏污严重的衣物(如工作服等) | 5.5kg 以下 |
| 羊毛 | 轻柔 | 女性内衣、饰有花边和刺绣的衣物 | 1.2kg 以下 |
| 毛毯 | 毛毯 | 毛毯或大物 | 3.0kg 以下 |

- 如果您想改变以设定好的“程序”及“过程”。请关掉电源开关再打开，并重新选择您所需要的程序。

“过程”键的功能

| 按键操作 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 |
|------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|
| 指示 | 浸泡 | | | | | | 浸泡 |
| 灯亮 | 洗涤 | 洗涤 | | 洗涤 | | 洗涤 | 洗涤 |
| | 漂洗 | | | 漂洗 | 漂洗 | 漂洗 | 漂洗 |
| | 脱水 | | 脱水 | | 脱水 | 脱水 | 脱水 |
| 实现功能 | 动态浸泡20分钟后，进行洗涤、漂洗、脱水。 | 单洗涤(二次使用洗涤剂) | 单脱水(开着上盖是不能进行脱水) | 洗涤~漂洗(最终不需脱水的衣物) | 漂洗~脱水(二次使用洗涤剂) | 不浸泡直接进行洗涤、漂洗、脱水。 | 重复第一次的过程。 |

各程序默认的运行情况


| 程序 | 洗涤时间(分钟) | 洗涤方式及次数 | 脱水时间(分钟) | 合计时间(分钟) |
|----|----------|---------------|----------|----------|
| 标准 | 12 | 喷淋漂洗一次、蓄水漂洗一次 | 5 | 约41 |
| 强洗 | 15 | 注水漂洗两次 | 8 | 约52 |
| 羊毛 | 12 | 注水漂洗两次 | 1 | 约36 |
| 毛毯 | 15 | 注水漂洗两次 | 6 | 约50 |

- 各程序运行时间的合计时间因水压不同而有所变化。
- 注水漂洗可以改为蓄水漂洗，方法见第10页。
- 喷淋漂洗可以改为蓄水漂洗，方法见第10页。

多种多样的功能

预约洗涤 预约时间表示的是到洗终了的时间。

- 1.接通电源，打开水龙头，放倒排水管。
- 2.放入洗涤物，选择合适的水位。
- 3.按下“预约”键，输入洗涤终了时间（希望在几小时后结束）。
- 4.选择所希望的程序，按下“启动/暂停”键。（参见第7、8页）
- 5.将洗涤剂放入洗涤/脱水桶内，盖好洗涤上盖。
 - 预约设置启动1分钟后，除预约灯外，其余指示灯全部熄灭。
 - 洗涤剂的投放：直接放入洗衣机洗涤/脱水桶内，尽量避免与易褪色衣物直接接触。
 - 预约的确认：预约成功后，按“预约”键可显示已设定的预约程序约5秒钟。
 - 预约的取消、变更：关掉电源开/关（拔掉电源插头或停电时），预约即被取消；需要变更时，请重新接通电源进行再次预约。

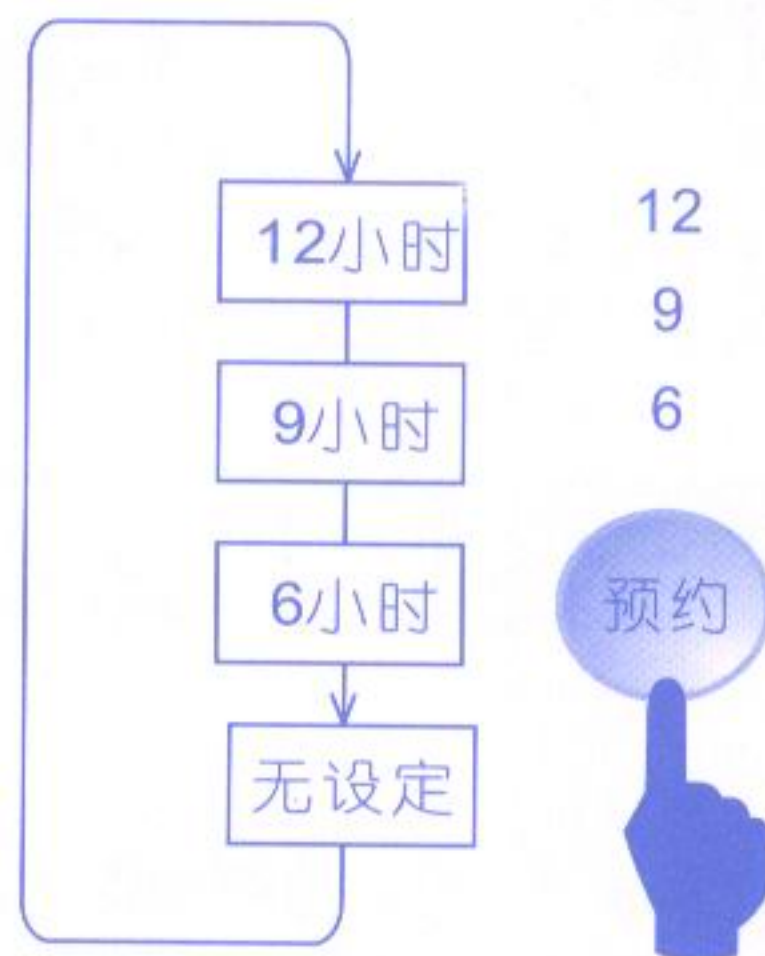

洗涤毛毯（重量3.0Kg以下）用毛毯程序进行洗涤


- 1.接通电源放倒排水管。 2.拧开水龙头，按“程序”键直至“毛毯”灯点亮。
- 3.将洗涤剂用5L的温水（约30°C）充分溶解后，放入洗涤/脱水桶内。 4.将毛毯按以下方法卷好后，放入洗涤/脱水桶内。 5.按“启动/暂停”键。 6.盖好洗涤上盖。



1.将毛毯沿长度方向折成2层。



2.然后，在同一方向上折成4层。

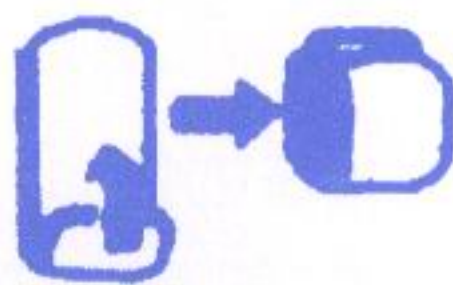

3.将毛毯卷起。



4.将有边的一方向下放入洗涤桶。



取消终了蜂鸣声的方法

取消终了蜂鸣声

打开“电源开/关”，按住“启动/暂停”键4秒钟以上，直至听到蜂鸣器提示音。



再次让蜂鸣声响起

打开“电源开/关”，按住“启动/暂停”键4秒钟以上，直至听到蜂鸣器提示音。



即使进行了蜂鸣声的取消操作，如拔下电源插头或停电时，将恢复洗涤终了蜂鸣声响起的状态。

多种多样的功能

二次使用洗涤液减少

1. 放入第一次的洗涤物及洗涤剂，用“过程”键进行单“洗涤”的运转。（参见第8页）
2. 洗涤終了后，取出第一次的洗涤物。
3. 放入第二次的洗涤物进行“洗涤”、“漂洗”、“脱水”的运转。
4. 运转終了后，取出第二次的洗涤物。
5. 放入第一次洗涤物，用“过程”键进行“漂洗”、“脱水”的运转。



- 第一次洗涤，请用污渍少的衣物进行。
- 在第二次的洗涤物时，请根据需要增加洗涤剂。
- 放入第二次的洗涤物时，请轻轻按下不要让之浮出水面。

使用漂白剂

- 液体漂白剂，用水稀释2倍后，在洗涤进水开始后，慢慢地倒入。
- 粉末漂白剂与粉末洗涤剂同时放入。



- 请认真阅读漂白剂的表示说明后，正确使用。



- 对于有色衣物的洗涤，请不要使用漂白剂。
- 请不要直接将液体漂白剂加在洗涤物上。

二步净功能（有利于提高洗涤剂的能效）

在洗涤过程中，洗衣机在达到比设定水位低两档水位时，进水同时开始洗涤。

- 设定最低两档水位时，达到设定水位后开始洗涤。
- “羊毛”、“毛毯”程序无二步净功能。
- 选择“浸泡”时，浸泡结束后洗涤时无二步净功能。

喷淋漂洗（有利于节水）

在“标准”程序时，第一次漂洗为喷淋漂洗，即脱水同时进水。喷淋漂洗可以取消，改为蓄水漂洗。

- 取消喷淋漂洗的方法：打开“电源开/关”，按住“水位”键4秒以上，直到听到蜂鸣器提示音。恢复时，重复上述操作。

排残水功能

此功能可有效防止天冷时洗衣机内残留水的冻结。

- 排残水功能设定：打开“电源开/关”，按住“过程”键4秒以上，直到听到蜂鸣器提示音；取消时，重复上述步骤。

取消注水漂洗

- 取消注水漂洗的方法：打开“电源开/关”，按住“预约”键4秒以上，直至听到蜂鸣器提示音；恢复时，重复上述步骤。

故障排除指南

故障显示一览表：用蜂鸣声和“程序”显示部的同时闪烁（≡）来表示机器出现的故障。请按“启动/暂停”键后，检查以下各项。排除故障后，按“启动/暂停”继续运行。

| 症状 | “程序”显示 | 原因 |
|-----------|------------------------------|---|
| 完全不运转 | | <ul style="list-style-type: none"> ● 电源插头是否插紧。 ● “电源开/关”是否接通。 ● 是否按了“启动/暂停”键。 ● 是否停电了。 ● 电源保险丝是否完好。 |
| 不进水或进水量很小 | 标准 强洗 ≡ 羊毛 ≡ 毛毯 ≡ | <ul style="list-style-type: none"> ● 水龙头是否打开。 ● 滤网是否被堵住。（参见第2页） ● 是否冻结。 ● 是否停水。 ● 进水量很小，15分钟达不到1档水位。 |
| 不排水 | 标准 ≡ 强洗 羊毛 ≡ 毛毯 ≡ | <ul style="list-style-type: none"> ● 排水软管是否放倒。 ● 排水位置是否过高。 ● 排水软管的口部是否被堵住。 ● 8分钟内水排不完。 |
| 不脱水 | 标准 ≡ 强洗 ≡ 羊毛 毛毯 ≡ | <ul style="list-style-type: none"> ● 洗涤物是否偏向一边。 ● 洗衣机是否倾斜。 |
| | 仅仅有蜂鸣声 | <ul style="list-style-type: none"> ● 上盖是否开着。 |
| 洗涤中断 | 标准 ≡ 强洗 ≡ 羊毛 ≡ 毛毯 | 请关闭“电源开/关”，并尽快拨打客服电话：95105958。 |
| 水位传感器异常 | 标准 ≡ 强洗 ≡ 羊毛 ≡ 毛毯 ≡ | 请关闭“电源开/关”，并尽快拨打客服电话：95105958。 |

检查了以上各项后。如仍有异常，请拔下电源插头，尽快拨打客服电话：95105958。

并非故障的情况

1. 洗涤或漂洗时有时有进水现象，这是水位下降而进行的自动补水。
2. 在脱水开始时，有间歇现象，这是为达到更好的脱水效果而设计的。
3. 脱水中途有时出现漂洗现象，这是由于脱水时衣物偏置，而自动进水进行修正。
4. 在脱水中途，如在一、二秒内开关上盖，会出现进水漂洗现象，这是自动修正衣物偏置的程序在工作。
5. 运行中途停止：
 - “程序”显示是否有故障报警。
 - 如运行途中停电，来电后不能继续运行，请重新启动。
6. 脱水结束后，有水残留的声音，这是为了降低脱水振动而设计的平衡环内平衡液的流动声。
7. 在运转后切断电源，操作面板部分仍能感觉到发热，这是由于记忆回路电子部件的发热造成的。

规格

| | | | |
|--------|--|--------|-------------|
| 外形尺寸 | (长)520mm(宽)534mm(高)902mm | 额定用水量 | 106L |
| 净重 | 31kg | 额定洗涤水量 | 48L |
| 额定洗涤容量 | 5.5kg(干布重量) | 洗涤方式 | 新水流 |
| 额定电压 | 220V~50Hz | 额定脱水容量 | 5.5kg(干布重量) |
| 额定输入功率 | 330W | 水压 | 0.03~1.0MPa |
| 执行标准 | GB/T 4288-2003、GB4706.1-1998、GB4706.24-2000、GB4706.26-2000 | | |

售后服务

- 1.本机自售出之日起,凭保修凭证及购机发票整机保修;
- 2.在保修期内,因本机质量引起的故障和损坏,由本公司免费修理;如有下列情况:①用户因搬运、使用保管不当;②自行拆卸产品,更换零部件;③异常电压,火灾等外部因素;④不按说明书及操作说明违规使用;⑤充当非家用产品的公用机、经营性用机(如宾馆、洗衣房的用品或备用品等)而引起的整机故障或损坏,由用户自行承担,我公司负责收费修理;
- 3.过滤网的更新,进、排水管的延长,我公司备有配件,费用由用户自理;
- 4.保修期满后,本公司将继续根据用户的要求进行有偿服务;
- 5.有关具体维修未尽事宜,请于本公司的当地维修点联系;
- 6.本产品今后如有结构、性能参数变化,恕不另行通知。

如果电源软线损坏,为避免危险,
必须由制造厂或其维修部或类似
的专职人员来更换。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

地址:合肥市高新技术产业开发区北区L-2号

服务电话:95105958

投诉电话:0551-5310415

传真:0551-5320313

邮编:230088

网址:<http://www.hf-sanyo.cn>

合肥三洋被允许使用日本三洋电机株式会社的注册商标「SANYO」及「三洋」。