

SAMSUNG

DVD 视盘机

DVD-F1080L

DVD-F1080

DVD-FP580



DVD
VIDEO

COMPACT
disc
DIGITAL VIDEO

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

www.samsung.com

AK68-01680A-03

注意事项

1. 安装说明

- 请确认您所使用的交流电源与数字视盘机底部粘贴的标签所标识的电源一致。
- 将视盘机放置在有足够通风空间(7~10cm)的合适位置(家具)上。请确保通风孔没有被任何物体所覆盖。
- 请不要用手推光碟托盘。
- 不要在视盘机上堆积物品。
- 在移动视盘机前, 确保切断视盘机与其它设备的所有连接。
- 在视盘机与其它设备连接前, 请确认所有设备都处于关闭状态。
- 每次使用后, 特别是长期不使用本机时, 请取出光盘并关闭电源。
- 电源线插头作为连接设备电源的重要部件, 应随时确保稳定及可操作性。

2. 安全提示

- 机器内部有光学仪器, 使用本说明书以外的控制、调节或操作, 可能会引起危险的辐射。
- 请不要打开机盖或自行修理, 请委托专业人员进行维修。

3. 注意事项

- 本机不可应用于工业, 仅可用于个人家庭娱乐使用。
- 为防止火灾或电击危险, 请不要将机器淋水, 或放置在潮湿的环境下, 也不要再在机器上放置任何小的金属器件及装满液体的物品(如花瓶)。
- 静电及强光等外界干扰可能会影响机器的正常工作。如果视盘机发生故障, 请关闭电源, 然后重新开机, 或者拔掉电源插头然后重新插上, 以使机器恢复正常工作。
- 急剧的温度变化会造成机器内部凝结湿气, 导致视盘机不能正常工作。此时, 应把视盘机放置在室内直到机器内部干燥方可使用。

4. 光盘保养

- 不要使用唱片清洁喷雾剂、汽油、静电液体或任何化学溶剂清洗, 以免损坏光盘。
- 请小心拿放光盘, 用手握住光盘的边缘, 或扣住中间的小孔。注意不要触摸光盘的信息面。
- 请用软布从光盘的中心位置向外轻轻擦拭。注意不要来回擦, 因为这样做会对光盘表面产生摩擦, 造成划伤。

5. 环境信息

- 电池含有对环境有害的化学成分。
- 建议根据国家或地方法规正确地处理废旧电池。

本机受特定的第三方知识产权的保护, 仅限于最终消费者个人非商业用途的使用, 不可应用于工业。许可不涵盖本机外的其它产品, 也不包含任何未经授权的产品, 或符合 ISO/OUR 11172-3或ISO/OUR 13818-3的流程, 或与本机捆绑销售的任何产品。本许可仅涵盖了本机根据 ISO/OUR 11172-3或ISO/OUR 13818-3对音频的编码和解码。不符合 ISO/OUR 11172-3或ISO/OUR 13818-3的功能及特性将不允许使用。

注意: 使用本说明书以外的控制、调节或操作, 可能会引起危险的辐射。


附件



遥控器



遥控器电池
(CR2025)



使用说明书



视频/音频
电缆




电源线



HDMI 电缆
(仅适用于DVD-F1080,
DVD-F1080L)

遥控器电池的安裝

1. 打开遥控器的电池盖。
2. 装入电池(CR2025), 确定正负极对应正确。
3. 合上电池盖。

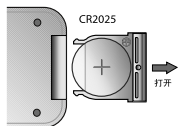

如果遥控器不正常工作：

- 检查电池的极性。
- 检查电池电量是否充足。
- 检查遥控器与视盘机之间是否有障碍物。
- 检查附近是否有荧光灯在使用。

注意事项	2
使用前	3
设置	
一般特征	4
光盘种类和特征	5
说明	6
遥控器说明	8
连接	
选择连接方式	9
基本功能	
播放光盘	15
使用搜索和跳跃功能	16
使用显示功能	16
使用光盘和标题菜单	17
使用功能菜单	17
重复播放	17
慢放	18
高级功能	
画面比率调整(EZ View)	18
选择声音语种	19
选择字幕语种	19
改变镜头视角	20
使用书签功能	20
使用画面放大功能	21
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD文件夹目录	21
选择文件夹	21
播放MP3/WMA/CD	22
播放MPEG4	22
播放Picture CD	24
变更设置菜单	
使用设置菜单	25
语种设置	25
声音设置	26
设置显示选项	27
设置父母锁定功能	29
Anynet+(HDMI-CEC)设置 (仅适用于DVD-F1080,DVD-F1080L).....	30
参考	
问题解决	31
规格	32

设置

一般特征

出色的音响效果

杜比数码技术(一种由杜比实验室开发的技术)为我们提供优质的声音效果。

屏幕

可观赏一般和宽屏(16:9)的影片。

慢速播放

您可以慢速观看一些重要场面。

1080p 播放

本机支持1080P 格式输出

(仅适用于DVD-F1080,DVD-F1080L)。

父母锁定 (DVD)

父母锁定功能可以让用户设置必要的播放等级,以防止孩子们观看对身心健康有害的影片,像充满暴力、色情的影片等。

多样的屏幕菜单功能

您可以在欣赏影片时选择使用不同的语言(音频和字幕)和镜头角度。

逐行扫描

逐行扫描的扫描线数为传统色差分量的两倍,尽显高清晰画质的魅力。

画面比率选择 (EZ VIEW) (DVD)

画面比率调整功能可根据您的电视机屏幕尺寸(16:9或4:3)调整画面大小。

数码照片浏览器 (JPEG)

此功能使您能够在电视机上观看数码图片。

重复播放功能

简单地按下重播键,您就可以重复播放一首歌或一部影片。

播放MP3/WMA

本机可以播放含MP3和WMA格式文件的光盘。

播放MPEG4

本机可以播放avi格式的MPEG4光盘。

HDMI(高清晰数字多媒体接口)

(仅适用于DVD-F1080,DVD-F1080L)

通过从数字视盘机到电视的一个完全数字视频/音频信号通道, HDMI大大减少图像的失真度,从而使画面更清晰完美。

注意

- 本机不能播放以下类型的光盘:

- DVD-ROM
- DVD-RAM
- CD-ROM
- CDV
- CDI
- CVD

- CDGs只能播放声音,不能播放图像。

- 以下光盘能否播放取决于光盘的刻录方式。

- DVD-R, +R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW (V模式)
- 由于光盘种类和刻录方式不同,可能不能播放某些CD-R, CD-RW和DVD-R光盘。

拷贝保护

许多DVD光盘含有拷贝保护措施。因此,您只能将您的DVD视盘机同电视连接,而不能同录像机连接。如果同录像机连接,播放这些受拷贝保护的光盘时,您只能看到扭曲的画面。

本产品所使用的版权保护技术受美国专利以及其他属于Macrovision公司和其他产权所有人的知识产权保护。使用该版权保护技术,必须取得Macrovision公司的同意。如果不经Macrovision公司的同意,则只能用于家庭观看或有限范围内的观赏。禁止擅自对该视盘机进行反向加工和拆解。

逐行扫描输出

DVD-FP580 (480p/576p)




DVD-F1080 (576p/720p/1080p)

DVD-F1080L(576p/720p/1080p)


“消费者应该注意:不是所有的高清晰度电视都能与本视盘机兼容,如果不兼容,显示图像会失真。为了避免逐行扫描出现问题,建议使用者选择连接到‘标准清晰度’输出。关于电视机与DVD视盘机兼容的问题,请联系我们的客户服务中心。”

光盘种类和特征

本机可以播放的光盘类型及相应的标记:

光盘类型(标记)	记录格式	光盘尺寸	最长播放时间	特征
DVD 	音频 + 视频	12 Cm	单面240分钟 双面480分钟	<ul style="list-style-type: none"> - 由于采用杜比数码和MPEG-2系统, DVD 拥有出色的声音和视频效果。 - 通过屏幕菜单, 可以选择多样化的视频和音频功能。
		8 Cm	单面80分钟 双面160分钟	
VIDEO-CD 	音频 + 视频	12 Cm	74分钟	<ul style="list-style-type: none"> - 具有CD音效, VHS画质和MPEG-1压缩技术。
		8 Cm	20分钟	
AUDIO-CD 	音频	12 Cm	74分钟	<ul style="list-style-type: none"> - CD录制的是数字信号, 具有更好的音质, 长时间播放, 音质也不会扭曲、劣化。
		8 Cm	20分钟	

光盘标识

	区域码
	中国、英国、法国、德国等地的PAL广播系统
	杜比数码光盘
	立体声光盘
	数字音频光盘
	DTS光盘
	MP3光盘

每次只可放入一张DVD光盘。放入两张或两张以上光盘将不仅不能播放, 而且可能对视盘机造成损害。

播放区域码

DVD视盘机和光盘均含有区域码。播放前, 请检查DVD视盘机的区域码与所播放的光盘的区域码是否一致。如果号码不一致, 光盘将不能播放。视盘机的区域码标注在视盘机的底部。


DivX 认证



DivX, DivX认证以及相关标记是DivXNetworks公司的注册商标, 使用该标记必须得到公司的授权。

说明

前面板控制键

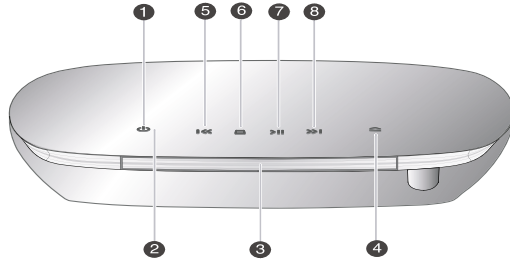

1. 电源键 (⏻)

按下电源键，电源指示灯灭，播放机打开。

2. 电源指示灯

当本机接入电源插座时，指示灯亮。

3. 光碟托盘

在此处放入光盘。

4. 开/关仓键 (⏮)

按下此键可控制光碟托盘的打开和关闭。

5. 跳跃 (⏮) / 搜索键

用于反向跳跃场景或音乐。

6. 停止键 (□)

停止光盘播放。


7. 播放/暂停键 (⏮)

按此键开始播放光盘，播放过程中按此键，可暂停光盘播放。

8. 跳跃 (⏭) / 搜索键

用于向前跳跃场景或音乐。

后面板 (DVD-FP580)

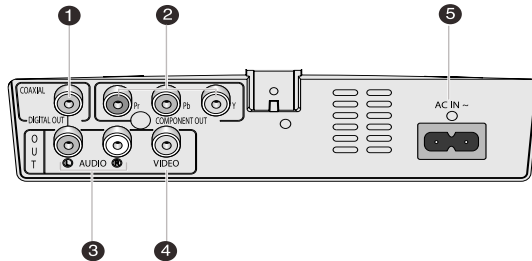

1. 数字音频输出端子

- 使用同轴电缆连接到一个可兼容的杜比数码接收器上。
- 使用同轴电缆连接到含有杜比数字, MPEG-2或DTS 解码器的音频视频功放上。

2. 色差分量视频输出端子

- 如果您的电视机有色差分量视频输入端子，就请使用这些端子。这些端子提供 Pb, Pr 和 Y 视频。
- 如果在设置菜单里，将视频输出设置为逐行扫描，将在逐行扫描模式下工作。

- 如果在设置菜单里，将视频输出设置为隔行扫描，将在隔行扫描模式下工作。

3. 音频输出端子


- 连接到电视机、音频视频接收器的音频输入端子上。

4. 视频输出端子

- 通过视频电缆连接到电视机的视频输入端子。

5. 电源端子

- 使用随机器提供的电源线将此端子与电源相连。

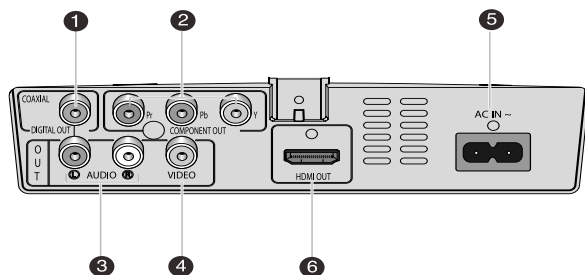

1. 数字音频输出端子

- 使用同轴电缆连接到一个可兼容的杜比数码接收器上。
- 使用同轴电缆连接到含有杜比数字, MPEG-2 或DTS解码器的音频/视频功放上。

2. 色差分量视频输出端子

- 如果您的电视机有色差分量视频输入端子, 就请使用这些端子。这些端子提供 P_R, P_B 和 Y 视频。
- 如果在设置菜单里, 将视频输出设置为逐行扫描, 将在逐行扫描模式下工作。
- 如果在设置菜单里, 将视频输出设置为隔行扫描, 将在隔行扫描模式下工作。

3. 音频输出端子

- 连接到电视机、音频/视频接收器的音频输入端子上。

4. 视频输出端子

- 通过视频电缆连接到电视机的视频输入端子。

5. 电源端子

- 使用电源线(提供) 将此端子与电源相连。


6. HDMI 输出端子

- 使用HDMI 电缆将此端子与电视机的HDMI 端子相连, 可得到更高的画质。
- 使用HDMI 连接线, 连接到与HDMI 兼容的电视机, 10秒钟内会自动成HDMI 输出。

注意

- 查询您所使用的电视机的使用说明书以确定您的电视是否支持逐行扫描, 如果支持的话, 请先按照电视机说明书的说明对电视机进行逐行扫描的设置。
- 使用转接器, 可以将本机的HDMI输出连接到带有DVI端子的电视机或其它设备上。此时, 您的电视或显示设备必须配有兼容HDCP的DVI输入。
(仅适用于DVD-F1080, DVD-F1080L)
- 如果视盘机连接的电视或显示设备与上述内容不兼容, 可能会没有图像。
- 请参照电视机说明书中关于HDMI端子的详细介绍。
(仅适用于DVD-F1080, DVD-F1080L)
- 有关设置菜单的使用说明详见说明书第27~28页。

遥控器说明

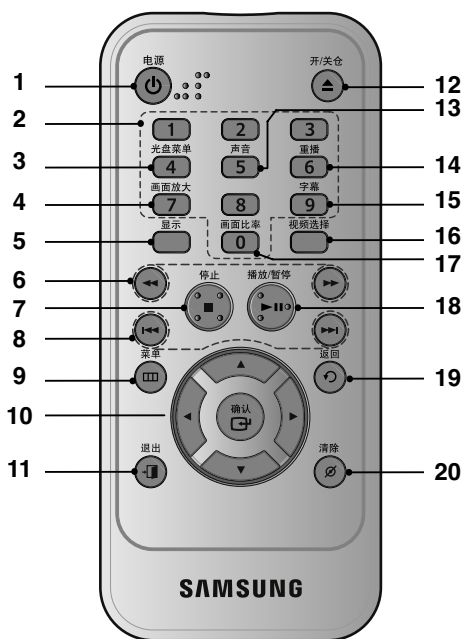

- 1. DVD电源键**
控制电源的开关。
- 2. 数字键**
- 3. 光盘菜单键(数字4)**
按此键弹出光盘信息菜单。
- 4. 画面放大键(数字7)**
用于放大DVD画面。
- 5. 显示键**
按此键将显示当前的光盘模式。
- 6. 搜索键(◀/▶)**
用于向前或向后搜索光盘节目内容。
- 7. 停止键(■)**
- 8. 跳跃键(◀/▶)**
用于跳跃标题、章节或轨迹。
- 9. 菜单键**
按此键弹出视盘机的设置菜单。
- 10. 确认/▲▼◀▶键**
用于转换并执行菜单命令。
- 11. 退出键**
用于退出屏幕菜单。
- 12. 开/关仓键(▲)**
按下此键可打开或关闭光盘托盘。
- 13. 声音键(数字5)**
用于访问光盘中不同的音频功能。
- 14. 重播键(数字6)**
允许您重复播放一个标题、章节、轨迹或整张光盘。
- 15. 字幕键(数字9)**
- 16. 视频选择键**
按此键选择视频输出模式。
- 17. 画面比率键(数字0)**
按此键可使画面的显示比例轻松调整为您的电视机的屏幕尺寸(16:9或4:3)。
- 18. 播放/暂停键(▶||)**
按此键可开始播放光盘, 播放过程中按此键将暂停播放。
- 19. 返回键**
按此键返回到上一级菜单。
- 20. 清除键**
用于清除屏幕上的菜单或状态显示。

连接

选择连接方式

以下内容是DVD数字视盘机与电视机和其它设备连接的方法示例。

与本机连接之前

- 在连接或者断开任何电缆之前，请先关闭DVD视盘机、电视机以及其它相关设备的电源。
- 有关那些要连接的附加部件的更多信息，请参阅这些部件的使用说明书。

与电视机的连接 (视频)

1

使用视频/音频电缆，将电缆的一端连接到DVD视盘机的视频(黄色)和音频(红色和白色)输出端子上，另一端连接到电视机的视频(黄色)和音频(红色和白色)输入端子上。


2

打开DVD视盘机和电视机的电源。

3

通过电视遥控器选择输入模式，直到视盘机的视频信号出现在屏幕上。

以DVD-FP580 连接示例

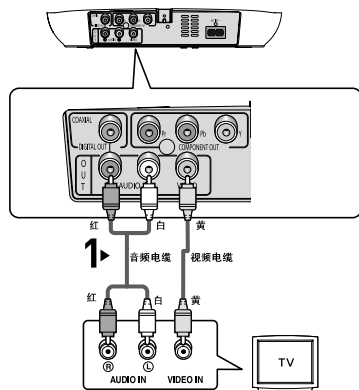

注意

- 如果音频电缆与电源线位置过近，有可能会发出噪声。
- 若与功放连接，请参考“与音频系统的连接”。(详见说明书第13~14页)
- 电视机不同，端子的名称和位置亦不尽相同。请参考电视机的使用说明书。
- 如果电视机只有一个音频输入端子，请将其与DVD视盘机的音频输出[左声道] (白色) 端子连接。
- 在播放机播放，停止或没有放入光盘的情况下，按视频选择键，视频输出会按照以下顺序变换：(隔行扫描 → 逐行扫描)

与电视机的连接 (隔行扫描)

- 使用色差分量视频电缆将本机连接到电视机上。
- 您将欣赏到高品质、色彩精确的图像画面。色差分量输出端子将图像分为亮度信号(黑/白), 以及蓝(P_B), 红(P_R)信号, 从而再现更加清晰、逼真的图像效果。(音频信号则是通过音频输出传递。)

1

使用色差分量视频电缆(未提供), 将DVD视盘机后面板的色差分量视频输出端子连接到电视机的色差分量视频输入端子上。

2

使用音频电缆, 将DVD视盘机后面板的音频输出(红/白)端子连接到电视机的音频输入(红/白)端子上。打开DVD视盘机和电视机的电源。

3


通过电视遥控器选择视频输入, 直到视盘机的色差分量信号出现在电视屏幕上。

4

在显示设置菜单中, 将视频输出设定为隔行扫描。(详见说明书第27-28页)

您可以通过按视频选择键选择视频输出模式。(见说明书第9页)

以DVD-FP580连接示例

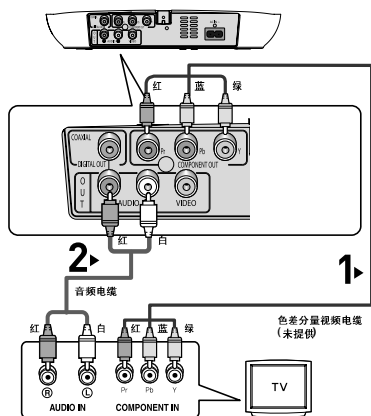

注意

- 若与功放连接, 请参考“与音频系统的连接”。(详见说明书第13~14页)
- 电视机的品牌不同, 色差分量视频端子可能会被标记为“R-Y, B-Y, Y”或“Cr, Cb, Y”, 而不是“P_R, P_B, Y”, 并且端子的数量和位置亦不尽相同。请参考电视机的使用说明书。

与电视机的连接 (逐行扫描)

1

使用色差分量视频电缆(未提供), 将DVD视盘机后面板的色差分量视频输出端子连接到电视机的色差分量视频输入端子上。

2

使用音频电缆, 将DVD视盘机后面板的音频输出(红/白)端子连接到电视机的音频输入(红/白)端子上。打开DVD视盘机和电视机的电源。

3


通过电视遥控器选择视频输入, 直到视盘机的色差分量信号出现在电视屏幕上。

4

在显示设置菜单中, 将视频输出设定为逐行扫描。(详见说明书第27-28页)

您可以通过按视频选择键选择视频输出模式。(详见说明书第9页)

以DVD-FP580连接示例

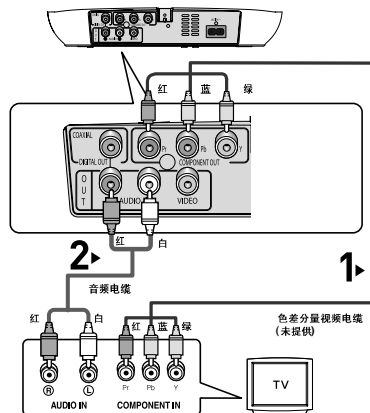

观看逐行扫描

- 请参照电视机的使用说明书以确定您的电视机是否支持逐行扫描。如果支持, 请按照说明书的说明, 在电视菜单系统对逐行扫描进行设置。
- 电视机品牌不同, 可能与上述的连接方法有所区别。

注意

- 什么是逐行扫描?

与隔行扫描相比, 逐行扫描的行扫描线数增加了一倍。因此, 逐行扫描可提供更加清晰、细腻的图像效果。

与电视机的连接(DVI接口) (仅适用于DVD-F1080,DVD-F1080L)

1


使用HDMI-DVI连接线(未提供), 将视盘机后面板的HDMI输出端子和电视机的DVI输入端子相连。

2

使用音频连接线, 将视盘机后面板的音频输出(红色和白色)端子和电视机的音频输入端子相连。打开电视机和视盘机的电源。

3

通过电视遥控器选择视频输入, 直到出现视盘机的DVI信号。

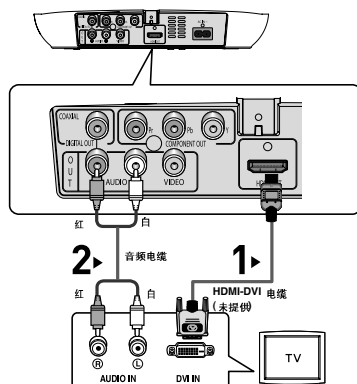


与电视机的连接(HDMI接口) (仅适用于DVD-F1080,DVD-F1080L)

1

使用HDMI连接线, 将视盘机的HDMI输出端子与电视机的HDMI输入端子相连。

2

通过电视遥控器选择视频输入, 直到出现视盘机的HDMI信号。

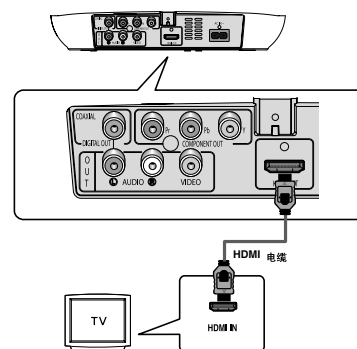

HDMI视频规格

- 某些电视机的HDMI输出解像度选择可能无效。
- 请参照电视机的使用说明书。
- 如果HDMI或HDMI-DVI连接线接入电视机, 在10秒钟内视盘机的输出会自动设置为HDMI/DVI。
- 如果您将HDMI输出解像度设定为720p,1080i或1080p,您将会获得更好的图像质量。
- 如果使用HDMI电缆连接Samsung电视和视盘机, 您可以用电视遥控器来操作视盘机, 这仅适用于支持Anynet+(HDMI-CEC)功能的Samsung电视。(详见说明书第30页)
- 如果您的电视具有 *Anynet+* 标志,则表明它支持Anynet+功能。

• HDMI(高清晰数字多媒体接口)

HDMI是一个接口,通过一个连接器,可以使视频及音频数据进行数字传输。使用HDMI,视盘机传输数字视频和音频信号,并在配有HDMI输入端子的电视上显示生动图像。

• HDMI接口的描述

HDMI接口 – 可传输未被压缩的视频信号和数字音频信号(线性脉冲编码调制或比特流数据)。

- 尽管DVD视盘机使用HDMI连接线,但本机仅能将纯数字信号输出到电视机上。
- 如果您的电视机不支持HDCP(高带宽数字内容保护),屏幕将出现雪花干扰。

• 为什么三星使用HDMI?

通常来说,模拟电视的视频输入端子接收模拟视频或音频信号。然而播放DVD时,因为传输到电视机的信号是数字信号,所以我们需要数字-模拟转换器(在视盘机内部)或者模拟-数字转换器(在电视机内部)。在这样的转换过程中,画面质量将受到信号噪音和信号失真的影响。HDMI技术之所以卓越是因为它不需要数字-模拟转换器,可将纯正的数字视频信号输出到您的电视机。

• 什么是HDCP?

HDCP(高带宽数字内容保护)可以防止通过HDMI接口拷贝DVD的内容。它提供了数字视频源(PC, DVD等)和显示设备(电视,投影仪等)之间的加密数字连接。在视频源端,数字信号就已经被加密,这样可以防止未授权的拷贝。

与音频系统的连接 (两声道功放)

1

使用音频电缆,将电缆的一端连接到DVD视盘机的音频输出(红色和白色)端子上,另一端连接到功放的音频输入(红色和白色)端子上。

2

使用视频电缆,将DVD视盘机后面板的视频,或色差分量输出端子与电视机的相应输入端子连接。


3

打开DVD视盘机,电视机以及功放的电源。

4

按功放的输入选择键,选择外部输入,以便收听DVD视盘机的声音。

以DVD-FP580连接示例

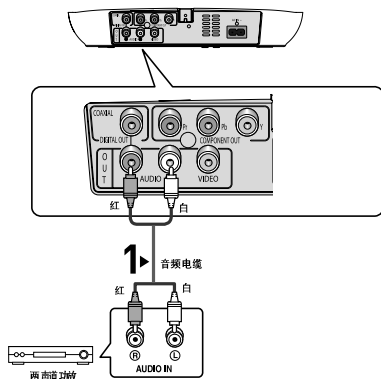

注意

- 打开功放之前,请将功放的音量调低。应避免由于瞬间很大的音量对扬声器及您的耳朵所造成的伤害。
- 请根据您的功放,设置菜单中的音频选项。(详见说明书第26~27页)
- 端子的位置因功放的品牌而异,详细内容请参考功放的使用说明书。

与音频系统的连接 (杜比数字, MPEG2 或 DTS 功放)

1

使用同轴电缆(未提供), 将DVD视盘机后面板的数字音频输出(同轴)端子与功放的数字音频输入(同轴)端子连接。

2

使用视频电缆, 将DVD视盘机后面板的视频, 色差分量输出或HDM输出端子(仅适用于DVD-F1080,DVD-F1080L)与电视机的相应输入端子连接。(参照说明书第9-12页)


3

打开DVD视盘机, 电视机以及功放的电源。

4

按功放的输入选择键, 选择外部输入, 以便收听DVD视盘机的声音。请参照功放的使用说明书设置功放的音频输入。

以DVD-FP580连接示例

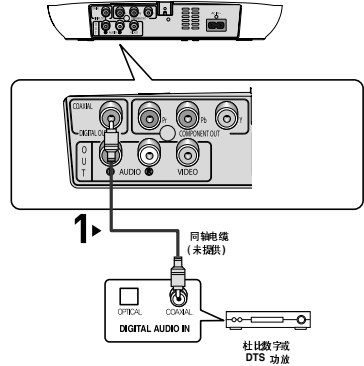

注意

- 打开功放之前, 请将功放的音量调低。应避免由于瞬间很大的音量对扬声器及您的耳朵所造成的伤害。
- 请根据您的功放, 设置菜单中的音频选项。(详见说明书第26~27页)
- 端子的位置因功放的品牌而异, 详细内容请参考功放的使用说明书。

基本功能

播放光盘

播放前

- 打开电视机，按电视机遥控器的电视/视频键选择正确的视频输入。
- 与外部音频系统连接时，请打开音频系统的电源并设置正确的音频输入。

播放

1. 按开/关仓键 (▲)，待机指示灯熄灭，光盘托盘打开。
2. 将光盘标签面朝上轻轻放入光盘托盘中。
3. 按播放/暂停键 (▶||) 或开/关仓键 (▲)，关闭光盘托盘。
 - 停止光盘播放后，视盘机会记录下当前光盘的重续播放点，当您再次按播放/暂停键 (▶||) 时，光盘将从上次的停播点开始播放。
4. 停止播放
播放过程中，按停止键 (■)。
5. 取出光盘
按开/关仓键 (▲)。

6. 暂停播放

- 播放过程中，按遥控器的播放/暂停键 (▶||)。
- 画面暂停，没有声音。
按播放/暂停键 (▶||) 可恢复正常播放。

7. 慢放 (CD,MP3,WMA 除外)

- 在暂停模式下，按住遥控器的搜索 (◀/▶) 键。您可以选择以正常播放速度的1/8,1/4或1/2观看画面。
- 慢放模式下，您将听不到声音。
- 按播放/暂停键 (▶||) 可恢复正常播放。

注意

- 如果视盘机处于停止模式下超过1分钟，并且没有任何用户操作，机器将会自动启动屏幕保护程序。按播放/暂停键 (▶||) 可恢复正常播放。
- 如果视盘机在停止模式下超过30分钟，视盘机将自动关闭。(自动断电功能)
- 如果视盘机连续5分钟处于暂停模式下，机器将进入停止模式。
- ○符号表示非法按键操作。

使用搜索和跳跃功能

播放过程中，您可以快速浏览一个章节或轨迹，或使用跳跃功能跳跃到下一部分。

在章节和轨迹中快速搜索播放过程中时，按住遥控起上的搜索键(◀或▶)1秒钟以上。

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

注意

- 本章中标记的速度可能与实际的播放速度有出入。
- 搜索模式下，您将听不到声音。(CD除外)

轨迹跳跃

播放过程中，按跳跃键(◀◀或▶▶)。

- 播放DVD时，如果按下(▶▶)键，画面会跳到下一章节。如果按下(◀◀)键，画面会跳到当前章节的开始部分。再按一次该键，画面将跳到前一章节的开始部分。
- 在菜单关闭模式下播放VCD 2.0，VCD 1.1或CD时，如果按下(▶▶)键，画面将跳到下一轨迹。如果您按下(◀◀)键，画面将跳到当前轨迹的开始部分，再按一次画面将跳到前一轨迹的开始部分。
- 播放VCD时，如果一个轨迹超过15分钟，此时按下▶▶键，画面将向前跳跃5分钟。按◀◀键，画面将向后跳跃5分钟。

注意







播放VCD2.0光盘时，请按光盘菜单键选择开启或关闭菜单。

使用显示功能

播放DVD/VCD/MPEG4光盘时

1. 播放过程中，按遥控器的显示键。
 - 您也可以通过按菜单键在功能菜单中选择显示来使用显示功能。
2. 按▲/▼键选择要设定的项目。
 - 播放VCD2.0光盘时，您必须在菜单关闭模式下，才能使用显示功能。请按光盘菜单键选择开启或关闭菜单。
3. 按◀/▶键进行设置，之后请按确认键。
 - 您也可以使用遥控器的数字键直接键入标题或章节的号码或指定一个播放时间。
4. 若要退出显示菜单，请再一次按显示键。

注意

 标题	当光盘上有很多个标题时，可以访问指定的标题。 例如：当一张DVD光盘上有不止一部电影时，每部电影就定义为一个标题。
 章节  轨迹	大多数DVD光盘以章节的形式记录，因此您可以方便快速地找到特定的段落。(与CD的轨迹相似)
 时间	您只需输入一个时间，就可以使影片从那个指定的时间开始播放。本功能不适用所有的光盘。
 声音	指的是电影播放时声道的语言。一张DVD光盘最多可包含8种声音语言。
 字幕	指的是光盘可适用的字幕语言，您可以选择字幕语言，或者，如果您愿意，可以从屏幕上关闭它们。一张DVD光盘最多可包含32种不同字幕。

使用光盘和标题菜单

使用光盘菜单

1. 播放过程中，按遥控器的菜单键。
2. 按▲/▼键选择光盘菜单，然后按▶键或确认键。



注意

- 有些光盘可能不支持光盘菜单。
- 您也可以通过遥控器上的光盘菜单键来使用光盘菜单。
- 播放VCD 2.0时，光盘菜单键用于选择菜单的开启与关闭模式。

使用标题菜单

1. 播放过程中，按遥控器的菜单键。
2. 按▲/▼键选择标题菜单，然后按▶键或确认键。



注意

- 有些光盘可能不支持标题菜单。
- 只有光盘中含有两个或两个以上标题时，才会显示标题菜单。

使用功能菜单

使用功能菜单 (DVD/VCD)

1. 播放过程中，按遥控器的菜单键。
2. 按▲/▼键选择光盘菜单，然后按▶键或确认键。
 - 显示 (见说明书16页)
 - 画面放大 (见说明书21页)
 - 书签 (见说明书20-21页)
 - 重播 (见说明书17-18页)
 - 画面比率 (见说明书18-19页)
 - 角度 (见说明书20页)



3. 使用▲/▼键在六项功能中进行选择，之后按▶键或确认键访问该功能。您也可以通过按遥控器上的相应键直接选择这些功能。
 - 显示
 - 画面放大
 - 画面比率
 - 重播


重复播放

您可以重播当前的轨迹、章节、标题、特定的片段(A-B)或整张光盘。

播放DVD/VCD光盘时

1. 按遥控器的重播键，屏幕上出现重播菜单。
2. 使用◀/▶键选择章节、标题或A-B。之后，请按确认键。
 - DVD以章节或标题为单位重播，VCD以光盘或轨迹为单位重播。
 - 章节(📀): 重播当前正在播放的章节。
 - 标题(📀): 重播当前正在播放的标题。
 - 光盘(📀): 重播整张光盘的内容。
 - 轨迹(📀): 重播当前的轨迹。
 - A-B(特定片段重播): 重复光盘中您所选择的一个片段。

DVD




VCD



使用A-B重播功能

1. 按遥控器的重播键。
2. 使用◀▶键选择A-B。
3. 在您希望重播的片段的起点处选择A，然后按确认键。此时，B将自动呈高亮状态显示。
4. 在需要重播的片段终点处(B)按确认键。
 - 恢复正常播放，请按清除键。
3. 返回到正常播放，您也可以按重播键，然后按◀▶键选择关，然后按确认键。

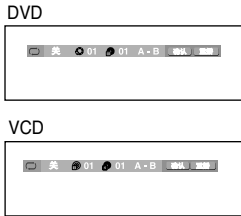

注意

- 只有当结束点(B)与起始点(A)之间超过5秒时，A-B重播才会起作用。
- 有些光盘可能无法使用重播功能。
- 播放VCD 2.0时，请将菜单关闭，否则重播功能将不能使用。播放VCD 2.0时，请按光盘菜单键选择菜单的关闭模式。

慢放

慢放功能允许您重复慢放包含运动、舞蹈、乐器演奏等场景，以方便您深入地研究它们。

播放DVD光盘时

1. 播放过程中，按遥控器的播放/暂停键(▶||)。
2. 在暂停模式下，按住遥控器的搜索(◀/▶)键。您可以选择以正常播放速度的1/8, 1/4或1/2观看画面。

高级功能

画面比率调整 (EZ View)

使用画面比率调整功能 (DVD)

按画面比率键。

- 反复按此键可以改变屏幕的显示尺寸。
- 根据显示设定菜单中的屏幕设置，屏幕放大模式会有所不同。
- 您需要在显示设定中设置正确的屏幕比率，以确保画面比率键的正确操作。(详见说明书第27~28页)



如果您使用的是16:9电视

播放屏幕比率为16:9的光盘时

- 宽银幕
以16:9屏幕比率显示DVD画面内容。
 - 屏幕调整
屏幕的顶部和底部画面被剪切掉。播放屏幕比率为2.35:1的光盘时，屏幕顶部和底部的黑条将消失，图像看起来在垂直方向上拉伸了。(对于某些光盘，黑条可能不会完全消失。)
 - 放大调整
屏幕顶部、底部、左侧和右侧的画面被剪切掉，而屏幕中间的部分则会被放大。
- 播放屏幕比率为4:3的光盘时
- 普通宽银幕
以16:9屏幕比率显示DVD画面内容。图像看起来在水平方向上拉伸了。
 - 屏幕调整
屏幕的顶部和底部画面被切掉，出现完整的屏幕显示。图像看起来在垂直方向上拉伸了。
 - 放大调整
屏幕顶部、底部、左边和右边的画面被剪切掉，而屏幕中间的部分则会被放大。
 - 垂直调整
当在16:9的电视上观看4:3模式的DVD时，屏幕的左边和右边将会出现黑条，以避免图像看起来在水平方向上被拉伸了。

如果您使用的是4:3电视

播放屏幕比率为16:9的光盘时

- 4:3 信箱模式

以16:9屏幕比率显示DVD画面内容。黑条将会出现在屏幕的顶部和底部。

- 4:3 全景模式

屏幕左侧和右侧的画面将被剪切掉，显示16:9屏幕模式下的中央部分。

- 屏幕调整

屏幕顶部和底部的画面将被剪切掉，出现完整的屏幕显示。图像看起来在竖直方向上拉伸了。

- 放大调整

屏幕顶部、底部、左侧和右侧的画面被剪切掉，而屏幕中间的部分则会被放大。

播放屏幕比率为4:3的光盘时

- 普通屏幕

以4:3屏幕比率显示DVD画面内容。

- 屏幕调整

屏幕顶部和底部的画面将被剪切掉，出现完整的屏幕显示。图像看起来在竖直方向上拉伸了。

- 放大调整

屏幕顶部、底部、左侧和右侧的画面被剪切掉，而屏幕中间的部分则会被放大。

注意

光盘不同，画面比率调整功能可能会有不同的操作形式。

选择声音语种

使用声音键，您可以迅速而方便地选择指定的声音语种。


使用声音键 (DVD/VCD/MPEG4)

1. 按声音键。

反复按声音键，可改变音频模式。

音频语言以缩写形式代表。

DVD



播放VCD时，您可以选择立体声、左声道或右声道。

VCD



播放MPEG-4光盘时，反复按声音键选择声音选项，然后按确认键。

MPEG4



2. 按清除键或返回键关闭声音菜单。

注意

- 本功能的使用取决于光盘上录制的音频语言，并非适用于所有DVD光盘。
- 一张DVD光盘最多可以录制8种音频语言。
- 如何实现在播放DVD时始终使用同一种音频语言？见说明书第26页“使用声音语种”。

选择字幕语种

使用字幕键，您可以迅速而方便地选择指定的字幕语种。

使用字幕键 (DVD/MPEG4)

1. 按字幕键。

反复按字幕键可改变字幕语言。

字幕语言以缩写形式代表。

DVD



根据播放的DivX光盘类型，会出现外部字幕选项。

MPEG4



播放MPEG-4光盘时，反复按字幕键选择指定的字幕语言。

MPEG4



2. 按清除键或返回键关闭字幕菜单。

注意

- 根据您使用的光盘，可能需要按光盘菜单键来改变光盘菜单中字幕语种的设置。
- 本功能的使用取决于光盘上录制的字幕语言，并非适用于所有DVD光盘。
- 一张DVD光盘最多可录制32种字幕语言。
- 如何实现在播放DVD时始终使用同一种字幕语言？见说明书第26页“使用字幕语种”。

改变镜头角度

当DVD光盘中含有一个特定场景的多个视角时，您可以使用视角功能。

使用角度键 (DVD)

如果光盘中有多个视角的场景时，屏幕上将出现角度选项。

1. 在播放或者暂停的模式下，按遥控器的菜单键。
2. 按▲/▼键选择功能，然后按▶键或者确认键。
3. 按◀/▶键选择角度，然后按▶键或者确认键。



4. 按◀/▶键选择所需的屏幕角度。



注意

- 如果光盘只有一个角度，此功能将不能使用。目前，有这种功能的光盘较少。
- 对于某些光盘，视角功能可能不适用。

使用书签功能

书签功能可以让您标记DVD或VCD(菜单关闭模式下)的一个或几个场景，以便您日后可以很快地找到这些场景。

使用书签功能 (DVD/VCD)

1. 播放过程中，按遥控器的菜单键。
2. 按▲/▼键选择功能键。然后按▶键或者确认键。
3. 按▲/▼键选择书签键。然后按▶键或者确认键。



4. 当到达您想标记的场景时，按确认键。一次最多可以标记3个画面。



注意

- 播放VCD2.0光盘时，只有在菜单关闭模式下，才可使用书签功能。请按光盘菜单键选择开启或关闭菜单。
- 对于某些光盘，书签功能可能不能使用。

寻找标记过的画面

- 1~3. 前3步操作请参考说明书第20页“使用书签功能”。
4. 使用◀/▶键选择一个标记过的画面。



5. 按播放/暂停键 (▶||) 将跳至被标记过的画面位置。

取消书签

- 1~3. 前3步操作请参考说明书第20页“使用书签功能”。
4. 使用◀/▶键选择您想要删除的书签号码。

5. 按清除键删除一个书签号码。




使用画面放大功能

使用画面放大功能(DVD/VCD)

1. 在播放或暂停状态下，按遥控器的画面菜单键。
2. 按▲/▼键选择功能键。然后按▶键或者确认键。
3. 按▲/▼键选择放大键。然后按▶键或者确认键。
4. 按▲/▼或◀/▶键选择想要放大的部分。然后按确认键。

播放DVD时，按确认键，放大的顺序依次为：2倍/4倍/2倍/正常。

播放VCD时，按确认键，放大的顺序依次为：2倍/4倍/2倍/正常。

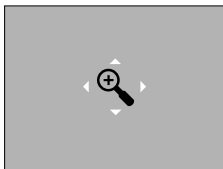

MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD文件夹目录

MP3/WMA/JPEG/MPEG-4及CD光盘内含有独立的歌曲或图片文件。这些文件都是按照下面的图示以文件夹的形式组织起来的，与计算机的文件夹构成方式相似。

打开光盘托盘。
将光盘放入托盘。
关闭光盘托盘。
光盘托盘关闭后，屏幕将显示与右图类似的画面。



- : 当前播放的文件名。
- : 当前播放的时间。
- : 当前播放的模式：
共有4种模式，按重播键，可依次选择。
 - 关：普通播放模式。
 - 轨迹：重播当前的轨迹。
 - 文件夹：重播当前文件夹的文件。
 - 随机：光盘中的文件将按照随机顺序播放。
- : MP3文件标志 - : CD音频文件标志
- : WMA文件标志 - : 文件夹标志
- : JPEG文件标志 - : 当前文件夹标志
- : AVI文件标志


注意

- 当播放 MP3, WMA 或 JPEG 时，不能设置画面质量和 HDMI 解像度。(仅适用于 DVD-F1080, DVD-F1080L)
- 当播放 MPEG4 文件时，视频选择功能只有在视盘机停止的模式下才可以使用。

选择文件夹

在停止和播放的模式下您都可以选择文件夹。

- 选择上级文件夹
按返回键返回到上级文件夹，或使用▲/▼键选择 ".."，然后按确认键返回到上级文件夹。
- 选择同级文件夹
使用▲/▼键选择指定的文件夹，然后按确认键。
- 选择下级文件夹
使用▲/▼键选择指定的文件夹，然后按确认键。

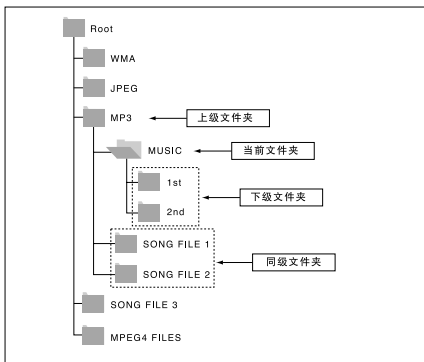

播放MP3/WMA/CD

1. 打开光盘托盘,将光盘放入托盘中,关闭光盘托盘。
 - 当一张光盘或一个文件夹中同时包含MP3和WMA文件时,您只能选择其中一种文件播放。
2. 按▲/▼或◀/▶键选择指定的曲目。按确认键开始播放该曲目。



重播/随机播放

按重播键可改变播放模式。

共有四种模式:关,轨迹,文件夹和随机。

- 关:普通播放模式。
- 轨迹:重播当前的轨迹。
- 文件夹:重播当前文件夹中有相同扩展名的曲目。
- 随机:以随机模式播放具有相同扩展名的曲目。

按清除键将恢复正常播放。

CD-R MP3/WMA光盘

在CD-R上刻录MP3或WMA文件时,请参照下述提示:

- 您的MP3或WMA文件应为ISO 9660或JOLIET格式。ISO 9660格式和JOLIET MP3或WMA文件与Microsoft公司的DOS和Windows以及Apple公司的Mac均兼容。这种格式是最常用的。

- 给MP3或WMA文件命名时,不要超过8个字符,并要以".mp3", ".wma"作为文件的扩展名。

通常的命名格式为:标题.mp3.或标题.wma。在命名标题时,一定不要超过8个字符,并且其中不能有空格,还要避免使用特殊字符(如:.,\,=,+等)。

- 刻录MP3文件时,解压缩传输速率至少为128 Kbps。

MP3文件的音质基本上取决于您所选的压缩和解压缩的传输速率。转换成MP3格式时,要想得到CD般的音质需要至少128 Kbps,最高160 Kbps的模拟/数字采样速率。但是,选择更高的采样速率,如192 Kbps或以上仅能很小程度地提高音质。相反,解压缩传输速率低于128 Kbps的文件将不能被正常播放。WMA文件支持的采样速率高于30 KHz。

- 刻录WMA文件时,使用至少64Kbps的解压缩传输速率。

WMA文件的音质基本上取决于您所选的压缩和解压缩的传输速率。要想得到CD般的音质需要至少64Kbps,最高192Kbps的模拟/数字采样速率。相反,解压缩传输速率低于64Kbps,或高于192Kbps的文件将不能被正常播放。WMA文件支持的采样速率高于30 KHz。

- 不要试图刻录受版权保护的MP3文件一些“受保护”的文件通过加密或保护码以防止非法录制。这些文件包括以下类型:Windows Media™ (Microsoft公司的注册商标)和SDMI™ (SDMI基金会的注册商标)。您不能复制这些文件。

- 重要说明:

上述提示并不保证DVD视盘机可以播放MP3录制品及其音质,您应该注意向CD-R上录制MP3文件的技术和方法,这些都会影响您能否在DVD视盘机上播放这些文件时获得最满意的播放效果。(有时,所采用的技术或方法不当,会造成音质下降甚至无法读取光盘)。

- 本机可最多播放一张光盘上的500个文件和500个文件夹。

播放MPEG4

MPEG4播放功能

AVI文件包括音频和视频数据。本机只能播放扩展名为".avi"的AVI文件。

1. 打开光盘托盘,将光盘放入托盘内,关闭光盘托盘。
2. 使用▲/▼键或◀/▶键选择一个avi文件(DivX/XviD),然后按确认键。



重播

按重播键可改变播放模式,有三种模式可以选择:关,文件夹,标题

- 文件夹:重播当前文件夹中带有相同扩展名的AVI文件。
- 标题:重播当前的标题。

MPEG4 功能描述

功能	描述	参考页数
跳跃 (◀◀ 或 ▶▶)	播放过程中, 按◀◀或▶▶键, 画面向前或向后跳跃 5 分钟。	-
搜索 (◀◀ 或 ▶▶)	播放过程中按搜索键(◀◀或▶▶)。然后再按一次该键可以更快的速度搜索画面。 在AM文件中允许您以更快的速度搜索。 (2X, 4X, 8X)	-
慢放	在AM文件中允许您以更慢的速度搜索。 (1/8X, 1/4X, 1/2X)	P 15
放大	放大顺序依次为 2X/4X/2X/正常	P 21

- 对于某些MPEG4文件, 上述功能可能不适用。

CD-R AVI 文件

本机可播放下列AVI文件的视频压缩格式:

- DivX 3.11类
- DivX 4类 (基于MPEG-4简单类)
- DivX 5类 (MPEG-4简单类附带额外的功能, 如双向frames, 也支持Qpel及GMC)
- XviD MPEG-4类

DVD-RW & DVD+R

支持DivX 文件的格式:

- 基本的 DivX 格式: DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- Xvid (MPEG-4 压缩视频代码) 和 DivX Pro
- 文件格式: *.avi, *.div, *.divx.

本机所支持所的分辨率, 请参照下图:

DivX3.11 & DivX4 & XviD	DivX5
比特率可能会浮动: 机器可能会跳过高 比特率部分的解码, 当比特率恢复正常 时再次解码。	720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps 最高比特率: 4Mbps

当您试图播放DivX/AVI 文件时, 可能出现的警告信息是:

1. 没有授权
 - 文件的注册码无效。



2. 不支持的代码

- 本机不支持某些代码种类, 版本 (例如 MP4, AFS 和专用的代码)。



3. 不支持的解像度

- 如果文件的解像度高于本机的规格, 则本机视盘机不支持播放此文件。




注意

- 本机支持的解像度最高可达 720 x 480 @30 frames/ 720 x 576 @25 frames。
- 本机支持符合ISO9660格式, 以MPEG4方式压缩的CD-R/RW光盘。

播放Picture CD


1. 选择您想要播放的文件夹。
2. 使用▲/▼键在文件夹菜单里选择一个图片文件，然后按确认键。
3. 按遥控器上的显示键选择您想看的菜单，然后按确认键。

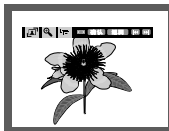


注意

- 按停止键将返回到文件夹菜单。
- 播放Kodak Picture CD时，视盘机将直接显示图片，而不显示文件夹菜单。





旋转


 : 每按一次确认键，图片将顺时针旋转90度。

放大

 : 使用▲/▼或◀/▶选择您想要放大的区域，然后按确认键。每按一次确认键，图片将被放大，最大可放大到4倍。

幻灯片

-  : 该图标表示幻灯片模式。
- 在幻灯片播放开始前，必须设置图片播放时间间隔。
-  : 选择该标志后按确认键，图片将以大约6秒钟为间隔自动切换。
-  : 图片将以大约12秒钟为间隔自动切换。
-  : 图片将以大约18秒钟为间隔自动切换。

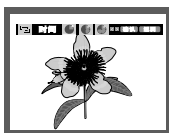

注意

- 文件大小不同，每幅图片间隔时间可能会与说明书介绍的内容稍有出入。

播放MP3-JPEG

您可以在有背景音乐的模式下播放JPEG文件。

1. 使用▲/▼键在文件夹菜单里选择一个MP3文件，然后按确认键。
2. 使用▲/▼键在文件夹菜单里选择一个JPEG文件，然后按确认键。
 - 音乐将会从头开始播放
3. 如果您想停止播放，请按停止键。

注意

MP3和JPEG文件必须在同一张光碟上。

CD-R JPEG光盘

- 只有以“.jpg”和“.JPG”为扩展名的文件才能被播放。
- 如果这张光盘在刻录时未被烧结，读取这张光盘将会花较长的时间，并且并非所有刻录的文件都能被播放。
- CD-R光盘中的JPEG文件必须为ISO 9660或Joliet格式，否则将不能被播放。
- JPEG文件的文件名不得超过8个字符，并且不能含有空格和特殊符号(如：./ = +等)。
- 本机只能播放连续写入的复合光盘。如果在复合光盘中有空段，则这张光盘只能播放到空段位置。
- 一张CD最多可存储3000张图片。
- 推荐您使用Kodak图片CD。
- 播放Kodak图片CD时，只能播放图片文件夹中的JPEG文件。
- Kodak图片CD：图片文件夹的JPEG文件将被自动播放。
- Konica图片CD：如果您想观看图片，请选择文件夹菜单中的JPEG文件。
- Fuji图片CD：如果您想观看图片，请选择文件夹菜单中的JPEG文件。
- QSS图片CD：本机不能播放QSS图片CD。
- 如果一张光盘中超过500个文件，则只能播放500个JPEG文件。
- 当光盘的文件夹数量超过500时，只能播放500个文件夹中的JPEG文件。

变更设置菜单

使用设置菜单

设置菜单允许您选择各种语言设置、建立父母锁定级别，甚至可以根据您所使用的电视屏幕类型调整视盘机等功能。

1. 在视盘机停止状态下，按遥控器的菜单键。使用▲/▼键选择设置，然后按▶键或确认键。



DVD-FP580 设置菜单



DVD-F1080 设置菜单

- ① 语种设置：设置语言相关选项。
 - ② 声音设置：设置音频相关选项。
 - ③ 显示设置：设置显示选项，用于设置您希望使用的屏幕类型以及其它一些显示选项。
 - ④ 父母锁定：设置父母锁定级别。允许用户设置必要的播放等级，以防止儿童观看诸如暴力色情题材的影片。
 - ⑤ Divx(R)注册：请使用注册码注册这台视盘机以利用DivX(R) 视频点播服务。详情请登陆 www.divx.com/vod 网站
 - ⑥ Anynet+(HDMI-CEC)：设置Anynet+(HDMI-CEC)选项。
(仅适用于DVD-F1080,DVD-F1080L)
2. 按遥控器的▲/▼键选择各种选项。按▶键或确认键进入下一级菜单。
 3. 设置完毕后，再按一次菜单键退出设置菜单。

注意

对于某些光盘，一些设置菜单选项可能不起作用。

语种设置

如果您预先设置好播放机菜单、光盘菜单、声音和字幕语言，每次观看影片时，它们都将被自动设置好。

使用播放机菜单语言

1. 在视盘机停止模式下，按菜单键。
2. 使用▲/▼键选中设置，然后按▶键或者确认键。
3. 按▲/▼键选择语种设置，然后按▶键或者确认键。
4. 按▲/▼键选择播放机菜单语种，然后按▶键或者确认键。
5. 按▲/▼键选择您需要的语种，然后按▶键或者确认键。

- 语种被选定，屏幕返回到语种设置菜单。
- 按菜单键，可以关闭设置菜单。



使用光盘菜单语言

此功能仅用于改变光盘菜单屏幕的文本语言。

1. 在视盘机停止状态下，按菜单键。
 2. 使用▲/▼键选中设置，然后按▶键或者确认键。
 3. 按▲/▼键选择语种设置，然后按▶键或者确认键。
 4. 按▲/▼键选择光盘菜单语种，然后按▶键或者确认键。
 5. 按▲/▼键选择您需要的语种，然后按▶键或者确认键。
- 如果您要选择的语言没有被刻录在光盘中，那么光盘会使用其初始语言。
 - 语种被选定，屏幕返回到语种设置单。
 - 按菜单键可关闭设置菜单。



使用声音语种

1. 在视盘机停止模式下，按菜单键。
2. 按▲/▼键选择设置，然后按▶键或者确认键。
3. 按▲/▼键选择语种设置，然后按▶键或者确认键。
4. 按▲/▼键选择声音语种，然后按▶键或者确认键。
5. 按▲/▼键选择您需要的语种，然后按▶键或者确认键。
 - 如果您希望使用光盘默认声道，请选择“初始化”。
 - 如果您要选择的语言没有被刻录在光盘中，那么光盘会使用其初始语言。
 - 语种被选定，屏幕返回到语种设置菜单。
 - 按菜单键可关闭设置菜单。



使用字幕语种

1. 在视盘机停止模式下，按菜单键。
2. 按▲/▼键选择设置，然后按▶键或者确认键。
3. 按▲/▼键选择语种设置，然后按▶键或者确认键。
4. 按▲/▼键选择字幕语种，然后按▶键或者确认键。
5. 按▲/▼键选择您需要的语种，然后按▶键或者确认键。
 - 如果您希望字幕语言与声音语种菜单中设置的语言一致，请选择自动设置。
 - 如果您想选择的语言没有列出，请选择其它。某些光盘可能不包括您选择作为初始语言的语种，此时光盘会使用其本身的语言设置。
 - 语种被选定，屏幕返回到语种设置菜单。
 - 按菜单键可关闭设置菜单。



使用DivX字幕语种

1. 在视盘机停止模式下，按菜单键。
2. 按▲/▼键选择设置，然后按▶键或者确认键。
3. 按▲/▼键选择语种设置，然后按▶键或者确认键。
4. 按▲/▼键选择DivX字幕，然后按▶键或者确认键。
5. 按▲/▼键选择您需要的语种，然后按▶键或者确认键。
 - 语种被选定，屏幕返回到语种设置菜单。
 - 按菜单键可关闭设置菜单。




声音设置

声音设置允许您根据您的音响系统来设置音频设备和声音状态。

1. 在视盘机停止模式下，按菜单键。
2. 按▲/▼键选择设置，然后按▶键或者确认键。
3. 按▲/▼键选择声音设置，然后按▶键或者确认键。
4. 按▲/▼键选择您需要设置的项目，然后按▶键或者确认键。

以DVD-F1080菜单为例

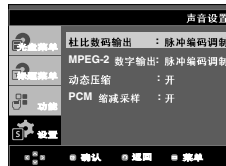

1 杜比数码输出

- 脉冲编码调制(PCM): 将音频转换成脉冲编码调制PCM(2声道)音频。
- 比特流(Bitstream): 将音频转换成杜比数码输出。与杜比数字解码器连接时，请选择比特流。

② MPEG-2 数字输出

- 脉冲编码调制(PCM): 将音频转换成脉冲编码调制PCM(2声道)音频。
- 比特流(Bitstream): 将音频转换成MPEG-2数字比特流(5.1声道或8声道)。当使用数字音频输出方式时, 请选择比特流。

③ 动态压缩

- 开: 选择动态压缩。
- 关: 选择标准范围。

④ PCM 缩减采样

- 开: 如果连接到视盘机的功放与96KHz兼容, 此时96KHz的信号将缩减为48KHz。
- 关: 如果连接到视盘机的功放与96KHz兼容, 此时所有的信号将不作任何改变直接输出。

注意

当您播放光盘时, 没有模拟的音频输出。即使当PCM缩减采样设置为关时

- 某些光盘将只能通过数字输出缩减采样后的音频。
- 按菜单键可关闭设置菜单。

HDMI (仅适用于DVD-F1080,DVD-F1080L)

- 如果您的电视与多通道压缩格式(杜比数字, DTS, MPEG)不兼容, 您可以将数字音频设置为脉冲编码调制。
- 如果您的电视机与超过48kHz的LPCM采样频率不兼容, 您可以将PCM缩减采样设置为开。

本产品由杜比实验室授权生产“Dolby”和双D符号是杜比实验室的商标。

“DTS”和“DTS Digital Out”为数字影院系统有限公司的商标。

设置显示选项

设置显示选项能够使您在播放时设置多样化的视频功能。

1. 在视盘机停止模式下, 按菜单键。
2. 按▲/▼键选择设置, 然后按▶键或者确认键。
3. 按▲/▼键选择显示设置, 然后按▶键或者确认键。
4. 按▲/▼键选择您需要设置的项目, 然后按▶键或者确认键。

DVD-FP580 设置菜单



DVD-F1080 设置菜单



① 显示比例

根据您的电视机的类型, 您可以调整屏幕设置(长宽比例)。

- 4:3 信箱模式: 即使您的电视机是4:3类型, 您也可以选择此项来观看16:9画面模式的DVD。此时黑条将出现在电视机的顶部和底部。
- 4:3 全景模式: 如果您使用的是普通尺寸的电视机, 当您希望观看16:9模式的影片中央部分时, 请选择此项。(影片最左端和最右端的画面会被切掉)。
- 16:9 宽银幕模式: 您可以用您的宽屏电视欣赏比例为16:9影片的全部内容。

DVD-FP580 设置菜单

DVD-F1080 设置菜单



② 静止模式

这些选项可以防止画面在静止模式下发生抖动, 并可以使小的文本显示更清楚。

- 自动: 选择自动时, 场/帧模式会自动切换。
- 场: 在自动模式下, 当屏幕颤抖时, 请选择此项。
- 帧: 在自动模式下, 当您想看清小的文本时, 请选择此项。

③ 屏幕信息

用于开启或关闭屏幕信息。

④ 电视制式

- NTSC: 使用NTSC 光盘时

- 如果您的电视制式仅有PAL-视频输入, 则必须选择“PAL”。此时隔行输出格式是PAL60 Hz。
- 如果您的电视制式仅有NTSC, 您必须选择“NTSC”。
- 如果您设置NTSC电视制式, HDMI输出帧率为60Hz。

- PAL: 使用PAL 光盘时

- 如果您的电视制式仅有NTSC-视频输入, 您必须选择“NTSC”。
- 如果您的电视制式仅有PAL输入, 您必须选择“PAL”。
- 如果您设置PAL电视制式, HDMI输出帧率为50Hz。

DVD-FP580 设置菜单



DVD-F1080 设置菜单



5 视频输出

选择视频输出。

- 隔行扫描: 在使用视频和色差分量 525i/625i(隔行扫描)输出时, 请选择该项。
- 逐行扫描: 在使用色差分量525p/625p 逐行扫描输出或HDMI时, 请选择该项。
- 视盘机在播放, 停止或者没有光盘的模式下, 如果按视频输出键, 视频输出模式将按以下顺序改变:
隔行扫描→逐行扫描

6 HDMI (仅适用于DVD-F1080,DVD-F1080L)

当视盘机通过HDMI或DVI与显示设备(如电视机, 投影仪等)连接时, 常使用以下的设置:

- 解像度设置
 - 自动: 自动设置解像度
 - 手动: 手动设置解像度
- 解像度
 - 480p/576p : 720 x 480, 720 x 576
 - 720p : 1280 x 720
 - 1080i : 1920 x 1080
 - 1080p : 1920 x 1080



7 图像质量

- 亮度: 调整屏幕亮度(开或关)。在逐行扫描下无效。
- 辉度: 级别1~级别5
- 对比度: 级别1~级别5
- 饱和度: 级别1~级别5



DVD-FP580
亮度设置菜单



DVD-F1080
图像质量设置菜单

- 查询您所使用的电视机的说明书以确定您的电视机是否支持逐行扫描, 如果支持的话, 请先按照说明书对您的电视机进行相关的设置。
- 如果视频输出设置错误, 屏幕可能会受到干扰。
- HDMI输出的解像度取决于您使用的电视机或投影仪。详细内容请参照电视机或投影仪的使用说明书。(仅适用于DVD-F1080,DVD-F1080L)
- 播放过程中改变解像度时, 画面将在几秒钟后恢复正常。
- 如果将HDMI输出的解像度设定为720p, 1080i, 或1080p时, HDMI输出可提供更高的画质。(仅适用于DVD-F1080,DVD-F1080L)
- 使用时, 请注意将电视制式与光盘制式设置一致。举例, 选择PAL制输出, 播放NTSC光盘时, 将不能输出1080P/1080I信号。(仅适用于DVD-F1080,DVD-F1080L)

设置父母锁定功能

父母锁定功能配合那些被设定等级的DVD光盘使用，可以帮助您管理家人所观看的光盘类型。

在一张光盘上最多可以设置8个等级。

设定等级

1. 在视盘机停止模式下，按菜单键。
2. 按▲/▼键选择设置，然后按▶键或者确认键。

以DVD-FP580菜单示例



3. 按▲/▼键选择父母锁定，然后按▶键或者确认键。



4. 使用▲/▼键选择级别限制，然后按▶键或者确认键。



5. 输入密码。

- 机器在出厂状态下的密码是0000。
- 请改变初始密码0000来激活父母锁定功能。



6. 使用▲/▼键选择您想要设定的等级，然后按▶键或确认键。

例如) 您选择了儿童安全级。



按菜单键，可退出设置菜单。

例如，您要设定播放等级为6级，那么光盘中包含等级为7, 8级的内容将不会被播放。

修改密码

1. 在视盘机停止模式下，按菜单键。
2. 按▲/▼键选择设置，然后按▶键或确认键。

以DVD-FP580菜单示例



3. 使用▲/▼键选择父母锁定，然后按▶键或者确认键。



4. 按▲/▼键选择修改密码，然后按▶键或者确认键。输入新密码，然后再输入一遍确认。



注意：

请记录下您的密码并保存好，以免日后忘记。

Anynet+ (HDMI-CEC) 设置 (仅适用于DVD-F1080,DVD-F1080L)

Anynet+ 是通过用HDMI电缆将DVD-F1080和三星电视连接后，用电视遥控器操作DVD视盘机的功能。(请参照12页)(此功能仅适用于支持Anynet+的电视。)

当您将本机与支持Anynet+的三星电视连接时，请将Anynet+(HDMI-CEC) 设置为“开”。

1. 在视盘机停止模式下，按菜单键。
2. 按▲/▼键选择设置，然后按▶键或者确认键。



3. 按▲/▼键选择 Anynet+(HDMI-CEC)，然后按▶键或者确认键。



4. 将本机的Anynet+(HDMI-CEC) 设置为“开”，然后按▶键或者确认键。



5. 设置您电视机的Anynet+ 功能。详细内容请参照电视机说明书)。


- 当您按遥控器上的 Anynet+ 键时，屏幕显示如下：



电视菜单

按菜单键，可退出设置菜单。

- 您可以使用电视机的遥控器来操作本机。三星电视遥控上可用于本机的按键：



键，0~9 键。

- 选择设备：用此选项来选择设备。
- 设备菜单：与视盘盘机遥控器上的菜单键相同。
- 设备操作：与视盘盘机遥控器上的显示键相同。

注意

- 在您播放电视时按本机的播放键，电视屏幕将会切换到播放屏幕。
- 如果当电视电源关闭时播放DVD，电视电源将会开启。
- 当您关闭电视机电源时，视盘机电源也会自动关闭。
- 播放光盘时，如果您将电视机的HDMI输出转换到其它输出时(例如复合视频输出，色差分量输出等)，视盘机将会停止播放。

问题解决

在您请求服务前，请先确认以下内容。

问题	解决方案	参考页码
遥控器失灵	<ul style="list-style-type: none"> 检查遥控器电池，也许电池需要更换。 操纵遥控器时，不能超过20英尺的距离。 取出电池，然后持续按住遥控器一个或者多个按键几分钟，以耗尽遥控器微处理器的电量，从而使它复位。然后装好电池重新试一下。 	P3
光盘不能播放	<ul style="list-style-type: none"> 检查光盘标签面是否向上放置。 检查光盘的区域码。 	P5
屏幕上出现⊙标志	<ul style="list-style-type: none"> 此时此操作不能完成，这可能是因为： <ol style="list-style-type: none"> 受DVD软件的限制。 DVD的软件不支持这项功能(如改变镜头视角功能)。 当前此功能不可用。 您所请求的标题、章节号码或者搜索时间超出范围。 	
无光盘菜单显示	<ul style="list-style-type: none"> 检查光盘是否有菜单。 	
播放模式同菜单设置的不一樣	<ul style="list-style-type: none"> 如果光盘中没有刻录相应的功能，在设置菜单中选择的一些功能可能不能正常使用。 	P25~30
屏幕长宽比不能调整	<ul style="list-style-type: none"> DVD 光盘中固定了屏幕的长宽比。 	P27~28
无音频输出	<ul style="list-style-type: none"> 请确认您在音频选项菜单中设置了正确的数字输出。 	P26-27
如果您遇到其他问题	<ul style="list-style-type: none"> 从目录中找到对应问题的说明部分，然后按步骤重新试一次。 如果问题仍然得不到解决，请同离您最近的服务中心联系。 	
图像出现杂音或扭曲	<ul style="list-style-type: none"> 确认光盘表面是否弄脏或划伤。 清洁光盘。 	P2
无 HDMI 输出 (仅适用于DVD-F1080,DVD-F1080L)	<ul style="list-style-type: none"> 检查HDMI视频输出是否可用。 检查电视与视盘播放机的HDMI插孔之间的连接。 检查您的电视是否支持 480p/576p/720p/1080i/1080p 输入解析度。 	P12~13
HDMI 输出屏幕异常 (仅适用于DVD-F1080,DVD-F1080L)	<ul style="list-style-type: none"> 如果屏幕上出现雪花干扰，则表示电视不支持 HDCP (高频宽数码内容保护)。 	P12~13
HDMI输出画面晃动 (仅适用于DVD-F1080,DVD-F1080L)	<ul style="list-style-type: none"> 请检查电视制式是否设置正确。 720P/1080i/1080p HDMI HDMI 输出时，当帧率由50Hz转换为60Hz时，可能会出现这个现象。 请查询电视机的使用说明书。 	P27~28

规格

一般	电源	交流110-240V ~ 50/60 Hz
	功率	7 瓦
	重量	0.976 千克
	尺寸	240毫米 (W) X 240毫米 (D) X 50.5毫米 (H)
	工作温度	+5°C 至 +35°C
	工作湿度	10 % 至 75 %
光盘	DVD光盘 (数字通用光盘)	读取速度: 3.49 ~ 4.06 米/秒 大概播放时间 (单面, 单层盘): 135 分钟
	CD盘: 12Cm光盘 (压缩盘)	读取速度: 4.8 至 5.6 米/秒 最长播放时间: 74 分钟
	CD盘: 8Cm光盘 (压缩盘)	读取速度: 4.8 至 5.6 米/秒 最长播放时间: 20 分钟
	VCD盘: 12Cm光盘	读取速度: 4.8 至 5.6 米/秒 最长播放时间: 74 分钟 (视频 + 音频)
视频输出	复合视频	单通道: 1.0 Vp-p (75 Ω 负荷)
	分量视频	Y: 1.0 Vp-p (75 Ω 负荷) Pr: 0.70 Vp-p (75 Ω 负荷) Pb: 0.70 Vp-p (75 Ω 负荷)
	HDMI(仅适用于DVD-F1080,DVD-F1080L)	576p. 720p. 1080i. 1080p
音频输出	双声道	L(1/L), R(2/R)
	*频响	48 kHz 采样: 4 Hz 至 22 kHz 96 kHz 采样: 4 Hz 至 44 kHz
	*信噪比	110 分贝
	*动态范围	100 分贝
	*失真合计	0.004 %

*: 标准

- 三星电子公司保留在不预先通知的情况下变更产品规格的权利。
- 重量和尺寸为估计值。

产品内有害物质信息

部件名称	有毒有害物质元素					
	铅 (Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印制电路板组件	X	○	○	○	○	○
金属部品	X	○	○	○	○	○
电缆	X	○	○	○	○	○
塑料部品	○	○	○	○	○	○

○：部品中有毒有害物质含量在<含量标准>的基准值内

X：部品中有毒有害物质含量超出<含量标准>的基准值

本表格表明机器内部含有有害物质，数据是按照部件类别，由部品制作商提供并在三星电子内部验证后做成的。某些部品包含的有害物质，按照现在的技术基准不可能替代，三星电子一直在为改善此项而努力。

本产品的环保使用期限为10年，污染控制标签式样见右图。

像电池一类消费者可以更换的部品，环保使用期限有可能与制品不同。

制品使用期限是指用户按照制品说明书上面的正常使用条件使用才有效。



