

欢迎使用

诺基亚 N 系列 手机



请注意：此处的屏幕显示可能不是默认的显示设置。

1. 有效像素为 1600x1200 像素

CE 0434

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-112 符合以下指定: 1999/5/EC。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下, 严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Pop-Port 和 Visual Radio (可视收音机) 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。

symbian

产品所包含的部分软件已获得 Symbian Software Ltd 的许可证授权 © 1998-2006(6)。Symbian 和 Symbian 操作系统是 Symbian Ltd 的商标。



Java™ 和所有基于 Java 的标志均为 Sun Microsystems, Inc 的商标或注册商标。

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. 包含一个或多个美国专利: 4701745 号、5016009 号、5126739 号、5146221 号和 5414425 号。其他待定专利。

Hi/fin®, LZS®, ©1988-98, Hi/fin. 包含一个或多个美国专利: 4701745 号、5016009 号、5126739 号、5146221 号和 5414425 号。其他待定专利。

本产品所包含的部分软件 © 版权所有 ANT Ltd. 1998。保留所有权利。美国专利 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2006。Tegic Communications, Inc.。保留所有权利。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权, 因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时, 可将本产品用于相关的个人及非商业用途, 且 (ii) 当视频内容已由取得许可证授权的视频内容供应商提供时, 可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途, 则不授予或默许任何许可证。有关

更多信息, 包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠, 以及内部和商业使用权相关的信息, 请访问 <<http://www.mpegla.com>>。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此, 诺基亚保留在不预先通知的情况下, 对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下, 诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失, 或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任, 无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定, 否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证, 其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档, 请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚指定经销商查询。

本手机可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

9242605

第 1 版简体中文

目录

安全事项	7	照相 / 摄像	17
诺基亚 N71	10	照相机显示设置	17
设置	10	拍摄图像	17
传送内容	10	照相机设置	18
主要指示符号	11	拍摄延时图像	19
键盘锁 (按键保护)	11	为自己拍摄图像 — 自动定时器	19
音量和扬声器控制	12	照相机设置	20
时钟	12	编辑图像	20
时钟设置	12	拍摄优质照片的提示	21
世界时钟	12	图像质量	21
搜索条目	13	背景	21
存储卡工具	13	视深	21
格式化存储卡	13	灯光条件	21
弹出存储卡	13	摄像机屏幕	22
文件管理	14	录制视频短片	22
查看存储空间的使用情况	14	摄像机设置	22
存储空间不足 — 释放存储空间	14	视频设置	23
有用的快捷方式	15	多媒体资料	25
多媒体键	16	查看图像和视频片段	26
帮助	16	编辑视频片段	26
教程	16	幻灯片播放	28

演示文稿	28	在中文输入法中插入特殊字符和标点符号	37
专辑	28	传统英文输入法	37
图像打印	28	预想英文输入法	37
打印机选择	29	使用预想英文输入法的提示	38
打印预览	29	输入复合词	39
打印设置	29	关闭预想英文输入法	39
媒体应用软件	30	复制文字	39
RealPlayer	30	信息	40
播放视频或声音片段	30	编写和发送信息	41
流式播放网上的直播内容	30	接收彩信和电子邮件设置	42
接收 RealPlayer 设置	31	收件箱 — 接收信息	42
影音编辑	31	彩信	43
创建快速 muvee	32	数据和设置	43
创建定制 muvee	32	服务信息	43
输入法	34	信箱	44
输入法指示符号	34	打开信箱	44
默认输入法	34	提取电子邮件	44
切换输入法	34	删除电子邮件	45
拼音输入法	34	与信箱断开连接	45
使用拼音输入法	34	查看 SIM 卡内的信息	45
拼音输入法示例：输入“拼音”	35	信息设置	46
笔画输入法	36	短信息	46
使用笔画输入法	36	彩信	46
笔画输入法示例：输入“你好”	37	电子邮件	47
		服务信息	49

广播信息	49	服务	58
其他设置	49	服务接入点	58
拨打电话	50	书签视图	58
语音通话	50	连接安全	59
拨打会议通话	50	浏览	59
使用单键拨号功能拨打电话	51	下载和购买内容	60
声控拨号	51	断开连接	60
接听或拒绝接听来电	52	清空缓冲存储	60
呼叫等待 (网络服务)	52	服务设置	60
语音通话中的选项	52	日历	62
通讯记录	53	创建日历项	62
最近通话	53	日历视图	62
通话时间	53	管理日历项	63
分组数据	53	日历设置	63
查看全部通讯事件	53	农历	63
名片夹 (通讯录)	55	我的应用	64
储存姓名和号码	55	播放器	64
默认号码和地址	56	增加音乐	64
复制名片	56	播放音乐	64
SIM 卡电话簿及其服务	56	可视收音机 (网络服务)	65
为名片增加铃声	57	收听广播	66
创建名片分组	57	查看可视内容	66
从名片分组中删除名片	57	储存的电台	67
		设置	67

聊天室(网络服务).....	67	离线情景模式.....	75
接收聊天室设置.....	67	更改手机屏幕的显示内容和风格.....	75
连接聊天室服务器.....	68	当前待机模式.....	76
修改聊天室设置.....	68	连接功能.....	77
搜索聊天室通话组和用户.....	68	蓝牙连接.....	77
加入聊天室通话组.....	68	设置.....	78
聊天.....	69	发送数据.....	78
查看和启动会话.....	69	配对设备.....	79
聊天室联系人.....	69	接收数据.....	79
聊天室服务器设置.....	69	关闭蓝牙连接功能.....	79
捷径 — 增加快捷方式.....	70	红外连接.....	79
汉英双向词典.....	70	数据线.....	80
输入要查的汉字或英文单词.....	70	PC 连接.....	80
选择条目.....	70	将您的设备用作调制解调器.....	80
查看翻译.....	71	连接管理器.....	80
返回查词典状态.....	71	数据连接.....	80
办公工具.....	72	同步.....	81
计算器.....	72	同步数据.....	81
单位换算.....	72	设备管理器.....	81
设置基本货币和汇率.....	72	服务器情景模式设置.....	81
记事本.....	72	工具.....	83
录音器.....	73	设置.....	83
个性化设置手机.....	74	手机设置.....	83
情景模式 — 设置铃声.....	74	通话设置.....	84

连接	85	重要的安全信息	103
日期和时间	87	制造商有限保证	106
安全性设置	87	How to obtain an English Nokia N71 User Guide	108
呼叫转接	89	索引	109
呼叫限制	89		
网络设置	89		
增强型配件设置	90		
声控命令	90		
程序管理	90		
安装应用程序和软件	91		
删除应用程序和软件	92		
设置	92		
启动密钥	92		
疑难解答	94		
常见问答	94		
诺基亚原厂配件	97		
电池	98		
诺基亚无线耳机 HS-26W	99		
诺基亚无线耳机 HS-36W	99		
诺基亚通用支架 CR-39	100		
电池信息	101		
充电和放电	101		
维护和保养	102		

安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机 当禁止使用无线设备或无线设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全 请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



干扰 所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在医院里应关机 请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机 请遵守任何相关的限制规定。无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机 请勿在加油站内使用本产品。在燃料或化学制品附近时请不要使用本设备。



在爆破地点附近应关机 请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。



合理的使用 如产品文档所述，仅可在正常位置上使用本设备。如非必要，请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务 只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



配件和电池 只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性 您的设备不具备防水性能。请保持其干燥。



制作备份 切记为手机中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。



连接其他设备 连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



紧急呼叫 确保设备的电话功能已启动且位于服务区内。仅在手机翻盖打开时才可以使用键盘。根据需要，反复按  以清除屏幕内容并返回待机模式。输入紧急号码，然后按 。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

关于您的设备

本手册中所描述的无线设备经认可适用于 GSM 900、GSM 1800 和 GSM 1900 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本手机的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重他人的隐私及合法权益。

拍摄/录制及使用图像或视频片段时，请遵守各项法律法规，并应尊重当地的习俗和他人的隐私及合法权益。

 **警告：**要使用本设备的各项功能（闹铃除外），必须先开机。当无线设备的使用可能引起干扰或危险时，请不要开机。

网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后方可使用本手机。设备的许多功能能否实现则取决于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务供应商可能需要为您提供使用其网络服务的附加指南，并对其收费标准进行说明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响到您使用网络服务的方式。例如，有些网络可能不支持所有基于语言的字符和服务。在本手册中，网络功能均以（网络服务）表示。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备可能已经过了特别配置。此类配置可能包括功能表名称、功能表顺序和图标的更改。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

本设备支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议（HTTP 和 SSL）。本设备的部分功能，如彩信、网络浏览、电子邮件，以及通过浏览器或彩信下载内容等，都要求所用网络支持相关技术。

请向您的 SIM 卡销售商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡销售商可以是服务供应商、网络运营商或其他销售商。

配件、电池和充电器

取出电池前，请务必关闭手机并断开手机与充电器的连接。

使用任何充电器为本设备充电前，请先检查充电器的型号¹。本手机需由 DC-4、AC-3 和 AC-4 充电器供电方可使用；AC-1、ACP-7、ACP-8、ACP-9、ACP-12、LCH-8、LCH-9 或 LCH-12 充电器只能与充电适配器 CA-44 一起使用。

本设备需使用 BL-5C 型电池。

 **警告：**仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 AC-3 充电器的具体型号可以是 AC-3C、AC-3U、AC-3X 等，在中国大陆地区销售的充电器类型为 AC-3C。

诺基亚 N71

型号：诺基亚 N71

设置

通常，您的诺基亚 N71 已根据服务供应商或网络运营商的信息自动配置了彩信、GPRS、流媒体及移动互联网设置。服务供应商可能已在手机中安装了必要的设置，也可以通过特殊的文字信息形式从服务供应商处接收设置。



传送内容

使用蓝牙连接或红外连接，您可以将某些内容（如名片夹）从兼容的诺基亚设备传送到诺基亚 N71。可传送内容的类型取决于您的手机型号。如果其他设备支持同步功能，您还可以在其他设备与诺基亚 N71 之间同步数据。

您可以将您的 SIM 卡插入其他手机。如果诺基亚 N71 中未插入 SIM 卡，则手机开机时会自动启动离线情景模式。

传送内容

- 1 首次使用该应用程序，请按 **9**，然后选择**工具** > **传送**。如果您以前曾经使用该应用程序，现在希望开始传送新的内容，请选择**传送数据**。在信息视图中，请选择**继续**。
- 2 选择是否要使用蓝牙连接或红外连接传送数据。两台设备都必须支持选定的连接类型。
- 3 如果选择蓝牙连接搜索设备，请选择**继续**。另一台设备必须可见。从列表中选择另一台设备。您需要在诺基亚 N71 上输入蓝牙密码。输入所需密码（1 至 16 位数字），然后选择**确认**。在另一台设备上输入相同的密码，然后选择**确认**。设备现已成功配对。请参见第 79 页中的“配对设备”。对于某些设备型号，**传送**应用程序会以信息的形式发送至另一台设备。要在另一台设备上安装**传送**应用程序，请打开信息，然后按照屏幕上的说明进行操作。如果选择红外连接，请连接两台设备。请参见第 79 页中的“红外连接”。
- 4 在诺基亚 N71 上，选择需要从另一台设备复制的内容。

需要复制的内容将从另一台设备的存储器 and 兼容的存储卡（如果插有此卡）复制到诺基亚 N71 上相应的位置和兼容的存储卡（如果插有此卡）中。复制时间

的长短取决于需要传输的数据量。您可以取消复制并在稍后继续。

如果其他的设备支持同步功能，您可以使两种设备上的数据都处于最新状态。要与兼容诺基亚设备进行同步，请选择**手机**，滚动至相应的设备，然后选择**选项** > **同步**。然后按屏幕上的说明进行操作。

主要指示符号

 设备正在 GSM 网络服务区内使用。

 在**信息**的**收件箱**文件夹中有一条或多条未读信息。

 远端信箱中有您已接收的新电子邮件。

 在**发件箱**文件夹中有待发信息。

 您有未接来电。

 如果将**铃声类型**设置为**无声**，**信息提示音**、**聊天室提示音**和**电子邮件提示音**设置为**关**，则会显示此符号。

 设备键盘已锁。

 闹铃已启动。

 所有来电均会被转接至另一号码。

 已将耳机连接至设备。

 数据通话已建立。

 可以使用 GPRS 或 EDGE 分组数据连接。

 GPRS 或 EDGE 分组数据连接已建立。

 GPRS 或 EDGE 分组数据连接被保留。

 蓝牙连接功能已启动。

 正在使用蓝牙连接传输数据。

 USB 连接已建立。

 红外连接已建立。如果该指示灯闪烁，表示它正在尝试连接另一台设备，或者表示该连接已丢失。

键盘锁 (按键保护)

使用键盘锁可防止在无意中碰到按键。

要锁定键盘，请在待机模式下按 ，然后按 *****。当键盘锁定时，屏幕上会显示 。

要在翻盖打开模式下解锁，请按 ，然后按 *****。

要锁定键盘，请在翻盖打开模式下按电源键，然后选择**锁键盘**。

要锁定键盘，请在翻盖关闭模式下按两下电源键，选择**锁键盘**，然后按翻盖键。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

要在键盘锁定时打开屏幕灯光，请按电源键。

音量和扬声器控制

要在通话中或播放声音片段时增大或减小音量，请按  或 。



使用内置扬声器，您在通话和播放声音文件时不必将设备放在耳边，可以将其置于相对较远的位置。

 **警告：**因为扬声器的音量可能非常大，所以请勿在使用扬声器时将手机贴近耳边。

要在通话中使用扬声器，请选择 [选项](#) > [启动扬声器](#)。

要关闭扬声器，请选择 [选项](#) > [启动手机听筒](#)。



时钟

 **提示！**要在翻盖关闭模式下查看时间和日期，请按住翻盖键。

按 ，然后选择 [时钟](#)。要设置新闹铃，请选择 [选项](#) > [设定闹铃](#)。闹铃设置后，屏幕上将显示 。

要关闭闹铃，请选择 [停止](#)；或者，要使闹铃暂停约 5 分钟，请选择 [重响](#)。

如果闹铃时间到而设备尚未开机，则设备会自行开机并发出闹铃铃声。如果选择 [停止](#)，手机会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。选择 [否](#) 关闭手

机，或选择 [是](#) 可拨打或接听电话。在手机的使用可能引起干扰或危险的场合，请不要选择 [是](#)。

要取消闹铃，请选择 [时钟](#) > [选项](#) > [删除闹铃](#)。

时钟设置

要更改时钟设置，请选择 [时钟](#) > [选项](#) > [设置](#)。

要更改时间或日期，请选择 [时间](#) 或 [日期](#)。

要更改在待机模式下显示的时钟类型，请选择 [时钟显示类型](#) > [指针时钟](#) 或 [数字时钟](#)。

要允许无线网络更新设备内的时间、日期及时区信息 (网络服务)，请选择 [网络运营商时间](#) > [自动更新](#)。

要更改闹铃铃声，请选择 [时钟闹铃铃声](#)。

世界时钟

要打开世界时钟视图，请打开 [时钟](#)，然后按 。在世界时钟视图内，您可以查看不同城市的时间。

要在列表中增加城市，请选择 [选项](#) > [增加城市](#)。您最多可以在列表中增加 15 个城市。

要设置您当前所在的城市，请滚动至所需城市，然后选择 [选项](#) > [当前城市](#)。该城市会显示在时钟主视图内，且设备的时间会根据选定的城市作相应更改。请查看时间是否正确，以及与您所在的时区是否相符。

搜索条目

当搜索栏出现在应用程序中时，您可以使用搜索栏来搜索姓名、文件、文件夹或快捷方式。

- 1 要搜索条目，请在搜索栏中输入相关文字。设备会立即开始搜索并筛选出与输入的文字相匹配的条目。您输入的文字越多，搜索结果就会越准确。

在输入文字时，请使用在第 34 页的“输入法”一章中介绍的输入法。当前选用输入法的指示符号会显示在搜索栏中靠近放大图标的一侧。

如果希望搜索中文条目，除拼音和笔画输入法外，您也可以使用英文小写字母输入法来输入需要搜索的汉字的完整或部分拼音字母。在输入部分拼音字母时，每个汉字的第一个拼音字母都必须输入，其余拼音字母则可随意选择，但顺序不能打乱。例如，要搜索中文姓名“何笑寒”，您可以使用英文小写字母输入法来输入“hexiaohan”（每个汉字的完整拼音字母）或“hxohn”（每个汉字的部分拼音字母）。

- 2 找到您需要的条目后，按  可打开该条目。



存储卡工具

仅可使用经诺基亚认可、适用于此设备的 miniSD 卡。诺基亚采用经行业标准认可的存储卡，但并非

所有其他品牌的产品均可在本设备上正常使用或与本设备完全兼容。

按 , 然后选择 **工具 > 存储卡**。您可以使用兼容的存储卡来扩展空间，以便备份设备存储器中的信息。



要将设备存储器中的信息备份到存储卡中，请选择 **选项 > 备份手机存储**。

要从存储卡向设备存储器恢复信息，请选择 **选项 > 从存储卡中恢复**。

格式化存储卡

重新格式化存储卡会使卡内储存的全部数据永久丢失。


有些提供的存储卡已经过格式化，还有一些则需要执行格式化操作。请向您的销售商咨询是否必须先格式化存储卡后方可使用。

要格式化存储卡，请选择 **选项 > 格式化存储卡**。选择 **是** 进行确认。

弹出存储卡

- 1 弹出存储卡之前，请按电源键，然后选择 **取出存储卡**。所有的应用程序都将关闭。

- 1 当屏幕上显示**取出存储卡并按“确定”**时，打开存储卡插槽的小门。
- 2 按下然后释放存储卡可以使其从插槽中弹出。
- 3 取出存储卡，关闭小门，然后选择**确认**。

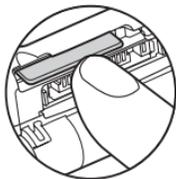

重要须知：不要在读取存储卡的过程中取出存储卡。在操作中取出存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。

文件管理

设备的许多功能，如名片夹、信息、图像、视频片段、铃声、日历备忘、文档以及下载的应用程序，都需要使用存储空间来储存数据。可用存储空间的大小取决于设备存储器中已储存的数据量。

您可以使用兼容的存储卡来扩展存储空间。存储卡可重写，因此您可以删除存储卡中的已有信息，然后储存新数据。

要浏览设备存储器或存储卡(如果插有此卡)中的文件和文件夹，请按 ，然后选择**工具 > 文件管理**。设备存储器视图()即会打开。按  打开存储卡视图() (如果可用)。

要将文件移动或复制到文件夹，请同时按  和  标记所需文件，然后选择**选项 > 移至文件夹或复制至文件夹**。

要查找文件，请选择**选项 > 查找**以及要从哪个存储器中进行搜索，然后输入与文件名相匹配的搜索文字。

查看存储空间的使用情况

要查看设备中储存的数据类型，以及各类数据占用的存储空间，请选择**选项 > 存储详情**。**可用存储空间**中显示了设备的可用存储空间。

存储空间不足 — 释放存储空间

如果设备存储器或存储卡的存储空间不足，设备会提示您。

要释放设备存储器的存储空间，请将数据传送至兼容的存储卡(如果有)。标记需要移动的文件，然后选择**选项 > 移至文件夹 > 存储卡**以及所需文件夹。

您也可以将媒体文件复制至兼容 PC，例如，使用**多媒体**中的传输选项。请参见第 25 页中的“多媒体资料”。

提示！ 使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚手机浏览器，您可以查看设备的不同存储空间，还可以传输数据。

要删除数据以释放存储空间，请使用[文件管理](#)，或进入相应的应用程序。例如，您可以删除以下数据：

- [信息](#)的收件箱、草稿和发出的信息文件夹中的信息
- 从远程电子邮件服务器中已提取的电子邮件
- 已储存的网页
- 已储存的图像、视频片段或声音文件
- 名片信息
- 日历备忘
- 下载的应用程序
另请参见第 90 页中的“程序管理”。
- 您在兼容 miniSD 卡中安装的应用程序的安装文件 (.sis)；不过请先使用诺基亚 PC 套件将这些安装文件备份到兼容 PC 中。
- 其他您不再需要的数据

有用的快捷方式

使用快捷方式可更快更高效地发挥设备的作用。有关设备功能的更多详情，请参见本《用户手册》中的相关内容。

待机模式

- 要在打开的应用程序之间切换，请按住 ，然后选择所需的应用程序。当存储空间不足时，设

备可能会关闭一些应用程序。设备会在关闭应用程序前储存所有尚未储存的数据。使应用程序在后台运行会加速消耗电池的电量、缩短电池的使用寿命。

- 要启动照相机，请按 。
- 要呼叫您的语音信箱(网络服务)，请按住 **1**。
- 要打开多媒体应用程序，请按或按住 。请参见第 16 页中的“多媒体键”。
- 要切换情景模式，请按 ，然后选择所需情景模式。
- 要打开最近拨出或试拨过的电话号码的列表，请按 。
- 要使用声控命令，请按住 。
- 要与[服务](#)建立连接，请按住 **0**。请参见第 58 页中的“服务”。

有关在待机模式下可以使用的更多快捷方式，请参见第 76 页中的“当前待机模式”。

编辑文字和列表

- 要标记列表中的内容，请滚动至所需内容，然后同时按  和 。
- 要标记列表中的多项内容，请按住 ，然后按  或 。要结束标记，请放开  或 ，然后放开 。
- 要选择字词，请按住 。同时，按  或  突出显示文字。

- 要将文字复制到剪贴板，继续按住 ，同时选择**复制**。
- 要在文档中插入文字，请按住 ，然后选择**粘贴**。

多媒体键

要打开指定给多媒体键的快捷方式，请按住 。

要打开多媒体应用程序列表，请按 。要打开所需的应用程序，请按 、、 或 。要退出列表而不选择任何应用程序，请按 。

要更改快捷方式，请按 ，然后按 。要更改按  时显示的应用程序，请选择**向上**、**向左**、**中间**和**向右**以及所需的应用程序。

部分快捷方式可能已固定，因而不能更改。

帮助

您的设备支持联机帮助功能。当应用程序打开时，请选择**选项** > **帮助**进入当前视图的帮助。

在阅读帮助信息时，要在帮助与在后台打开的应用程序之间切换，请按住 。

要从主功能表打开帮助，请选择**工具** > **帮助**。选择所需的应用程序以便查看其帮助主题。

教程

本教程将为您提供有关设备部分功能的信息。要进入功能表中的教程，请按 ，然后选择**我的应用** > **教程**和需要查看的部分。

照相/摄像

诺基亚 N71 具有照相/摄像功能。

要启动照相机，请打开手机盖，按 **📷**，然后选择**照相/摄像**。在取景窗口中，您可以看到要拍摄的画面。

手机会自动将拍摄的图像和视频短片储存至多媒体资料。照相机生成的图像为 .jpg 格式。视频短片会被录制成 3gpp 的文件格式（文件扩展名为 .3gp）或 .mp4 文件格式（高质量视频模式）。请参见第 23 页中的“视频设置”。

您可以通过彩信、电子邮件附件或蓝牙连接发送图像。

💡 提示！您可以在联系人名片中插入图像。请参见第 55 页中的“储存姓名和号码”。

诺基亚 N71 中的照相机最高支持拍摄分辨率为 1600x1200 像素的图像。产品文档和宣传资料中显示的图像分辨率可能会有所不同。

照相机显示设置

照相机指示符号可显示以下信息：

- 手机存储器 (**📷**) 和存储卡 (**📷**) 指示符号 (1) 显示图像的储存位置。

- 根据选定的图像质量，图像指示符号 (2) 显示手机存储器/存储卡的可用空间中大约还可以储存多少张图像。
- 自动定时器指示符号 (3) 表示已经启动了自动定时器。请参见第 19 页中的“为自己拍摄图像 — 自动定时器”。
- 连拍模式指示符号 (4) 表示已启动连拍模式。请参见第 19 页中的“拍摄延时图像”。



拍摄图像

如果照相机处于摄像模式，选择**选项** > **照相模式**可以打开照相模式。

要缩放图像，请按 **🔍** 或 **🔍**。缩放指示符号 (位于取景窗口一侧) 显示缩放比例。缩放后图像的质量 (分辨率) 要低于未经缩放的图像。

要拍摄图像，请按 。在图像储存完毕前，请不要移动手机。手机会自动将图像储存在**多媒体的图像和视频**文件夹中。请参见第 25 页中的“多媒体资料”。

如果更改了缩放比例、灯光效果或颜色设置，手机储存拍摄的图像可能需要更长的时间。

要选择拍摄模式；闪光灯、颜色和灯光设置；或在拍摄图像前查看**上张图像**，请参见第 18 页中的“照相机设置”。

拍摄完图像后，请执行以下操作之一：

- 如果您不想保留图像，请选择**选项 > 删除**，或按 。
- 要**经彩信、经电子邮件、经蓝牙或经红外**发送图像，请选择**选项 > 发送**。有关更多信息，请参见第 40 页中的“信息”和第 77 页中的“蓝牙连接”。此选项在通话中不可用。
- 要编辑图像，请选择**选项 > 编辑**。请参见第 20 页中的“编辑图像”。
- 要打印图像，请选择**选项 > 打印**。请参见第 28 页中的“图像打印”。

如果在一段时间内未按任何键，相机会自动进入省电模式。要继续拍摄图像，请按 。

照相机设置

如果已打开取景窗口，请按  或 ，或选择**选项 > 打开设置**。

按  或  选择要查看/调整的项目，然后按 。可用设置的具体情况取决于照相机当前使用的选项。

要重新启动取景窗口，请按**取消**或 。

关闭**照相 / 摄像**时，该设置将恢复至默认设置。



拍摄模式

根据特定的风格或环境设置了各种拍摄模式。

您可以使用以下拍摄模式：**自动、用户定义、肖像、风景、运动和夜间**。

滚动至拍摄图像的相应拍摄模式，然后按 。

拍摄图像时，默认的拍摄模式为**自动**。

要将您的拍摄模式设定为适用于特定环境，请选择**用户定义**。在用户自定义的模式中，您可以调整**基于拍摄模式、闪光灯、白平衡、色调和重新设定用户模式**选项。要复制其他拍摄模式的设置，请选择**基于拍摄模式**以及所需要的拍摄模式。

闪光灯

照相机具有内置 LED 闪光灯，以便在光线不足的情况下也可进行拍摄。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。在拍摄图像时，请不要遮盖闪光灯。

您可以使用以下闪光灯模式：[自动](#)、[开](#)和[关](#)。

滚动至所需的闪光灯设置，然后按 。

如果在光线充足的条件下将闪光灯设置为[关](#)或[自动](#)，拍摄图像时，闪光灯仍会发出微弱的灯光。这样可以方便拍摄对象掌握拍摄的时间。闪光灯不会影响拍摄的图像。

白平衡

选择适用于当前光线条件的设置。这样，照相机就可以更加精确地再现颜色。

滚动至所需设置，然后按 。

色调

滚动至所需的颜色效果设置，然后按 。

上张图像

要查看拍摄的上张图像，请按 。

拍摄延时图像

选择[选项](#) > [高级连拍](#)可以将照相机设置为自动、连续拍摄多张图像。您可以将频率的范围设置为每秒两帧(快)到每 15 分钟一帧(慢)。图像的数量受可用存储空间的限制。

手机会自动将图像储存在[多媒体](#)中。

您还可以使用带有[启动自动定时器](#)的连拍模式。请参见第 19 页中的“为自己拍摄图像 — 自动定时器”。

拍摄的图像将以图标方式显示在主屏上。要查看图像，请按  将其打开。

要返回到连拍模式的取景窗口，请选择[返回](#)。



为自己拍摄图像 — 自动定时器

您可以使用自动定时器延迟拍摄图像，以便同时也将自己包含在所拍摄的图像中。要设置自动定时器的延时，请选择[选项](#) > [启动自动定时器](#) > [10秒](#)、[20秒](#)或[30秒](#)。要启动自动定时器，请选择[启动](#)。自动定时器运行时，其指示符号会闪烁且手机会发出蜂鸣声。照相机会在指定延时到达后拍摄图像。

您还可在连拍模式下使用[启动自动定时器](#)。请参见第 19 页中的“拍摄延时图像”。

照相机设置

要更改照相机的主设置，请选择[选项](#) > [设置](#)，然后从以下选项中进行选择：

图像质量 — [打印](#) (分辨率为 1600x1200 像素)，[电子邮件](#) (分辨率为 1024x768 像素) 或 [彩信](#) (分辨率为 640x480 像素)。图像质量越高，所占的存储空间就越大。

增加至图册 — 选择是否将图像储存到[多媒体](#)的特定图册中。如果选择[是](#)，将会打开可用图册列表。

增强缩放 — 如果希望将图像放大至最大，并准备接受图像分辨率方面的降低 (图像的分辨率可能低于您在[图像质量](#)设置中选择的分辨率)，请选择[开](#)。如果希望限制缩放范围，以便减少分辨率的降低，请选择[关](#)。

显示拍摄的图像 — 选择[开](#)可以在拍摄完图像后进行查看，或选择[关](#)立即拍摄新图像。

默认图像名称 — 选择[日期](#)或[文字](#)。

拍摄音 — 选择拍摄图像时您希望听到的铃声。

使用的存储 — 选择储存图像的位置。

编辑图像

要编辑刚刚拍摄的图像，请选择[选项](#) > [编辑](#)。要编辑其他图像，请从[多媒体](#)中选择。

选择[选项](#) > [应用效果](#)可以裁剪和旋转图像；调整颜色、压缩率以及分辨率；还可以在图像中增加效果、文字、剪贴画或相框。

要手动裁剪图像，请选择[选项](#) > [应用效果](#) > [裁剪](#) > [手动](#)。此时显示出裁剪域的矩形。在图像上滚动以便定义裁剪对象的左上方起始点，然后选择[设定](#)。滚动至裁剪对象的右下方终止点，然后选择[裁剪](#)。

要消除图像中的红眼效果，请选择[选项](#) > [应用效果](#) > [消除红眼](#)。将十字光标移动到眼睛上，然后按 。屏幕上将出现一个圆圈。滚动调整圆圈，使其符合眼睛的大小。按  可以消除红眼效果。

要在图像中增加剪贴画，请选择[选项](#) > [应用效果](#) > [剪贴画](#)。从列表中选择希望增加的项目，然后按 。要移动、旋转和更改项目的大小，请选择[选项](#) > [移动剪贴画](#)、[调整剪贴画](#)或[旋转剪贴画](#)。

要在图像中增加文字，请选择[选项](#) > [应用效果](#) > [文字](#)。输入文字，然后选择[确认](#)。要编辑文字，请选择[选项](#) > [移动文字](#)、[调整文字大小](#)、[旋转文字](#)或[选择颜色](#)。

图像编辑器中的快捷方式：

- 要以全屏方式查看图像，请按 * 。要返回常规视图，请再按 * 。
- 要顺时针/逆时针旋转图像，请按 3 和 1 。
- 要缩放图像，请按 0 和 5 。

拍摄优质照片的提示

图像质量

选用适当的图像质量。该照相机有三种图像质量设置。选用**打印**可以冲印最大尺寸为 25x20 厘米 (10x8 英寸) 的照片；选用**电子邮件**于以电子邮件形式发送照片，也可冲印最大尺寸为 15x10 厘米 (6x4 英寸) 的照片；或选用**彩信**可用于以彩信形式发送照片。图像质量越高，所占用的存储空间就越大。缩放后图像的质量 (分辨率) 要低于未经缩放的图像的质量。要更改图像质量，请选择**选项 > 设置**。

背景

使用简单背景 — 拍摄人物肖像图像和其他图像时，避免将拍摄对象置于一种杂乱、复杂的背景前面，这样的背景会分散拍摄对象的注意力。遇到这样的情况，请移动照相机或拍摄对象。将照相机移近拍摄对象，这样可以拍摄比较清晰的肖像图像。

视深

拍摄风景图像时，将拍摄对象置于最显著的位置，可以增加图像的视深。不过，如果前景离照相机太近，拍摄出来的图像就会变得模糊不清。

灯光条件

改变光源、光源数量和光的照射方向能够明显地改变照片效果。下面是一些典型的灯光条件：

- 光源在拍摄对象的后面 — 避免将拍摄对象置于强光的前面。如果光源在拍摄对象的后面或在屏幕中可见，拍摄出的图像将会是对比度小，画面暗淡，可能还包括一些不必要的灯光效果。此种情况下，您可以使用闪光灯增强阴暗部分的灯光效果。请参见第 19 页中的“闪光灯”。
- 边缘对象 — 强烈的侧光会产生显著的效果，不过可能太刺眼，从而导致图像对比度过大。
- 光源在拍摄对象的前面 — 刺眼的阳光可能导致拍摄对象斜视。图像的对比度也可能过大。
- 最佳光照 — 具备发散、柔光的环境，如晴朗但偶有云朵或阳光明媚的树荫下。

摄像机屏幕

摄像机指示符号可说明以下信息：

- 手机存储器(📁)和存储卡(📄)指示符号 (1) 显示视频内容的储存位置。
- 当前视频长度指示符号 (2) 显示逝去与剩余的时间。
- 麦克风指示符号 (3) 表示麦克风处于静音状态。
- 文件格式指示符号 (4) 显示视频短片的格式。



录制视频短片

如果照相机处于照相模式，要选择摄像模式，请选择 **选项 > 摄像模式**。

出现在侧面板上的缩放指示符号显示出缩放比例。按 **🔍** 或 **🔍** 可以放大或缩小。

- 1 按 **📹** 开始录制。此时会显示录制图标 **📹**。手机会亮起 LED 闪光灯并发出提示音，提示录制对象视频短片正在录制中。闪光灯不会影响录制的视频短片。

- 2 任何时候如果希望暂停录制，请选择 **暂停**。屏幕上闪烁暂停图标 **⏸**。如果将录制设定为暂停且在一分钟内未按任何按键，录制会自动停止。
- 3 选择 **继续** 可以继续录制。
- 4 选择 **停止** 可以停止录制。手机会将录制的视频短片自动储存在 **多媒体** 的 **图像和视频** 文件夹中。请参见第 25 页中的“多媒体资料”。

要选择拍摄模式；颜色或灯光设置；或在录制视频前查看 **上段视频短片**，请参见第 22 页中的“摄像机设置”。

视频短片录制完毕后，请执行以下操作：

- 要立即播放刚刚录制的视频短片，请选择 **选项 > 播放**。
- 如果您不想保留视频，请选择 **选项 > 删除**。
- 要返回取景视图以便录制新的视频短片，请按 **📹**。
- 要 **经彩信**，**经电子邮件**，**经蓝牙** 或 **经红外** 发送视频，请选择 **选项 > 发送**。有关更多信息，请参见第 40 页中的“信息”和第 77 页中的“蓝牙连接”。此选项在通话中不适用。
- 要编辑视频，请选择 **选项 > 编辑**。另请参见第 26 页中的“编辑视频片段”。

摄像机设置

如果已经打开了取景窗口，请按 **🔍** 或 **🔍**，或选择 **选项 > 打开设置**。

按  或  选择要查看/调整的项目，然后按 。可用设置的具体情况取决于摄像机当前使用的选项。

要重新启动取景窗口，请按 **取消** 或 。

关闭**照相/摄像**时，该设置将恢复至默认设置。

拍摄模式

根据特定的风格或环境设置了各种拍摄模式。

您可以使用以下拍摄模式：**自动**或**夜间**。

滚动至录制图像的相应拍摄模式，然后按 。

白平衡

选择适用于当前光线条件的设置。这样，摄像机就可以更加精确地再现颜色。

滚动至所需设置，然后按 。

色调

滚动至所需的颜色效果设置，然后按 。

上段视频短片

要查看录制的上段视频短片，请按 。

视频设置

有两种设置适用于摄像机：摄像机设置与视频设置。要调整摄像机设置，请参见第 22 页中的“摄像机设置”。当您关闭摄像机后，摄像机设置会恢复为默认设置，但视频设置仍保持不变，直至您再次更改。要更改视频设置，请选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

录音 — 如果您希望同时录制图像和声音信息，请选择**开**。

视频质量 — 将视频短片的质量设置为**高**、**普通**。如果您选择**高**或**普通**，则视频录制长度受存储卡中可用空间的限制，且每个视频短片最长可为一小时。如果您希望在兼容 TV 或 PC 上观看视频短片，请选择**高**视频质量，其具有 CIF 分辨率 (352x288) 和 .mp4 的文件格式。您不能通过彩信发送以 .mp4 格式储存的视频短片。如果您希望在兼容手机上观看视频短片，请选择**普通**，其具有 QCIF 分辨率 (176x144) 和 .3gp 的文件格式。通过彩信发送视频短片，请选择**共享** (QCIF 分辨率，.3gp 的文件格式)。视频短片的大小限于 300 KB (长度约为 20 秒钟)，这样可以很便利地将它作为彩信发送到兼容手机。不过，部分网络可能仅支持发送最大为 100 KB 的彩信。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

增加至图册 — 选择**是**可以将视频短片储存至**多媒体**的特定图册中。

显示拍摄的视频 — 选择**关**可以立即开始录制另一个视频短片。这样录制完视频后不会播放视频，您可以立即使用摄像机录制其他视频短片。

默认视频名称 — 选择**日期**或**文字**作为录制视频的默认名称。

使用的存储 — 选择默认的存储空间：手机存储器或存储卡。

多媒体资料

要储存和整理您的图像、视频片段、声音片段、播放列表和流媒体链接，请按 ，然后选择**多媒体**。要从**照相/摄像**应用程序中打开多媒体资料，请选择**选项 > 进入多媒体资料**。在**照相/摄像**中，只有**图像和视频**文件夹可供使用。

 **提示！**要从**多媒体**切换到**照相/摄像**，请从**图像和视频**文件夹中选择**选项 > 转到照相机**。

选择**图像和视频**、**曲目**、**声音片段**、**流媒体链接**、**演示文稿**或**全部文件**，然后按 。

您可以浏览文件夹然后打开，标记、复制内容，或者将某些内容移至文件夹和图册中。**RealPlayer** 应用程序可以打开和播放 **Real Audio** 片段、视频片段、.ram 文件和流媒体链接。请参见第 30 页中的“**RealPlayer**”。您还可以

以创建专辑；标记、复制内容，或者将某些内容增加至图册中。请参见第 28 页中的“**专辑**”。



 **提示！**您可以使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚手机浏览器从手机向兼容的 PC 传送图像。请参见随手机提供的 CD-ROM 光盘。

按  打开文件。**RealPlayer** 可以打开视频和 **Real Audio** 片段，音乐播放器可以打开音乐。请参见第 26 页中的“查看图像和视频片段”。请参见第 64 页中的“播放器”。

要将文件复制或移动到兼容的存储卡或手机存储器，请选择所需文件，然后选择**选项 > 移动并复制 > 复制至存储卡**、**移至存储卡**、**复制至手机存储**或**移至手机存储**。

存储卡中储存的文件以  表示。

手机存储器中储存的文件以  表示。

要缩小图像文件的大小，请选择**选项 > 压缩**。

要使用浏览器将所需文件下载到某个主文件夹的**多媒体**中，请选择**图案下载**、**视频下载**、**曲目下载**或**声音下载**。浏览器会随即打开，且您可以选择所需书签以从相应的网站下载内容。

查看图像和视频片段

手机会将使用照相机拍摄的图像以及录制的视频片段储存在**多媒体**的**图像和视频**文件夹中。您也可以通​​过彩信、电子邮件附件或蓝牙连接接收图像和视频片段。要在**多媒体**或**RealPlayer**中查看收到的图像或视频片段，您必须将其储存在手机存储器或兼容的存储卡中。

打开**多媒体**中的**图像和视频**文件夹。图像和视频片段文件会循环显示，并按日期排列。要浏览单个文件，请按  或 。要按组浏览文件，请按  或 。

要编辑照片或视频片段，请选择**选项** > **编辑**。这会打开图像编辑器或视频编辑器。

要在**多媒体**中将图像或视频片段增加至专辑，请选择**选项** > **专辑** > **增加至专辑**。请参见第 28 页中的“专辑”。

要创建定制视频片段，请在**多媒体**中选择一个或标记多个视频片段，然后选择**选项** > **编辑**。请参见第 26 页中的“编辑视频片段”。

要通过与手机连接的兼容打印机打印图像，或将图像储存在兼容存储卡中以便打印，请选择**选项** > **打印**。请参见第 28 页中的“图像打印”。

要缩放已打开的图像，请选择**选项** > **放大**或**缩小**。屏幕顶部会显示缩放比例。设备不会永久储存缩放比例。

编辑视频片段

您可以在**多媒体**中编辑视频片段。请参见第 25 页中的“多媒体资料”。

要编辑视频片段或创建定制视频片段，请滚动至所需视频片段，然后选择**选项** > **编辑**。您可以通过组合和剪切视频片段，增加图像、声音片段、转换效果和其他效果来创建定制视频片段。转换效果是指您可以在视频开始和结束时，或在视频片段之间增加的视觉效果。

在视频编辑器中，您可以看到两种时间链：视频片段时间链和声音片段时间链。如果您在视频片段中增加了图像、文字或转换效果，则它们会显示在视频片段时间链中。要在时间链上移动，请按  或 。要在时间链间转换，请按  或 。

要创建定制视频片段，请标记一个或多个视频片段，然后选择**选项** > **编辑**。

在编辑视频视图内，您可以插入视频片段以创建定制视频片段，并可通过剪切和增加效果来编辑视频片段。您可以增加图像和声音片段，更改图像和声音长度，也可以为视频片段增加文字。

要修改视频，请从以下选项中进行选择：

编辑视频片段：

剪切 — 在剪切视频片段视图中剪切视频片段。

增加颜色效果 — 在视频片段中插入颜色效果。

使用慢动作— 放慢视频片段的速度。

静音或取消静音 — 使原始视频片段静音或取消静音。

移动 — 将视频片段移至时间链上的选定位置。

删除 — 从视频中删除视频片段。

制作副本 — 为选定的视频片段制作副本。

编辑文字 (仅在增加文字后显示) — 移动、删除或复制文字；更改文字的颜色和样式；定义文字在屏幕上显示的时间；为文字增加效果。

编辑图像 (仅在增加图像后显示) — 移动、删除或复制图像；定义图像在屏幕上显示的时间；为图像设置背景或颜色效果。

编辑声音片段：

剪切 — 在剪切声音片段视图中剪切声音片段。

移动 — 将声音片段移至时间链上的选定位置。

删除 — 从视频中删除声音片段。

制作副本 — 为选定的声音片段制作副本。

设定长度 — 更改声音片段的长度。

编辑转换效果 — 有三种类型的转换效果：在视频开始时、视频结束时及视频片段之间的转换效果。您可以在视频的第一个转换效果启动时选择起始转换效果。

插入：

视频片段 — 插入选定的视频片段。视频片段的微缩图像会显示在主视图内。微缩图像包括视频片段的第一个非黑色视图。同时还会显示选定视频片段的名称和长度。

图像 — 插入选定的图像。图像的微缩图像会显示在主视图内。

文字 — 在视频片段中插入文字。您可以插入片名、字幕或演员名单。

声音片段 — 插入选定的声音片段。选定声音片段的名称和长度会显示在主视图内。

新声音片段 — 将新的声音片段录制到选定位置。

电影 — 以全屏或微缩图像的形式预览电影或储存电影。

 **提示！** 要为视频片段拍摄快照，请在剪切视频视图内选择**选项 > 拍摄快照**。

要储存该视频，请选择**选项 > 电影 > 储存**。要定义使用的存储，请选择**选项 > 设置**。在默认情况下会使用手机存储器。

 **提示！** 在**设置**视图中，您可以定义**默认视频名称**、**默认屏幕快照名称**、**分辨率**和**使用的存储**。

如果希望发送视频，请选择**选项 > 发送 > 经彩信**、**经电子邮件**、**经蓝牙**或**经红外**。有关能够发送的最大彩信的详情，请向您的服务供应商咨询。如果视

频过大，以致无法通过彩信发送，手机屏幕上会显示 。

 **提示！** 如果要发送的视频片段大小超出服务供应商允许的最大彩信限制，您可以使用蓝牙连接发送视频片段。请参见第78页中的“发送数据”。使用蓝牙连接或兼容的存储卡读卡器（配件），您也可以将视频片段传输至兼容 PC。

幻灯片播放

要在全屏模式下查看图像和视频片段，请选择 **选项** > **幻灯片播放** > **开始**。

按 （较快）或 （较慢）可调整显示速度。按 （下一个）或 （上一个）可浏览微缩图像。

要为 **图像和视频** 文件夹中的幻灯片增加声音，请选择 **选项** > **幻灯片播放** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

音乐 — 选择 **开** 或 **关**

曲目 — 从列表中选择音乐文件

音量 — 按  可减小音量，按  可增大音量

演示文稿

使用演示文稿，您可以查看 SVG（可缩放矢量图形）文件。使用不同的屏幕尺寸和分辨率打印或查

看时，SVG 图像会保持其显示效果。要查看 SVG 文件，请选择 **演示文稿** 文件夹以及所需图像，然后选择 **选项** > **播放**。

专辑

使用专辑，您可以方便地管理自己的图像和视频片段。要查看专辑列表，请在 **图像和视频** 文件夹中选择 **选项** > **专辑** > **查看专辑**。专辑会按字母顺序排列。要查看专辑的内容，请按 。

要创建新专辑，请选择 **选项** > **新专辑**。输入专辑的名称，然后选择 **确认**。

要向 **多媒体** 的专辑中增加图像或视频片段，请滚动至所需的图像和视频片段，然后选择 **选项** > **专辑** > **增加至专辑**。这时将打开专辑列表。选择要增加图像或视频片段的专辑，然后按 。

要从专辑中删除文件，请按 **C**。此操作不会从 **多媒体** 的 **图像和视频** 文件夹中删除该文件。

图像打印

要通过使用兼容数据线、蓝牙连接或兼容的存储卡（如果有）打印图像，请选择需要打印的图像，然后从 **多媒体**、**照相/摄像**、图像编辑器或图像查看器中选择相应的打印选项。

您只能打印 jpg 格式的图像。使用照相/摄像应用程序拍摄的图像会自动以 .jpg 格式储存。

 **注意：**将数据线连接至 PictBridge 兼容打印机，在您打印之前，请在手机屏幕上的弹出菜单中选择 PictBridge。

打印机选择

首次打印时，选择图像后屏幕上会显示可用打印机列表。选择打印机。该打印机会被设为默认打印机。

如果您已使用 CA-53 电缆连接至 PictBridge 兼容打印机，手机将自动显示该打印机。

如果默认打印机不可用，手机将显示可用打印设备列表。

要更改默认打印机，请选择 [选项](#) > [设置](#) > [默认打印机](#)。

打印预览

仅当您开始打印多媒体资料中的图像时，打印预览视图才会打开。

选定的图像会以预设版面显示。要更改版面，请按左方向滚动键或右方向滚动键，滚动浏览选定打印机的可用版面。如果图像无法在一页内完全显示，可按  或  显示其他页面。

打印设置

可用选项会因选定打印设备的功能而异。

要设置默认打印机，请选择 [选项](#) > [默认打印机](#)。

要选择纸张大小，请选择 [纸张大小](#)，从列表中选择纸张大小，然后选择 [确认](#)。选择 [取消](#) 返回前一视图。

媒体应用软件



按 , 然后选择**影音工具 > RealPlayer**。使用 **RealPlayer**, 您可以播放视频片段、声音片段、播放列表或流式播放网上的直播内容。您可以在浏览网页时启动流媒体链接, 或将其储存在设备存储器或兼容的存储卡(如果插有此卡)中。

RealPlayer 支持扩展名为 .3gp、.mp4 或 .rm 的文件。但是, **RealPlayer** 不一定支持上述全部文件格式或一种文件格式的所有版本。例如, **RealPlayer** 会尝试打开所有 .mp4 文件, 不过有些 .mp4 文件可能包含一些与 3GPP 标准不兼容的内容, 因而手机不支持。

播放视频或声音片段

- 1 要播放储存在设备存储器或兼容存储卡(如果插有此卡)中的媒体文件, 请选择**选项 > 打开**, 然后从以下选项中进行选择:
最近播放片段 — 播放 **RealPlayer** 最近播放过的六个文件中的一个。
已存的片段 — 播放储存在**多媒体**中的文件。
 请参见第 25 页中的“多媒体资料”。

2 滚动至所需文件, 然后按  播放文件。

 **提示!** 要以全屏模式播放视频片段, 请按 **2**。再次按该键可返回普通屏幕模式。

播放过程中的快捷方式:

- 要快进, 请按住 .
- 要使媒体文件快倒, 请按住 .
- 要静音, 请按住  直至  显示在屏幕上。要取消静音, 请按住 , 直至  显示在屏幕上。

流式播放网上的直播内容

许多服务供应商都要求使用互联网接入点 (Internet Access Point, IAP) 作为默认接入点。其他一些服务供应商则允许使用 WAP 接入点。

您可以在首次开机时配置接入点。

有关更多信息, 请向您的服务供应商咨询。

 **注意:** 在 **RealPlayer** 中, 您只能打开 rtsp:// 形式的 URL 地址。不过 **RealPlayer** 能够识别指向 .ram 文件的 http 链接。

要流式播放网上直播的内容, 请选择储存在**多媒体**中、网页中的流媒体链接, 或选择通过短信息或彩

信接收的流媒体链接。在开始流式播放网上的直播内容之前，设备会先连接指定网站并开始载入内容。内容不会储存在设备中。

接收 RealPlayer 设置

您可能通过特殊的文字信息形式从您的网络运营商或服务供应商处接收 **RealPlayer** 设置。请参见第 43 页中的“数据和设置”。有关更多信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

更改 RealPlayer 设置

选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

视频 — 调整视频的对比度，使 **RealPlayer** 在视频片段播放完后自动重播。

连接 — 选择是否使用代理服务器，更改默认接入点，以及设置连接使用的端口范围。有关正确的设置，请向您的服务供应商咨询。

代理设置：

使用代理 — 要使用代理服务器，请选择**是**

代理服务器地址 — 输入代理服务器的 IP 地址

代理端口号码 — 输入代理服务器的端口号

 **词汇：**代理服务器是指在媒体服务器及其用户之间的中间服务器。部分服务供应商使用代理服务器来提供附加安全保护或提高对包含声音或视频片段的网页的访问速度。

网络设置：

默认接入点 — 请滚动至连接互联网所需的接入点，然后按 。

在线时间 — 设置当您暂停通过网络链接播放媒体片段时，**RealPlayer** 与网络断开连接的时间。选择**用户自定义**，然后按 。输入所需时间，然后选择**确认**。

最低UDP端口 — 输入服务器端口范围的最低端口号。最小值为 1024。

最高UDP端口 — 输入服务器端口范围的最高端口号。最大值为 65535。

选择**选项** > **高级设置**编辑不同网络的带宽值。



影音编辑

要创建 muvee，请按 ，然后选择**影音工具** > **导播器**。Muvvee是指经过编辑的简短视频片段，它可以包含视频、图像、音乐和文字。当您选择了 muvee 的风格后，**影音编辑**会自动创建**快速muvvee**。**影音编辑**会使用与选定风格相关的预设音乐和文字。使用**定制muvvee**选项，您可以选择自己的视频和音乐片段、图像和风格，还可以增加在开始和结束时显示的信息。您可以通过彩信发送 muvee。

打开**影音编辑**，然后按  或  可在  和  视图间移动。要从  视图返回主视图，请选择**完成**。

 视图中含有您可以**播放**、**发送**、**重新命名**和**删除**的视频片段列表。

创建快速 muvee

- 1 在**影音编辑**主视图内，选择**快速muvee**。
- 2 从风格列表中选择 muvee 的风格。创建的 muvee 会储存在**影音编辑**的 muvee 列表中。储存完 muvee 后，设备会在自动播放 muvee。

创建定制 muvee

- 1 在**影音编辑**主视图中，选择**定制muvee**。
- 2 从**视频**、**图像**、**风格**或**音乐**中选择需要包含在 muvee 中的片段。
选择了视频片段和图像后，要定义文件在 muvee 中播放的顺序，请选择**选项 > 高级选项**。要选择您希望移动的文件，请按 。滚动至要将标记文件放置在其下方的文件，然后按 。
要剪切视频片段，请选择**选项 > 选择内容**。请参见第 32 页中的“选择内容”。
在**信息**中，您可以为 muvee 增加在开始和结束时显示的文字。
- 3 选择**选项 > 创建muvee**，然后从以下选项中进行选择：

彩信 — 优化 muvee 的长度以便通过彩信发送
自动选择 — 使 muvee 中包括所有选定的图像或视频片段

与音乐相同 — 将 muvee 的长度设置为与选定音乐片段的长度一样

用户自定义 — 定义 muvee 的长度

4 选择**选项 > 储存**。

要在储存前预览定制 muvee，请在**预览muvee**中选择**选项 > 播放**。

要使用相同的风格设置创建新的定制 muvee，请选择**选项 > 重新制作**。

选择内容

要编辑选定的视频片段，请选择**选项 > 高级选项 > 选项 > 选择内容**。您可以选择将视频片段的哪些部分包括或不包括在 muvee 中。在游标中，绿色表示包括的部分，红色表示不包括的部分，灰色表示不突出显示的部分。

要将视频片段的某一部分包括在 muvee 中，请滚动至所需部分，然后选择**选项 > 包括**。要不包括视频片段的某一部分，请选择**选项 > 不包括**。要不包括快照，请选择**选项 > 不包括快照**。

要让**影音编辑**随机选择包括或不包括视频片段的某一部分，请滚动至所需部分，然后选择**选项 > 标记为不突出显示**或**全标记为不突出显示**。

设置

选择[设置](#)可编辑以下选项：

[存储器选择](#) — 选择 muvee 的储存位置。

[分辨率](#) — 选择 muvee 的分辨率。

[默认muvee名称](#) — 为 muvee 设置默认名称。

输入法

本设备中提供的输入法可能因销售市场而异。

输入法指示符号

输入法指示符号会显示在导航栏内或输入框的顶部。

默认输入法

请注意：针对各种字符输入位置的不同要求，设备已预设了相关的默认输入法和可用输入法。当编辑语言设为中文时，才可以使用中文输入法。对于默认输入法为拼音输入法的输入位置，您可以在需要时将此默认输入法更改为其他输入法，转至 **工具 > 设置 > 手机设置 > 常规 > 默认输入法**，仅当您在 **编辑语言** 中选择中文时，才能看见该选项。有关如何设置 **编辑语言**，请参见第 83 页的“手机设置”。

切换输入法

- 反复按 # 可以在不同的可用输入法之间进行切换。
- 按  可以从选项列表中选择所需输入法。

- 按住 # 可以在数字输入法和和其他输入法之间快速切换。

拼音输入法

使用拼音输入法

- 1 **输入拼音字母和声调**：您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母（“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”）；

当您开始输入时，中文输入窗口会显示在屏幕上：它会显示所有与您的按键组合相匹配的拼音字母组合；以及与突出显示的拼音相对应的候选汉字。在您输入的过程中，屏幕上显示的拼音字母会经常变化。在您结束输入最后一个拼音字母之前，请忽略这些变化。

输完全部拼音字母后，您也可以按 * 输入声调。按一下 * 可输入一声，两下可输入二声，依此类推。按五下 * 可输入轻声。

 **提示！** 按右选择键可关闭中文输入窗口。

- 2 **选择所需拼音**：当屏幕上列有多个拼音字母时，您可以按相应方向滚动键突出显示所需拼音。按  选择突出显示的拼音。这样，选定拼音会显

示在拼音窗口内，其他拼音会消失，且与该拼音相对应的候选字列表会启动（每个候选字会带有编号，且第一个候选字会突出显示）。

- 3 查看候选字列表找到所需汉字：当候选字过多，无法在一行内全部显示时，候选字列表的右侧就会显示向上和向下的箭头。如果在当前行内未找到所需汉字，则可以按上方向滚动键或下方向滚动键以查看上一行或下一行候选字。
- 4 输入汉字：您可以按  或数字键输入候选字。
 - 按  输入：按左方向滚动键或右方向滚动键突出显示所需汉字，然后按  输入该字。
 - 按数字键输入：直接按与候选字编号对应的数字键。

当您输入的候选字插入文字输入窗口时，中文输入窗口会关闭且联想字列表会同时显示。

- 5 输入联想字：如果当前一行联想字列表中未包括您需要的汉字，则可按下方向滚动键查看下一行联想字列表。找到您需要的汉字，如果它位于列表中第一个突出显示的位置，则可直接按  输入该字；否则您可以先按右方向滚动键启动联想字列表（列表中的汉字会带有编号，且第二个汉字会突出显示），然后您可以按与联想字编号相对应的数字键或相应的方向滚动键找到并突出显示所需的联想字，最后按  输入该字。

当您不需要联想字列表或无法在联想字列表中找到所需的汉字时，如果联想字列表尚未启动，您可以直接输入下一个汉字的拼音。如果联想字列

表已经启动，您需要先按右选择键关闭此列表，然后继续输入下一个汉字的拼音。

拼音输入法示例：输入“拼音”

- 1 进入短信息的文字编辑窗口或任何其他可以输入汉字的位置，然后切换至拼音输入法。
- 2 输入“拼”的拼音字母：依次按 **7**、**4**、**6**，最后按一下 ***** 输入一声。
- 3 按右方向滚动键以突出显示“pin-”，然后按  启动候选字列表。
- 4 “拼”字会显示在候选字列表中，如果该字位于候选字列表中第一个突出显示的位置，则可直接按  输入该字；否则，您可以先按右方向滚动键以突出显示该字，然后按  输入。
- 5 输入“音”字后，联想字列表即会显示，且“音”字会出现在联想字列表中。您可以使用与第4步中的说明相同的方法输入该字。

笔画输入法示例：输入“你好”

- 1 进入短信息的文字编辑窗口或任何其他可以输入汉字的位置，然后切换至笔画输入法。
- 2 输入“你”的笔画：依次按 **3**、**2**、**3**。
- 3 “你”字会显示在候选字列表中，如果该字位于候选字列表中第一个突出显示的位置，则可直接按  输入该字；否则，则必须先按右方向滚动键以突出显示该字，然后按  输入。
- 4 输入“你”字后，联想字列表即会显示，且“好”字会显示在联想字列表中，您可以使用与第3步说明相同的方法输入该字。

在中文输入法中插入特殊字符和标点符号

先关闭中文输入窗口，然后按 ***** 打开特殊字符和标点符号列表。按相应方向滚动键（上方向滚动键、下方向滚动键、左方向滚动键、右方向滚动键）找到并突出显示所需特殊字符或标点，然后按滚动键的中央输入。

传统英文输入法

ABC、**abc** 和 **Abc** 表示选定的大小写格式。**123** 表示数字输入法。

在使用传统英文输入法输入文字时，屏幕上会显示指示符号 。

- 反复按数字键（**1 — 9**）直至所需字符出现在屏幕上。按数字键可以输入的字符并未全部标在按键上。
- 要输入数字，请按住数字键。
- 要在英文字母和数字输入法之间切换，请按住 **#**。
- 如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现（或按右方向滚动键以结束延时），然后输入下一个字母。
- 要删除字符，请按 **C**。按住 **C** 可删除多个字符。
- 按 **1** 可显示一些最常用的标点符号。反复按 **1** 可输入所需的标点符号。
按 ***** 可打开特殊字符列表。按相应方向滚动键（上方向滚动键、下方向滚动键、左方向滚动键或右方向滚动键）滚动浏览列表，然后按滚动键的中央选择所需字符。
- 要插入空格，请按 **0**。要将光标移至下一行，请按三下 **0**。
- 要在不同大小写格式之间切换，请按 **#**。

预想英文输入法


使用预想英文输入法，您只需按一下相应的按键即可输入任何字母。预想英文输入法以内置词典为基

础，且您可以在词典中增加新单词。如果词典的存储空间已满，则最后增加的单词将替换最早增加的单词。

- 1 要启动预想英文输入法，按 ，然后选择 **启动预想输入**。这会为设备内的所有编辑器启动预想英文输入法。当您使用预想英文输入法输入文字时，会显示 。

- 2 要输入所需单词，请按 **2 — 9**。每个字母只需按一次键即可输入。例如，要输入“Nokia”，请在选用预想英文输入法后按 **6** 输入“N”，按 **6** 输入“o”，按 **5** 输入“k”，按 **4** 输入“i”，按 **2** 输入“a”。每次按键后，屏幕上的候选单词都会随之改变。

- 3 当您输完单词且其是您所需要的单词时，如果要进行确认，请按右方向滚动键或按 **0** 插入空格。如果单词不是您需要的，请反复按 ***** 逐个查看词典内找到的其他匹配的单词，或按 ，然后选择 **预想输入 > 对应项**。如果单词后出现“？”，则表示词典中没有您要输入的单词。要在词典中增加单词，请选择 **拼写**，使用传统英文输入法输入所需单词，然

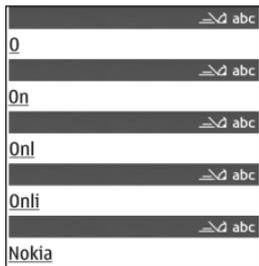

后选择 **确认**。该单词将被增加至词典中。如果词典的存储空间已满，则新单词将替换最早增加的单词。

- 4 开始输入新单词。

使用预想英文输入法的提示

要删除字符，请按 **[**。按住 **[** 可删除多个字符。

要在不同大小写格式之间切换，请按 **#**。

 **提示！** 预想英文输入法会尝试推测需要插入的常用标点符号(.,?!)。可以输入的标点符号及其顺序依赖于所选词典的语言。

要在英文字母输入法下输入数字，请按住所需数字键。

要在英文字母和数字输入法之间切换，请按住 **#**。

按 **1** 可显示一些最常用的标点符号。按 **1**，然后反复按 ***** 搜索所需标点符号。

按住 ***** 可打开特殊字符列表。

反复按 ***** 可逐个查看词典内找到的匹配的单词。

按 ，选择 **预想输入**，然后按右方向滚动键从以下选项中选择：

对应项 — 查看与您的按键组合相匹配的单词列表。当单词带有下划线时，可使用此选项。

插入单词 — 使用传统英文输入法在词典中增加单词。如果词典的存储空间已满，则新单词将替换最早增加的单词。

编辑单词 — 使用传统英文输入法在词典中编辑单词。当单词带有下划线时，可使用此选项。

输入复合词

输入复合词的前半部分；要确认输入，请按右方向滚动键。输入复合词的后半部分。要结束复合词，请按 **0** 插入空格。

关闭预想英文输入法

按 **⌘**，然后选择**预想输入** > **关**可关闭设备内所有编辑器的预想英文输入法。

复制文字

- 1 要选择字词，请按住 **⌘**。同时，按右方向滚动键或左方向滚动键。选中的文字会突出显示。
- 2 要将文字复制到剪贴板，继续按住 **⌘**，同时选择**复制**。
- 3 要在文档中插入文字，请按住 **⌘**，然后选择**粘贴**，或按一下 **⌘**，然后选择**粘贴**。
要选择整行文字，请按住 **⌘**。同时，按下方向滚动键或上方向滚动键。
要从文档中删除选定文字，请按 **⌘**。

信息

按 ，然后选择**信息**。在**信息**中，您可以创建、发送、接收、查看、编辑和整理短信息、彩信、电子邮件，以及包含数据的特殊文字信息。您还可以通过蓝牙连接和红外连接接收信息和数据，接收**服务信息**和**广播信息**，以及发送服务命令。

要创建新信息，请选择**写信息**。

 **注意：**只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因接收设备的不同而各异。

信息包含以下文件夹：

 **收件箱** — 手机接收到的信息 (电子邮件和广播信息除外) 储存于此。电子邮件信息储存在**信箱**中。

 **我的文件夹** — 按文件夹整理您的信息。

 **提示！**为避免重复输入经常发送的信息，请使用常用短语文件夹内的文字。

 **信箱** — 连接远端信箱以提取新电子邮件信息，或在离线状态下查看以前提取的电子邮件。请参见第 47 页中的“电子邮件”。

 **草稿** — 尚未发出的信息草稿储存于此。

 **发出的信息** — 最后发出的 20 条信息 (不包括通过蓝牙连接或红外连接发送的信息) 储存于此。要更改可储存的信息数量，请参见第 49 页中的“其他设置”。

 **发件箱** — 待发信息暂时储存于此。

 **示例：**例如，当您的设备不在网络服务区内时，信息会存放在发件箱内。您也可以对电子邮件进行设置，以便在下次连接远端信箱时发送。

 **发送情况报告** (网络服务) — 您可以要求网络为您发送已发短信息与彩信的发送情况报告。对于发送至电子邮件地址的彩信，则可能不提供发送情况报告。

 **提示！**当您打开任何一个预设文件夹后，按  或  可以在文件夹之间切换。

要输入并向您的服务供应商发送服务请求 (亦称 USSD 命令)，如请求启动网络服务的命令，请在**信息**主视图内选择**选项** > **服务命令**。

使用**广播信息** (网络服务)，您可以接收服务供应商提供的不同栏目信息，如天气或交通状况。有关可用栏目及相关栏目号码的信息，请向您的服务供应商咨询。在**信息**主视图内，选择**选项** > **广播信息**。

在主视图内，您可以查看栏目的状态、号码、名称以及是否已标记为热门栏目(▶)以了解后续信息。

编写和发送信息

彩信的显示效果可能因接收设备的不同而各异。

您必须先正确地定义连接设置，然后才能创建彩信或编写电子邮件。请参见第 42 页中的“接收彩信和电子邮件设置”和第 47 页中的“电子邮件”。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入的图像超出该限制，则设备可能缩小图像以便通过彩信发送。

- 1 选择**写信息**，然后从以下选项中进行选择：

短信息 — 发送短信息

彩信 — 发送彩信 (MMS)

电子邮件 — 发送电子邮件

如果您尚未设置电子邮件帐号，则设备会提示您设置帐号。要使用信箱向导开始创建电子邮件的设置，请选择**启动**。

- 2 在**收件人**栏内，按  从名片夹中选择收件人或名片分组，或输入收件人的电话号码/电子邮件地址。要插入用于分隔各位联系人地址的分号 (;)，请按 *。您也可以从剪贴板复制/粘贴号码或地址。

- 3 请在**主题**栏内，输入彩信或电子邮件的主题。要更改可见栏目，请选择**选项 > 地址栏位**。

- 4 在信息字段中，编写信息。要在信息中插入模板，请选择**选项 > 插入或插入对象 > 常用短语**。

- 5 要在彩信中插入媒体对象，请选择**选项 > 插入对象 > 图像、声音片段或视频片段**。插入声音片段后，屏幕上会显示 。

您不能通过彩信发送以 .mp4 格式储存的视频片段。要更改储存所录制视频片段的格式，请参见第 23 页中的“视频设置”。

- 6 要为彩信拍摄新图像，或录制声音/视频片段，请选择**选项 > 插入新文件 > 图像、声音片段或视频片段**。要在彩信中插入新幻灯片，请选择**幻灯片**。

要查看彩信的效果，请选择**选项 > 预览**。

- 7 要在电子邮件中增加附件，请选择**选项 > 插入 > 图像、声音片段、视频片段或笔记**。电子邮件附件以  表示。



 **提示!** 要通过电子邮件附件发送其他的文件类型，请打开相应的应用程序，然后选择**选项 > 发送 > 经电子邮件** (如果可用)。

8 要发送信息，请选择**选项 > 发送**，或按 **↵**。

您的设备支持发送字符数超出单条信息限制的短信息。字符数超出限制的信息将作为两条或多条连续信息发送。您的服务供应商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语言选项 (如中文) 输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。在导航栏内，您会看到倒数计数的信息长度指示符号。例如，10 (2) 表示输入的文字将作为两条信息发送，且您还可以输入 10 个字符。

发送前的电子邮件会自动储存在**发件箱**内。如果发送失败，电子邮件将被保留在**发件箱**中，且其状态会变为**发送失败**。

 **提示!** 您可以将图像、视频、声音和文字组合成演示文稿，并通过彩信发出。开始创建彩信，然后选择**选项 > 新建演示文稿**。仅当您**将彩信编写模式**设置为**指导**或**不限**时，该选项才会显示。请参见第 46 页中的“彩信”。

接收彩信和电子邮件设置

您可以通过信息从您的网络运营商或服务供应商处接收设置。请参见第 43 页中的“数据和设置”。

手动输入彩信设置：

- 1 按 ，选择**工具 > 设置 > 连接设置 > 接入点**，然后定义彩信接入点的设置。请参见第 85 页中的“连接”。
- 2 按 ，选择**信息 > 选项 > 设置 > 彩信 > 使用的接入点**，然后选择您创建的、用作首选连接的接入点。另请参见第 46 页中的“彩信”。

发送、接收、提取、回复和转发电子邮件，您必须先执行以下操作：

- 正确地配置互联网接入点 (IAP)。请参见第 85 页中的“连接”。
- 正确地定义您的电子邮件设置。如果选择**信息**主视图内的**信箱**，但尚未设置电子邮件账号，则设备会提示您先设置帐号。要使用信箱向导开始创建电子邮件的设置，请选择**启动**。另请参见第 47 页中的“电子邮件”。您必须有一个专用电子邮件帐号。请遵守您的远端信箱和互联网服务供应商 (ISP) 的指示。



收件箱 — 接收信息

在**收件箱**文件夹中： 表示未读的短信息、 表示未读的彩信、 表示通过红外连接接收的数据、 表示通过蓝牙连接接收的数据。

当您收到信息时，设备会在待机模式下显示  和1条新信息。要打开信息，请选择**显示**。要打开**收件箱**内的信息，请滚动至所需信息，然后按 。

要回复收到的信息，请选择**选项** > **回复**。

要使用具有兼容基本打印模式 (BPP) 且支持蓝牙连接的打印机 (如 HP Deskjet 450 Mobile Printer 或 HP Photosmart 8150) 打印短信息和彩信，请选择**选项** > **打印**。

彩信

 **重要须知**：打开彩信时请务必小心。彩信中的对象可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

您可能收到通知，指明彩信中心现有等待您接收的彩信。要启动分组数据连接以便将彩信提取到设备中，请选择**选项** > **提取**。

当您打开彩信 () 时，您会看到图像和信息。彩信中包含声音时显示 ，包含视频时显示 。要播放声音或视频，请选择相应的指示符号。

要查看彩信中包含的媒体对象，请选择**选项** > **对象**。

如果信息中包含彩信演示文稿，屏幕上会显示 。要播放彩信演示文稿，请选择相应的指示符号。

数据和设置

您的设备能够接收多种包含数据的信息 ():

配置信息 — 您可以从网络运营商、服务供应商或公司信息管理部门处，以配置信息的形式接收设置。要储存此设置，请选择**选项** > **储存全部**。

名片 — 要将信息储存到**名片夹**中，请选择**选项** > **储存名片**。名片所附带的证书和声音文件不会储存到名片夹中。

铃声 — 要储存铃声，请选择**选项** > **储存**。

网络标志 — 要在待机模式下显示网络标志，而不显示网络运营商自己的标识，请选择**选项** > **储存**。

日历项 — 要储存邀请，请选择**选项** > **存入日历**。

网络信息 — 要将书签储存至**服务**中的书签列表，请选择**选项** > **增加至书签**。如果信息中既包含接入点设置，又包含书签，要储存数据，请选择**选项** > **储存全部**。

电子邮件通知 — 该通知提示远端信箱新收电子邮件的数量。扩展的通知还可能列出更多详细信息。

服务信息

服务信息 () 是指新闻摘要等内容的通知，其中可能包含文字信息或链接。请向您的服务供应商咨询是否提供了此项服务以及如何申请开通服务。



信箱

如果您选择**信箱**，但尚未设置电子邮件账号，设备会提示您先设置帐号。要使用信箱向导开始创建电子邮件的设置，请选择**启动**。另请参见第 47 页中的“电子邮件”。

创建新信箱时，您指定的信箱名称会取代**信息**主视图内的**信箱**。您最多可以拥有六个信箱。

打开信箱

当您打开信箱时，设备会询问您是否要连接到信箱（**连接至信箱?**）。

要连接到信箱并提取新电子邮件的标题或信息，请选择**是**。当您在线查看电子邮件时，将通过数据连接与远端信箱保持连接。另请参见第 85 页中的“连接”。

要在离线状态下查看以前提取的电子邮件，请选择**否**。当您在离线状态下查看电子邮件时，设备并未连接远端信箱。

提取电子邮件

如果您正处于离线状态，请选择**选项 > 连接**可连接远端信箱。

 **重要须知：**打开电子邮件时请务必小心。电子邮件可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

- 1 当您与远端信箱建立连接后，请选择**选项 > 提取电子邮件**，然后从以下选项中进行选择：
新信息 — 提取所有新电子邮件
所选信息 — 只提取已标记的电子邮件
所有信息 — 从信箱提取全部电子邮件
 要停止提取电子邮件，请选择**取消**。
- 2 提取电子邮件后，您可以继续在线查看邮件，或选择**选项 > 断开连接**断开连接，然后在离线状态下查看。
 电子邮件状态指示符号：
 新电子邮件（离线或在线模式），尚未提取至设备。
 新电子邮件，已提取至设备。
 电子邮件已读，但尚未提取至设备。
 已读电子邮件。
 电子邮件标题已读，且已从设备中删除邮件内容。
- 3 要打开电子邮件，请按 。如果电子邮件尚未提取，且您正处于离线状态，则设备会询问您是否要从远端信箱中提取该邮件。

要查看电子邮件附件，请打开带有附件指示符号  的邮件，然后选择**选项 > 附件**。如果附件的指示符号为灰色，则表示该附件尚未提取到设备中；请选择**选项 > 提取**。

要使用具有兼容基本打印模式 (BPP) 且支持蓝牙连接的打印机 (如 HP Deskjet 450 Mobile Printer 或 HP Photosmart 8150) 打印电子邮件, 请选择**选项 > 打印**。

自动提取电子邮件

要自动提取电子邮件, 请选择**选项 > 电子邮件设置 > 自动提取 > 标题提取 > 始终启动**或**仅限注册网络**, 然后定义电子邮件的提取时间以及频率。

自动提取电子邮件可能会增加数据通信量, 从而增加您的通话费用。

删除电子邮件

要从设备中删除电子邮件的内容, 但仍将其保留在远端信箱中, 请选择**选项 > 删除**。在**删除信息:**中, 选择**仅从手机**。

设备中显示的是远端信箱中的电子邮件标题。因此, 尽管您已删除了电子邮件的内容, 其标题仍会保留在设备中。如果要将标题一并删除, 您必须先从前端信箱中删除电子邮件, 然后再次将设备连接至远端信箱以便更新设备内电子邮件的状态。

要从设备和远端信箱中同时删除电子邮件, 请选择**选项 > 删除**。在**删除信息:**中, 选择**从手机和服务器**。

如果您正处于离线状态, 则会从设备中删除电子邮件。当您下次连接远端信箱时, 电子邮件会从远端

信箱中自动删除。如果使用 POP3 协议, 仅当您断开与远端信箱的连接后, 所有标记为需要删除的电子邮件才会被删除。

要撤销将电子邮件从设备和服务器中删除, 请滚动至标记为下次连接时要删除的电子邮件 () , 然后选择**选项 > 撤销删除**。

与信箱断开连接

在线状态下, 要断开与远端信箱的数据连接, 请选择**选项 > 断开连接**。

查看 SIM 卡内的信息

要查看 SIM 卡信息, 请先将其复制到设备文件夹中。

- 1 请在**信息主视图**内, 选择**选项 > SIM卡信息**。
- 2 选择**选项 > 标记/取消标记 > 标记**或**标记全部**标记信息。
- 3 选择**选项 > 复制**。这时将打开一个文件夹列表。
- 4 要开始复制, 请选择文件夹, 然后选择**确认**。要查看信息, 请打开该文件夹。

信息设置

请填写所有标有**必须定义**字样或红色星号的栏目。请认真按照服务供应商提供的说明进行操作。您可能从服务供应商处以配置信息的形式接收设置。

服务供应商或网络运营商可能已在您的设备中预设了部分或全部信息中心或接入点，您可能无法更改、创建、编辑或删除这些信息中心或接入点。

短信息

按 ，选择**信息** > **选项** > **设置** > **短信息**，然后从以下选项中进行选择：

信息中心 — 查看已定义的所有短信息中心的列表。

使用中的信息中心 — 选择用于发送短信息的信息中心。

字符编码方式 — 要将字符从一种编码系统转换为另一种可用的编码系统(如果可用)，请选择**支持简化字符**。

接收报告 — 选择是否让网络发送有关信息的发送情况报告(网络服务)。

信息有效期 — 选择在第一次发送失败后，信息中心应在多长时间内重发信息(网络服务)。如果在指定有效期内未能将信息发至收件人，则将从信息中心删除该信息。

信息发送格式 — 仅当您确定信息中心能够将短信息转换为上述其他格式时，才能更改此选项。请向您的网络运营商咨询。

首选连接 — 选择用于发送短信息的连接：**GSM 网络**或**分组数据**(如果网络支持)。请参见第 85 页中的“连接”。

经相同信息中心回复 — 选择是否要使用同一短信息中心号码发送回复信息(网络服务)。

彩信

按 ，然后选择**信息** > **选项** > **设置** > **彩信**，然后从以下选项中进行选择：

图像大小 — 定义彩信中图像的大小：**原分辨率**(仅当将**彩信编写模式**设置为**指导**或**不限**时显示)、**小**或**大**。

彩信编写模式 — 如果您选择**指导**，则当您尝试发送接收设备可能不支持的信息时，设备会提示您。选择**限制**，设备会阻止您发送可能不受支持的信息。

使用的接入点 — 选择用作彩信中心首选连接的接入点。

彩信提取方式 — 选择您希望接收彩信的方式。要在注册网络的服务区内自动接收彩信，请选择**在注册网络中自动提取**。在注册网络服务区之外时，您可能收到指出彩信中心有可供提取的彩信的通知。

当您不在注册网络的服务区内时，发送和接收彩信的费用可能要高一些。

如果选择**彩信提取方式** > **始终自动提取**，无论您是否在注册服务区内，设备都会自动建立分组数据以提取彩信。

允许匿名信息 — 选择是否要拒收来自匿名发件人的彩信。

接收广告 — 定义是否接收彩信广告。

接收报告 — 选择是否要在报告中列出已发信息的状态(网络服务)。对于发送至电子邮件地址的彩信，则可能不提供发送情况报告。

不允许发送报告 — 选择是否要拒绝设备发送已接收彩信的发送情况报告。

信息有效期 — 选择在第一次发送失败后，信息中心应在多长时间内重发信息(网络服务)。如果在指定的有效期内未能将信息发至收件人，则将从信息中心删除该信息。

电子邮件

按 ，选择**信息** > **选项** > **设置** > **电子邮件**，然后从以下选项中进行选择：

信箱 — 选择所需信箱以更改**连接设置**、**用户设置**、**提取设置**和**自动提取**。

使用的信箱 — 选择发送电子邮件时需要使用的信箱。

要创建新信箱，请选择信箱主视图中的**选项** > **新信箱**。

连接设置

要编辑接收电子邮件的设置，请选择**接收电子邮件**，然后从以下选项中进行选择：

用户名 — 输入服务供应商提供的用户名。

密码 — 输入您的密码。如果将此栏目保留为空白，则当您尝试连接远端信箱时，设备会提示您输入密码。

邮件接收服务器 — 输入接收电子邮件的邮件服务器 IP 地址或主机名。

使用的接入点 — 选择互联网接入点(IAP)。请参见第 85 页中的“连接”。

信箱名称 — 输入邮件的名称。

信箱类型 — 根据远端信箱服务供应商的建议，定义您的电子邮件协议。可供选择的选项有 **POP3** 和 **IMAP4**。此设置只能选择一次，且在您储存或退出信箱设置后就不能再更改。如果使用 **POP3** 协议，在您在线时电子邮件无法得到自动更新。要查看最新的电子邮件，则必须先与您的远端信箱断开连接，然后重新建立连接。

安全(端口) — 选择用于对设备与远端信箱之间的连接加密的安全选项。

端口 — 定义连接端口。

APOP安全登录 (仅限 POP3) — 使用 POP3 协议连接远程信箱时，以加密形式向远程电子邮件服务器发送密码。

要编辑发送电子邮件的设置，请选择**发送电子邮件**，然后从以下选项中进行选择：

我的电子邮件地址： — 输入服务供应商提供的电子邮件地址。回复的电子邮件将发送到此地址。

邮件发送服务器 — 输入发送电子邮件的邮件服务器的 IP 地址或主机名。您也许只能使用网络运营商提供的邮件发送服务器。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

使用的接入点 — 选择互联网接入点 (IAP)。请参见第 85 页中的“连接”。

用户名、密码、安全(端口)和端口的设置与**接收电子邮件**中的设置相似。

用户设置

我的名称 — 输入您自己的姓名。当收件人的设备支持此功能时，您的姓名就会取代电子邮件地址显示在收件人设备上。

发送信息 — 定义从设备发送电子邮件的方式。当您选择**发送信息**时，选择**立即发送**可将设备立即连接到信箱。如果选择**下次连接时发送**，则设备会在与远程信箱的连接恢复时发送电子邮件。

给自己发送副本 — 选择是否向您的远端信箱以及您在**我的电子邮件地址**：中定义的地址储存一份电子邮件副本。

包括签名 — 选择是否要在电子邮件中插入签名。

新电子邮件提示 — 选择是否要在信箱收到新电子邮件时接收新邮件指示符号、发出提示音或显示提示信息。

默认编码方式 — 根据语言选择其他编码方式。

提取设置

可提取的电子邮件 — 定义提取电子邮件的哪一部分：**仅标题**、**大小限制**、**邮件** (仅适用于IMAP4) 或**邮件和附件**。

提取数量 — 定义提取至信箱的新电子邮件数量。

IMAP4文件夹路径 (仅适用于IMAP4) — 定义要订阅的文件夹的路径。

订阅文件夹 (仅适用于IMAP4) — 要订阅远端信箱中的其他文件夹并从这些文件夹中提取所需内容。

自动提取

电子邮件通知 — 选择是否要在远端信箱收到新电子邮件时接收通知。

不能同时发送电子邮件通知和自动提取电子邮件标题。

标题提取 — 选择是否要设备自动提取新电子邮件。您可以定义电子邮件的提取时间和频率。

自动提取电子邮件可能会增大数据通信量，从而增加您的通话费用。

服务信息

按 ，然后选择**信息** > **选项** > **设置** > **服务信息**。选择是否希望接收服务信息。如果要设置设备，使其在接到服务信息时自动启动浏览器并建立网络连接以提取内容，请选择**下载信息** > **自动**。

广播信息

请向您的服务供应商咨询可用栏目及相关栏目号码。按 ，选择**信息** > **选项** > **设置** > **广播信息**，然后从以下选项中进行选择：

广播信息接收 — 选择是否接收广播信息。

语言 — 选择接收信息的语言：**全部语言**、**所选语言**或**其他语言**。

栏目检测 — 选择是否让设备自动搜索新栏目号码，并将新号码储存到栏目列表中，但不储存栏目名称。

其他设置

按 ，选择**信息** > **选项** > **设置** > **其他**，然后从以下选项中进行选择：

储存已发信息 — 选择是否在**发出的信息**文件夹中储存一份已发短信息、彩信或电子邮件的副本。

信息存储数量 — 定义最多可以在**发出的信息**文件夹内储存多少条已发出的信息。默认的限额为 20 条。当达到此限额时，最早的信息就会被删除。

使用的存储 — 如果设备中插有兼容的存储卡，则选择用于储存信息的存储空间：**手机存储**或**存储卡**。

拨打电话

语音通话

 **提示!** 要增大或减小通话中的音量, 请按  或 。如果将音量设置为**静音**, 就无法使用  或者  调节音量。

要调节音量, 请选择**取消静音**, 然后按  或 。

- 1 在待机模式下, 输入电话号码, 固定号码前可能需加区号。要删除电话号码, 请按 。
要拨打国际长途电话, 请按两下 * 输入字符 + (以取代国际拨出代码), 然后输入国家或地区代码、区号 (根据需要可忽略区号前的 0) 和电话号码。
- 2 按  拨打该号码。
- 3 按  可结束通话 (或取消试拨)。

即使正在运行另一个应用程序, 按  也会结束通话。要在翻盖打开且未连接兼容耳机的情况下结束通话, 关闭翻盖即可。

要使用**名片夹**拨打电话, 请按 , 然后选择**名片夹**。滚动至所需姓名, 或在搜索栏中输入所需联系人姓名的起始字符。设备会列出匹配的联系人。要呼叫, 请按 。

在使用这种方式拨打电话前, 必须将联系人从 SIM 卡复制到**名片夹**。请参见第 56 页中的“复制名片”。

要呼叫您的语音信箱 (网络服务), 请在待机模式下按住 **1**。另请参见第 89 页中的“呼叫转接”。

 **提示!** 要更改语音信箱的电话号码, 请按 , 然后选择**工具 > 语音信箱 > 选项 > 更改号码**。输入您从服务供应商处获得的语音信箱号码, 然后选择**确认**。

要在待机模式下重拨最近拨打过的电话号码, 请按 。滚动至所需电话号码, 然后按  拨打该号码。

拨打会议通话

- 1 呼叫第一位与会者。
- 2 要呼叫第二位与会者, 请选择**选项 > 新通话**。第一个通话会被自动保留。
- 3 第二个呼叫接通后, 要将第一位与会者加入会议通话, 可选择**选项 > 会议通话**。
要在会议通话中增加更多与会者, 请选择**选项 > 新通话**, 输入电话号码, 然后选择**选项 > 会议通话 > 增加至会议通话**。您的手机最多可支持六个人 (包括自己在内) 进行会议通话。

要和其中一位与会者单独通话，选择**选项 > 会议通话 > 单独通话**。选择该与会者，然后选择**单独通话**。手机会自动保留会议通话。其他与会者仍可继续进行会议通话。单独交谈结束后，选择**选项 > 会议通话 > 增加至会议通话**可重新加入会议通话。

要使一位与会者退出会议通话，选择**选项 > 会议通话 > 挂断一方**，滚动至所需与会者，然后选择**挂断**。

4 要结束当前会议通话，按 。

使用单键拨号功能拨打电话

要启动单键拨号功能，请按 ，然后选择**工具 > 设置 > 通话设置 > 单键拨号 > 开**。

要将号码指定给某个单键拨号键 (**2 — 9**)，请按 ，然后选择**工具 > 单键拨号**。滚动至需要指定电话号码的按键，然后选择**选项 > 设定**。1 已指定给语音信箱。

要在待机模式下拨打电话，请依次按所需单键拨号键与 。

声控拨号

您的设备支持增强型声控命令。增强型声控命令与说话者的语音无关，因此用户不需要提前录制声控标签。相反，设备会为名片夹中的姓名创建声控标签，并将用户说出的声控标签与其进行比较。根据

主要用户的语音，设备采用的语音识别技术会进行调整以便更好地识别声控命令。

与名片相关的声控标签是在名片中储存的联系人姓名或昵称。要播放合成的声控标签，请打开所需名片，然后选择**选项 > 播放声控标签**。

使用声控标签拨打电话

 **注意：**在某些环境条件，例如嘈杂的环境中或处于紧急状态时，使用声控标签可能难于准确识别。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

在使用声控拨号时，扬声器会启动。在说出声控标签时，应将设备靠近面部。

- 1 要启动声控拨号，请按住语音键。如果正在使用配有遥控键的兼容耳机，则可按住遥控键以启动声控拨号。
- 2 短暂的铃声响过后，手机上将显示**现在请讲话**。清楚地说出名片中储存的姓名或昵称。
- 3 按照选定的语言，手机会播放所识别出的名片的合成声控标签，并显示姓名和号码。在 1.5 秒钟的延时后，设备会拨打该号码。
如果识别出的联系人姓名不正确，则选择**下一个**可查看其他匹配项列表，或选择**退出**取消声控拨号。

如果同一姓名下储存有若干号码，则设备会选择默认号码 (如果已设置)。否则，设备会按以下顺序选择第一个可用号码：**手机、手机(家庭)、手机(办**

公)、电话号码、电话号码(家庭)和电话号码(办公)。

接听或拒绝接听来电

要在翻盖打开的情况下接听来电，请按 。如果翻盖关闭，则打开翻盖，手机会自动接听电话。请参见第 84 页中的“翻盖显示设置”。

当您接到来电时，选择**关铃声**可使铃声静音。如果翻盖已关闭，可按翻盖键。

 **提示！** 如果已将兼容耳机连接至手机，则也可以按耳机上的遥控键来接听来电或结束通话。

在翻盖打开的情况下，如果不想接听来电，请按  或关闭翻盖（如未连接兼容耳机）即可拒绝接听来电。在翻盖关闭的情况下，按一次翻盖键可使来电铃声静音，再按一次可拒绝接听来电。呼叫方会听到忙音。如果您启动了转接来电的**呼叫转接 > 语音通话 > 手机占线时**功能，则拒绝接听来电时也会转接该来电。请参见第 89 页中的“呼叫转接”。

当您拒绝接听来电时，还可以向呼叫方发送一条文字信息，以说明无法接听的原因。选择**选项 > 发送短信息**。您可以在发送前编辑文字。有关设置该选项以及编写标准短信息的详情，请参见第 84 页中的“通话设置”。

呼叫等待 (网络服务)

如果通过**工具 > 设置 > 通话设置 > 呼叫等待**启动了**呼叫等待**，您就可以在通话过程中接听另一个电话。

 **提示！** 要更改手机在不同环境和场合中的铃声（如将手机设置为无声），请参见第 74 页中的“情景模式 — 设置铃声”。

要接听等待的呼叫，请按 。第一个通话会被保留。

要在两个通话间切换，请选择**切换**。要结束当前通话，按 。要结束两个通话，请选择**选项 > 结束所有通话**。

语音通话中的选项

语音通话中使用的很多选项都是网络服务。在通话中选择**选项**可看到以下部分选项：**静音**或**取消静音**、**接听**、**拒绝**、**切换**、**保留**或**恢复通话**、**启动手机听筒**、**启动扬声器**或**启动免提**（如果连接了支持蓝牙无线技术的兼容耳机）、**结束当前通话**或**结束所有通话**、**新通话**、**会议通话**和**转移**。您可以选择以下选项：

替换 — 结束当前通话，转而接听等待的呼叫。

发送双音多频 — 发送双音多频音，如密码。输入或从**名片夹**中查找双音多频音。要输入等候字符 (**w**)

或暂停字符 (p)，请反复按 *。选择**确认**可发送双音多频音。

 **提示!** 您可以在名片的**电话号码**或**双音多频**栏内增加双音多频音。

 **提示!** 如果选择**启动扬声器**，可在关闭翻盖后，继续进行通话。



通讯记录

最近通话

要查看手机中记录的未接来电、已接来电和已拨电话的电话号码，请按 ，然后选择**我的应用** > **通讯记录** > **最近通话**。仅当网络支持相关功能，手机处于开机状态且位于网络覆盖范围内时，它才能记录未接来电和已接来电。

 **提示!** 当您在待机模式下看到未接来电的提示信息时，选择**显示**可进入未接来电列表。要回电，请滚动至所需姓名或号码，然后按 。

要清除最近通话记录的全部列表，请在最近通话主视图内选择**选项** > **清除近期通话**。要清除一条通话记录，请打开需要清除的记录，然后选择**选项** > **清除列表**。要清除单个通话事件，请打开通话记录，滚动至该事件，然后按 。

通话时间

要查看您接听来电和拨打电话的大致时间，请按 ，然后选择**我的应用** > **通讯记录** > **通话时间**。

要对手机屏幕进行设置，使其在通话中显示通话的大致时间，请选择**我的应用** > **通讯记录** > **选项** > **设置** > **显示通话时间** > **是或否**。

 **注意:** 服务供应商单据中的实际通话时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整等因素。

要将通话时间计时器清零，请选择**选项** > **计时器清零**。您需要输入锁码才能执行此操作，请参见第 87 页中的“安全性设置”和第 87 页中的“手机和 SIM 卡”。

分组数据

要查看在分组数据连接中发送和接收的数据量，请按 ，然后选择**我的应用** > **通讯记录** > **分组数据**。例如，您可能需要按在分组数据连接中发送和接收的数据量付费。

查看全部通讯事件

通讯记录中的图标:

 收到的通讯事件

 发出的通讯事件

 未接通讯事件

要查看手机中记录的全部语音、短信息或数据连接,请按 , 选择[我的应用](#) > [通讯记录](#), 然后按  打开综合通讯记录。对于每个通讯事件,您可以查看发件人或收件人的姓名、电话号码、服务提供商的名称或使用的接入点。您可以对综合记录进行筛选,从而只查看特定类型的通讯事件,并可以根据通讯记录中的信息创建新名片。

 **提示!** 要在当前通话过程中查看主屏幕上显示的语音通话的大致时间,请选择[选项](#) > [设置](#) > [显示通话时间](#) > [是](#)。

 **提示!** 要查看已发信息的列表,请按 , 然后选择[信息](#) > [发出的信息](#)。

一系列子事件,例如以连锁信息形式发送的短信息和分组数据连接,会被记录为一个通讯事件。与您的信箱、彩信中心或网页的连接则显示为分组数据连接。

要筛选通讯记录,请选择[选项](#) > [筛选](#) 和一个筛选器。

要永久删除通讯记录的内容、最近通话记录与信息发送情况报告,请选择[选项](#) > [清除记录](#)。选择[是](#)进行确认。



要设置[记录保存时间](#), 请选择[选项](#) > [设置](#) > [记录保存时间](#)。通讯记录事件会在设备存储器中储存一定的天数,之后将被自动删除以释放存储空间。如果选择[不保存记录](#), 则通讯记录的全部内容、最近通话记录和信息发送情况报告都将被永久删除。

要查看通讯事件的详情,请在综合通讯记录视图中滚动至所需事件,然后按 。

 **提示!** 在详情视图中,要将电话号码复制到剪贴板,然后将其粘贴至短信息,请选择[选项](#) > [复制号码](#)。

分组数据计数器和连接计时器: 要查看在一次分组数据连接中传输的大致数据量(以千字节计算),以及连接的大致持续时间,请滚动至某一收到/发出的事件(以[分组](#)表示),然后选择[选项](#) > [查看详情](#)。

名片夹 (通讯录)

按 ，然后选择**名片夹**。在**名片夹**中，您可以为名片增加个人铃声或微缩图像。您也可以创建名片分组，这样就可以同时向多位收件人发送短信息或电子邮件。您可以将收到的名片信息 (名片) 增加至名片夹。请参见第 43 页中的“数据和设置”。仅可在兼容的设备间发送和接收名片信息。

 **注意：**本手机和姓名显示相关的功能是基于对名片夹存储的电话号码后十一位的匹配。

储存姓名和号码

- 1 选择**选项** > **新名片**。
- 2 填写必要的栏目信息，然后选择**完成**。

要修改**名片夹**中的名片，请滚动至需要修改的名片，然后选择**选项** > **修改**。

 **提示！**要使用具有兼容基本打印模式 (BPP) 且支持蓝牙连接的打印机 (如 HP Deskjet 450 Mobile Printer 或 HP Photosmart 8150) 打印名片，请选择**选项** > **打印**。

要删除**名片夹**中的名片，请选择所需名片，然后按 。要同时删除多张名片，请按  和  标记所需名片，然后按  删除选定名片。

 **提示！**要增加或修改名片，请使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚联系人编辑器。

要在名片内插入小型微缩图像，请打开一张名片，然后选择**选项** > **修改** > **选项** > **增加微缩图像**。这样，当该名片归属的联系人呼叫您时，相应的微缩图像就会显示在屏幕上。

 **提示！**单键拨号是一种拨打常用电话号码的快捷方式。您可以为八个电话号码指定单键拨号键。请参见第 51 页中的“使用单键拨号功能拨打电话”。

 **提示！**要发送名片信息，请选择需要发送的名片。选择**选项** > **发送** > **经短信息**、**经彩信**、**经蓝牙**或**经红外**。请参见第 40 页中的“信息”和第 78 页中的“发送数据”。

要在名片分组中增加名片，请选择**选项** > **增加至名片分组** (仅在已创建名片分组的情况下显示)。请参见第 57 页中的“创建名片分组”。

要查看**名片夹**中的名片、名片分组及可用空间的数量，请选择**选项** > **名片夹信息**。

默认号码和地址

您可以指定名片的默认号码或地址。这样，如果一位联系人有多个号码或地址，您就可以轻松地使用某个特定号码或地址呼叫该联系人或向其发送信息。在进行声控拨号时也使用默认号码。

- 1 在名片夹中，选择所需名片，然后按 。
- 2 选择**选项** > **默认值**。
- 3 选择需要增加号码或地址的默认名片，然后选择**设定**。
- 4 选择需要设为默认值的号码或地址。

在名片中，默认号码或地址以下划线标出。

复制名片

要从 SIM 卡向设备存储器复制姓名和电话号码，请按 ，然后选择**名片夹** > **选项** > **SIM 卡名片** > **SIM 卡电话簿**。选择需要复制的姓名，然后选择**选项** > **复制至名片夹**。

要将名片复制到 SIM 卡中，请按 ，然后选择**名片夹**。选择需要复制的姓名，然后选择**选项** > **复制至SIM卡电话簿**；或选择**选项** > **复制** > **至SIM卡电话簿**。此时只会复制 SIM 卡支持的名片栏目。

 **提示！** 您可以使用诺基亚 PC 套件将名片同步至兼容 PC。

SIM卡电话簿及其服务

请向您的 SIM 卡销售商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡销售商可以是服务供应商、网络运营商或其他销售商。

按 ，然后选择**名片夹** > **选项** > **SIM 卡名片** > **SIM 卡电话簿**可查看储存在 SIM 卡电话簿中的姓名和电话号码。在 SIM 卡电话簿中，您可以增加、编辑电话号码，或将电话号码复制到名片夹，然后您就可以拨打电话了。

要查看固定拨号号码的列表，请选择**选项** > **SIM 卡名片** > **固定拨号号码**。仅当您的 SIM 卡支持时才会显示此设置。

要将设备中拨出的电话限制在选定号码范围内，请选择**选项** > **启动固定拨号**。要在固定拨号号码列表中增加新号码，请选择**选项** > **新SIM卡名片**。您需要输入 PIN2 码以使用这些功能。

在使用**固定拨号**时，除能够通过分组数据连接发送短信息外，不能使用该连接。此时，必须将信息中心号码和收件人的电话号码都包括在固定拨号号码列表中。

当固定拨号功能启动时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

为名片增加铃声

当联系人或名片分组成员呼叫您时，设备会播放选定的来电铃声（仅当呼叫方的电话号码随呼叫发送且您的设备能够识别出该号码时）。

- 1 按  打开所需名片，或进入名片分组列表，然后选择所需分组。
- 2 选择 **选项** > **来电铃声**。这时将打开一个铃声列表。
- 3 为单张名片或选定分组选择需要使用的铃声。

创建名片分组

- 1 在名片夹中，按  打开名片分组列表。
- 2 选择 **选项** > **新建分组**。
- 3 输入分组名称或使用默认名称 **分组%N**（其中 %N 表示分组编号），然后选择 **确认**。
- 4 打开名片分组，然后选择 **选项** > **增加成员**。
- 5 滚动至一张名片，然后按  进行标记。要一次增加多张名片，请对所有需要增加至分组的名片重复此操作。
- 6 选择 **确认** 将选定名片增加至分组。

要重新命名名片分组，请选择 **选项** > **重新命名**，输入新名称，然后选择 **确认**。

从名片分组中删除名片

- 1 在名片分组列表中，打开需要修改的分组。
- 2 滚动至所需名片，然后选择 **选项** > **从名片分组删除**。
- 3 选择 **是** 可从分组中删除选定名片。

 **提示!** 要查看名片归属的分组，请滚动至该名片，然后选择 **选项** > **分组归属**。



服务

许多服务供应商都会提供并维护一些专为移动设备设计的网页。这些网页使用无线标记语言 (Wireless Markup Language, WML)、可扩展超文本标记语言 (Extensible Hypertext Markup Language, XHTML) 或超文本标记语言 (Hypertext Markup Language, HTML)。

本手机的可扩展超文本标记语言 (XHTML) 浏览器支持 Unicode 编码格式。

如果您在浏览网页时发现网页不可读，不被支持或者有乱码的情况，请按 ，然后选择 **服务 > 选项 > 设置 > 默认编码方式**，选择相应的编码方式。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询，是否提供了所需服务及其收费标准。服务供应商还会提供有关如何使用其服务的说明。

按 ，然后选择 **服务**。

 **快捷方式：**要建立连接，请在待机模式下按住 **0**。

服务接入点

要访问网页，需有所要使用的网页的服务设置。可以通过特殊的短信息从网络运营商或提供网页的服

务供应商处接收设置。请参见第 43 页中的“数据和设置”。有关更多信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

 **提示！** 设置可能存放在网络运营商或服务供应商的网站上。

手动输入设置

- 1 按 ，选择 **工具 > 设置 > 连接设置 > 接入点**，然后定义接入点的设置。请按照服务供应商提供的说明操作。请参见第 85 页中的“连接”。
- 2 按 ，然后选择 **服务 > 选项 > 书签管理器 > 新增书签**。输入书签名称和为当前接入点定义的网页地址。
- 3 要将创建的接入点设置为的默认接入点，请选择 **选项 > 设置 > 接入点**。

书签视图

打开 **服务** 时，会打开书签视图。

您的设备中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择访问这些网站，应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

 表示为默认接入点定义的起始页。

连接安全

在连接中，如果屏幕上显示安全指示符号 ，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传输已加密。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器 (或被请求资源的存放处) 之间的数据传输是安全的。网关和内容服务器之间的数据传输安全由服务供应商提供保证。

选择 [选项](#) > [详情](#) > [安全](#) 可查看连接详情、加密状态，以及有关服务器和用户鉴定的信息。

使用部分服务 (如银行服务) 时可能需要安全证书。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。另请参见第 88 页中的“证书管理”。

浏览

 **重要须知：** 仅可使用您信任的服务，其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

要下载网页，可选择书签或在 () 栏内输入地址。

要打开链接并选择某项内容，请按 。

要在浏览时返回前一网页，请选择 [返回](#)。如果 [返回](#) 不可选，请选择 [选项](#) > [导航选项](#) > [历史](#) 查看访问过的页面的微缩版本 (或访问过的页面的列表)。

要从服务器提取最新内容，请选择 [选项](#) > [导航选项](#) > [重新载入](#)。

要储存书签，请选择 [选项](#) > [存为书签](#)。

 **提示！** 要在浏览时进入书签视图，请按住 。
要返回浏览器视图，请选择 [选项](#) > [返回上一页](#)。

要储存当前浏览的网页，请选择 [选项](#) > [高级选项](#) > [储存网页](#) (可能无法使用该选项)。您可以将网页储存在设备存储器或兼容的存储卡 (如果已插入) 内，以便在离线状态下浏览。以后要访问储存的网页时，在书签视图内按  即可打开 [已存的网页](#) 视图。

要输入新的 URL 地址，请选择 [选项](#) > [导航选项](#) > [进入网址](#)。

您可以下载无法在网页上显示的文件，如铃声、图像、网络标志、主题模式和视频片段。要下载内容，请滚动至所需链接，然后按 。

当您开始下载时，屏幕上会显示在当前浏览会话中正在进行、暂停和已完成的下载列表。要查看该列表，请选择 [选项](#) > [工具](#) > [下载](#)。在列表中，滚动至所需内容，然后选择 [选项](#) 可暂停、恢复或取消当前下载；或打开、储存、删除已完成的下载。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐 (包括铃声) 及其他内容。

 **重要须知：** 仅可安装和使用来源可靠的应用软件及其他软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

下载和购买内容

您可以下载丰富的内容，如铃声、图像、网络标志、主题模式和视频片段等。这些内容可能以免费或收费的方式提供。下载的内容会分别储存在设备内相应的应用程序中。例如，下载的照片会储存在[多媒体资料](#)中。

 **重要须知：** 仅可安装和使用来源可靠的应用软件及其他软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

- 1 要下载内容，滚动至所需链接，然后按 。
- 2 选择相应的按钮以购买该内容。
- 3 请仔细阅读所有提供的信息。
要继续下载，选择[接受](#)。要取消下载，选择[取消](#)。

断开连接

要断开浏览器连接以便离线查看网页，请选择[选项](#) > [高级选项](#) > [断开连接](#)。要断开连接并关闭浏览器，请选择[选项](#) > [退出](#)。

清空缓冲存储

您曾访问过的信息或服务会储存在设备的缓冲存储中。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您尝试或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清空缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。要清空缓冲存储，请选择[选项](#) > [高级选项](#) > [清除缓冲存储](#)。

服务设置

选择[选项](#) > [设置](#)，然后从以下选项中进行选择：

[接入点](#) — 更改默认接入点。请参见第 85 页中的“[连接](#)”。服务供应商或网络运营商可能已在您的设备中预设了部分或全部接入点，并且您可能无法更改、创建、编辑或删除这些接入点。

[载入图像和声音](#) — 选择是否在浏览时载入图像。如果选择了[否](#)，以后浏览时需要载入图像，请选择[选项](#) > [显示图像](#)。

[字体大小](#) — 选择文字大小。

[默认编码方式](#) — 如果无法正确显示文字，可以根据语言选择其他编码方式。

[自动书签](#) — 启动或关闭自动收集书签功能。如果要继续自动收集书签，但不希望在书签视图内显示自动书签文件夹，请选择[不显示文件夹](#)。

屏幕大小 — 选择浏览时希望在屏幕上显示的内容：
仅选择**功能键**或**全屏**。

主页 — 定义主页。

搜索网页 — 定义您在书签视图或浏览中选择**导航选项** > **打开搜索网页**时下载的网页。

音量 — 如果希望浏览器播放网页内嵌入的声音片段，请选择所需音量级别。

提取 — 如果希望在小屏幕显示模式下以尽可能准确的方式显示网页版面，请选择**按质量**。如果不希望下载外部级联样式表，请选择**按速度**。

Cookies — 允许或拒绝收发 Cookie。

Java/ECMA脚本 — 允许或拒绝使用脚本。

安全警告 — 隐藏或显示安全警告。

确认双音多频发送 — 选择当手机在语音通话中发送双音多频音之前，是否请求确认。另请参见第 52 页中的“语音通话中的选项”。



日历

日历可提醒您即将到来的约会或纪念日，也可以记录要执行的任务与其他备忘。

创建日历项

快捷方式：在日、周或月日历视图中，按任意键（**1 — 0**）。这时会打开一个约会条目，且您输入的字符会出现在**主题**栏中。

- 按 **5**，选择**日历 > 选项 > 新日历项**，然后从以下选项中选择：
 - 约会** — 可提醒您特定日期和时间的约会
 - 备忘** — 可输入针对整天而不针对特定时间的备忘
 - 纪念日** — 可提醒您生日或其他特殊的日子（该条目会在每年重复）
 - 待办事项** — 可提醒您特定日子之前需要执行的任务
- 填写栏目内容。要设置闹铃，请选择**闹铃 > 开**，然后输入**闹铃时间**与**闹铃日期**。



- 要为约会增加说明，请选择**选项 > 增加说明**。
- 要储存此条目，请选择**完成**。

当手机提示日历备忘时，请选择**关铃声**关闭日历闹铃铃声。提示文字会保留在屏幕上。要关闭日历闹铃，请选择**停止**。要设定闹铃重响，请选择**重响**。

提示！使用诺基亚 PC 套件，您可以在手机与兼容 PC 间同步日历。创建日历项时，请设定所需的**同步**选项。

日历视图

提示！选择**选项 > 设置**可更改每星期开始的第一天或在打开日历时显示的视图。

在月视图内，带有日历项的日期会以右下角的小三角标出。在周视图中，备忘和纪念日条目会显示在代表 8 点钟以前的位置。要在月视图、周视图、日视图与待办事项视图之间进行切换，请按 *****。

要进入某一日期，请选择**选项 > 进入日期**。要前往当日，请按 **#**。

要将日历备忘发送至兼容设备，请选择**选项 > 发送**。

要使用具有兼容基本打印模式 (BPP) 且支持蓝牙连接的打印机 (如 HP Deskjet 450 Mobile Printer 或 HP Photosmart 8150) 打印日历项, 请选择[选项](#) > [打印](#)。

- 2 返回日历视图, 选择[选项](#) > [显示农历详情](#)。仅当启动了农历设置, 且设备的语言设置为中文时, 此选项才会显示。

管理日历项

删除[日历](#)中过期的日历项可节省设备存储器的存储空间。

要一次删除多项日历项, 请转至月视图, 然后选择[选项](#) > [删除日历项](#) > [某日以前日历项](#)或[所有日历项](#)。

要将某项任务标记为已经完成, 请在待办事项视图中滚动至该项任务, 然后选择[选项](#) > [标记为已完成](#)。

日历设置

要修改[日历闹铃](#)、[默认视图](#)、[星期开始日](#)与[周视图标题](#), 请选择[选项](#) > [设置](#)。

农历

查看当前突出显示的日期的详细农历信息。

- 1 在日历视图下, 选择[选项](#) > [设置](#) > [农历](#), 然后然后启动农历设置。

我的应用

播放器

按 , 然后选择[我的应用](#) > [播放器](#)。使用播放器, 您可以播放音乐文件、创建和播放播放列表。

 **警告:** 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大, 所以在使用扬声器时, 请不要把设备放在耳边。

增加音乐

当您首次打开播放器时, 播放器会搜索手机存储器中的音乐文件以创建音乐库。

在手机中增加或删除音乐文件后, 请更新音乐库。选择[选项](#) > [音乐库](#) > [选项](#) > [更新音乐库](#)。

 **提示!** 使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚音乐管理员, 您可以将音乐文件从 PC 传送至兼容存储卡 (如果手机中装有)。

播放音乐

打开播放器时, 屏幕上显示播放过的曲目或播放列表。要查看音乐库, 请选择[选项](#) > [音乐库](#)以及所需

的歌曲列表。要开始播放列表中的歌曲, 请选择[选项](#) > [播放](#)。

播放歌曲时, 要在播放与暂停之间切换, 请按  和 。

要停止播放歌曲, 请按 。要快进或快退, 请按住  或 。要开始播放下一首或上一首歌曲, 请按  或 。

要将歌曲列表储存为播放列表, 请选择[选项](#) > [增加至曲目列表](#)以创建新的播放列表; 或选择已储存的播放列表。

要调节音量, 请按  或 。

要在随机播放与普通播放模式之间进行切换, 请选择[选项](#) > [随机播放](#)。要选择播放完播放列表中的歌曲后停止播放还是从头开始重新播放, 请选择[选项](#) > [自动循环播放](#)。

播放器中的图标:  — 表示重复播放;  — 表示随机播放;  — 表示重复并随机播放;  — 表示扬声器已静音。

 **提示!** 要保持应用程序处于打开状态, 并在后台播放音乐, 请按  返回待机模式。要返回应用程序, 请按 , 然后选择[播放器](#)。

要打开下载音乐的网络书签列表，请选择[选项](#) > [曲目下载](#)。

要返回待机模式并使音乐在后台继续播放，请选择[选项](#) > [后台播放](#)。

音乐库

要查看音乐库，请选择[选项](#) > [音乐库](#)。全部曲目列出手机中的全部曲目。要查看按序排列的歌曲，请选择[艺术家](#)、[音乐专辑](#)、[流派](#)或[作曲家](#)。音乐专辑、艺术家、流派和作曲家信息均可从歌曲文件的ID3或M4A 标签中收集(如果有)。

要向播放列表中增加歌曲、音乐专辑、艺术家、流派或作曲家信息，请选择所需条目，然后选择[选项](#) > [增加至曲目列表](#)。您可以创建新的播放列表或增加至现有列表。

要查看播放列表，请选择[曲目列表](#)。要创建新的播放列表，请选择[选项](#) > [新建曲目列表](#)。当查看您创建的播放列表时，如果希望在列表中增加更多歌曲，请选择[选项](#) > [增加曲目](#)。

要删除播放列表，请按 **C**。该按钮只会删除播放列表，不会删除音乐文件。

可视收音机 (网络服务)

可视收音机应用程序可用作传统调频收音机，它具有自动搜索和储存电台的功能。如果您收听的广播

电台提供可视收音机服务，则可以在屏幕上看到与广播节目相关的视频信息。可视收音机服务使用分组数据连接(网络服务)。您可以在收听调频广播的同时使用其他应用程序。

要使用可视收音机服务，需满足以下条件：

- 设备必须处于开机状态。
- 设备内必须插入有效的SIM卡。
- 您收听的广播电台及使用的网络运营商都必须支持此项服务。
- 必须定义互联网接入点以接入网络运营商的可视收音机服务器。请参见第85页中的“接入点”。
- 广播频道中必须定义了正确的可视收音机服务识别码，而且您必须申请开通可视收音机服务。请参见第67页中的“储存的电台”。

如果您无法接入可视收音机服务，则可能是因为网络运营商或您所在区域内的广播电台不支持该服务。并非在所有国家/地区内都能够使用可视收音机服务。

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的耳机或配件方可使调频收音机功能正常操作。

您可以使用内置扬声器或兼容的耳机收听广播。使用扬声器时，请保持耳机与设备的连接。耳机连接线的功能等同于收音机的天线，因此请让它自由垂放。

 **警告：**欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以在使用扬声器时，请不要把设备放在耳边。

您可以在收听广播的同时拨打电话或接听来电。通话时，收音机会自动关闭；通话结束后，收音机会自动重新播放。

收音机会根据从网络接收的国家/地区信息选择使用的频段。

合上手机翻盖时也可以使用可视收音机。手机翻盖屏幕上可能会显示频道信息。要静音或取消静音，请按翻盖键。

收听广播

请注意，使用收音机收听广播的效果取决于广播电台在特定区域内的覆盖范围。

将兼容的耳机连接至设备。耳机连接线的功能等同于收音机的天线，因此请让它自由垂放。按 ，并选择[我的应用](#) > [收音机](#)。

要启动电台搜索，请选择  或 。找到电台后，搜索即停止。要手动更改电台/频道，请选择[选项](#) > [手动搜索](#)。

如果您此前已经储存了广播电台，则可选择  或  进入下一个或上一个储存的电台。要选择所需电台的存储位置，请按相应的数字键。

要调节音量，请按  或 。要使用扬声器收听广播，请选择[选项](#) > [启动扬声器](#)。

要查看在当前位置的可用电台，请选择[选项](#) > [电台目录](#) (网络服务)。

要将当前收听的电台储存至电台列表，请选择[选项](#) > [储存电台](#)。要打开已储存电台列表，请选择[选项](#) > [电台](#)。请参见第 67 页中的“储存的电台”。

要返回待机模式，并使调频收音机在后台继续播放，请选择[选项](#) > [后台播放](#)。

查看可视内容

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了此项服务及其收费标准，以及如何申请开通该服务。



要查看当前收听电台提供的可视内容，请选择  或选项 > 启动可视服务。如果尚未储存电台的可视服务识别码，请输入识别码，或选择提取在电台目录中搜索识别码(网络服务)。

与可视服务的连接建立后，屏幕上会显示由内容供应商设计的当前可视内容。

要调整可视内容视图的屏幕设置，请选择选项 > 屏幕设置 > 灯光或节电保护等待时间。

储存的电台

您最多可在“可视收音机”应用程序中储存 20 个广播电台。要打开电台列表，请选择选项 > 电台。

要收听储存的电台，请选择选项 > 电台 > 收听。

要更改电台详情，请选择选项 > 电台 > 编辑。

设置

选择选项 > 设置，然后从以下选项中进行选择：

启动铃声 — 选择应用程序启动时播放的提示音。

自动启动服务 — 当您选择提供了可视服务的已存电台时，要使手机自动启动可视收音机服务，请选择是。

接入点 — 选择数据连接使用的接入点。当您将此应用程序用作普通的调频收音机时，不需要接入点。



聊天室(网络服务)

按 ，然后选择我的应用 > 聊天室。

使用聊天室(即时信息)功能，您可以与其他使用即时信息服务的用户进行交谈，并可以加入特定主题的论坛(聊天室通话组)。不同服务供应商负责维护聊天室服务器，注册了聊天室服务后您可以登录这些服务器。不同的服务供应商可能支持不同的功能。

选择会话可启动或继续与聊天室用户会话；选择聊天室联系人可创建、编辑或查看聊天室联系人的在线状态；选择聊天室通话组可启动或继续与多位聊天室用户的通话组会话，选择聊天记录可查看以前储存的聊天会话。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了所需服务、相应的收费标准以及使用说明。

接收聊天室设置

您必须储存必要的设置才可以接入需要使用的服务。您可以通过特殊的短信息从提供聊天室服务的网络运营商或服务供应商处接收设置。请参见第 43 页中的“数据和设置”。您也可以手动输入设置。请参见第 69 页中的“聊天室服务器设置”。

连接聊天室服务器

- 1 要连接当前使用的聊天室服务器，请打开**聊天室**，然后选择**选项** > **登录**。要更改当前使用的聊天室服务器，然后储存新的聊天室服务器，请参见第 69 页中的“聊天室服务器设置”。
- 2 输入您的用户识别码和密码，然后按  登录。您可以从服务供应商处获得登录聊天室服务器的用户识别码和密码。
- 3 要注销聊天室服务，请选择**选项** > **注销**。

修改聊天室设置

选择**选项** > **设置** > **聊天室设置**，然后从以下选项中进行选择：

使用显示名称 (仅当服务器支持聊天室通话组时显示) — 要输入昵称，请选择**是**。

聊天室状态 — 要允许他人查看您是否在线，请选择**对所有人显示**。

允许信息来自 — 要接收来自所有人的信息，请选择**全部**。

允许邀请来自 — 要只接收来自聊天室联系人的邀请，请选择**仅聊天室联系人**。聊天室邀请通常由希望您加入其通话组的聊天室联系人发出。

信息流速度 — 选择新信息的显示速度。

聊天室联系人排序 — 选择聊天室联系人的排序方式：**字母顺序**或**按在线状态**。

重新载入连接状态 — 要选择如何更新关于您的聊天室联系人在线或离线的信息，请选择**自动**或**手动**。

离线联系人 — 选择是否在即时信息联系人列表中显示离线状态的联系人。

搜索聊天室通话组 and 用户

要搜索通话组，请在**聊天室通话组**视图中选择**选项** > **查找**。您可以按**通话组名称**、**主题**和**成员** (用户识别码) 进行搜索。

要搜索用户，请在**聊天室联系人**视图中选择**选项** > **新聊天室联系人** > **从服务器搜索**。您也可以按**用户名**、**用户识别码**、**电话号码**和**电子邮件地址**进行搜索。

加入聊天室通话组

聊天室通话组视图中会显示您已储存或当前加入的聊天室通话组列表。

要加入已储存的聊天室通话组，请按 。

如果要加入不在列表内但您知道该通话组识别码的聊天室通话组，请选择**选项** > **加入新通话组**。

要离开聊天室通话组，请选择**选项** > **离开聊天室通话组**。

聊天

加入聊天室通话组后，您可以查看在通话组中交换的信息，并发送您自己的信息。

要发送信息，请在信息编辑栏内输入信息，然后按 。

要向某位通话方发送私人信息，请选择 [选项](#) > [发送私人信息](#)。

要回复收到的私人信息，请选择该信息，然后选择 [选项](#) > [回复](#)。

要邀请在线的聊天室联系人加入聊天室通话组，请选择 [选项](#) > [发送邀请](#)。

要避免接收来自特定聊天对象的信息，请选择 [选项](#) > [禁止选项](#)，然后选择需要的选项。

记录聊天会话

要记录会话中或加入聊天室通话组时交换的信息，请选择 [选项](#) > [记录聊天会话](#)。要停止记录，请选择 [选项](#) > [停止记录](#)。要查看记录的聊天会话，请在主视图内选择 [聊天记录](#)。

查看和启动会话

[会话](#) 视图可查看正在与您会话的个人会话通话方列表。当您退出 [聊天室](#) 时，正在进行的会话会自动关闭。

要查看会话，请滚动至所需通话方，然后按 。

要继续会话，请编写您的信息，然后按 。

要返回会话列表但不关闭会话，请选择 [返回](#)。要关闭会话，请选择 [选项](#) > [结束会话](#)。

要开始新会话，请选择 [选项](#) > [新会话](#)。

要将会话的通话方储存为您的聊天室联系人，请选择 [选项](#) > [加至聊天室联系人](#)。

要自动回复收到的信息，请选择 [选项](#) > [将自动回复设为开](#)。您仍可接收信息。

聊天室联系人

在 [聊天室联系人](#) 视图中，您可以从服务器提取聊天室联系人列表，或在联系人列表中增加新的聊天室联系人。当您登录服务器时，设备会自动从服务器提取以前使用的聊天室联系人列表。

聊天室服务器设置

选择 [选项](#) > [设置](#) > [服务器设置](#)。您可以通过特殊的短信息从提供聊天室服务的网络运营商或服务供应商处接收设置。在注册使用此项服务时，您可以从您的服务供应商处获得用户识别码和密码。如果您不知道自己的用户识别码或密码，请向您的服务供应商咨询。

[服务器](#) — 查看所有定义的聊天室服务器列表。

[默认服务器](#) — 更改要连接的聊天室服务器。

聊天室登录类型 — 要在启动聊天室时自动登录，请选择**应用程序启动时**。

要向聊天室服务器列表中增加新服务器，请选择**服务器 > 选项 > 新服务器**。输入以下设置：

服务器名称 — 聊天室服务器的名称

使用的接入点 — 服务器使用的接入点

网址 — 聊天室服务器的 URL 地址

用户识别码 — 您的用户识别码

密码 — 您的登录密码



捷径 — 增加快捷方式

请按 ，然后选择**我的应用 > 捷径**。

默认的快捷方式有： 打开**日历**、 打开**收件箱**、 打开**记事本**。

汉英双向词典

按 ，然后选择**我的应用 > 词典**查汉字的英文翻译及英文单词的中文翻译。

词典数据库已预装在存储卡内。如果取出存储卡，或使用未安装词典数据库的存储卡，则将无法使用汉英双向词典功能。

输入要查的汉字或英文单词

在输入要查的汉字或英文单词时，可使用以下两种方式：

- 选择需要的输入法，然后输入要查的汉字或英文单词；有关如何使用输入法的说明，请参见第 34 页中的“输入法”。
- 使用剪贴板来复制和粘贴需要的汉字或英文单词，有关复制方法的说明，请参见第 39 页中的“复制文字”。

选择条目

当您在输入窗口中输入文字时，设备会自动从汉英双向词典中筛选出与您输入的文字相匹配的词条，并以候选词条列表的形式显示在屏幕上。匹配率最高的词条会显示在候选词条列表的顶部并突出显示。

- 1 按上方向滚动键或下方向滚动键以突出显示所需词条，当您移动突出显示块时，输入窗口中的文字保持不变。
- 2 您可以使用以下方法来选择词条：
 - 按 。
 - 从选项功能表中选择**选择单词**。

您选择的词条会自动显示在输入窗口中（如果此词条不同于您输入的汉字或英文单词），且其翻译会显示在屏幕上以取代以前的候选词条列表。同时，光标会位于翻译窗口内。

查看翻译

有时，屏幕上可能无法显示全部翻译内容。您可以按上方向滚动键或下方向滚动键以查看全部内容。

 **提示！** 部分翻译内容可复制到剪贴板。您可以按相应方向滚动键(上方向滚动键、下方向滚动键、左方向滚动键和右方向滚动键)将光标移至所需位置，然后选择并复制您需要的文字。请参见第39页中的“复制文字”。

返回查词典状态

如果要继续在词典中查其他汉字或英文单词的翻译，请执行以下任一操作：

- 直接按数字键以输入要查的汉字或英文单词。
- 首先按 **C** 清除输入窗口的内容，然后输入要查的汉字或英文单词。
- 按**返回**。词典会返回至显示候选词条列表的状态，但输入窗口中的条目仍会突出显示。您可以直接输入文字，或按左方向滚动键或右方向滚动键移动光标以编辑输入窗口中的文字。

办公工具



计算器

要执行加、减、乘、除运算，以及计算平方根和百分率，请按 ，然后选择**办公工具** > **计算器**。



注意：此计算器的精确度有限，仅可用于简单的计算。



单位换算

要换算计量单位，请按 ，然后选择**办公工具** > **单位换算**。

单位换算的精确度有限，且会发生舍入误差。

- 1 在**类型**栏，选择所需的换算类型。
- 2 在第一个**单位**栏，选择换算前的单位。在第二个**单位**栏，选择换算后的单位。
- 3 在第一个**数量**栏，输入待换算的数值。第二个**数量**栏内的数值会自动更新以显示换算的结果。

设置基本货币和汇率

选择**类型** > **货币** > **选项** > **汇率**。在进行货币换算前，必须先选择一个基本货币并设定汇率。基本货币的汇率总为1。



注意：更改基本货币会清除所有以前设定的汇率，因此您必须重新输入汇率。



记事本

要输入备忘，请按 ，然后选择**办公工具** > **记事本**。您可以向兼容设备发送备忘，并可接收到的纯文本文件 (.txt 格式) 储存在**记事本**中。

要使用具有兼容基本打印模式 (BPP) 且支持蓝牙连接的打印机 (如 HP Deskjet 450 Mobile Printer 或 HP Photosmart 8150) 打印备忘，请选择**选项** > **打印**。



录音器

要录制语音备忘，请按 ，然后选择 [办公工具](#) > [录音器](#)。要进行电话录音，请在语音通话中打开 [录音器](#)。录音时，通话双方每 5 秒钟就会听到一声提示音。

在使用数据通话或 GPRS 分组数据连接时，不能使用录音器。

个性化设置手机

打开的应用程序或含有打开应用程序的文件夹都通过主功能表中的一个小图标表示。

- 要使用待机屏幕快速进入一些常用应用程序，请参见第 76 页中的“当前待机模式”。
- 要更改在待机模式下显示的背景图像或屏幕保护程序显示的内容，请参见第 75 页中的“更改手机屏幕的显示内容和风格”。
- 要定制铃声，请参见第 74 页中的“情景模式 — 设置铃声”和第 57 页中的“为名片增加铃声”。
- 要更改为待机模式下各方向滚动键和选择键指定的快捷方式，请参见第 84 页中的“待机状态模式”。
- 要配置翻盖显示设置，请参见第 84 页中的“翻盖显示设置”。
- 要更改待机模式下显示的时钟，请按 ，然后选择**时钟** > **选项** > **设置** > **时钟显示类型** > **指针时钟**或**数字时钟**。



- 要将问候语变为图像，请按 ，然后选择**工具** > **设置** > **手机设置** > **常规** > **开机问候语或图案**。
- 要更改主功能表视图，请在主功能表中选择**选项** > **更改视图** > **图标**或**列表**。
- 要重新整理主功能表，请在主功能表中选择**选项** > **移动**、**移至文件夹**或**新建文件夹**。您可以将较少使用的应用程序移至文件夹中，并将常用的应用程序移至主功能表中。



情景模式 — 设置铃声

要根据不同场合、环境或名片分组的需要设置和定制设备的来电铃声、信息提示音和其他铃声，请按 ，然后选择**工具** > **情景模式**。

要更改情景模式，请在待机模式下按 。滚动至需要启动的情景模式，然后选择**确认**。

 **提示!** 在翻盖关闭模式下，反复按  直到在翻盖显示设置中选中所需的情景模式，然后按翻盖键。

要修改情景模式，请按 ，然后选择**工具** > **情景模式**。滚动至该情景模式，然后选择**选项** > **个性化选择**。滚动至需要更改的设置，然后按  打开选项。

列表。存储卡中储存的铃声以  表示。在做出选择前，您可以滚动浏览铃声列表并播放每一首铃声。可按任意键停止响铃。

当您选择铃声时，选择**铃声下载**可打开书签列表。您可以选择书签并与网页建立连接以下载铃声。

如果希望在手机响铃时说出呼叫方姓名，请选择**选项 > 个性化选择 > 说出呼叫方姓名 > 开**。但事先必须将呼叫方姓名储存在**名片夹**中。

要创建新情景模式，请选择**选项 > 新建**。

离线情景模式

使用**离线**情景模式，您可以在未接入无线网络的情况下使用设备。当您启动**离线**情景模式时，设备与无线网络之间的连接会断开，并在信号强度指示条区域内以  表示。在这种情况下，设备不能发送或接收任何无线电话信号。如果您尝试发送信息，则它们会保留在发件箱中供以后发送。

 **警告：**在离线情景模式下，您不能拨打或接听任何电话（拨打特定的紧急电话号码时除外），也不能使用其他需要接入无线网络的功能。要拨打电话，您必须先切换到其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

要离开**离线**情景模式，请按 ，然后选择所需情景模式。设备会重新启动无线信号传输（如果网络信号足够强）。如果在进入**离线**情景模式前启动了蓝牙连接功能，则连接会关闭。在您退出**离线**情景模

式后，蓝牙连接功能会自动重新启动。请参见第 78 页中的“设置”。



更改手机屏幕的显示内容和风格

要更改屏幕的显示内容和风格，如壁纸和图标，请按 ，然后选择**工具 > 主题模式**。当前选用的主题模式以  表示。在**主题模式**中，您可以将其他主题模式中的组成要素组合在一起，或从**多媒体**中选择图像以对主题模式进行更多个性化设置。存储卡（如果已插入）中的主题模式以  表示。如果设备中未插入存储卡，则不能使用存储卡中的主题模式。如果要在未插入存储卡的情况下使用卡内储存的主题模式，请先将主题模式储存在设备存储器内。

要建立浏览器连接以下载更多主题模式，请选择**主题模式下载**。

要启动主题模式，请滚动至相应的位置，然后选择**选项 > 选定**。要在启动主题模式前进行预览，请选择**选项 > 预览**。

要编辑主题模式，请滚动至相应的主题模式，然后选择**选项 > 编辑**，可以更改**壁纸**与**节电保护**的设置。

要将选定的主题模式恢复至初始设置，请在编辑主题模式时选择**选项 > 恢复原主题模式**。

当前待机模式

使用待机屏幕快速进入一些常用应用程序。在默认情况下，当前待机模式会启动。

按 ，选择 **工具 > 设置 > 手机设置 > 待机状态模式 > 当前待机模式**，然后按  打开或关闭当前待机模式。

在当前待机模式下，屏幕顶部会横向显示若干默认应用程序，且日历、待办事项和播放器事件会列在下方。

滚动至所需应用程序或事件，然后按 。

当前待机模式启动后，在待机模式下不能使用标准的滚动键快捷方式。

要更改默认应用程序的快捷方式，请按 ，选择 **工具 > 设置 > 手机设置 > 待机状态模式 > 当前模式的应用程序**，然后按 。

部分快捷方式可能已固定，因而不能更改。



连接功能

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式（蓝牙、彩信、红外或者线缆）收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害。为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的蓝牙文件或彩信要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，比如诺基亚的软件库，它们可以为您提供安全可靠的的应用软件。



蓝牙连接

使用蓝牙无线技术，您可以与其他兼容设备建立无线连接。兼容的设备可能包括手机、计算机及耳机和车载套件等配件。您可以使用蓝牙连接技术发送图像、视频片段、音乐和声音片段、备忘；与兼容 PC 建立无线连接（如传送文件）；与兼容打印机建立连接并使用**图像打印**打印图像。请参见第 28 页中的“图像打印”。

因为支持蓝牙无线技术的设备是通过无线电波进行通信的，所以您不需要保持本设备和其他设备相互

正对。只需保证建立蓝牙连接的两台设备之间最大距离不超过 10 米（33 英尺），不过，蓝牙连接也可能因为墙壁或其他电子设备等障碍物而受到干扰。

本手机遵循 1.2 版蓝牙规范，支持以下模式：基本打印模式、通用访问模式、串口模式、拨号网络模式、耳机模式、免提模式、通用对象交换模式、对象推送模式、文件传输模式、基本图像模式、SIM 卡接入模式和人机接口设备模式。要确保本设备能够与其他支持蓝牙无线技术的设备实现互操作，请使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询，以确定其设备是否与本设备兼容。

 **词汇：**模式相当于一项服务或功能，且定义了不同设备的连接方式。例如，免提模式可在免提设备与手机间使用。只有支持相同模式的设备才是兼容的设备。

在某些场所，使用蓝牙无线技术可能受到限制。请向当地的主管部门或服务供应商咨询。

使用支持蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行，都会提高耗电量，从而缩短电池的使用寿命。

当设备锁定时，不能使用蓝牙连接。有关锁定设备的更多信息，请参见第 87 页中的“安全性设置”。

设置

按 ，然后选择**连接功能** > **蓝牙**。首次打开该应用程序时，手机会请求您定义设备名称。先将蓝牙设置为开，然后将**本手机可见性**更改为**全部**，其他用户（使用支持蓝牙技术的设备）就能够看到您的设备以及该名称。

您可以选择以下选项：

蓝牙 — 要与其他兼容设备建立无线连接，请将蓝牙连接设置为**开**，然后再建立连接。

本手机可见性 — 要允许其他支持蓝牙无线技术的设备可以找到您的设备，请选择**全部**。要对其他设备隐藏您的设备，请选择**隐藏**。

我的手机名称 — 编辑设备名称。

远程SIM卡模式 — 要使其他设备（如兼容车载套件）通过您手机中的SIM卡连接到网络，请选择**开**。

安全性提示

当您不准备使用蓝牙连接时，请选择**蓝牙** > **关**或**本手机可见性** > **隐藏**。

请勿与未知设备配对。

发送数据

您可以同时启动多个蓝牙连接。例如，如果设备连接了兼容耳机，还可以同时向其他兼容设备传送文件。

蓝牙连接指示符号

- 当手机在待机模式下显示  时，表示已启动蓝牙连接功能。
- 当  闪烁时，表示它正在尝试连接另一台设备。
- 当  连续显示时，表示正在传送数据。

 **提示！**要发送文字，请打开**记事本**，输入文字，然后选择**选项** > **发送** > **经蓝牙**。

- 打开储存所需发送内容的应用程序。例如，要向另一台兼容设备发送图像，就应打开**多媒体**。
- 选择发送内容，然后选择**选项** > **发送** > **经蓝牙**。屏幕上会显示支持蓝牙技术且在信号覆盖范围内的设备。

设备图标： — 计算机、 — 手机、 — 音频或视频设备、 — 其他设备。

要中断搜索，请选择**停止**。

- 选择需要连接的设备。
- 如果另一台设备要求先配对才能传送数据，则设备会发出提示音并要求输入密码。请参见第 79 页中的“配对设备”。
- 连接建立后，手机会显示**正在发送数据**。

使用蓝牙连接发送的信息不会储存在**信息**的**发出的信息**文件夹中。

 **提示！**当您搜索其他设备时，可能只能看到部分设备的唯一地址（设备地址）。要查看本设备的唯一地址，请在待机模式下输入 ***#2820#**。

配对设备

要打开已配对设备视图 ()，请在 **蓝牙** 应用程序的主视图中，按 。

配对前，请创建您自己的密码 (1-16 位数字) 并与另一台设备的用户协商使用相同的密码。无用户界面的设备可使用原厂设定密码。该密码只会使用一次。

要与设备配对，请选择 **选项** > **新配对设备**。屏幕上会显示支持蓝牙技术且在信号覆盖范围内的设备。选择所需设备并输入密码。必须在其他设备上输入同一密码。配对完成后，该设备就会储存在配对设备视图内。

在设备搜索中，配对设备以  表示。

要将设备设为授权设备或未授权设备，请滚动至所需设备，选择 **选项**，然后从以下选项中进行选择：

设为授权设备 — 您的设备可以在您不知情的情况下与该设备建立连接。设备不会分别请求您的确认或授权。仅可对您自己的设备 (例如兼容的耳机或 PC) 或属于您信任的人士的设备使用此设置。在配对设备视图内， 表示授权设备。

设为未授权设备 — 您每次都必须分别接受该设备的连接请求才可以建立连接。

要取消配对，请滚动至所需设备，然后选择 **选项** > **删除**。如果要取消全部配对，请选择 **选项** > **删除全部**。

 **提示!** 如果当前与一台设备建立了连接，但您删除了与该设备的配对，则配对会即刻被删除，然后断开连接。

接收数据

当您通过蓝牙连接接收数据时，设备会发出提示音并询问您是否希望接收信息。如果接收，手机会显示 ，并将收到的内容储存在 **信息** 的 **收件箱** 文件夹内。通过蓝牙连接收到的信息以  表示。请参见第 42 页中的“收件箱 — 接收信息”。

关闭蓝牙连接功能

要关闭蓝牙连接，请选择 **蓝牙** > **关**。

红外连接

使用红外连接 (IR)，您可以与兼容设备进行数据传输，例如名片、日历备忘和媒体文件。

不要将红外线光束指向他人的眼睛，或任其干扰其他红外设备。此设备是 1 类激光产品。

发送和接收数据：

- 1 确保发送和接收设备的红外接口相互正对，且设备间无障碍物。两台设备之间的理想距离约为不超过 1 米 (3 英尺)。

- 信息接收设备的用户启动红外接口。
要启动设备的红外接口以接收数据，请按 ，然后选择[连接功能](#) > [红外](#)。
- 信息发送设备的用户选择必要的红外功能，开始数据传输。
要通过红外传输发送数据，请先在应用程序或文件管理中找到所需的文件，然后选择[选项](#) > [发送](#) > [经红外](#)。

如果在启动红外接口后一分钟内未开始传输数据，则红外连接将被取消。这时必须再次启动红外接口，方可继续使用红外连接。

通过红外连接收到的所有内容都储存在[信息的收件箱](#)文件夹中。通过红外连接收到的新信息以  表示。

当  闪烁时，表示您的手机正在尝试连接另一台设备或表示连接已断开。

当  连续显示时，表示红外连接已启动，并且您的手机已准备就绪，可以通过红外接口发送/接收数据。



数据线

要选择用于 USB 数据线连接的功能，请按 ，然后选择[连接功能](#) > [数据线](#) > [连接时询问](#)、[PC套件](#)或[数据传送](#)。

PC 连接

您可以将本设备与多种 PC 连接软件和数据通信应用程序配合使用。例如，您可以使用诺基亚 PC 套件在本设备与兼容 PC 间传送图像。

应该总是使用 PC 建立连接，以与本设备同步数据。

将您的设备用作调制解调器

您可以使用蓝牙连接、红外连接或 USB 数据线将设备连接至兼容 PC，然后将其用作 PC 的调制解调器以发送和接收电子邮件，或连接互联网。有关详细的安装说明，请参见《诺基亚 PC 套件用户手册》。

 **提示！** 首次使用诺基亚 PC 套件时，要将本设备连接至兼容 PC 并使用诺基亚 PC 套件，请使用诺基亚 PC 套件提供的连接向导。



连接管理器

按 ，然后选择[连接功能](#) > [连接管理](#)。要查看数据连接的状态或断开连接，请选择[当前数据连接](#)。

数据连接

在当前的连接视图中，您可以看到已建立的数据连接：数据通话 () 和分组数据连接 ()。



注意：服务供应商单据中的实际通话时间可能会与此有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整等因素。

要断开数据连接，请选择**选项 > 断开连接**。要断开所有已建立的数据连接，请选择**选项 > 全部断开**。

要查看连接详情，请选择**选项 > 详情**。连接的详情取决于连接类型。



同步

按 ，然后选择**连接功能 > 同步处理**。使用**同步处理**，您可以在手机与兼容 PC 或互联网上的不同日历和地址簿应用程序间同步备忘、日历、名片或电子邮件。您也可以创建或编辑同步设置。

同步处理应用程序将 SyncML 技术用于同步操作。有关 SyncML 兼容性的信息，请向需要与手机同步数据的应用程序的供应商咨询。

您可能会通过特殊的短信息接收同步设置。请参见第 43 页中的“数据和设置”。

同步数据

在**同步处理**主视图中，您可以看到不同的同步操作模式。

- 1 选择一种同步操作模式，然后选择**选项 > 同步**。屏幕上会显示同步的状态。
要在同步完成前取消操作，请选择**取消**。
同步完成后，设备会通知您。
- 2 要查看同步状态的记录文件，以及在设备或服务供应商内已增加、更新、删除或放弃（未同步）的信息数量，请选择**是**。



设备管理器

按 ，然后选择**连接功能 > 设备管理**。您可以从网络运营商、服务供应商或公司信息管理部门接收服务器情景模式和不同的配置设置。这些配置设置可能包括数据连接的接入点设置，以及设备中不同应用程序使用的其他设置。

要连接服务器以便接收设备的配置设置，请滚动至情景模式，然后选择**选项 > 开始配置**。

要允许或拒绝接收服务供应商发出的配置设置，请选择**选项 > 打开配置**或**关闭配置**。

服务器情景模式设置

有关正确的设置，请向您的服务供应商咨询。

服务器名称 — 输入配置服务器的名称。

服务器识别码 — 输入识别配置服务器的唯一识别码。

服务器密码 — 输入密码，以便服务器识别您的设备。

接入点 — 选择连接服务器时使用的接入点。

主机地址 — 输入服务器的 URL 地址。

端口 — 输入服务器的端口号。

用户名和密码 — 输入您的用户名和密码。

允许配置 — 要从服务器接收配置设置，请选择**是**。

自动接受所有请求 — 如果希望设备在接受由服务器发出的配置前请求您的确认，请选择**否**。

网络鉴定 — 如果希望设备使用网络鉴定，请选择**是**。

工具



设置

要更改设置，请按 ，然后选择 **工具 > 设置**。要打开设置组，请按 。滚动至需要更改的设置，然后按 。

您的网络运营商或服务供应商可能已预设了部分手机设置，因而您可能无法更改这些设置。



手机设置

常规

手机显示语言 — 更改手机屏幕显示文字的语言，也会影响日期和时间使用的格式，以及执行计算等操作时使用的分隔符。选择 **自动** 可根据 SIM 卡中的信息选择语言。在更改了显示文字的语言后，手机会重新启动。

更改 **手机显示语言** 或 **编辑语言** 的设置会影响设备的每一个应用程序，且所作更改会一直保持有效，直至您再次更改这些设置。

编辑语言 — 更改语言会影响在输入文字时可以使用的字符和特殊字符，以及使用的预想输入法。

预想输入 — 用于将手机编辑器中的预想输入法设置为 **开** 或 **关**。不是所有的语言都可使用预想输入法。

默认输入法 — 您可以选择 **拼音输入**、**笔画输入**、**大小写拉丁字母**、**大写拉丁字母** 和 **小写拉丁字母** 等输入法。

开机问候语或图案 — 您每次开机时都会短暂显示问候语或图案。选择 **默认值** 使用默认图像，选择 **文字** 编写问候语，或选择 **图像** 以便从 **多媒体** 中选择图像。

原厂设定 — 您可以将部分设置恢复为原厂设定。您需要输入锁码才能执行此操作。请参见第 87 页中的“安全性设置”和第 87 页中的“手机和 SIM 卡”。恢复原厂设定后，设备第一次开机时可能需要较长的时间。设备中的文档和文件不受影响。

语音键 — 定义手机侧面按键以便用作声控命令或者一键通按键。

待机状态模式

当前待机模式 — 在待机模式下，使用应用程序的快捷方式。请参见第 76 页中的“当前待机模式”。

左选择键 — 在待机模式下，指定 () 的快捷方式。

右选择键 — 在待机模式下，指定 () 的快捷方式。

当前模式的应用程序 — 选择需要在待机模式中显示的应用程序快捷方式。仅当启动了**当前待机模式**时才可使用此设置。

您也可以指定各方向滚动键的快捷方式。如果启动了**当前待机模式**，将无法使用滚动键快捷方式。

屏幕显示

光线感应器 — 提高或降低手机屏幕的亮度。不过，在极端的光线条件下，屏幕的亮度会自动进行调整。

节电保护等待时间 — 选择启动节电保护图案前的等待时间。

屏幕背光超时 — 选择屏幕背光关闭前的等待时间。

翻盖显示设置

亮度 — 您可以提高或降低翻盖屏幕的亮度。更改翻盖屏幕的亮度不会影响主屏幕的亮度。

壁纸 — 选择并剪切背景图像。

节电保护 — 选择节电保护图案类型及其等待时间，以及在等待时间与启动节电保护图案前的时间内，是否显示图像或者动画屏幕保护图案。



通话设置

发送本手机号码 — 您可以将电话号码设置为在被叫方手机屏幕上显示 (**开**) 或不显示 (**关**)；可能您的网络运营商或服务供应商已在您申请注册时设定了此设置 (**网络预设**) (网络服务)。

呼叫等待 — 如果您已启动了呼叫等待 (网络服务)，则当您在通话中接到新的来电时，网络会通知您。请将该功能设置为开 (**启动**) 或关 (**取消**)；或检查是否已启动该功能 (**查询状态**)。

通过短信息拒绝通话 — 选择**是**可向呼叫方发送一条短信息，说明无法接听来电的原因。请参见第 52 页中的“接听或拒绝接听来电”。

短信息 — 当您拒绝接听来电时，输入通过短信息发送的内容。

自动重拨 — 您可在一次试拨不成功时，最多追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。要停止自动重拨，请按 。

通话报告 — 如果您希望手机在最后通话结束后短暂显示通话的大致时间，请启动此设置。

单键拨号 — 要拨打指定给单键拨号键 (2 — 9) 的电话号码, 按住相应的按键即可拨打相应的电话号码。另请参见第 51 页中的“使用单键拨号功能拨打电话”。

任意键接听 — 要按任意键 (⏏、↶、ⓘ 和 ↷ 除外) 接听来电, 请选择**开**。

打开翻盖时接听 — 选择**开**即可在打开翻盖时接听来电。



连接

数据连接和接入点

您的设备支持分组数据连接, 如在 GSM 网络中的 GPRS 连接。当您在 GSM 网络中使用本设备时, 可同时建立多个数据连接, 且不同接入点可共享一个数据连接。

要建立数据连接, 需使用接入点。您可以定义不同类型的接入点, 如:

- 发送和接收彩信的彩信接入点
- 查看 WML 或 XHTML 网页所需的**服务**应用程序接入点
- 收发电子邮件与连接互联网的互联网接入点 (IAP)

针对您需要接入的服务, 向您的服务供应商咨询接入时需使用哪一类接入点。请向您的网络运营商或

服务供应商咨询是否提供了分组数据连接服务以及如何申请开通该服务。

接入点

您可能以短信息的方式接收服务供应商发送的接入点设置。请参见第 43 页中的“数据和设置”。服务供应商或网络运营商可能已在您的手机中预设了部分或全部接入点, 您可能无法更改、创建、编辑或删除这些接入点。🔒 表示受保护的接入点。

📡 表示分组数据接入点。

要创建新接入点, 请选择**选项** > **新增接入点**。要修改接入点的设置, 请选择**选项** > **修改**。请按照服务供应商提供的说明进行操作。

连接名称 — 为连接输入描述性名称。

数据承载方式 — 选择数据连接类型。

根据您所选择的数据连接方式, 仅有部分设置栏目可用。请填写全部标有**必须定义**字样或红色星号的栏目。其他栏目则可以保留为空白, 除非您的服务供应商另有规定。

要使用数据连接, 网络服务供应商必须支持此功能, 并视需要为您的 SIM 卡开通数据连接服务。

分组数据

请按照服务供应商提供的说明进行操作。

接入点名称 — 可以从网络运营商或服务供应商处获得接入点名称。

用户名 — 建立数据连接时可能需要用户名，该用户名通常由服务供应商提供。

提示输入密码 — 如果您必须在每次登录服务器时输入密码，或者您不想在手机中储存密码，请选择是。

密码 — 建立数据连接时可能需要密码，该密码通常由服务供应商提供。

鉴定 — 定义鉴定级别：**普通**或者**安全**。

主页 — 根据您希望设置的接入点，输入网址或信息中心地址。

选择**选项** > **高级设置**可更改下列设置：

网络类型 — 选择互联网协议类型：**IPv4** 或者 **IPv6**。其他设置则取决于选择的网络类型。

手机IP地址 (仅适用于 IPv4) — 输入设备的 IP 地址。

DNS地址 — 在**主DNS地址**中，输入主域名服务器的 IP 地址。在**次DNS地址**中，输入次域名服务器的 IP 地址。请向您的互联网服务供应商咨询这些地址。

代理服务器地址 — 定义代理服务器的地址。

代理端口号码 — 输入代理服务器的端口号。

主页 — 定义主页。

选择**选项** > **高级设置**，然后从以下选项中进行选择：

IPv4 > 手机IP地址 (设备的 IP 地址)、**DNS地址** — 输入主、次域名服务器的 IP 地址。请向您的互联网服务供应商咨询这些地址。

IPv6 > DNS地址 — 选择**自动**、**已知地址**或**用户自定义**。

代理服务器地址 — 输入代理服务器的地址。

代理端口号码 — 输入代理端口号码。

分组数据

分组数据设置会影响所有使用分组数据连接的接入点。

分组数据连接 — 如果选择**有网络信号时**，当您在支持分组数据的网络内时，设备会在分组数据网络中注册。启动分组数据连接来收发电子邮件的速度更快。如果您不在支持分组数据连接的网络服务区内，则设备会定期尝试建立分组数据连接。如果选择**当需要时**，则仅当您启动一个需要分组数据连接的应用程序或操作时，设备才会使用该连接方式。

接入点 — 如果要将设备用作计算机建立分组数据连接时使用的调制解调器，则需要接入点名称。

配置

您可以从网络运营商或服务供应商处以配置信息的形式接收被信任的服务器设置，或者，这些设置可能已经储存在您的 SIM 卡中。您可以将这些设置储存在手机中，然后在**配置**中进行查看或删除。



日期和时间

请参见第 12 页中的“时钟设置”，以及第 83 页中的“常规”中的语言设置。



安全性设置

手机和 SIM 卡

开机PIN码 — 启动此功能后，您每次开机时都需要输入 PIN 码。部分 SIM 卡可能不允许关闭开机 PIN 码功能。请参见第 87 页中的“PIN 码和锁码的词汇解释”。

PIN码、PIN2码和锁码 — 您可以更改锁码、PIN 码和 PIN2 码。这些密码只能包括 0 到 9 之间的数字。如果您忘记了以上任何一个密码，请向您的服务供应商咨询。请参见第 87 页中的“PIN 码和锁码的词汇解释”。

请避免使用与紧急号码类似的密码，以防止误拨紧急号码。

自动锁闭前等待时间 — 您可以设定一个自动锁闭前等待时间，当手机处于待机模式下的时间超过该时间后，它就会自动锁闭。要关闭自动锁闭前等待时间，可选择**无**。

要解锁设备，请输入锁码。

当手机锁闭时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

提示! 要手动锁闭设备，请按 。这时将打开一个可用命令列表。选择**锁闭手机**。

SIM卡改变时锁闭 — 您可以设置设备，使其在每次插入未知的 SIM 卡时请求输入锁码。设备内的一个列表中记录了曾在此设备上使用过的 SIM 卡。

封闭用户组 — 指定您能够拨打和接听其电话的一组用户(网络服务)。

当通话被限制在封闭用户组范围内时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

确认SIM卡服务 — 您可以将手机设置为当您使用 SIM 卡服务时显示确认信息(网络服务)。

PIN 码和锁码的词汇解释

如果您忘记了以上任何一个密码，请向您的服务供应商咨询。

PIN 码 (Personal Identification Number, 个人识别号) — 此密码可防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。PIN 码 (4 至 8 位数字) 通常随 SIM 卡提供。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定，此时您需要使用 PUK 码进行解锁。

PIN2 码 — 此密码 (4 至 8 位数字) 随部分 SIM 卡提供，进入部分设备功能时需输入 PIN2 码。

锁码 (也称为保密码) — 此密码 (5 位数字) 可用于锁闭设备，以防止他人未经您的许可使用您的设备。

锁码的原厂设定为 12345。要防止他人未经您的许可使用您的设备，请更改锁码。请将新密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的设备放在一起。如果您忘记了该密码，请向您的服务供应商查询。

PUK 码 (Personal Unblocking Key, 个人解锁码) 和 PUK2 码 — 要更改被锁定的 PIN 码或 PIN2 码，您需要分别输入 8 位数 PUK 码和 PUK2 码。如果这两个密码未随 SIM 卡提供，请向为您提供 SIM 卡的网络运营商查询。

证书管理

数字证书不保障安全，它们仅可用于验证软件的来源。

在证书管理主视图内，您可以查看设备内储存的颁证机构证书列表。如果储存有个人证书，按  可以查看个人证书列表。

如果要连接网上银行、其他网站或远端服务器，以执行涉及保密信息传输的操作，需使用数字证书。如果要尽可能降低感染病毒或其他恶意软件的风险，并在下载和安装软件时确保其真实可靠，也可以使用数字证书。

 **重要须知：**虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当“证书管理”中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得以

提高。证书的有效期有限。如果已确定证书有效，而手机仍然提示 [证书过期](#) 或 [证书尚未生效](#)，请查看手机内的当前日期和时间设置是否正确。

查看证书详情

仅当服务器证书的签名和有效期通过验证后，您才能确定服务器的身份是真实的。

如果服务器的身份不可靠，或如果设备内没有正确的安全证书，屏幕上会显示相应的提示信息。

要检查证书详情，请滚动至一个证书，然后选择 [选项](#) > [证书详情](#)。当您打开证书详情时，会验证证书的有效期，并可能显示以下提示之一：

[证书不被信任](#) — 您未设置任何应用程序使用该证书。请参见第 88 页中的“更改信任设置”。

[证书过期](#) — 选定证书的有效期已过。

[证书尚未生效](#) — 选定证书的有效期尚未开始。

[证书已损坏](#) — 证书不可用。请向证书发出者咨询。

更改信任设置

在更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

滚动至颁证机构证书，然后选择 [选项](#) > [信任设置](#)。根据选择的证书，屏幕上会显示出可使用该证书的应用程序。例如：

[Symbian 应用安装](#)：是 — 该证书可用于验证新的 Symbian 操作系统应用程序的来源。

国际互联网 > 是 — 该证书可用于验证服务器。

应用程序安装 > 是 — 该证书可用于验证新的 Java™ 应用程序的来源。

选择选项 > 修改信任设置，可更改信任设置。

跟踪被保护的對象

一些受版权保护的音樂文件可能包含交易标识符 (Transaction Identifier)。您可以选择在发送或转发音乐文件时，是否允许随该文件一起发送该标识符。音乐文件的提供商可以通过该标识符追踪文件的分发情况。



呼叫转接

使用**呼叫转接**，您可以将来电转接至您的语音信箱或其他电话号码。有关详情，请向您的服务供应商咨询。

选择要转接的呼叫以及所需转接选项。要在设备占线或您拒绝接听来电时转接语音呼叫，请选择**语音通话 > 手机占线时**。请将该选项设置为开 (**启动**) 或关 (**取消**)，或检查是否已启动该选项 (**查询状态**)。

您可以同时启动若干转接选项。当您转接全部呼叫时，在待机模式下会显示 。

您不能同时启动呼叫限制和呼叫转接。



呼叫限制

使用**呼叫限制** (网络服务)，您可以限制用设备拨打或接听的电话。要更改此设置，您需要输入服务供应商提供的限制密码。

选择所需限制选项，然后启动 (**启动**) 或关闭 (**取消**) 该选项，或可查看该选项是否启动 (**查询状态**)。**呼叫限制**会影响所有的呼叫 (包括数据通话)。

您不能同时启动呼叫限制和呼叫转接。

即使启动了通话限制功能，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。



网络设置

运营商选择 — 选择**自动**可设置设备进行搜索，然后选择一个可用网络；或选择**手动**从网络列表中手动选择一个网络。如果设备与您手动选择的网络之间的连接断开，则设备会发出错误提示音并要求您重新选择网络。选定网络必须与您的注册网络 (为您提供 SIM 卡的网络运营商) 签有漫游协议。

 **词汇：**漫游协议是指两个或多个网络服务供应商之间达成的协议，允许一个服务供应商的用户使用其他服务供应商提供的服务。

小区信息显示 — 选择**开**可对手机进行设置，以便当您在基于蜂窝网络 (Micro Cellular Network, MCN) 技术的蜂窝网络中使用手机时，手机可能提供指示信息，同时启动小区信息接收功能。



增强型配件设置

在待机模式下： 表示连接了兼容耳机、 表示连接了车载套件。

选择**耳机**、**蓝牙免提**或**车载配件**，然后从以下选项中进行选择：

默认情景模式 — 设置每次将特定配件连接至设备时，需启动的情景模式。请参见第 74 页中的“情景模式 — 设置铃声”。

自动应答 — 设置设备，使其在接到来电 5 秒钟后自动应答。如果将铃声类型设置为**蜂鸣**或**无声**，则自动应答无效。



声控命令

您可以使用声控命令来控制设备。有关设备支持的增强型声控命令的更多信息，请参见第 51 页中的“声控拨号”。

要启动用于打开应用程序或情景模式的增强型声控命令，您必须打开**声控命令**应用程序及其**情景模式**文件夹。按，然后选择**工具** > **声控命令** > **情景模式**；这时设备会为应用程序和情景模式创建声控标签。要使用增强型声控命令，请在待机模式下按住，然后说出声控命令。声控命令为列表中显示的应用程序或情景模式的名称。

 **提示!** 另外，定义手机侧面按键以使用作声控命令，请参见第 83 页中的“常规”。

要在该列表中增加更多应用程序，可选择**选项** > **新应用程序**。要增加第二个用于启动应用程序的声控命令，请选择**选项** > **更改命令**，然后以文字形式输入新的声控命令。请避免使用过短的名称、缩写和首字母缩写词。

要播放合成声控标签，请选择**选项** > **播放**。

要更改声控命令设置，请选择**选项** > **设置**。要关闭播放 (以所选设备语言) 已识别的声控标签和声控命令的合成器，请选择**合成器** > **关**。要重新设置语音识别学习功能 (例如当设备的主用户更改时)，请选择**重设语音修正**。



程序管理

按，然后选择**工具** > **程序管理**。您可以在设备中安装两种类型的应用程序和软件：

- 扩展名为 .jad 或 .jar 的基于 Java 技术的 J2ME™ 应用程序 (📄)。
- 其他适用于 Symbian 操作系统的应用程序和软件 (📄)。此类安装文件的扩展名为 .sis。仅可安装专为诺基亚 N71 设计的软件。软件提供商通常会提及本产品的正式型号：N71。

您可以从兼容的计算机向设备传输安装文件，在浏览网络时下载安装文件，或通过彩信、电子邮件附件，或蓝牙连接/红外接收安装文件。您可以使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚应用程序安装器将应用程序安装到设备中。如果使用 Microsoft Windows 资源管理器传输文件，请将文件储存在兼容的存储卡中。

安装应用程序和软件

📄 表示 .sis 应用程序、📄 表示 Java 应用程序、📄 表示应用程序没有完全安装、📄 表示安装在存储卡中的应用程序。

🔑 重要须知：请只安装和使用那些来源可靠的应用程序和软件，其开发商应能提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵权。

安装前，请注意以下事项：

- 要查看应用程序的类型、版本号，以及供应商或开发商，请选择 **选项 > 查看详情**。
- 要查看应用程序的安全证书详情，请选择 **选项 > 查看证书**。请参见第 88 页中的“证书管理”。

- 如果您所安装的文件是对现有应用程序的更新或修复，则仅当您持有原始安装文件或已删除软件包的完整备份时，您才可以恢复原始应用程序。要恢复原始应用程序，请首先删除应用程序，然后再使用原始安装文件或备份文件重新安装应用程序。
 - 安装 Java 应用程序时需使用 .jar 文件。如果该文件不存在，设备可能会要求您下载。如果尚未为应用程序定义接入点，则设备会要求您选择一个接入点。在下载 .jar 文件时，您可能需要输入用户名和密码以访问服务器。请向应用程序的供应商或开发商查询此信息。
- 1 要查找安装文件，请按 **🔍**，然后选择 **工具 > 程序管理**。或者，您也可以通过 **文件管理** 在设备存储器或存储卡 (如果已插入) 中查找；或打开 **信息 > 收件箱** 内包含安装文件的信息。
 - 2 在 **程序管理** 中，选择 **选项 > 安装**。对于其他应用程序，可滚动到安装文件，然后按 **🔵** 开始安装。
安装过程中，设备会显示有关安装进度的信息。如果您正在安装的应用程序没有数字签名或证书，则设备会显示一条警告信息。仅当您确信应用程序的来源和内容没有问题时，才能继续安装。

要启动已安装的应用程序，请在功能表中找到该应用程序，然后按 **🔵**。

要建立网络连接以便查看有关应用程序的附加信息，请选择[选项](#) > [进入网址](#) (如果可用)。

要查看安装/删除的软件包及时间，请选择[选项](#) > [查看记录](#)。

要将您的安装记录发送到相关技术支持部门，以便其了解已安装或删除的内容，请选择[选项](#) > [发送记录](#) > [经短信息](#)或[经电子邮件](#) (仅在设备内定义了正确的电子邮件设置时可用)。

 **重要提示：** 您的设备仅支持一种杀毒软件。如果安装一种以上具有杀毒功能的软件，设备的性能和操作可能受到影响，甚至导致设备停止运行。

将应用程序安装到兼容 miniSD 卡中后，储存在设备存储器中的应用程序的安装文件 (.sis) 仍会保留在存储器中。已储存的安装文件可能会占用大量的设备存储器空间，从而导致设备没有足够的存储空间储存新应用程序、信息以及其他文件。为避免上述情况的发生，请先使用诺基亚 PC 套件将安装文件备份到兼容 PC 中，然后使用[文件管理](#)从设备存储器中删除安装文件 (请参见第14页的“文件管理”)。

删除应用程序和软件

滚动至软件包，然后选择[选项](#) > [删除](#)。选择[是](#)进行确认。

如果您删除了软件，则只能用两种方法重新安装该软件：其一是用原始的软件包；其二是使用已删除

软件包的完整备份。如果您删除了一个软件包，就无法再打开以该软件创建的文档。

 **注意：** 如果有些软件包的运行必须依赖于已删除的软件包，则这些软件包也将无法使用。有关详情，请参见已安装软件包的相关文档。

设置

选择[选项](#) > [设置](#)，然后从以下选项中进行选择：

[在线证书检查](#) — 选择在安装应用程序前检查在线证书。

[默认网址](#) — 设置在检查在线证书时使用的默认网址。

有些 Java 应用程序可能需要拨打电话、发送信息，或与特定的接入点建立网络连接才能下载附加数据或组件。在[程序管理](#)主视图内，滚动至所需应用程序，然后选择[选项](#) > [套件设置](#)可更改与特定应用程序相关的设置。



启动密钥

要查看设备内储存的数字版权启动密钥，请按 ，选择[工具](#) > [启动密钥](#)，然后从以下选项中进行选择：

有效密钥 — 查看与一个或多个媒体文件相关联的密钥，以及有效期尚未开始的密钥。

无效密钥 — 查看无效的密钥；已超出使用媒体文件的时间段，或设备中有受保护的媒体文件但没有相关的启动密钥。

停止使用的密钥 — 查看与设备内储存的任何媒体文件都不相关的密钥。

要为媒体文件购买更多使用次数或延长使用期，请选择无效的启动密钥，然后选择**选项** > **获取启动密钥**。如果禁止接收服务信息，则不能更新启动密钥。请参见第 43 页中的“服务信息”。

要查看有效期状态及能否发送文件等详细信息，请滚动至所需启动密钥，然后按 。

疑难解答

常见问题

密码

问：我的锁码、PIN 码或 PUK 码分别是什么？

答：预设锁码为 **12345**。如果您忘记或遗失了锁码，请向您的手机经销商咨询。如果您忘记或遗失了 PIN 码或 PUK 码，或是没有收到这些密码，请向您的服务供应商咨询。有关密码的更多信息，请向您的接入点供应商咨询，例如商业互联网服务供应商 (ISP)、服务供应商或网络运营商。

应用程序无响应

问：如何才能关闭无响应的应用程序？

答：按住  打开应用程序切换窗口。滚动至无响应的应用程序，按  关闭该应用程序。

蓝牙无线连接

问：为什么我无法找到朋友的设备？

答：查看两台设备是否都已启动了蓝牙连接功能。确定两台设备间的距离不超过 10 米 (33 英尺)，且设备间没有墙壁或其他障碍物。查看另一台设备是否处于隐藏状态下。查看两台设备是否兼容。

问：为什么我无法断开蓝牙连接？

答：如果有其他设备连接至本手机，则可以使用该设备或通过关闭蓝牙连接功能的方式断开连接。选择 **连接功能 > 蓝牙 > 关**。

浏览服务

问：如果显示以下信息，我该怎么办：**未定义有效接入点。现在定义？**

答：请输入正确的浏览器设置。有关说明，请向您的服务供应商咨询。

照相/摄像

问：为什么图像看起来有污渍？

答：取下覆盖在手机屏幕与照相机上的塑料保护膜。请确保照相机的镜头保护窗口清洁。

显示设置

问：为什么在我每次开机时屏幕上都会出现空白点、变色点或亮点？

答：这是此类屏幕的固有特征。部分屏幕可能包含一些始终处于亮或不亮状态的像素或点。这属于正常现象，并非屏幕故障。

通讯记录

问：为什么通讯记录显示是空的？

答：您可能定义了筛选条件，且“通讯记录”内没有符合该筛选条件的通讯事件。要查看所有通讯事件，选择**我的应用 > 通讯记录**，按  然后选择**选项 > 筛选 > 所有通讯**。

存储空间不足

问：如果手机存储空间不足，我该怎么办？

答：要避免存储空间不足，您可以定期删除以下内容：

- **信息**中收件箱、草稿和**发出的信息**文件夹内的信息
- 手机存储器中已提取的电子邮件
- 已存的网页
- **多媒体**中的图像和照片

要删除名片信息、日历备忘、通话时间、通话费用、游戏得分或其他数据，请进入相应的应用程序以删除数据。当您同时删除多项内容时，手机会显示以下提示信息之一：**存储空间不足，无法进行操作。请先删除一些数据。**或**存储空间不足。请删除一些数据。**，请尝试逐一删除（从最小的开始）。

将应用程序安装到兼容 miniSD 卡中后，储存在设备存储器中的应用程序的安装文件 (.sis) 仍会保留在存储器中。从设备存储器中删除这些安装文件。要执行此操作，请先使用诺基亚 PC 套件将安装文件备

份到兼容 PC 中，然后使用**文件管理**从设备存储器中删除安装文件（请参见第 14 页的“文件管理”）。

问：如何在删除前先储存数据？

答：您可以采用以下方式之一储存您的数据：

- 使用诺基亚 PC 套件将全部数据备份至兼容的计算机。
- 将图像发送至您的电子邮件地址；然后将其储存在计算机内。
- 通过蓝牙连接将数据发送至兼容的设备。
- 将数据储存在兼容的存储卡中。

信息

问：为什么我不能选择名片？

答：名片未包括任何电话号码或电子邮件地址。请在**名片夹**中将缺失的信息增加到名片中。

彩信

问：当手机因为存储空间已满而无法接收彩信时，我该怎么办？

答：错误信息会同时提示所需的大致存储空间：**没有足够的存储提取信息。请先删除一些数据。**要查看已存数据的类型，以及各类数据所占用的大致存储空间，请选择**文件管理 > 选项 > 存储详情**。

问：屏幕上快速显示提示信息**正在提取信息**。发生了什么事？

答：手机正在尝试从彩信中心提取彩信。请检查彩信设置是否正确，电话号码或地址是否准确无误。选择**信息 > 选项 > 设置 > 彩信**。

PC 连接

问：为什么我无法连接手机和 PC？

答：确保 PC 中已安装了诺基亚 PC 套件，且该程序正在运行中。请参见 CD-ROM 光盘内的《诺基亚 PC 套件用户手册》。有关如何使用诺基亚 PC 套件的更多信息，请参见诺基亚 PC 套件的联机帮助或访问诺基亚中国网站 (<http://www.nokia.com.cn>)。

问：我可以将手机用作与兼容 PC 之间的传真调制解调器吗？

答：您不能将手机用作传真调制解调器。不过，开通来电转接(网络服务)后，您可以将传真来电转接至另外的电话号码。

问：手机与兼容 PC 成功配对后，为什么向兼容 PC 发送图像或视频片段会失败？

答：PC 可能拒绝接收图像和视频文件。请查看 PC 操作系统的用户手册，检查 PIM 设置的配置是否正确。



诺基亚原厂配件

现有多种新型配件可供您的设备使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买这些配件。兼容配件列表：

音频配件

耳机	HS-5
悬挂式耳机	HDB-4
时尚立体声耳机	HS-3
时尚立体声耳机	HS-31
运动型耳机	HS-8
屏显耳机	HS-6
经典立体声耳机	HS-23
音乐立体声耳机	HS-20
无线耳机	HDW-3
悬挂式无线耳机	HS-4W
无线耳机	HS-11W
夹式无线耳机	HS-21W
无线耳机	HS-36W
无线耳机	HS-26W

音频适配器

AD-15

手机音响座

MD-1

车载配件

无线车载套件

CK-1W

车载套件

N616

车载手机听筒

HSU-4

即插即用型无线车载免提套件

HF-6W

车载充电器

DC-4

通用支架

CR-39

数据配件

数据线

CA-53

miniSD 卡 (256 MB)

MU-18

miniSD 卡 (512 MB)

MU-23

图像配件

照相机闪光灯

PD-2

信息配件

无线键盘

SU-8W

电源配件¹

旅行充电器	AC-4
便携式充电器	AC-3
充电器适配器	CA-44
电池	BL-5C

以下是部分配件的详细说明。

有关认可配件的供货情况，请您当地的经销商查询。以下是配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有移动电话设备是否已卸除并且操作正常。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器和增强型配件。使用其他类型的电池、充电器和配件会违反部分手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

电池

电池	种类	通话时间#	待机时间#
BL-5C	锂电池	上限约为 2 - 4 小时	上限约为 168 - 216 小时

#上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因SIM卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用调频收音机和内置免提功能也会影响手机的通话时间和待机时间。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 AC-3 充电器的具体型号可以是 AC-3C、AC-3U、AC-3X 等，在中国大陆地区销售的充电器类型为 AC-3C。

诺基亚无线耳机 HS-26W



使用简便、功能多样、外观精美：对于希望买到物有所值产品的用户而言，诺基亚无线耳机 HS-26W 是理想的免提套件解决方案。

主要功能：

- 使用蓝牙无线技术的经典款式
- 弹性挂式耳机，可舒适地置于左耳或右耳
- 接听/挂机键大而方便
- 方便的音量控制 — 可轻松地用耳机调整音量
- 控制：接听/挂断、重拨、启动声控拨号、静音、音量控制、在手机模式和免提模式之间转换
- 可从以下两种颜色中进行选择：黑色和白色

- 通话时间上限约为 5 小时，待机时间上限约为 150 小时

诺基亚无线耳机 HS-36W



您不用总想着寻找手机了。诺基亚无线耳机 HS-36W 通过一个舒适易用的产品包为您提供了免提功能。

主要功能：

- 方便地对移动电话进行无线免提控制
- 耳机挂环可以调整，轻便舒适 (仅 20 克)，便于佩戴
- 通话时间上限约为 6 小时，待机时间上限约为 110 小时

诺基亚通用支架 CR-39



该支架可供多款诺基亚以及其他厂商生产的移动设备使用。有了它，您可以将兼容移动设备牢牢地固定到位，还能随时（现在或将来）自由地选择兼容设备。

选用这款设计新颖的通用支架，将使您的手机使用起来更加完美。将您的兼容移动设备插入诺基亚通用支架，然后只需按下卡夹即可将其固定 — 松开该按钮即可释放。

电池信息

充电和放电

本设备由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的充电器为电池充电。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体（如硬币、别针或笔等）偶然地将电池的“+”极和“-”极（即电池上的小金属条）直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿

命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请取出电池，待手机完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜(例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器)。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。

- 请在室内使用充电器。
- 在将您的手机送至授权维修机构进行维修前，请为需要保留的数据(如通讯录和日历备忘)制作备份。

上述所有建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

重要的安全信息

您的设备及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在小孩接触不到的地方。

操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能引起干扰或危险时，一定要关闭手机。仅在正常操作位置上使用设备。无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

手机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在手机上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

任何无线电发射设备(包括本设备)的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医

疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭设备的医院或保健场所，请关闭设备。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

起搏器 起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 15.3 厘米(约 6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士：

- 应该总是保持本设备和起搏器之间的距离大于 15.3 厘米(约 6 英寸)；
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内；
- 应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

若怀疑有干扰发生，请关闭手机并将其移至较远的位置。

助听器 某些数字无线设备会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑(防锁)制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将本设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

在飞行时可能禁止使用手机。登机前请关闭设备。在飞机上使用本设备会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭手机，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。

紧急呼叫

 **重要须知：**和其他手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

- 1 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。有些网络可能要求将有效的 SIM 卡正确插入设备中。
- 2 根据需要，反复按  以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。
- 3 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
- 4 按  。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本手册或向您的服务供应商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动电话是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动电话的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特/千克 (W/kg)*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.38 W/kg。

比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。使用手机配件可能导致不同的比吸收率值。诺基亚网站 (<http://www.nokia.com>) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此规范已包含一定

的安全系数。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求和网络频段而不同。要了解其他国家或地区的比吸收率信息，请经由诺基亚网站 (www.nokia.com) 查询产品信息。

制造商有限保证

请注意！本有限保证附加于中国法律规定的消费者权益以外，且不影响您的该项权利。

诺基亚向那些已经购买了包括在销售包装（“产品”）中的诺基亚产品的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证：在保证期内，诺基亚或其客户服务网点将按照本有限保证对产品进行维修，或若诺基亚单独决定认为有此必要，对产品进行更换（除非法律另有规定），从而在商业上合理的时间内免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅针对对于诺基亚拟在中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）（“中国”）销售的产品，且仅在中国有效。

保证期

保证期自首位最终用户购买产品的时间开始。产品可能包括若干不同的部件，而不同的部件适用如下不同的保证期（下称“保证期”）：

- 除下文 (b) 和 (c) 项中载列的消耗性部件和配件以外，移动装置和配件（无论是包括在移动装置销售包装中或单独销售）的保证期为十二 (12) 个月；
- 下列消耗性部件和配件的保证期为六 (6) 个月：电池；以及
- 耳机、提供软件或数据储存介质如 CD-ROM 和存储卡的保证期为九十 (90) 天。

在中国法律允许的限度内，保证期不会由于产品的后续转售、维修而予以延展或更新，或因其它原因而受到影响。但是，经维修的部件将在原始保证期剩余的期限内享有保证，或自被维修日起九十 (90) 天内享有保证，以二者中时间较长者为准。

如何获得保证服务。

若您希望根据本有限保证提出保修要求，您可以致电诺基亚客户服务热线（如使用热线服务，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率）和/或在必要情况下将您的产品或受影响部件退还至诺基亚客户服务热线或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚客户服务热线、诺基亚指定的售后服务地点和诺基亚客户服务热线的信息可在当地的诺基亚网页上或产品中的售后服务指南上找到。

在提出保修的要求时，您必须提供或出示：a) 产品（或受影响的部件）；b) 清晰可读的未经修改的原始购买凭证，该凭证清晰地显示卖方的名称、购买的日期、产品类型和 IMEI/ESN 号码或其它序列号；c) 已经适当填写的三包凭证（如保修卡）。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户（“初始消费者”），而且不可转让给任一后续的买方/最终用户。

有限保证不适用于以下情况：

- 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接，无论该用户手册或第三方软件、配置、内容、数据或链接是否包括在产品中或下载至产品中，亦无论是否在安装、装配、运输或交货过程中被纳入产品中或被您以任何方式获得。在适用法律允许的限度内，诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求，或可与第三方提供的任一硬件或软件应用组合使用；诺基亚也不保证软件运行不会中断或没有任何错误、或软件中的任何缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。
- 本有限保证不适用于：a) 正常磨损（包括但不限于，摄像镜头、电池或显示屏的磨损），b) 因产品往返于初始消费者和诺基亚客户服务网点之间产生的交通运输费用，c) 由于粗暴操作所造成的缺陷（包括但不限于因尖利物、弯折、挤压、进液或掉落等所造成的缺陷），d) 由于对产品的不当使用所造成的缺陷或损害，包括但不限于未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损害（例如诺基亚用户手册中所载明的使用），和 / 或 e) 超出诺基亚合理控制的其它行为。

3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同使用或连接，或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷，如感染病毒造成的故障。
4. 本有限保证不适用于因电池短路，电池密封破损或改动，或因电池被用于非指定设备中所导致的缺陷。
5. 如果经诺基亚合理判断，产品已被诺基亚客户服务网点以外的任何人士打开、更改或维修，或维修产品时使用了未经授权的零部件，或产品序列号、配件日期代码或 IMEI/ESN 号码已被去除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认，则本有限保证将不适用。
6. 如果产品曾被暴露于水气、潮湿中，或极端的温度或环境条件下，或被暴露于前述条件的迅速变化中，或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响，则本有限保证将不适用。

其他重要声明

鉴于产品是在第三方的运营商提供的 SIM/RUIM 卡和网络中运行并可能会连接第三方服务或内容提供商的系统，因此，就该第三方的网络或系统的运营、可用性、覆盖范围和服务诺基亚在本保证项下不承担责任。在对产品进行维修或更换之前，可能需要运营商打开 SIM/RUIM 锁或为了将产品锁定于某一特别网络或运营商而添加的其它锁。因此，由于运营商延迟或未能打开任一 SIM/RUIM 锁或其它锁而导致任何维修延迟或未能维修，诺基亚不承担责任。

请务必为您产品中存储的所有重要内容和数据制作备份或保存书面记录，因为该内容和数据在产品的使用、维修或更换中可能会丢失或损坏。在适用法律允许的限度内，按照与标题为“诺基亚责任限制”一节项下之规定一致的方式，就产品存储内容或数据的丢失或损坏而造成的任何损害或损失，诺基亚在任何情况下不应明示或默示地承担任何责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其它设备应成为诺基亚的财产。

如果发现要求保修的产品不在本有限保证的覆盖范围内，则诺基亚及其客户服务网点将保留收取费用的权利。

诺基亚责任限制

本有限保证是您就产品的缺陷可获得的唯一补救，也是诺基亚就缺陷所承担的全部责任。但是，本有限保证不排除亦不限制 i) 您根据适用法律享有的法定权利，或 ii) 您针对产品的卖方所享有的任何权利。

在适用法律允许的限度内，本有限保证取代所有其它的诺基亚保证和责任，包括但不限于，关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其它条款。在适用法律允许的限度内，就数据丢失或损害或破坏、利润损失、业务损失、合同损失、收入损失、或预期节约的减少、费用或开支的增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害，诺基亚不承担任何责任。

诺基亚不承担也不授权其客户服务网点或其他方承担任何超出本有限保证条款所明确规定的责任和义务以外的责任和义务。

法定义务

如任何法律规定使某些保证或条件被包含于本有限保证中，而且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改，则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用，在诺基亚能够作出该等行为的限度内，根据其自行选择，就货物而言：诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物、维修货物、支付更换货物或购买同等货物的成本、或支付为了使货物得到维修所需的成本；而就服务而言，诺基亚在该等规定项下的责任仅限于再次提供服务、或支付为获得再次服务所需的成本。

请注意！本产品为精密电子装置。诺基亚强烈建议您仔细阅读本产品的用户手册和说明并按照该用户手册和说明使用产品。还请注意，产品可能包含高清显示屏、摄像头和其它类似部件，如不小心操作，该等部件容易被划伤或受到其它损害。

所有保证信息、产品性能和规范均可不经通知而被变更。

How to obtain an English Nokia N71 User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia N71 Sales Package.

To obtain a Nokia N71 User Guide in English, please kindly download it from:

<http://www.nokia.com.cn/englishUG>

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

索引

字母

Java

请参见 *应用程序*

PC 连接 80

PC 套件

查看设备存储器数据 12

查看设备存储器中的数据 14

日历数据 62

同步 80

向 PC 传送图像 25

向存储卡传送音乐文件 64

PIN 码 87

SIM 卡

向设备复制姓名和电话号码 56
信息 45

姓名和电话号码 56

sis 文件 91

SVG 文件 28

USSD 命令 40

B

版权保护

请参见 *启动密钥*

帮助应用程序 16

保密码

请参见 *锁码*

备份 13

编辑视频片段

定制视频片段 26

增加声音片段 26

增加效果 26

增加转换效果 26

播放器 64

C

彩信 41

重响 12

从其他设备传送内容 10

存储器

查看存储器的使用情况 14

清除存储器 14, 53

存储卡 13

D

待机模式 74

单键拨号 51

电池 98

电池信息

种类 98

电话

已拨电话 53

电脑连接 80

电影, muvee

定制 muvee 31

快速创建 muvee 31

电子信箱

打开 44

电子邮件 41

查看附件 44

从信箱中提取电子邮件 44

设置 47

远端信箱 44

自动提取 45

多媒体资料

排列专辑中的文件 28

演示文稿 28

E

耳机设置 90

F

发送

名片 55

视频片段 27

图像 18

分组数据连接

设置 86

服务

浏览器 58

服务命令 40

复制

文字 39

在 SIM 卡和设备存储器间复制名片 56

G

个性化设置 75

功能表, 重新组织 74

固定拨号 56

H

呼叫

国际长途 50

呼叫转接设置 89

互联网

请参见网页

互联网接入点 (IAP)

请参见接入点

缓冲存储, 清除 60

会议通话 50

J

记录保存时间 54

即时信息 67

发送即时信息 69

记录信息 69

禁止 69

剪切文字 39

接入点 85

设置 85

静音 30

K

可视收音机 65

查看内容 66

可视服务识别码 67

快捷方式 15

L

来电

已接来电 53

蓝牙 77

安全性 78

耳机 90

关闭 79

连接两台设备, 配对 78

配对 79

设备地址 78

连接设置 85

亮度

屏幕 84

照相机设置 18, 22

聊天

请参见即时信息

聊天室

连接服务器 68

铃声

个人铃声 57

通过文字信息接收 43

M

媒体文件

静音 30

快倒 30

快进 30

文件格式 30

密码 87

保密码 87

PIN 码 87

PIN2 码 87

锁码

免提

请参见扬声器

名片 55

插入图片 55

储存双音多频音 53

发送 55

N

闹铃 12

诺基亚原厂配件 97

Q

启动密钥 92

启动扬声器

关闭翻盖通话 53

清除屏幕

请参见 *待机模式*

情景模式 74

R

日历

创建日历项 62

同步 PC 套件 62

日期 12

软件

向设备传输文件 91

S

设备管理器 81

设置

翻盖显示 84

个性化设置手机 74

呼叫限制 89

呼叫转接 89

IM 67

节电保护图案 84

接入点 85

蓝牙连接 78

聊天室 68, 69

密码 87

PIN 码 87

屏幕 84

日历 63

日期和时间 87

数据连接 85

锁码 87

语言 83

原厂设定 83

证书 88

声控标签 90

拨打电话 51

声控拨号 51

声控命令 90

声音

使铃声静音 52

声音片段 25

声音文件

录音 73

时间 12

视频播放

请参见 *RealPlayer*

视频片段 25

时钟 12

闹铃 12

设置 12

收音机 65

数据连接

断开 81

详情 80

指示符号 11

书签 58

数字版权管理, DRM

请参见 *启动密钥*

锁码 87

T

调频收音机 65

同步 81

通话

设置 84

时间 53

通话记录

请参见 *通话记录*

通讯记录

过滤 54

删除内容 54

通讯录

请参见 *名片*

W

网络

接入点, 请参见 *接入点*

文件格式

.jad 91

.jar 91

.sis 91

RealPlayer 30

文件管理 14

文字信息 41

X

信息

彩信 41
电子邮件 41
文字信息 41

信箱 44
 自动提取 45

Y

扬声器 12

音量控制 12
 通话中 50
 扬声器 12

应用程序

 安装 91
 Java 91

语音信息 50

语音信箱 50
 更改电话号码 50
 更换手机号码 17
 将呼叫转接到语音信箱 89

远端信箱 44

Z

粘贴文字 39

照相机

 编辑视频片段 26
 储存视频短片 22
 发送图像 18
 静止图像照相机设置 20
 连拍模式 19

闪光灯 19
 调整亮度 17, 18, 22
 调整闪光灯设置 17
 调整摄像机设置 23
 调整颜色和灯光 19
 调整颜色和照明 23
 图像设置 17, 19, 23
 自动定时器 19

证书 88

指示符号 11

制造商有限保证 106

主题模式 75