


2 选择 [蓝牙], 然后轻击 OK 确认。

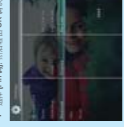


3 选择 [安全], 然后轻击 OK 确认。



4 选择 [PIN 码], 然后轻击 OK 确认。



8 要设置打开 PIN 码, 请选择 [开 Ph 码] 然后轻击 OK 确认。



• 要设置关闭 PIN 码, 请选择 [禁用 Ph 码], 然后轻击 OK 确认。

使用手机, 通过蓝牙连接发送图片

注

- 确保已启用手机上的蓝牙连接。
- 确保已启用数码相机上的蓝牙连接。
- 具体操作步骤可能会因手机品牌而异。

在手机上:

- 1 选择要发送至数码相机的图片。
- 2 选择 [Send] > [Bluetooth], 然后确认选择。
- 3 搜索到 Philips 数码相机。
- 4 如果需要 PIN 码, 请输入数码相机上的 PIN 码 (默认为 0000)。
- 5 选择 [Send], 然后确认选择。
- 6 所选的图片将发送至并保存在数码相机中的 [蓝牙] 文件夹中。

常见问题解答

LCD 屏幕是否支持触摸技术?
此 LCD 屏幕不支持触摸技术。打开数码相机后, 您可以使用前面板上的触摸板来控制数码相机。

能否使用数码相机来删除存储卡上的照片?
可以, 它支持从外部设备 (例如存储卡) 删除照片的操作。确保您用数码相机上的存储卡删除功能。

为什么数码相机并未显示全部照片?
数码相机只能播放 JPEG 照片 (最大: 8000 x 6000 像素, 分辨率) 和 RAW 格式 JPEG 照片 (最大: 1024 x 768 像素, 分辨率)。

为什么数码相机没有显示某些视频文件?
数码相机可能播放数码相机的大多数数字视频文件 (例如: .mov, .mp4) 和 H.263 (.avi/.mov) 格式的视频剪辑。在数码相机上播放某些视频剪辑时, 您可能会遇到兼容性问题。在播放之前, 请确保这些视频剪辑与您的数码相机兼容。

确保视频文件的大小适用于数码相机 (产品信息)。
有关详细信息, 请参阅用户手册中的“产品规格”。


确保视频文件没有损坏。
为什么数码相机无法显示先前存储在 [时间] 模式下看到和播放的视频文件?
要以幻灯片模式播放视频:
1. 在幻灯片模式下, 轻击 **■**。
2. 在显示的信息中, 选择 [否], 然后轻击 OK 确认。
3. 在显示的信息中, 选择 [是], 然后轻击 OK 确认。

现在, 您可以以幻灯片模式播放这些视频文件了。
为什么数码相机没有显示某些音乐文件?
数码相机仅支持 MP3 (MPEG 音频第 3 层) 音乐文件。确保这些 MP3 (MPEG 音频第 3 层) 音乐文件没有损坏。

欢迎来到 Philips!
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


快速入门指南

- 1 使用入门
- 2 播放
- 3 设置



包装内物品

- Philips 数码相机
- 充电器
- 交流-直流电源适配器
- CD-ROM, 包括:
 - 数字用户手册
 - Philips PhotoFrame Manager (软件帮助用户手册)
- 快速入门指南



另外还需要

- 交流电源插座
- 存储卡/USB
- 电脑



PhotoFrame

- SPH8008
- SPH8208



PHILIPS

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
保留所有权利。
原制造商名称: Koninklijke Philips Electronics N.V. 设计: 飞利浦集团。
095120 中文印刷



为内置电池充电

- 1 将随附的电源线连接到随附的充电器, 并将电源线固定在底座中, 然后将底座连接到电源插座。
- 2 将数码相机连接到充电器。



使用入门

控制按钮

- 1 打开关闭数码相机
- 2 进入主屏幕
- 3 进入快捷菜单
- 4 放大/缩小

- 放大/缩小: 放大图像
- 快捷菜单: 幻灯片模式->幻灯片模式->幻灯片模式->放大 2 倍->放大 4 倍
- 幻灯片模式: 幻灯片模式-<幻灯片模式-<幻灯片模式-<缩小 2 倍-<缩小 4 倍

- 5 向上/向下/快速快速的上/向下滚动
- 6 OK
- 7 向左/向右/快速快速的上/向右滚动

- 快速的上/向下滚动: 选择上面的项目
- 放大/缩小: 选择下面的项目
- 向左/向右滚动: 显示幻灯片放映
- 快速的上/向右滚动: 播放媒体式幻灯片放映视频
- 确认选择: 确认选择
- 向左/向右滚动: 快速的上/向右滚动
- 选择左侧项目
- 选择右侧项目



图标	状态
	电机电量 0%~19%
	电机电量 20%~39%
	电机电量 40%~59%
	电机电量 60%~79%
	电机电量 80%~100%
	数码相机接入底座，交流电供电，未在充电
	数码相机正在充电

- 显示
 - 充电时，相机上控制按钮背面的LED指示灯闪烁。
 - 充满电时，LED指示灯停止闪烁。
 - 如果您的相机正在享受长达2小时的使用寿命。
 - 相机充电时使用原装充电器。

打开/关闭数码相机

- 首次使用时：
 - 按住 超过1秒钟。
 - 将显示语言选择菜单。
 - 选择语言，然后轻击 **OK** 确认。
 - 将显示主屏幕。
- 只有在完成所有录制和保存操作后，方可关闭数码相机。

从SD卡传输照片/音乐或视频文件


- 注意
 - 从内存传输文件时，请勿移除数码相机。
- 有关其它适用的海量存储设备的详细信息，请参考随附的CD-ROM中的数码相机用户手册。
- 打开数码相机右侧的盖子。



- 将SD卡或其它存储设备牢固地插入数码相机中。



- 使用随附的USB电缆将数码相机连接到电脑。



- Philips PhotoFrame Manager 将自动启动。
- 选择 [Transfer Photos] / [Transfer Music] / [Transfer Videos]。
- 在 [My frame photos] / [My frame music] / [My frame videos] 目录下，选择目标专辑/文件夹。



- 在 [My computer photos] / [My computer music] / [My computer videos] 目录下，选择照片或视频/音乐文件。



- 将显示选项菜单。



- 选择 [传输]，然后轻击 **OK** 确认。
- 将显示一到确认消息。
- 要选择所有照片或视频/音乐文件，请选择 [是]，然后轻击 **OK** 确认。
- 要选择某些照片或视频/音乐文件，请选择 [否]，然后轻击 **OK** 确认。
- 选择数码相机中的目标专辑，然后轻击 **OK** 确认。
- 删除存储设备，将其从数码相机中拔出。

通过 Philips PhotoFrame Manager 进行传输 (推荐方法)

- 注意
 - 在数码相机和电脑之间传输文件时，请勿从电脑上断开数码相机连接。
- 注
 - 确保已在电脑上安装 Philips PhotoFrame Manager。有关详细信息，请参阅随附的CD-ROM中的 Philips PhotoFrame Manager。

- 单击 >> 图标开始传输。
- 完成所有传输操作后，从电脑和数码相机上取下USB电缆。

- 数码相机重新启动。

提示

- 如果 Philips PhotoFrame Manager 未启动，请关闭电源并重新插入USB电缆。
- 请按照相机说明书上的程序进行。
- 请按照相机说明书上的程序进行。
- 实际传输速度可能因电脑的操作系统软件配置而异。

2 播放

在专辑模式下浏览照片/视频文件

- 在主屏幕中，选择 然后轻击 **OK** 确认。



- 照片/视频文件将以专辑模式显示。



- 选择专辑，然后轻击 访问专辑。



- 轻击 浏览专辑中的照片/视频文件。


提示

- 如果选择专辑并轻击 **OK**，则选择专辑中的照片/视频文件将以幻灯片模式显示。

播放照片/视频文件

- 注
 - 您可以使用数码相机播放 JPEG/海龙式、PEG 照片以及数码相机拍摄的多格式 M-PEG ("avi".mov), MPEG-1 ("mpeg"), MPEG-4 ("avi".mov", "mp4", "h.263", "av", "mov") 格式的高分辨率。在数码相机上播放某些视频时，您可能会遇到兼容性问题。在播放之前，请确保这些视频分辨率与您的数码相机兼容。
 - 有些视频剪辑格式与您的数码相机不能很好兼容，例如 "Xvid"、"3gp" 及其它一些格式。在播放及存储视频剪辑的同时无法从中删除。显示播放视频剪辑的总长度时，屏幕上会出现黄色警告图标。播放时，屏幕上会出现 图标。

- 在主屏幕中，选择 [播放]，然后轻击 **OK** 确认。



- 照片/视频文件将以幻灯片模式显示。

- 播放期间：
 - 要查看保存有幻灯片图像/视频的专辑，请轻击 。
 - 要跳过专辑，请轻击 。
 - 要暂停播放，请轻击 。
 - 要播放上一个/下一个文件，请轻击 / 。

播放背景音乐

- 注
 - 数码相机只能播放 MP3 (MPEG 音频 3) 格式的音乐文件。
- 播放照片期间，轻击 。
 - 将显示选项菜单。

- 反复轻击 以选择 [播放背景音乐]，然后轻击 **OK** 确认。



- 选择 [设置音乐]，然后轻击 **OK** 确认。

- 要播放所选的音乐文件。
 - 在 [播放背景音乐] 菜单中，选择 [关闭]，然后轻击 **OK** 确认。

- 选择文件夾。
- 要播放文件夹中的所有音乐文件，请轻击 **OK** 确认。
- 要播放单个音乐文件，请轻击 访问文件夹，选择音乐文件，然后轻击 **OK** 确认。

- 如果亮屏已设置音乐，在 [播放背景音乐] 菜单中，选择 [打开]，然后轻击 **OK** 进行确认。



- 选择 [播放音乐]，然后轻击 **OK** 确认。

- 要将播放所选的音乐文件。
 - 在 [播放背景音乐] 菜单中，选择 [关闭]，然后轻击 **OK** 确认。

显示拼贴画照片

- 在主屏幕中，选择 [设置]，然后轻击 **OK** 确认。



3 设置

设置蓝牙连接

您可以在数码相机与手机等设备之间设置蓝牙连接。已识别设备在尝试连接数码相机时，将自动接受。


- 在主屏幕中，选择 [设置]，然后轻击 **OK** 确认。




- 选择 [蓝牙]，然后轻击 **OK** 确认。

为确保蓝牙传输的安全性，您可以在数码相机上设置 PIN 码 (1 至 16 位)。默认 PIN 码是 0000。

- 在主屏幕中，选择 [设置]，然后轻击 **OK** 确认。



- 选择 [蓝牙开]，然后轻击 **OK** 确认。



- 要关闭蓝牙连接，请选择 [蓝牙关]，然后轻击 **OK** 确认。

提示

- 如果您的数码相机上的蓝牙选择，屏幕右上角将显示蓝牙图标。
- 通过蓝牙连接获得的照片保存在蓝牙专用箱中。您可以使用数码相机管理数码相机上的其它专用箱。还可删除蓝牙专用箱。


设置蓝牙 PIN 码

为确保蓝牙传输的安全性，您可以在数码相机上设置 PIN 码 (1 至 16 位)。默认 PIN 码是 0000。

- 在主屏幕中，选择 [设置]，然后轻击 **OK** 确认。



- 选择 [幻灯片放映]，然后轻击 **OK** 确认。



- 选择 [拼贴画]，然后轻击 **OK** 确认。



- 选择拼贴画格式，然后轻击 **OK** 确认。
- 要停止显示拼贴画，请选择 [设置] > [幻灯片放映] > [拼贴画] > [单页]，然后轻击 **OK** 确认。

- 选择 [设置]，然后轻击 **OK** 确认。

