



电子辞典

使用说明书



创新诺亚舟电子（深圳）有限公司

前 言

承蒙惠购本公司产品，本公司将竭诚为您提供完善的服务。

本产品是一种集多功能电子辞典、电脑记事本于一体的高科技产品。它包含小新英汉、简明汉英词典及记事、娱乐、学习、计算等多种功能。其中小新英汉和简明汉英词典分别完整收录了上海译文出版社出版的《新英汉小词典》、《新简明汉英词典》两大权威词典。我们诚信，本产品丰富的内容和强大的功能将成为商务人士、出国人员、进修人员、科技人员、公关人员、大学生、中小學生及学生家长首选的电子工具。它将使您的学习、生活和工作变得更为方便、自信和轻松。

为保证您能充分了解本产品的特点和功能，请您务必阅读本说明书，阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。

本公司致力于不断改善产品性能，因此保留对本书中所描述的功能或人机界面进行改进而不预先通知的权利。

目 录

一 基本使用说明	1
1.1 使用注意事项	1
1.2 机身简介	2
1.3 按键功能说明	2
1.4 屏幕指示说明	5
1.5 输入法简介	6
全拼输入法	6
双拼输入法	7
五笔输入法	7
英文输入法	8
数字输入法	8
1.6 基本使用简介	8
电源	8
功能热键	9
菜单的选择与浏览	9
离开某项功能	10
系统复位	10
与PC通讯	10
二 小新英汉词典功能	11
普通查询	11
顺序查询	14
模糊查询	15

三 简明汉英词典功能	15
普通查询	16
模糊查询	17
四 记事功能	18
4.1 名片盒	18
名片输入	18
名片查询	20
名片删除	21
名片修改	21
4.2 备忘录	22
4.3 提醒	24
4.4 理财簿	25
4.5 课程表	26
五 时间功能	28
六 计算	28
6.1 普通计算	28
6.2 常用换算	30
6.2.1 单位换算	30
6.2.2 汇率换算	31
6.2.3 进制换算	33
6.2.4 增值税计算	33
6.2.5 房地产按揭	34
七 资料	34
7.1 学科知识	34
7.2 英语园地	35
不规则动词	35

分类词库	35
常用会话	35
精品欣赏	35
趣味英语	36
谚语集锦	36
常见英美姓名	36
7.3 生活手册	36
7.4 旅游指南	36
7.5 文学鉴赏	36
八 学习功能	36
8.1 词汇学习	36
8.2 巩固复习	39
8.3 单元测试	40
8.4 成绩图表	40
8.5 学习设置	42
九 娱乐	42
9.1 俄罗斯方块	42
9.2 搬运工	43
9.3 猜单词	43
9.4 围棋教室	44
9.5 拼图游戏	46
9.6 逻辑推数	47
9.7 休闲时空	48
十 系统	49
10.1 系统参数设置	49
时间设置	49

时间方式设置	49
密码设置	49
自动关机设置	51
亮度调节	52
按键声音设置	53
闹铃设置	53
倒数计时	53
10.2 资料管理	54
10.3 开机设置	54
10.4 网络传输	55
十一 产品规格	57
附录a: 双拼输入法代码表	58
附录b: 五笔字型键盘字根总图	59
附录c: 简易故障排除方法	60


一. 基本使用说明

1. 1使用注意事项

- 不要擅自对本机进行拆卸。
- 避免猛烈的撞击和突然的温度变化。
- 避免在温度过高或过低的环境中使用,在以上非正常的环境中显示器的灵敏度会变差或者完全失效,这只是暂时现象,一旦回到正常温度下,显示将逐渐恢复正常。
- 不可使用稀释剂、汽油或其它易挥发的清洁溶剂来擦拭本机,请使用浸过水或中性清洁剂的软布来擦(软布须拧干水份)。
- 避免本机靠近强磁场,如靠近正在工作的无线电话、接收机、电视机等都可能会对本机产生静电干扰。
- 本机为精密电子产品,请不要使用劣质电池,以防损坏本机。更换电池时,要先关机,不要同时取出两枚电池,否则本机内原有的资料将全部丢失。
- 勿使用钢笔、铅笔或其它尖锐物品来按本机键盘。
- 传输时,用传输线把PC机与电子辞典连接好才开始进行传输。如果因操作不当可能出现的异常情况,请按RESET键,选择“N”即可。
- 用户所有重要资料请用其它方式另作备份,对因操作不当,擅自维修等情况下导致机内资料丢失或损坏,本公司恕不负责。
- 请妥善保管本机,否则因您的私人资料泄漏给他人





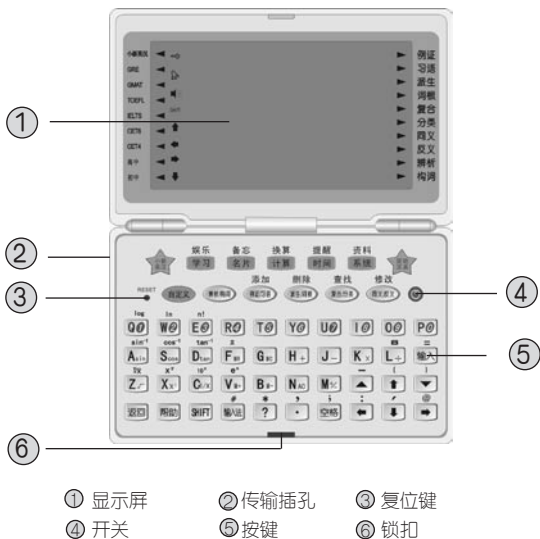









所造成的损失，本公司恕不负责。

1.2机身简介



1.3按键功能说明

在英汉单词解释界面下，下列前5个键的相应标识灯亮显时按对应属性按键可查看其对应属性内容。

-  例证/习语属性切换键；在名片、备忘、提醒等功能中添加新资料。
-  派生/词根属性切换键；对字符、记事、学习等进行删除功能键。
-  复合/分类属性切换键；资料查找功能键。
-  同义/反义属性切换键；在名片、备忘、提醒等资料中修改当前资料。
-  辨析/构词属性切换键。
-  字母数字键，在计算和数字输入法状态下输数字，在其他情况下输入字母。
-  字母函数键，在计算时执行函数功能，如有上档函数则先按  ，在其它情况下输入字母。
-  帮助热键，在屏幕画面下，按此键可查询当前功能的操作方法。
-  返回键，跳出当前功能或取消当前操作，回到上级目录。
-  SHIFT 上档键，与有上档功能和符号的键配合使用，且一次性有效，另外可作英文输入时的大小写切换。按此键时，屏幕左侧的  会亮显。
-  输入法 文字输入法切换键，在出现输入法画面状态时，连续按此键会在全拼、双拼、五笔、英文、数字输入法之间来回切换。
-  空格键，输入信息时按此键插入空格。

输入

选择目录或子目录按此键确认；输入信息结束时确；其它用途如在围棋棋谱画面中按此键可查看此局最终棋谱；计算功能中作“=”功能，显示计算结果。



方向键，选择目录和资料编辑时用于移动光标。浏览资料时翻看未显示部分(配合屏幕左侧显示的箭头操作)。



翻页键，用于浏览资料时整屏翻动或整项翻动显示，有时也作方向键上下移动光标。



开机、关机键。

学习

学习/娱乐功能转换键。

名片

名片/备忘功能转换键。

计算

计算/换算功能转换键。

时间

时间/提醒功能转换键。

系统

系统/资料功能转换键。

自定义

自定义功能键，在任何子目录状态下按[SHIFT]和自定义键后，可进入自定义界面。




小新英汉词典功能快捷键。




汉英词典功能快捷键。



1.4 屏幕指示说明



 资料已锁定，浏览某些资料或进入某些功能时要输入密码方才有效。

 表示闹钟的响闹功能已设定。

 表示当日有未过时的提醒。

 表示  的上档功能有效，此时：


- 输入的英文字母为大写；
- 函数计算执行上档函数功能；
- 输入上档符号。


 上方尚有选择项。

 左面有已读信息。

 右方有待显信息。


 下方尚有选择项。

 当前词具有箭头所示级别。

 当前词具有箭头所示属性。

1.5 输入法简介


在一些需要输入资料的地方，会出现输入法提示，这时可以切换到所需的输入法进行输入。如以下画面：

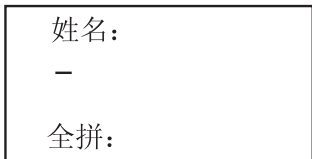


按  键可切换到其它输入法。

全拼输入法：

采用完整拼音输入，不需要声调。用26个字母键输入拼音，其中“v"作韵母“ü”。

● 按  若干次切换到全拼；


● 输入拼音字母后，按 ，屏幕显示4个同音汉字；

● 按 、 键可显示其它同音汉字；

● 找到所需的汉字，按数字键后汉字出现在刚才的光标处；





● 按  结束该项资料输入。

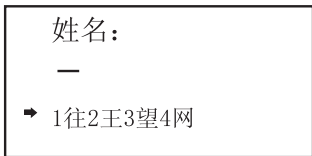Wang  



双拼输入法:

双拼输入法是一种简化的拼音输入方法，它的声母、韵母各用一个字母代表（第一个字母表示代码表中对应的声母，第二个字母表示代码表中对应的韵母），即可显示对应的汉字。




- 按  若干次切换到双拼；
- 键入双拼代码后，按  屏幕显示4个同音汉字；
- 按 、 键可显示其它同音汉字；
- 找到所需的汉字，按数字键后汉字出现在刚才的光标处；

- 按  结束该项资料输入。

使用时请参照附录A的“双拼输入法代码表”。

五笔输入法:

五笔字型是以拆分汉字字形结构为特点的一种编码方法，因其键盘布局合理，字根拆分优选，单字输入重码少等优点，已成为用户采用最多的汉字输入法之一。

- 按  若干次切换到五笔；
- 键入汉字的五笔识别码，输入全码直接上字，输入简码按  后上字；
- 按  可结束该项资料输入。

yadk

姓名：
诺__





五笔：

gOg 


姓名：
诺亚__

五笔：

英文输入法：

- 按  若干次切换到英文；
- 直接按字母键可输入小写英文字母；
- 按  和字母键可输入大写英文字母；
- 按  和符号键可输入相关符号；
- 按  输入空格。

数字输入法：

- 按  若干次切换到数字；
- 输入数字和“+、-、*、/”等符号。

1.6 基本使用简介

电源

本机需装有1枚CR2025钮扣电池作为电源。当电池电力不足时，屏幕显示模糊不清（亮度调到最亮）、闪烁、

键音或音乐不正常，请用户即时更换电池。

请特别注意：

(1) 在更换电池时，不可将这两枚电池同时取出，应把新电池装进去，再取出旧电池。

(2) 装电池时，电池的负极朝内，正极向外。

(3) 更换电池时最好将机关掉，更换过程中不可使用按键操作。








(4) 如更换电池操作不当，画面可能会出现“清除所有资料(Y/N)?”，这时按N键即可。

(5) 正常的按键与开关操作要在两枚电池中须有一枚正常安装下进行。

功能热键




本机有8个功能热键，完成13项功能切换。除了自定义键和小新英汉、汉英词典功能热键外，其它每个功能热键均具有第一功能(标于按键表面)和第二功能(标于按键上方)，按该功能热键即进入该键的第一功能，再按一次该热键即进入第二功能，开机后在任何状态下，按功能热键都可直接进入该键功能。

菜单的选择与浏览

对于功能热键内的各项功能，本机以菜单形式显示，选中菜单项以反白形式显示。按 、、、 键可上下移动菜单项指向光标反白位置；按 、 键可左右移动光标反白指向菜单位置；按  进入选中菜单项功能。如果菜单中带有数字序号，按菜单序号对应数字

键可直接进入该项功能。

离开某项功能

在某项功能中，按  键即可离开该项功能，回到上一级菜单的进入位置，当回到主菜单后，按  键不再起作用。当您正在某项功能中进行输入、修改等编辑操作时，若想放弃刚做的工作，可按  键。如果想从当前功能离开后直接进入某热键功能，可以直接按对应的功能热键。

系统复位

在本机正面有一个系统复位键“RESET”，当系统由于意外情况而出现故障时（如按键不起作用或显示不正常），用户只要用细尖物触及该键即可在屏幕显示出“清除所有资料（Y/N）？”，按N键重新开始且原资料会保留，如按N键后还不能正常操作和显示，重新按RESET键再按Y，这时系统会进入正常状态，但原有个人资料会全部被清除。请慎用此功能。

◎建议用户在第一次使用本机时，装好电池后，按复位键“RESET”，选择“Y”键清理内存。

与pc通讯

本机的名片资料可与pc机相互交换，实现资料共享。

二. 小新英汉词典功能

普通查询

- 在面板显示界面中，分级和十大属性图标如下：

小新英汉	■	■	例证
GRE	■	■	习语
GMAT	■	■	派生
TOEFL	■	■	词根
IELTS	■	■	复合
CET6	■	■	分类
CET4	■	■	同义
高中	■	■	反义
初中	■	■	辨析
		■	构词

部份图标说明：小新英汉（表明该单词属于《小新英汉词典》）、TOEFL（托福）、IELTS（雅思）、CET6（大学六级）、CET4（大学四级）

eg: 以单词take来说明（见下图）


■	take	■
	[te k]	■
■	↑ (took [tuk], taken	■
■	[`te k n]) vt. (1)	■
■	↓ 拿, 取; 攻取	■







① 在显示界面的左边，单词级别有三个图标，表示其在IELTS、CET4、初中三个级别要求掌握。


② 在显示界面的右边，单词属性有六个图标，表示其有例证、派生、复合、同义、反义、辨析六种属性。


- 按功能键进入英文输入状态；

● 输入英文，屏幕同时显示四个相近的词。

● 按  键屏幕显示该单词英文、音标和中文解释，并进入单词浏览。




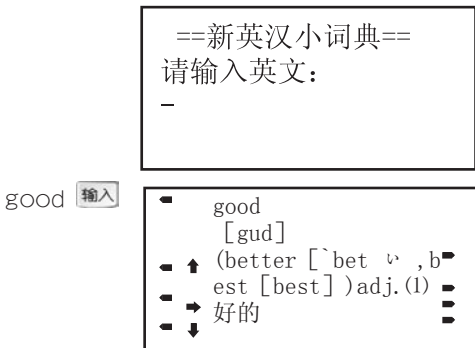



● 单词浏览中，按 、 或 、 可浏览前后相邻单词，按 、 查看未显示完的解释部分。欲查找另一词汇，直接输入即可。




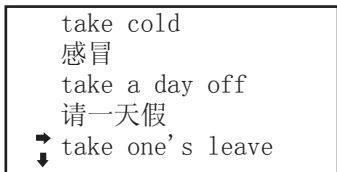
此时按  可浏览未显完的解释和属性。

● 对有属性的单词，按相对应属性按键可进入相应属性：如当所查询词汇同时具有例证和习语属性时，按第一次显示例证内容，例证图标灯不亮而且习语的图标继续亮着，再按一次则显示其习语相关内容，并切换例证图标灯亮。如复合键只有一个属性图标亮时，则只实现这一功能的相关操作。其它按键复合功能相同。


1、例证

(1) 当主词条的释义界面有图标[例]时，则其“例证”属性的标识灯点亮。①按  键屏幕显示其例证内容，如当前屏例证内容未显示完，可以按  键继续查阅；当前词条在不同例句中可能有不同含义，按 、 或 、 键可浏览不同解释的例句。②按  键屏幕只显示当前屏有[例]图标的例句。


eg: 输入take单词，按  键见下图：




按  键可查看不同解释的例句：

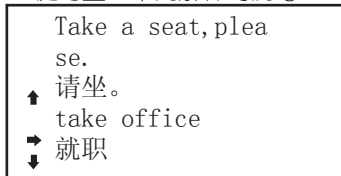

按第一次  键，则显示同义内容，见下图：

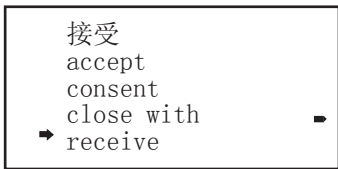


再按一次  键，显示反义内容：

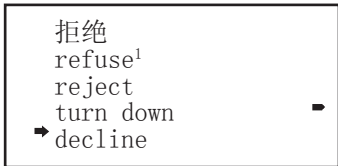

- 其它属性功能按键操作类似，可参照。

顺序查询

● 输入任意一个或几个字母，屏幕显示以该字母为开头的前四个英文单词，按  查看下面按顺序排列的英文单词；


- 按  后进入词典单词浏览状态；

- 按 、 键可浏览相邻的单词甚至整个词典。

输入“f”




按  若干次，再按 

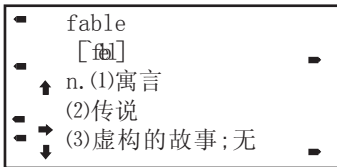


模糊查询

在输入时对记不清的单词字母可使用符号*或?代替，其中?代替某一个字符，*代替任意个字符。

dict*r?

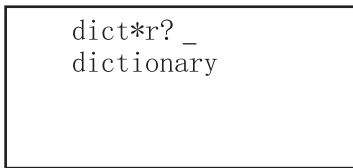



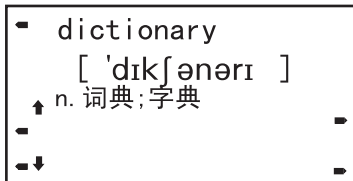

三. 简明汉英词典功能

汉英词典查询方法分普通查询和模糊查询。


普通查询


● 利用全拼、双拼、五笔三种输入方法输入要查询的汉语词汇；


● 按数字键选择相对应的汉字；

● 按  显示汉语词汇；

● 按  显示汉语和对应的英文词条；

● 一直按  退回到中文输入状态，可输入另一个词汇。

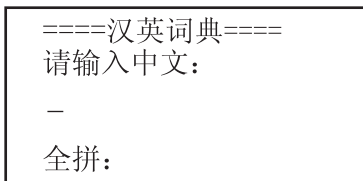

(朋友) 







模糊查询

● 输入欲查汉语词汇的第一个字或前几个字，显示符合条件中文字或词汇；

● 按 、、、 翻动屏幕汉语词汇，选择欲查询的词汇；


● 按  显示欲查词汇的对应英文词条；

● 按  退到上一状态。

(字) 





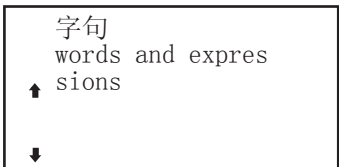

四. 记事功能


4.1名片盒




名片功能可让您输入姓名、电话号码、E-mail等标准名片资料，其中电话栏包括手机、宅电、办电、生日、OICQ、邮编、地址。


名片输入




● 按名片功能热键进入所有名片目录浏览状态(如果已设置系统密码，需键入密码方可进入)；

● 按[添加]键进入资料输入状态；

● 输入“姓名”、“电话”、“地址”等资料，每项输入完毕要按  键确认；

● 在电话栏出现时，按  键可变换电话类别。特别注意：若要输入多个电话，输完一个后，按  才进入下一个电话，若按  则进入E-mail；

● 本张名片输入完毕，最后要按  键确认，进入下一张名片输入状态；

● 在输入过程中按  会出现提示画面“保存否？(Y/N)”选  保存此记录，选  放弃保存此记录。注：首次使用时，屏幕显示：名片无记录，表明未储存任何资料。

按[添加]键

姓名:

—

全拼:

wang

输入

W@

姓名:

王_

全拼:

输入

123456

手机

123456_

数字:



654321

宅电

654321_

数字:

输入

E-mail: — 英文:

名片查询

a. 顺序查询

● 按 、、、 选择要查看的名片目录，按  进入；

● 按 、 即可查看一张名片的各项资料；


b. 按姓名查找

● 进入任意一张名片浏览状态按[查找]键，选择按姓名查找项，按  键进入；

● 输入姓名，显示包含该姓名的名片。

c. 按任意字查找



● 进入任意一张名片浏览状态按[查找]键，选择按任意字查找项，按  进入；


● 输入任意字符，按  显示包含该字符的一张名片；按[查找]键浏览所有包含该字符的名片，直到显示“完”。

● 任意字查找是针对除姓名以外的任意字的查询。

名片删除

● 按 、、、 浏览所有名片目录，找到要删除的名片；按  进入名片内容浏览状态；

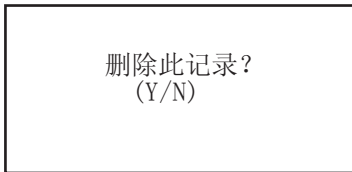

● 按[删除]键，屏幕出现选择提示，按  删除此张名片；按  保留此张名片。



名片修改

● 按 、、、 浏览所有名片目录，找到要修改的名片，按  进入；

● 按[修改]键，进入修改状态；

● 按 、，将光标（黑块）罩住待改处，按[删除]键删除此字符。

● 输入资料(与前面名片资料输入方法相同)，在光标前添加字符；

● 每项修改完毕，按  后再修改其它项。

姓名: 小红
全拼:

4.2 备忘录

本功能可记录备忘日期和内容，记录过去或将来发生的事情，首次使用时，屏幕会显示：无记录，如果已加入系统密码，则提示输入密码之后方可进入。

添加备忘

● 按[添加]键，屏幕出现日期(当前日期:01-01即1月1日)和备忘提示；

● 按 、 修改光标处日期数字；

● 按  或  进入备忘栏资料输入状态；

● 配合相应输入法输入汉字或字符；

● 按  跳到下一组记事输入；

● 按  键屏幕出现提示“保存否？(Y/N)”。

按  保存此目录，选  放弃保存此目录。

按[添加]键





日期: 01 - 01
备忘:

(修改日期)

备忘： — 全拼：

备忘查询

a. 顺序查询



- 按 、 翻看每项备忘记事(开头部分)；
- 按 、 查看某一项记事内容未显示的部分。

b. 按任意字查找

- 在记事浏览状态下，按[查找]键后输入欲查找的内容字符；

- 按 显示包含有该内容的第一条记录。按[查找]键浏览所有包含该字符的记录，直到显示“完”


删除备忘

- 在浏览状态下，找到要删除的备忘；
- 按 [删除]键，屏幕出现选择提示，按  删除当前记事，按  保留当前记事。

修改备忘

- 在浏览状态下，找到要修改的记事资料；
- 按[修改]键进入修改编辑状态；
- 输入资料修改日期和记事内容。





4.3.提醒

本功能可设置多组约会提醒，每组可输入约会的内容，时间和日期，如果当日有提醒，则屏幕会出现  图标。在关机 and 开机状态下，当时间到达您所设定的约会时间时，除发出闹铃响声外，同时屏幕会显示出约会内容，以方便您查看。如果没有删除掉约会提醒，开机画面会显示当日最先输入的一条提醒的内容。

提醒输入


● 选择约会提醒功能项进入浏览状态(如果已设置系统密码，需键入密码方可进入，首次使用时，屏幕显示：无记录，表明未储存任何资料)；


● 按[添加]键进入资料输入状态；

● 按 、 键移动光标，按 、 键更改光标处的日期和时间数字；

● 按  键进入提醒输入状态；

● 配合选定的输入法输入汉字、英文、数字等资料；

● 按  结束本组输入，进入下一组资料输入状态；

● 按  退回到子目录。(默认的初始屏幕)



日期：01 - 01
时间：00 : 00

输入

提醒：

—

全拼：

提醒查询、修改和删除

● 修改、查询方法同备忘录功能一样，查询有按顺序和任意字两种查询方法(参考备忘录)；

● 找到当前项提醒，按[删除]键后，选 **Y** 可删除资料，选择 **N** 放弃删除。

4.4 理财簿

资料包括日期和个人理财两个栏目，理财栏可输入汉字和其它任意字符，您可详细记录金额发生的内容。

理财输入

● 按[添加]键屏幕出现日期和理财栏目；

● 按 **↑**、**↓** 方向键修改光标处日期数字；

● 按 **→** 或 **输入** 进入理财栏输入状态；

● 配合相应输入法输入汉字和字符；

● 按 **输入** 确认并跳到下一组理财输入状态；

● 按 **返回** 键屏幕出现提示“保存否？(Y/N)”。按

Y 保存此目录，按 **N** 放弃保存此目录。

按[添加]键

日期：10 - 01
理财：

(修改日期)

理财：
—
数字：

理财查询

- 查询方法与备忘录相同。

理财删除

- 删除方法与备忘录相同。

理财修改

- 修改方法与备忘录相同。

4.5 课程表

本课程表是专为学生而设置的功能，用来记录每个星期的课程，每行最多输入四个汉字，建议您根据自己的习惯简化用一个字来表达每节科目名称。

课程表输入

- 按[添加]键或[修改]键进入课程表输入状态。
- 配合相应的输入法输入汉字或字符，每项输入完毕按 **输入** 确认，自动跳到下一项的内容输入状态。
- 若在输入过程中按 **返回** 键则出现“保存否？（Y/N）”提示，根据需要选择。
- 按 **▲**、**▼**、**↑**、**↓** 可浏览每天的课程。

例如：

<p>星期一上午</p> <p>课程： 语数英化_</p> <p>全拼：</p>
--

输入完所有项内容按 **输入** 确认后，按 **▼** 进入下午的课程添加。（以此类推可输入一个星期的课程表内容）：

<p>星期一下午</p> <p>课程： -</p> <p>全拼：</p>
--

课程表删除与修改

- 在浏览状态下，找到要删除的课程；
- 按[删除]键，屏幕出现选择提示，按 **Y6** 删除此课程表的内容，按 **NAC** 保留课程表；
- 在浏览状态下，找到要修改的课程表；

- 按[修改]键或[添加]键进入修改编辑状态；
- 输入资料修改课程表的内容。

☞五.时间功能

本功能可显示系统设置的日期、时间、星期，12小时制的上下午用AM、PM表示。



☞六.计算

6.1普通计算

本计算器主要包括简单计算和函数计算两大功能，其详细功能如下：

- 四则运算： $+$ ， $-$ ， \times ， \div
- 倒数： $1/x$
- 平方和多次方： x^2 ， x^y
- 开平方根和多次方根： \sqrt{x} ， $\sqrt[y]{x}$
- 指数运算： e^x ， 10^x
- 对数运算： $\lg(\log)$ ， \ln
- 阶乘： $n!$

- 三角函数计算: \sin , \cos , \tan ;
- 反三角函数计算: $\arcsin x$, $\arccos x$, $\arctan x$
- 存储器运算: $M+$, $M-$, MR , MC

按键说明

大部分与计算器有关的运算符合数字与某些字母键共用。在进入计算功能状态下,直接按键可输入数字、字符或运算操作;但对有上档函数和字符的键,要先按 **SHIFT** 键再按对应的字母键。

其它特殊符号说明:

- $M+$ ----- 将显示值加入存储器中(如屏幕无“M”标志即存储器中无数据,直接将显示值存入存储器)。
- $M-$ ----- 从存储器中减去显示值后并重新存储。
- MR ----- 把存储器中的数值读出到屏幕,作为当前数值参与运算。
- MC ----- 清除存储器的数值(屏幕“M”标志消除)。
- AC ----- 清除当前运算重新开始。
- \leftarrow ----- 清除当前输入值最后一位数。
- $+/-$ ----- 切换数值的正负号。

当计算操作中出现数值超出范围、除零、函数参数不正确(如对负数开偶次方)等错误时,屏幕中会出现“ER-ROR”显示,按 **N_{AC}** 可清除并重新开始计算。

计算示范

表达式	按键操作	显示结果
普通计算	AC	0.
$65+78-24=$	$65+78-24=$	119.
$783 \times (49-61)=$	$49-61 \times 783=$	-9396.
$(65 \times 2-79) \div 6.3+58=$	$65 \times 2-79 \div 6.3 +58=$	66.0952381
$123456 \times 654321=$	$123456 \times 654321=$	8.07799E+10
$\sqrt[3]{27} \times 8+5=$	$27 \text{ [SHIFT] } \sqrt[3]{X} 3=\times 8+5 =$	29.
$2\pi \times 15=$	$2 \times \text{[SHIFT] } \pi \times 15 =$	94.24777961
函数计算		
$\text{Log}18+20$	$18 \text{ [SHIFT] } \text{Log}+20=$	21.25527251
$\text{Sin } 45$	45 Sin	0.707106781
$\text{Arccos } 0.5$	$0.5 \text{ [SHIFT] } \text{Cos}-1$	60.
$\text{Ln } 25$	$25 \text{ [SHIFT] } \text{Ln}$	3.218875825
$10 !$	$10 \text{ [SHIFT] } n!$	3628800.
储存器计算		
70×9	$\text{MC } 70 \times 9 \text{ M}+$	M 630.
$-50 \times 6 = 300$	$0 \times 6 \text{ M}-$	M 300.
$+20 \times 3 = 60$	$20 \times 3 \text{ M}+$	M 60.
390	MR	M 390.

6.2 常用换算

6.2.1 单位换算

本机包含有长度、面积、体积、质量、温度等五种常用单位的换算,所有单位换算方法相同。

以长度单位为例：

- 按方向键移动光标指向“长度”；
- 按 显示长度单位等式；
- 按 、 查看其它长度单位等式。
- 按 键进入输入状态；
- 输入以左侧单位为基准的数值；
- 按 计算并显示右侧单位的对应数值；
- 按 跳出，回到子目录。

公里 ➔ 英里 1 : 0.621

1公里=0.621英里

公里 ➔ 英里 1 : 0.621 请输入... 0.
--

6.2.2 汇率换算

本机提供人民币与外币的相互兑换关系,用户也可默认为其它外币与外币的兑换。

以人民币换外币为例：

● 选择人民币换外币的子目录，按 **输入**；

● 按 **▲** 键，这时可按数字键输入新汇率，按 **输入** 键确认；

● 按数字键输入人民币金额，按 **输入** 计算出可兑换的外币金额；

● 按 **返回** 跳回上级子目录。

输入


汇率：	
1:	0.
=====	
输人民币金额：	
➡	0.

▲

请输新汇率：	
➡	0.
=====	
输人民币金额：	
	0.

10 输入

汇率：	
1:	8.
=====	
输人民币金额：	
➡	0.

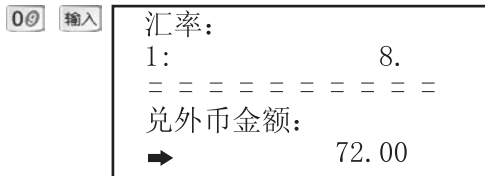


6.2.3 进制换算

本功能提供十进制(Dec)与十六进制(Hex)的换算，可输入十进制或十六进制值，计算另外一个进制对应的数值。其中十六进制中输入A、B、C、D、E、F数字符的方法是：先按 **SHIFT** 键再按对应的字母键。

具体的操作步骤是：

- 选择“进制换算”功能，按 **输入** 进入输入画面；

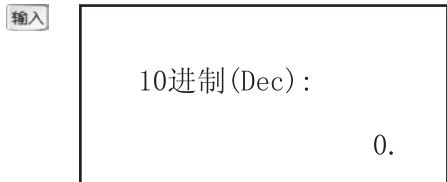

- 再按 **输入** 切换到另一个进制输入画面；
- 输入数值后，按 **输入** 显示另一个进制的对应数值；
- 按 **返回** 跳出。

6.2.4 增值税计算

本功能适用于计算商品交易中应缴纳税额和税前、税

后收入金额。

以已知税后价为例：

- 选择已知税后价目录,按 确认；
- 按 键,这时可按数字键输入新税率,按 键确认；
- 按数字键输入税后价,按 计算出税和税前价；
- 按 跳回上级子目录。

6.2.5 房地产按揭

根据银行贷款本金和贷款期限及贷款月利率,计算每月等额偿还(总还款额、所还利息总和等)。

- 首先输入银行贷款本金数值,按 确认；
- 输入贷款期限(月),按 确认；
- 输入贷款月利率(%),按 确认并计算出每月等额偿还金额；
- 再按 显示需还银行总金额；
- 再按 显示需还银行利息总和。

七.资料

7.1 学科知识

数学：包括数学面积、体积、几何、三角、数列、排列组合、代数和等计算公式。

物理：内容包括物理常数、力学、热学、电磁学、光学和原子物理学等的常用公式。

化学：内容包括元素周期表、金属活性、金属焰色反应、酸碱指示剂、常见离子检验等几个部分。

历史：包括历史年表（从夏朝到中华人民共和国成立时间，各个朝代的年表尽收于此节）和皇帝年号（罗列了从秦朝至清朝各时代的帝王和皇帝在位时间和登基时间）。

地理：包括世界各国和地区（各国的领土面积、人口、首都、中英文名、国际直拨号码、时差、主要城市的中英文名等）、中国省市（包括各省直辖市的主要区、县的邮政编号和长途区号）和十大系列（世界十大岛屿、河流、沙漠等）三部分。

7.2英语园地

不规则动词

收集了大量不规则动词的时态变化以供查阅。

分类词库

收集时间、数字、语法、颜色、图形等113个类别的常用单词。条目清楚、涉猎广泛，是英语爱好者和专业人士进行系统学习的绝好工具。

常用会话

本节精选了大量日常生活和旅游中常用的英语会话句子供您学习和借鉴。

精品欣赏

收集了十篇精品佳作，让您在闲情逸致中提高英文修

养，按 ▲、▼ 翻页键能浏览到英、中文。

趣味英语

包括英语绕口令、顺口溜与压韵句，让您在闲情逸致中提升英文水平。

谚语集锦

收集了大量的英文谚语警句。

常见英美姓名

收集部分常见的英语姓名及其来源、含义等。

7.3 生活手册

本手册包含邮编电话、中外节日、尺码对照、罗马数字、希腊字母。仔细阅读，定会为您的生活提供许多的便利。

7.4 旅游指南

包括各省风光、神州纵横、世界各国。

7.5 文学鉴赏

包括唐诗精选、绝妙好词、传世名诗、传世名篇、华采篇章。

其中唐诗精选收集了唐宋著名诗人李白、杜甫等人的许多经典名诗；绝妙好词收集了宋朝著名词人苏轼、范仲淹、欧阳修、柳永等人的许多首名词。


八. 学习功能



8.1 词汇学习

选入生词

a. 按级别筛选


如果是初次使用本产品或最新单元未滿：

● 在选入生词菜单下将光标移至该项，按  进入已选定学习范围的词库；

● 您可以按字母顺序浏览该词库的单词，按 、 键选择。如果是生词需要学习，请按[添加]键把该单词加入最新单元（一个单元最多只能添加10个单词）。


● 重复上一步骤直至选满10个单词，此时屏幕显示：

****最新单元满****
学习按[1]键
复习按[2]键
测试按[3]键
转存按[4]键

如按  键进入学习状态(循环记忆)；

如按  键进入复习菜单；



如按  键进入测试菜单；


如按  键将最新单元存入单词本(最多可存入50个单元)，并进入下一个最新单元选词模式。




● 按  退出。


b. 直接键入

此方法使您可以根据需要自由选择要学的单词。它不受级别影响，适合于任何水准的英语学习者。

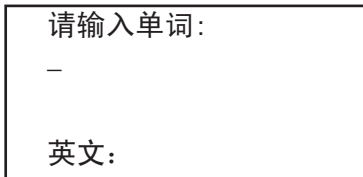● 在选入生词菜单下将光标移至该项,按  键进入英文字母输入状态(如果最新单元满则要先选  转存);




● 输入生词字母,按  键,屏幕显示单词英文,音标和汉语解释,此时可进行学习,按 、 可查看未显示完的部分;例如:输入单词study,屏幕显示:

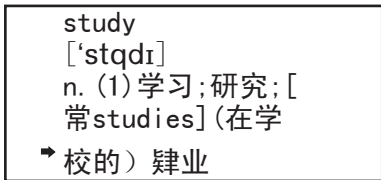

● 按[添加]键把单词写入最新单元,同时进入下一个英文单词输入状态,重复上一步骤直到最新单元满。

循环记忆

循环记忆功能让您直接进入最新单元学习状态。若是最新单元空,则要在选入生词功能中重新建立最新单元(不要转存)。

● 在生词学习菜单中将光标移至该项,按  进入最新单元单词学习状态;

● 按  回到上级目录。

8.2 巩固复习

巩固复习有英译汉、汉译英两种单词复习方法,可以选择最新单元或任意单元进行复习。

以任意单元为例

英译汉

● 在巩固复习菜单下将光标移至“英译汉”项,按 **输入** 键确认;

将光标移至“任意单元”项,按 **输入** 或直接按 **W@** 键,屏幕提示如下:

[共30]

—

请输入单元号

● 输入单元号后按 **输入** 开始复习。

● 屏幕显示英文单词,且后跟“(y/n)?”。按 **Y@** 显示下一个英文单词;按 **N_{AC}** 显示单词的汉语解释、词性、音标等。


● 没有掌握的单词自动放在本单元后面再复习一遍,直到本单元单词全部掌握后,显示“本单元复习完”并自动返回上级目录。

汉译英

● 屏幕显示某单词的中文解释及词性,请输入该英文单词,拼写正确显示“正确”并进行下一个,拼写错误则显示“错误”并显示该单词正确的拼写、音标等。

8.3 单元测试

针对单元的掌握情况进行检验,包括英译汉、汉译英和趣味测试。其中英译汉、汉译英的测试步骤与“巩固复习”类似。不同的是,如果答错系统不会提示该单词的正确解释而是自动进入下一个测试。

趣味测试,一种有趣的单词记忆游戏,可让您在轻松的环境下学习,娱乐的同时也巩固了单词的记忆。按  帮助

键查看游戏规则(可在学习设置里的学习速度里选择其难易程度)。

8.4 成绩图表

让您查看某个单元的测试成绩以及该单元其它相邻九个单元的成绩坐标图。

测试成绩


英译汉:90分
汉译英:80分

● 在分数显示状态下,按  输入 显示该单元和相邻九


个单元的分数坐标图(屏幕左边为单元号，下排数字为单元的个数，加上单元十位数就是单元号，图标表示的分数范围为60-100分)；

● 按 ▲、▼ 改变单元号的十位数，按 ←、→ 改变单元号的个位数(最新单元号用“00”表示)；


按 返回 退回到选定单元的分数栏状态。

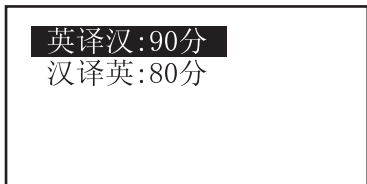


输入

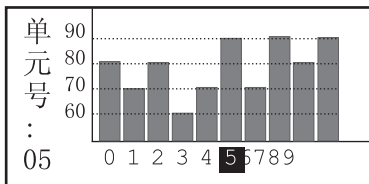

按 ▲、▼ 键改变单元号十位数

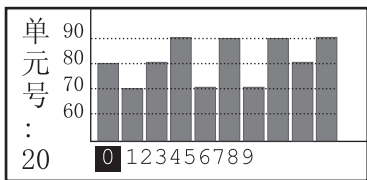

按 、 键改变单元号个位数

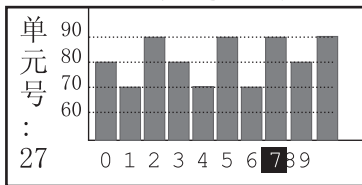





8.5 学习设置

学习范围设置

学习范围可在初中(初一至初三)、高中(高一至高三)、CET-4、CET-6、IELTS、GMAT、TOF、GRE等级别中根据您的英语水平按 、 键进行选择。选定后,您在“生词学习”的“按级别筛选”时,生词会自动限制在选定级别的范围内;而“直接键入”则不受级别影响。

学习速度设置

可对循环记忆的学习速度进行设置(0-8秒),当设置为0秒时,在循环记忆中则为手动下翻。按 、 键即可选择;还可对趣味测试的难易程度进行设置,按 、 键即可,有难、中、易三种供您选择。

九. 娱乐

9.1 俄罗斯方块


根据不同熟练程度,分为初级、中级、高级三级,游

戏方法一样。

● 按 、 键左移或右移；

● 按  键快速下移；

● 按  或  键旋转；

● 按  键暂停或取消暂停；

● 屏幕右侧记录当时的得分情况及历史最高分，每局游戏结束超过最高分，机器会恭喜您；如未超过最高分，则表示遗憾；

● 按  键，回到上级目录。

9.2 搬运工

按 、 键及  键选中相对应的项目。

此游戏由浅入深，本级通过后才能进入下一级，非常有趣。


其规则及操作方法请在玩游戏时按  查阅。


9.3 猜单词

本功能不但能培养使用者的逻辑分析能力，还能对所处级别的英语单词起到巩固加强作用，您可以根据自己的程度选择不同级别的词库来做游戏。

● 按 [娱乐] 热键选择猜单词项并选择词库级别进入游戏功能。屏幕左上方一串 * 字符表示本级词库中任意给定单词，选按一个字母键后，如猜对字母则在相应位置上被翻开，每个单词允许猜错的次数动态显示在屏幕右下方：

● 猜某个单词失败或成功后，按任意键可继续猜下一个单词。

● 按  查看答案。

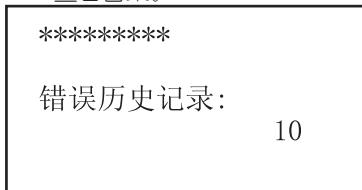




9.4 围棋教室


围棋教室为您提供了多个常用定式和边角死活大全，是广大围棋爱好者入门和巩固提高实战水平的有益工具。

常用定式

● 各类定式分类清晰、详尽，您可逐一选择子目录项进入具体的定式棋谱画面；


● 按  显示每步落子位置(黑白子交替进行)，直至局号后出现“完”字，此局结束；

● 按 、 变换当前目录下不同局号的初始棋谱；


● 在棋谱任何状态下按  可显示此局的最终棋谱；

● 按  退出当前棋谱回到上级目录。

(初级棋谱)

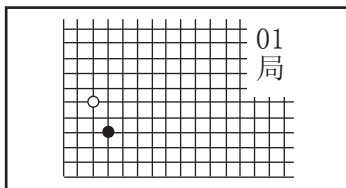

(最终棋谱)

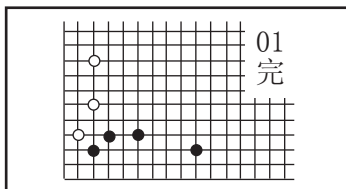

死活大全

● 各类死活分类清晰、详尽，您可逐一选择目录项进入具体的死活棋谱画面；


● 按 显示每步落子位置(黑白子交替进行)，直至局号后出现“完”字，此局结束；

● 按 、 变换当前目录下不同序号的棋谱；

● 在棋谱任何状态下，按 可显示此局的最终棋谱，按 键显示该局的死活形结论；


● 按 退出当前棋谱进入子目录。

(初级棋谱)

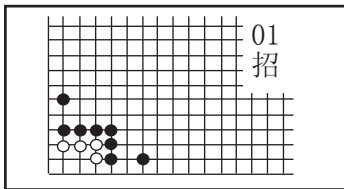

输入

(最终棋谱)

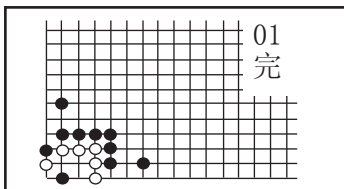

?

白先亦死

9.5 拼图游戏


- 按 [娱乐] 热键选择拼图游戏项进入此功能;
- 游戏的初始状态是在一个九宫格里随机放着从1到8八个不同的数字;
- 按方向键使数字方格向问号方向移动, 最后排列为

“1、2、3、4、5、6、7、8”顺序为胜。(玩一次游戏最多允许您移动99步数)

(游戏初始屏)



(游戏成功)

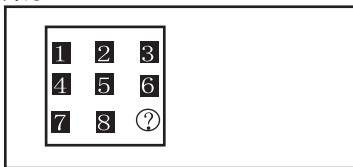



9.6 逻辑推数


- 按 [娱乐] 热键选择逻辑推数项进入此功能;
- 每次输入四个不同的数字(从0、1、2、3、4...9中选取)。

● 按屏幕下方显示您刚才输入的数字和猜的结果。其中“?A?B”的含义是：数字和位置都正确用“A”表示，数字正确而位置不对用“B”表示，如“3A”表示你输入的3个数字和位置全对；“1A2B”表示有1个数字和位置正确，有2个数字对而位置不对；

- 每局您最多可以猜九次,仍未猜中则宣告失败，并显

示正确答案。您也可以在游戏中探索有无秘密通道：

● 按 、 键可以浏览本局各次猜测的提示。根据逻辑推理尽快推断出正确的数字为优。

● 按  查看答案。

1: _____

请输入4个数

1 2 3 4  (进入下一猜)

2: _____

1: 1234 0A3B

9.7 休闲时空

● 开心乐园



为生活添一份欢乐,让你笑口常开。

● 谜语宝库

共分为字谜、成语谜、地名谜、其他谜语四个部分。

按  寻找答案,按  键随时会给您提供帮助。

● 脑筋急转弯

精选大量脑筋急转弯题目供您赏析。按  寻找答案,按  键随时会给您提供帮助。





另有生肖与人生、星座与人生两项，介绍了十二生肖、星座与人生的相关内容，相信对你的生活有一定的启示作用。

📁十.系统




10.1系统参数设置

时间设置

本功能用来设定系统的时间(包括：日期、时间、星期)。

- 按 、 改变需设置项。
- 按 、 可修改设置位置的数字。

时间方式设置

时间方式有12小时和24小时两种选择。按 、 选择时间方式，按  确认后自动退出。

密码设置

本密码设置只对名片、备忘、理财、提醒、资料管理功能有效。密码字符可以是本机键盘上的任意字符，但最长不超过五位数。

设置方法如下：

- 进入密码设置画面，如果原来已设置有密码，则需输入原密码，才能进入新密码设置状态；如果原来无密码，则直接进入新密码设置状态；

● 输入新密码，按 确认，接着再重复输入一次，再按 并显示“密码设置成功”。输入新密码时直接按 键则清除密码，现举例说明：

(1) 设置密码

新密码：

输入1-5位字符，按 后（注：如果输入的是5位字符，机器会自动显示到下一步）显示如下：

确 认：

重复输入字符且按 后自动显示如下后，且返回“密码设置”项。

密码设置成功

(2) 重新设置新密码

密 码：

若输入错的密码，则显示“密码错误！”并自动返回如下画面：

密 码：

若输入旧密码，按 后显示如下画面：

新密码：

在显示出此界面后，新密码的设置重复“（1）设置密码”的步骤；若什么都不输入只按 键则可清除密码！


自动关机设置

设置此功能的目的是：当您使用完本机后忘记关机，本机会在一定时间内自动关机，这样可以帮您省电以延长




本机的电池使用寿命。


关机延时时间设定范围是1~ 15分钟(本机系统默认初始值为3分钟)。

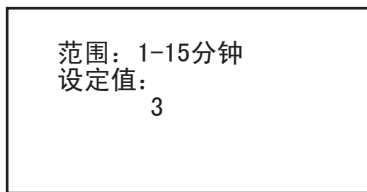进入设置画面后按 、 改变设定值，按  键确认后自动退出。





亮度调节

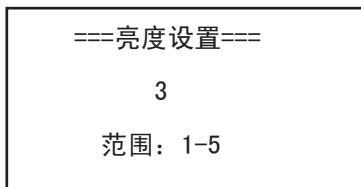本功能用来调节显示屏的亮度，调节范围分1~5级，系统默认为3级，按 、 可调大或调小亮度，调节完毕要按  确认后自动退出。




按键声音设置



按 、 键,改变有声或无声;

按  键确认后退出。

闹铃设置

此项功能可设定为一天中的三个闹钟时间,在预定的时间会打铃(关机时自动开机),此时  图标会亮显。

● 按 、 移动光标;

● 按 、 更改光标处的数字和闹钟开关,其中“√”表示提醒开,“×”表示提醒关;

● 按 、 跳到另外两个闹钟显示;

● 设定完毕后按  确认并跳出到上级目录。

倒数计时

● 按 、 移动光标;

● 按 、 更改光标处的数字和定时器开关,其中“√”表示定时器开,“×”表示定时器关;

(最大设定时间为23小时59分钟)

设定完毕后,按  确认并跳出到上级目录。



10.2 资料管理

用此项功能可以分别删除机内现有的全部名片、备忘、理财、提醒、课程表、单词本的资料。如果您已经设置有密码，则必须输入正确密码后才能删除。

请慎用此功能!!!

10.3 开机设置

开机画面选择

本机有五个开机画面供您选择：

a. 赠言

选此项，按 **输入** 键，屏幕会提示您设置赠言；输入方法请按 **帮助** 查阅；输完后按 **输入** 键确认并退出。以后的开机画面即为您所输入的赠言。

b. 时间

选择此项，开机画面为时间画面。

c. 总目录

如果选择此项，开机画面即为总目录画面。

d. 自定义


先在PC机上根据本公司提供的传输软件编辑好您喜欢的画面，通过传输线传入本机，再选择自定义项，则开机画面先显示自定义画面，接着显示总目录。

e. 每日一句

开机时显示每日一句的动画画面，接着是每日一句的内容，按方向键浏览其未显示内容，按 **返回** 进入总目录画面。

10.4 网络传输

为了您的资料安全可靠,本机特设有与pc机共享资源。您可以通过传输线将机内的名片资料传入pc机内,也可以在pc机上根据诺亚舟公司提供的软件格式输入名片资料,再通过传输线传入本机。

进入“系统”的“网络传输”项,根据需要选择“发送”(即资料从电子辞典端上传到PC机)或“接收”(即资料从PC端下载到辞典)。按  输入,开始进行传输。若本机未与电脑连接或连接线路不妥,会提示“线路故障,请检查线路”,若传输过程中出错,会提示“连接失败,请检查线路是否正确”,否则显示“传输成功”。(注:传输过程中,按键无效)

(1)pc机系统要求

Pentium(r) processor166MHZ

16M内存、20M以上硬盘空间

windows98操作系统

(2)软件安装

在“开始”菜单中选择“运行”,在出现的对话框中,键入安装盘路径下的setup.exe文件,点击“确定”即可开始执行安装。

(3)开机画面编辑器


a、选择工具栏的八个功能项(画点、画矩形、画椭圆、文字、画线、填充矩形、填充椭圆、显示网络),在给定的空白方框内作图。

b、点击填充矩形，按住鼠标右键，拖动鼠标盖住待改处，松开鼠标，需要改动的地方立即变为白色，可方便的进行修改。

(4)使用操作

a.在PC机上运行诺亚舟数据传输程式，准备好名片或者开机画面；

b.打开通讯界面，选定传输端口，传输设置和传输内容；

c.进入电子辞典的传输界面，选择发送或接收，按  键；

d.点击PC机通讯界面上的“开始”按钮即可进入传输。

e.开机画面只能下载不能上传。

注：在传输过程中，请关闭电脑其它应用程序。

十一.产品规格

型 号: CE88

点 阵: 96 * 64

显 示 区: 5 * 8个汉字

键 盘: 55键

电 源: CR2025钮扣电池

工作温度: 0℃ - 40℃

重 量: 约70g(不含电池)

外型尺寸: 93.5mm * 62mm * 15mm

附录A 双拼输入法代码表

键名	声母	韵母
A	-	a
B	b	ia, ua
C	c	uan
D	d	ao
E	-	e
F	f	an
G	g	ang
H	h	iang, uang
I	sh	i
J	j	ian
K	k	iao
L	l	in
M	m	ie
N	n	iu
O	-	o, uo
P	p	ou
Q	q	ing
R	r	en
S	s	ai
T	t	eng
U	ch	u
V	zh	ui, ü
W	w	ei
X	x	üe, uai
Y	y	ong, iong
Z	z	un, ün

附录B 五笔字形键盘字根总图

金 钅 钅 钅 钅 钅
35 Q

火 业 火 业
44 O

水 水 水 水 水
43 I

立 六 辛 辛 辛
42 E

言 文 文 文 文
41 Y

禾 禾 禾 禾 禾
31 T

白 手 拜 拜 拜
32 R

月 日 拜 乃 乃
33 E

人 人 人 人 人
34 W

工 中 甘 七 七
15 A

田 甲 口
四 田 黑
车 力
24 L

口 川 川 川
23 K

日 日 早 早 早
日 月 月 月
虫 虫 虫
22 J

目 且 且 且 且
目 上 止 止 止
21 H

王 王 王 王 王
王 五 五 五 五
11 G

干 干 干 干 干
干 十 十 十 十
寸 寸 寸 寸 寸
12 F

大 大 古 古 古
大 三 三 三 三
厂 厂 厂 厂 厂
13 D

木 木 木 木 木
木 丁 丁 丁 丁
西 西 西 西 西
14 S

么 么 么 么 么
弓 弓 弓 弓 弓
弓 弓 弓 弓 弓
55 X

山 山 山 山 山
山 由 由 由 由
贝 贝 贝 贝 贝
几 几 几 几 几
25 M

已 已 已 已 已
乙 乙 乙 乙 乙
心 心 心 心 心
小 小 小 小 小
羽 羽 羽 羽 羽
51 N

子 子 子 子 子
子 耳 耳 耳 耳
耳 耳 耳 耳 耳
52 B

了 了 了 了 了
了 也 也 也 也
了 了 了 了 了
52 B

女 女 女 女 女
女 刀 刀 刀 刀
九 九 九 九 九
白 白 白 白 白
53 V

又 又 又 又 又
又 又 又 又 又
巴 巴 巴 巴 巴
马 马 马 马 马
54 C

么 么 么 么 么
弓 弓 弓 弓 弓
弓 弓 弓 弓 弓
55 X

- 11 王旁首头或(兼)五一, 21 日具上止卜虎皮, 31 禾竹一概双人立, 41 言文力广在四一, 51 巳半巴满不出心,
12 土土二千十寸雨, 22 日早雨整与虫依, 反文条头共三一, 高头一捺谁人去, 左框折尸心和羽,
13 夫犬三手(羊)古石厂, 23 日与用, 字根稀, 32 白手看头三二斤, 42 立辛两点六门厂, 52 子耳了也框向上,
14 木丁西, 24 田甲方框四车力, 33 月夕(彩)乃用家衣底, 43 水旁兴头小副立, 53 女刀九白田朝西,
15 工戈草头右框七, 25 山由贝, 下框几, 34 人和八, 三四里, 44 火业头, 四点米, 54 又巴马, 五尖矣,
35 金勾短点无尾鱼 犬旁旁又儿一点夕, 氏无七(妾), 插十(示)十(衣), 插十(示)十(衣), 55 悬母无心弓和七, 幼无力。

五笔字型字根助记词

附录C 简易故障排除方法

故障	原因	排除方法
一、显示不清晰、闪烁、键音或音乐不正常	①电池电量不足 ②使用环境温度不正常	请充电； 在正常环境温度下使用
二、死机（操作失灵）	①操作不当 ②在恶劣环境（强电磁场、低温干燥场所等）下使用	系统出错 按复位键 （在正常环境温度下使用）
三、复位后显示“系统错误！请复位，检查并确认线路正常后重新升级！”	电池电量不足	请充电

版本号：V2.0



创新诺亚舟电子（深圳）有限公司

地址：深圳市福田区深南西路
天安科技服务中心B1001号

公司电话：0755-83432800

服务热线：0755-27652324

邮编：518048

EMAIL: Marketing@noah21cn.com

网址: www.noah21cn.com