















了解您的手机














飞利浦将不断力争改善产品性能。本用户指南所描述的信息与规格如有更改，恕不另行通知。飞利浦力求确保该用户指南的信息均为准确，但不承担用户指南与产品之间存在任何错误、遗漏或差异的责任。本手机须连接到 GSM/GPRS 网络。



如何操作 ...

手机开机 / 关机	长按 
输入 PIN 码	用键盘输入 PIN 码，并按  或  确认。
锁住键盘	长按  (当接到来电时键盘自动开锁)。
解锁键盘	按  解锁然後按  。
拨打电话	用键盘输入电话号码，然後按  拨号。
结束通话	按 
接听来电	手机响时，请按 
启动 / 取消免提通话模式	<ol style="list-style-type: none">1. 在待机模式下，使用键盘输入电话号码或在电话簿中选择一位联系人。2. 按  或  选项，然後选择用免提通话并按  选择。

如果您正在通话，按  或  选择可以进入免提通话模式。

静音	当来电铃声响起时按  。
拒接来电	手机响时，请按  。
设定通话音量	在通话期间，按任一音量侧键。
设置铃声音量	当手机处于待机状态时，按音量侧键来调节来电的铃声音量。
查看电话簿	在待机模式下，按  。
进入快速拨号	在待机模式下，按  。
进入创建消息	在待机模式中按  键。
进入我的文件	在待机模式中按  键。
进入通话列表	在待机模式下，按  。
进入主菜单	在待机模式下，按  。
返回上级菜单	按  。
在浏览菜单时快速返回待机模式	短按  。
使用快捷方式	在待机模式下，按  快捷方式 更改热键和快捷键的功能设定。











功能键

左、右功能键 ( 和 ) 位于键盘顶端，可让您选取其上方屏幕上所显示的对应选项，包括通话期间的选项。这些键的功能由操作环境而定：功能键会随当前内容的不同而有所差异。

主菜单

主菜单可让您访问表格中所列的飞利浦 768 手机的各种不同功能。下表概括了**主菜单**的结构、此处各种图标的含义以及说明书中更详细地描述相关菜单信息的页码。

 娱乐 第 16 页	 浏览器 第 17 页	 音乐播放器 第 20 页
 相机 第 22 页	 消息 第 25 页	 我的文件 第 34 页
 工具 第 35 页	 电话簿 第 38 页	 简便设定 第 42 页
 互联 第 43 页	 通话 第 46 页	 设定 第 48 页

在待机模式下，按  访问主菜单，然后使用 、、 或  导航键浏览图标与列表，或按  与  或 键直接访问您选定的选项或功能（键位映射也适用于列表）。当导航至一个列表时，位于屏幕右侧的滚动条会显示您在列表中的位置。在列表中按  **选择** 或  访问与选定项目相关的选项，按  **返回** 上一级菜单。

如何使用本说明书

本说明书尽量以清晰和完整的形式，描述与您的飞利浦 768 手机相关的信息。本说明书包含如下内容：

了解您的手机

当前部分。总体介绍您的手机以及与其常用功能相关的信息。

飞利浦俱乐部

介绍飞利浦俱乐部的相关信息及服务。

第 1 章： 第一次使用

介绍如何进行手机安装：安装 SIM 卡、电池等。

第 2 章： 拨打电话

介绍如何拨打与接听来电。

第 3 章： 文本输入

介绍如何使用数字键盘输入文本。

第 4-15 章

这些章节对**主菜单**的各主要功能进行了逐一描述。

其它

“图标与符号”、“注意事项”、“故障排除”、“飞利浦原厂附件”，最后为“客户服务条例声明”。

飞利浦俱乐部

飞利浦俱乐部已经诞生啦！

点击：<http://www.club.philips.com.cn> 进入多彩的飞利浦俱乐部，在这里您可以：

- 注册成为飞利浦俱乐部成员。获得更多飞利浦产品优惠资讯和服务支持信息，索取飞利浦简报，说不定还可以收到幸运礼品，获得意外惊喜；
- 注册您购买的手机等飞利浦产品。从而获得相关产品资讯和相关服务，如：最新软件信息，同步软件下载，使用说明书下载及附件信息等；
- 下载丰富的无线服务。最新的图片动画、最IN的至炫铃声、最流行的彩铃、最酷的手机游戏，等你体验！如果你的手机不支持彩信，也能享受丰富的新闻资讯、天气预报、极品笑话、英语课堂等文字信息。

此外，您还可以直接使用手机访问手机版飞利浦俱乐部，请登陆：<http://wap.philips.com.cn>，在这里有丰富的无线服务等您下载，其中部分内容更可免费获取。从此，您的手机铃声、图片和游戏不再单调、枯燥，飞利浦俱乐部将成为您手机的又一个乐园。

您的手机出厂时可能已经预置了飞利浦俱乐部的WAP网址，此时，请进入手机菜单 > 增值服务 > WAP > 收藏夹 > 飞利浦俱乐部直接登陆并访问飞利浦俱乐部。若没有看到此预设，请在WAP > 输入地址选项中输入上面的WAP站点地址，再进行访问。您也可以将输入的WAP站点另存为WAP书签，以方便日后访问。

飞利浦俱乐部的无线下载服务等内容，有可能要收取相关费用，使用时请详细查阅相关收费说明。收取的费用将体现在您的手机帐单中。

通过电脑访问飞利浦俱乐部，请上：

<http://www.club.philips.com.cn>

通过手机访问飞利浦俱乐部，请上：

<http://wap.philips.com.cn>

无线下载内容介绍

炫彩图片

大量醒目的图片为手机增色。爱车宠物、活色生香的 MM 照、幽默搞笑的动漫卡通，种类繁多让您挑花眼睛。

动感铃声

当今流行的《两只蝴蝶》、《童话》、《老鼠爱大米》等多首大红大紫的流行歌曲，让您的手机铃声花样无穷。此外还有更酷的 MP3 和卡拉 OK 音乐，让您的手机也会唱歌。

精美动画

全新动画登场：风景、明星、搞笑宠物，应有尽有。此外还有跳来跳去的调皮卡通，任您下载！

精彩订阅

时尚娱乐、信息资讯、浪漫情缘、外语学习，一切应有尽有，丰富你的休闲时刻，任您选择订阅！

此外，飞利浦俱乐部还提供了彩铃服务、游戏专区和交友社区，丰富您手中的飞利浦手机的娱乐体验。

为了更好地完善飞利浦俱乐部上的娱乐信息和功能，给您提供最佳的服务，飞利浦俱乐部上的一些栏目将会定期调整，因此，您所看到的服务信息会有所变化，请以实际访问的情况为准。

目录

1. 第一次使用	3	书签	17
插入 SIM 卡和电池	3	设定	18
安装 mini-SD 卡	4	WAP Push 设定	19
开机	4	6. 音乐播放器	20
为电池充电	4	音乐库	20
复制 SIM 卡上的内容	5	最近播放	20
设定热键	6	播放列表	20
2. 呼叫	7	Mini-SD 卡管理	20
拨打电话	7	7. 相机	22
用免提通话	9	相机模式	22
3. 输入法	10	摄像模式	23
T9 [®] 输入法的种类	10	8. 消息	25
T9 [®] 英文输入	10	短信	25
英数字输入	11	MMS (多媒体短信)	27
拼音输入法	12	电子邮件	30
笔划输入法	14	模板	31
4. 娱乐	16	即时通讯	32
游戏	16	小区信息	32
铃声编辑器	16	存储器状态	33
演示模式	16	设定	33
5. 浏览器	17	9. 我的文件	34
WAP	17	管理文件	34
开启浏览器	17	手机内存信息	34
		存储卡信息	34

10. 工具	35	14. 通话	46
日历	35	通话记录	46
闹铃	36	清除记录	46
约会	36	通话设定	46
任务	36	15. 设定	48
记事本	36	常规	48
录音	37	显示	49
计算器	37	音效	50
单位换算器	37	连通性	50
11. 电话簿	38	图标和符号	51
查看 / 创建联系人	38	注意事项	52
查看群组	39	故障排除	56
特别号码	40	飞利浦原厂配件	58
快速拨号	40	商标声明	59
高级	40	客户服务条例声明	60
存储器状态	41		
12. 简便设定	42		
简便设定选择	42		
个性化设置	42		
13. 互联	43		
红外线	43		
蓝牙	43		
USB	44		
网络	44		
存储卡	45		
连接	45		

1 • 第一次使用

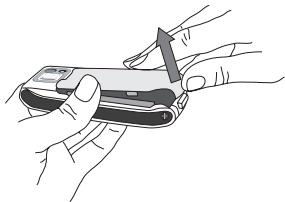
在使用前，请先阅读“注意事项”中的安全指导（请参见第 52 页）。

在使用手机前，您必须插入一张 GSM 运营商或零售商提供的有效 SIM 卡。SIM 卡上包含有您的订购信息、您的电话号码以及一个可以储存电话号码与消息的小容量内存。（更多信息请参见“联系人”第 38 页）。

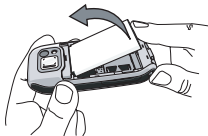
您也可以选择插入 mini-SD 卡。这将扩充您手机的存储能力，让您除了在手机内置的内存以外也能存储额外的音乐、照片和视频文件。

插入 SIM 卡和电池

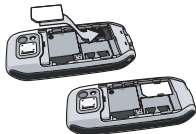
如下图所示，握住手机并掀起电池后盖底部锁扣将其卸下。



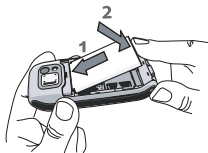
卸下电池时，先用手指把电池从下端掀起，然后将其从电池槽中卸下。



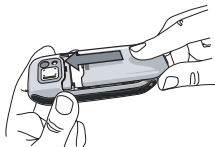
如果您的 SIM 卡是信用卡般大小，先将其从固定架上取下，然后插入金属固定夹之下，直至其固定不动。确保缺角对准正确位置并且金属触点向下。



将电池滑回槽中，金属接头朝下，直至其停止不动。然后向下按将其固定住。



将后盖对准槽口并滑回原处，直至卡定到位。



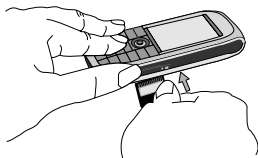
在使用手机前，请揭下屏幕以及照相机镜头上的保护膜。

安装 mini-SD 卡


1. 将手机右侧记忆卡盖掀起，mini-SD 卡的金属面朝上，并轻轻地滑入卡槽。
2. 将 mini-SD 卡推到底并锁住。



若要取出 mini-SD 卡，请将卡向卡槽内部推后再松开，卡片即可弹出。



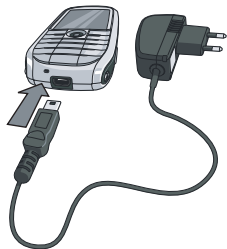
开机

要开机，请长按  键。您可能需要输入 PIN 码。（即 SIM 卡的 4-8 位数字密码）。PIN 码为预先设定，并由您的网络运营商或经销商提供。有关更多的 PIN 码信息，请参见“安全性”第 48 页。

如果连续 3 次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁上。要解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。

为电池充电

您的手机是由一个可充电的电池提供电力的。新电池已经部分充电，并且当电池电量处于较低水平时，您将会收到警报。将电池与电池盖归位后即可为手机充电。按下图所示插入连接器，然后将连接器的另一端插入交流电源插座。



电池图标显示充电状态。在充电的时候，4 个条形栏的充电指示器将不断滚动；如果使用标准充电器为空电池充电，最多需要 3 个小时的时间。当所有四个条形栏都稳定时，表示电池充满了。您可以将充电器断开。视网络和使用情况而定，充足电量后最长通话时间可达 4 小时*，而最长待机时间可达 300 小时*。电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损害电池。关闭充电器的唯一方法是将它从电源上拔下。因此，请选择一个容易接近的交流电源插座。

开机时不要取出电池，因为这可能导致所有个人设定丢失。如果取出电池，日期与时间的设定将至多被存储约 2 分钟。如此，再次安装电池后，您需要重新设定这些信息。








** 此数据是在使用首次完全充电的电池时，由法国实验室测得，有可能因网络状况或用户设定，使用方式等使用情况的变化而不同。*

如果您几天不用手机，我们建议您取下电池。

在充电时，您仍可以使用手机（注意，插入充电器后，震动器将关闭）。如果电池完全没电，则电池图标要在充电一段时间之后才会出现。



复制 SIM 卡上的内容

如果您想用另一部手机的 SIM 卡，您或许需要将您的 SIM 电话簿复制到飞利浦 768 手机。要复制内容，请进行如下操作：

1. 待机屏幕下按  并选择**联系人**。
2. 若要复制全部联系人，选择**高级**，然后选择**复制到手机**。屏幕将显示一条提示信息：“**复制到手机？**”。按  **是** 以进行复制或按  **否** 取消。
3. 若仅要复制一个条目，在待机屏幕下按  并选择**联系人**。然后选择**查看联系人**。浏览联系人列表选择一个条目并按  **选项**，并选择**复制联系人至手机**。屏幕上会显示一条提示信息。按  **是** 以进行复制或按  **否** 取消。

有关电话簿管理的详细信息，请参见“联系人”第 38 页。

设定热键

您可以对  到  数字按键进行配置，之后您只需长按该数字键，即可访问您常用的功能。大多数热键在出厂时，已经预设并配置完成。要查看详情，可以选择 [快捷方式 > 热键](#)；要更改预先设定的热键，请选择所要更改的数字键，然后 [选项 > 个性化](#)，从下面列出的选项功能中进行选择。

注意：数字  键已经被锁定为语音信箱，不可再进行更改。





- 电话号码
- 发送短信
- 计算器
- 主页
- 日历
- 快捷方式
- 联系人
- 语音识别
- 快速拨号
- 消息
- 创建消息
- 收件箱
- 会议
- 我的文件
- 相机
- 音乐播放器
- [空]

2 · 呼叫





尽管您的飞利浦 768 手机拥有多项功能，如拍照、摄像、录音、发送或接收电邮等等，但其首要的和最主要的功能仍是其移动电话功能。本章将描述与拨打和接听来电相关的功能及选项。




拨打电话

拨打电话时，只需用数字键输入电话号码：


按键	操作
键盘按键	输入对方的电话号码。手机将显示一个编辑屏幕。
 清除	短按以删除最后的数字或长按以清除整行并返回主屏幕。
 / 	呼叫或选择保存该号码。
	结束通话。

或者您可以从**联系人**列表中选择电话号码：

按键	操作
 / 	进入 电话簿 并选择 查看联系人 以访问列表/直接进入 联系人 列表。
 或 	选择想要呼叫的联系人。

 /  /  **选项** 拨打该号码 / 在**选项**菜单下选择**呼叫** / **查看**联系人的详细信息。

 结束通话。

当您选中了一位联系人，您可以按  **选项** 进行下列操作：

选项	描述
查看	查看联系人信息
发送消息	向联系人发送消息。
通话	拨打联系人的号码。
用免提通话	通过免提模式拨打联系人号码。
删除	删除联系人。
默认号码	选择默认显示的 手机 、 住宅 或 公司 电话号码。
发送联系人	将联系人的号码通过红外线或蓝牙发送给其它收件人。
复制联系人	将联系人的号码复制到手机 / SIM 卡内存。
移动联系人	将联系人的号码移动到手机 / SIM 卡内存。
添加图片	为联系人添加图片写真。

标记 进行选择以标记一个 / 多个联系人。

通话中菜单

通话中菜单下的选项根据通话中的状态而有所不同，例如正在进行一对一通话、有一通电话正在保持中，或者在进行电话会议。

当您进行一对一通话时，手机选项包括：

选项	描述
保持	保持通话。
静音	将通话静音 / 恢复声音。
启动免提通话	启动 / 关闭免提通话模式。
拨号	拨打一个新号码。
结束通话	将通话结束。

当有一通电话正在保持中时（该功能取决于您所申请的服务），手机选项包括：

选项	描述
切换	在两个通话之间进行切换。
静音	将通话静音 / 恢复声音。
电话会议	将两个通话置于电话会议的模式。

结束所有通话 结束所有通话。

结束通话 结束当前通话。


转移通话 将通话转移。

当手机处于电话会议模式时，手机选项包括：

选项	描述
保持	保持通话。
静音	将通话静音 / 恢复声音。
拨号	拨打一个新号码。
结束通话	将通话结束。
断开	将通话从会议模式中脱离出来。





拨打第二通电话

这项功能取决于您所申请的服务。您可以在现行通话或通话保持期间拨打第二通电话：

按键	操作
键盘按键	输入您想要呼叫的电话号码。
	在通话期间呼叫该号码。这项操作将自动地保持第一个通话。

接听第二通来电

当您在通话期间接到第三通来电时，您的电话会进行响铃或振动，并且屏幕会显示来电者的相关信息。您可以进行如下按键操作：

按键	操作
 /  拒绝	拒绝接听该来电。
 /  选项接受	接听该来电的同时将第一通来电置于保持状态。




要接听第二通来电，您必须先关闭**语音呼叫转移**功能（见“呼叫转移”第 47 页）并开启**呼叫等待**（见“呼叫等待”第 47 页）。

接听第三通来电

当您同一个呼叫方进行通话并将另一个通话置于保持状态时，您可以接听第三通来电。您可以在接听第三通来电前结束当前通话，或将该来电加入电话会议。该服务仅限于两个现行通话（一个正在通话，另一个处于保持状态）。

用免提通话

为了您的舒适和安全起见，使用免提通话时应让手机远离耳朵，特别是提高音量时。

1. 在待机模式下，使用键盘输入电话号码或在电话簿中选择一位联系人。通话一旦接通：
2. 按  或  选项，然后选择**用免提通话**并按  选择。




3 • 输入法

您可以使用 T9 输入功能输入文本，此外还提供了数字和标点符号两种输入模式。在进入编辑状态时，屏幕左上角显示的特定图标将提示您所选择的当前输入模式。



T9[®] 输入法的种类

[首先通过手机菜单设定 > 手机语言 > T9 语言 开启用于编辑文本所使用的几种输入模式。](#)

- T9 首选
- T9 语言 - 可选择 ENGLISH 或自动
- T9 中文
 - T9 拼音
 - T9 简体笔画
 - T9 BPMF（仅供繁体中文时使用）
 - T9 繁体笔画（仅供繁体中文时使用）



要点：在编辑的过程中，您可以随时按  键来切换输入模式，此时屏幕上端的状态栏会显示目前的输入模式。[-J]^{T9} 表示笔划输入模式；[ㄣ夕口]^{T9} 表示 T9 繁体输入模式；[拼 Abc]^{T9} 表示拼音输入模式；[Abc]^{T9}、[abc]^{T9} 或 [ABC]^{T9} 表示 T9 英文输入模式；[Abc]、[abc] 或 [ABC] 表示英数字输入模式；[123] 表示数字输入模式，另外可以短按  输入标点符号。当选择了英数字输入模式时，您可以长按  键进入可选输入模式列表进行选择。


T9[®] 英文输入


T9 英文输入包括一个综合词语数据库，它可让您快速输入文字。只要按一次所需字母对应的键，即可拼出单词；T9 会分析您输入的按键，然后建议一系列可能的单词显示在编辑屏幕上。如果根据使用的按键有多个单词可选择，可以按  键浏览单词清单，然后按  键确认。（参见下面的实例）。


如何使用？

该输入模式下各个按键所代表的字母和符号含义如下：


 至  可输入字母，长按可输入按键上对应的数字。


 **短按：**插入空格；
长按：数字 0。

 浏览前一个或下一个备选单词。

 键 确认输入的字母或单词。

 清除输入的内容。

 退出编辑窗口，不管你是否保存信息。

 **短按：**在 T9 英文输入模式间切换，从标准到小写、大写和数字模式。
长按：在 T9 英文和英数字输入模式之间切换。





短按：显示可用的符号列表，利用导航键进行选择。

长按：显示当前可用的输入模式列表，利用导航键进行选择。



实例：如何输入单词 "Home"









- 按    ，屏幕显示列表中第一个单词 **Good**。
- 按  滚动并选择 **Home**。
- 按  确认单词 **Home**。

如何储存个人单词

在拼写单词后，如果该单词不在 T9 词典的候选词语中，请按  拼写单词。在弹出窗口中输入想要的单词，并按  保存该单词到 T9 词典中。









英数字输入

该输入法需要每个键按多次到达所需字符：字母“h”位于  键的第二个字符，所以您必须按两次  键输入“h”。使用该模式需要您按与字母次序相等次数的按键。

要在英数字输入模式下输入单词 "home" 您必须输   (GHI)   (MNO)， (MNO)，  (DEF)。按  键确认编辑完成。

该模式下，每个按键所对应的字母，数字和符号如下：


短按













	.,?!'@-_:;/1
	abc2
	def3
	ghi4
	ijkl5
	mno6
	pqrst7
	tuvw8
	wxyz9
	插入空格 / 下一行
	切换大小写 / 输入模式切换
	输入标点符号

长按










1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#

拼音输入法

请先使用  键选择拼音输入模式。在此模式下出现的每个按键所代表的拼音符号如下。

	 ABC	 DEF
	GHI	 JKL
	MNO	
	PQRS	 TUV
	WXYZ	
	模式 T9	 0
		 标点符号




使用拼音输入法的一般顺序为：

1. 键入拼音字母  键到  键，
 键清除。
2. 挑选拼音组合 ◀ 或 ▶ 键。
3. 确认拼音组合  或  键选择。
4. 挑选候选字 ◀ 或 ▶ 键，逐字查找； ▲ 或 ▼ 键，翻页查找。
5. 确认选择的字按  或  键选择或直接按所选字所对应的数字键。
6. 选择并输入联想字：长按要输入的联想字所对应的编号键。如此可以输入多个联想字。
7. 按  返回到输入状态，按  完成编辑，或直接键入新的拼音字母输入新字。











备注：

- 1) 你也可以在看到候选字后，直接长按要选择的字所对应的编号键输入该字，并不需要确认拼音组合等步骤，但此时无联想字选择。


2) 要输入标点符号：













- 短按  键，再按一或多次到达所需符号。
- 按  键并于选项列表选择**添加符号**，按导航键得到所需符号，再按  键确认。

实例：如何输入汉字“王”

1. 依顺序按     键，再使用 ▶ 键来选择所需要的[wang]拼音组合，然后按  或  键来确认此拼音组合。
2. 此时默认光标停留在第一个候选字上，使用 ▶ 键来选择所要的“王”字，然后按  键或  键来确认输入此中文字。
3. 当选定输入该中文字之后，候选字列表显示出以“王”字为字首的常用联想字。可以直接长按所需要的联想字所对应的编号键输入联想字。
4. 当完成编辑电话簿姓名或中文短信息等内容后，先按  键返回并退出联想字输入状态，然后按  键完成编辑工作。




笔划输入法

请先使用  键选择到笔划输入模式。在此模式下出现的每个按键所代表的笔划符号如下。

		
		
		
 模式 T9		 标点符号

使用笔划输入法的一般顺序为：





1. 键入笔画符号

 键到  键，
 键清除。

2. 确认笔画组合

 或  键选择。

3. 挑选候选字

 或  键，逐字查找；
 或  键，翻页查找。

5. 确认选择的字按 或 键选择。




6. 选择并输入联想字：长按要输入的联想字所对应的编号键。如此可以输入多个联想字。

7. 按 返回到输入状态，按 完成编辑，或直接键入新的笔画符号输入新字。

备注：

- 你也可以在看到候选字后，直接长按要选择的字所对应的编号键输入该字，并不需要确认笔画组合等步骤，但此时无联想字选择。

2) 要输入标点符号:

- 短按  键，再按一或多次到达所需符号。
- 按  键并于选项列表选择**添加符号**，按导航键得到所需符号，再按  键确认。

笔划输入的原理是把中文字依照其笔划顺序一笔一划拆开分解，当要输入时，再参照手机上对各种笔划的按键，将笔划一笔一划的、依照笔划顺序输入即可找到所要的中文字。











飞利浦手机的笔划输入方法是将在中文字的笔划分成五个基本笔划（即横、竖、左撇、右捺及横折），再加上一个特殊笔划的辅助。在输入时，当发现笔划不属于上述五种基本笔划，便以特殊笔划来代替。

以下我们将使用几个例子让您能清楚的了解笔划输入的应用。

1. 木： - +  | +  / +  \



2. 田： | +  → +  - +  |
+  - +  + ▶

3. 加： ? +  / +  | +  →
+  -

4. 凉： \ +  ? +  \ +  -
+  | +  → +  - +  ?
+  / +  \

5. 陈： ? +  | +  - +  ?
+  ? +  / +  \ +  + ▶

+（重复4次此键 > ）

一般来说不需要输入完所有的笔划，便可以看到想要找的中文字。当完成编辑电话簿姓名字或中文短信息内容后，先按  键返回并退出联想字的输入状态，然后按  键完成编辑工作。

4 • 娱乐








本部分描述了手机中所安装的游戏和附加工具。

此处所描述的某些功能取决于您手机的配置、购买国家与/或服务供应商。

游戏

预设游戏

这项菜单提供手机的预置游戏。要开始玩游戏，请进行以下操作：





按键	操作
 选择	主菜单 > 娱乐 > 游戏 > 预设游戏。
 选择	打开游戏列表。
 选择	选择一个游戏。
 选项	从选项菜单中选择 新游戏 。
 选择	开始玩游戏。

Java 游戏

您的手机支持 Java 功能，可以让您运行兼容 Java 的应用程序，例如从网上下载的 Java 游戏等。该菜单允许您创建文件夹来管理从 WAP 网络上下载的游戏。

铃声编辑器

这项功能可让您自创铃声：

按键	操作
 选择	主菜单 > 娱乐 > 铃声编辑器。然后进入您的声音文件。
 选项	打开选项菜单。
 选择	进入 编辑 并开始编辑您的音乐。
 选项	播放 或 保存 音乐。您还可以调整 节拍 和 乐器 。

演示模式

该菜单会显示一段视频短片，来演示您手机的多媒体功能。即使您未插入 SIM 卡时也可使用该功能。

5 • 浏览器



浏览器菜单中的项目取决于您向服务供应商订购的服务类型，因此，下述的某些菜单可能无法使用。如果您的手机已被进行了预先配置，您则无需修改本章节所述的设定。

所提供的服务可能包括拨打电话或发送 SMS，对此您需要支付费用。详情请联系您的网络运营商。

WAP

您的手机可以连接 WAP 网络。您可以通过 WAP（无线上网协议）连接 WAP 网络并浏览一些特殊网站以下载图片、墙纸和铃声等等。

WAP 访问取决于您的服务供应商及您所申请的服务。请联系您的服务供应商了解需要在此输入的信息。

配置 WAP

连接 WAP 网络之前，您必须首先完成如下两步操作：

1. 设定您手机的网络连接配置。有关网络访问配置的信息，请参见下面的“设定”。
2. 进行 WAP Push 消息设定，详见下面的“WAP Push 设定”。

开启浏览器

您的主页为手机所默认连接的 WAP 站点。您的手机可能被预先配置为连接您服务供应商的 WAP 站点。参见下面的“设定”了解如何设定您的主页。

如要连接至您的主页，只需选择**主页**。




您还可以在您的 WAP 浏览器中直接设定您的主页。如果您进行了该项设定，浏览器将优先显示该主页，并且当您在浏览器菜单中开启浏览器时，您将首先看到该主页。

当您连接至 WAP 站点时，可以按 或 访问网页上的可用功能。



书签

该菜单可以让您管理所收藏的 WAP 站点列表，就象您在互联网浏览器中管理**收藏夹**或**书签**一样。这样，当您访问该站点时，您就无需每次都输入该站点的地址。



添加一个新书签 / 文件夹:

按键	操作
 选择	主菜单 > 浏览器 > 书签 。
 选项	进入选项菜单。
▲ 或 ▼	选择添加 新文件夹 或 新书签 。
 选择	进入编辑屏幕并为 新书签 输入 标题 或 地址 ，或为 新文件夹 输入 标题 。

文件夹选项:



按键	操作
 选择	主菜单 > 浏览器 > 书签 。
▲ 或 ▼	导航至想要的文件夹。
 选项	书签文件夹的选项包括: <ul style="list-style-type: none">• 编辑• 新文件• 新书签• 删除• 全部删除

书签选项:

按键	操作
 选择	主菜单 > 浏览器 > 书签 。
▲ 或 ▼	导航至想要的已保存的书签。
 选项	每个书签下的选项包括: <ul style="list-style-type: none">• 编辑• 移动• 新文件• 新书签• 删除• 全部删除

设定

该功能可以让您对 WAP 服务连接进行个性化设定。您可以用不同的设定创建多种配置。

按键	操作
 选择	主菜单 > 浏览器 > 设定 > WAP 配置文件 。
 选项	进入 WAP 参数设定并编辑详细信息。

编辑 WAP 参数

选项	描述
服务器名称	命名当前配置。
IP 地址	输入 WAP 服务的 IP 地址。
IP 端口	输入 WAP 服务的 IP 端口号码。 该号码通常为 9201。
主页	输入当您使用相关配置进行连接时所直接连接的 WAP 站点地址。
停留时间	达到这个静态超时数值（秒）后，您的手机会自动断开 WAP 连接。
连接	切换不同的 WAP 服务连接方式： 自动 、 CSD 或 GPRS 。如果无法连接 GPRS 网络，会显示一条消息询问您是否换用 CSD 连接。
CSD 配置文件	对您在 连接 中已确定的不同 CSD 配置文件进行切换。
GPRS 配置文件	对您在 连接 中已确定的不同 GPRS 配置文件进行切换。

WAP Push 设定

WAP Push 是一项用于向手机同步传送内容的服务。使用该菜单来开启或关闭接收来自您的网络和 / 或服务供应商的消息广播。或允许规定地区的消息中心向您发送消息。从主菜单选择 [浏览器](#) > [设置](#) > [Push 消息](#)。

Push 消息选项：

选项	描述
总是接受	开启全部的消息广播服务。
从不接受	关闭全部的消息广播服务。
仅来自地址	通过添加其区号来规定某个地区的消息中心。


Push 消息包含用于快速访问相应 WAP 服务的 URL 链接：点击该 WAP Push 消息将连接至 WAP 站点，您可以浏览网页或将多媒体文件下载至您的手机。

6 • 音乐播放器



这项功能可让您从网络上下载音乐、保存声音文件、编辑您的播放列表，并播放音乐。手机可支持多首 MP3 或 AAC 格式的歌曲。

音乐库




这项功能可让您播放下载到**手机内存**或**存储卡**上的音乐。例如，从插入的 mini-SD 卡中播放音乐，选择**音乐库**选项并在下一个屏幕选择**存储卡**。从音乐列表中，选择您想要播放的音乐文件并按 。

最近播放

这项功能向您提供之前所播放的歌曲列表。歌曲按时间顺序排列。

播放列表

这项功能可让您编辑您最喜爱的歌曲列表。若要编辑您的播放列表，请进行以下操作：

按键	操作
 选择	主菜单 > 音乐播放器 > 播放列表 > < 新播放列表 > 。
	滚动到您想要的播放列表。打开选项菜单对播放列表进行 打开 、 播放 、 删除 、 重命名 等操作或进入 帮助 获取更多信息。
 选择	

Mini-SD 卡管理

注意：在正常使用 mini-SD 卡之前，请将一张新 mini-SD 卡插入 768 手机内，以便进行初始化并自动创建如下目录：768 > 音乐播放器（图片、视频、其它），之后再将您的音乐文件利用电脑和读卡器等途径拷贝到这个目录下，然后即可正常使用。图片和视频文件的操作方式与音乐相同。

让您管理 mini-SD 卡上的音乐收藏。从**存储卡**相应目录下选择了一个音乐后，按**选项**键。您可以在**选项**菜单中进行以下操作：

按键	操作
播放	播放所选音轨。
播放模式	为选中的音轨设置播放选项。例如，关、重播、随机、随机重播。
添加至播放列表	添加选中的音乐至一个已存在的或新的播放列表。若要建立一个新的播放列表，从子菜单中选择 < 新播放列表 > 选项。
详细资料	显示所选音乐的文件信息。
删除	把选中的音乐从 mini-SD 卡中移除。该操作无法撤销。

在歌曲列表中，您的 MP3 播放器可执行如下操作：

按键	操作
▼ 或 短按 ▶	下一首歌。
▲ 或 短按 ◀	上一首歌。
⊙	开始 / 暂停。
长按 ▶	快速前进。
长按 ◀	快速后退。

7 • 相机



您的手机具备数码相机功能，可让您拍摄高达130万像素的照片及录制视频短片。您可将所拍摄的照片和视频保存至手机，并将照片用作墙纸或发送给朋友。

由于灰尘会影响拍摄效果，因此在拍摄之前，请确保摄像头清洁。

相机模式

参考下表了解照相机的操作方法。

按键	操作
⊙ 或 相机侧键	主菜单 > 相机。直接启动照相机模式。
侧键 + 或 -	放大 / 缩小（照相机开启时）。 <u>放大/缩小取决于照相机的分辨率设定。分辨率越低，则变焦倍数越高。</u>
◀ 或 ▶	在照相机或摄像模式间切换。

- ▲ 或 ▼ 调整亮度（照相机开启时）。
- ⊙ 或
相机侧键 拍摄照片，照片会在拍摄后即刻保存。
- 按 以启动 / 关闭闪光灯。

选项 打开选项菜单。
或 ⊙



在任何菜单下，按下电源键可取消当前的任何操作并返回待机模式。一旦保存之后，照片 / 视频将会出现在我的文件 > 图片 / 视频中。详见“我的文件”第34页。

照相机选项菜单

当照相机模式被激活后，您可以在拍照前按 选项改变一系列设置。

选项	描述
预览屏幕	选择大屏幕 / 小屏幕观看。
照片 分辨率	可进行五种尺寸调整：160X120、320X240、640X480、800X600 和 1280X1024。
照片质量	可选择三种图像质量：超精细、精细和正常。
查看图片	选择查看所拍摄的照片。

- 闪光灯** 开启或关闭闪光灯模式。
- 模式** 可选择三种模式：**夜景模式**和**定时自拍**和**连拍**（连拍功能仅在照片分辨率小于**800X600**时出现并可使用）。
- 色彩效果** 选择以便给照片添加特殊的色彩效果。
- 高级** 编辑更多详细信息：
• **默认名称**：输入照片的默认名称。
• **重设设定**：恢复默认值。
• **防抖动**：选择**50Hz**或**60Hz**。

在您开启照相机后，只需按  即可拍摄照片，并且照片会被自动保存。照片被保存后，即可按  **选项**访问如下列表：

- | 选项 | 描述 |
|-----------------|--|
| 发送 | 通过 多媒体短信 、 通过蓝牙 、 通过红外线 或 通过电子邮件 发送照片。 |
| 拍新照片 | 返回取景屏幕。 |
| 设为联系人 ID | 将该照片设定为来电显示图像。 |
| 设为墙纸 | 选择 全屏 或 适应屏幕 将图片设置为墙纸。 |
| 删除 | 删除该照片。 |




当图片簿已满时，会弹出一条警告消息。


摄像模式

此选项能让您拍摄简短的视频，您可以播放视频并保存在手机或插入的存储卡（mini-SD）上，或者以多媒体短信或电子邮件的形式发送给其他人。


请注意，手机的内存可存储大约**350KB**大小的视频。但就 mini-SD 卡而言，您可存储的视频大小将取决于 mini-SD 卡的容量。

如何录制视频？




按键	操作
 选择 或 相机侧键	选择 主菜单 > 相机 或直接启动照相机。
◀ 或 ▶	从照相机模式滚动至摄像模式。注意：屏幕左上方的图标会显示您所选择的模式。
	开始录制视频。
▲ 或 ▼	调整亮度（摄像模式开启时）。
侧键 + 或 -	放大 / 缩小（摄像模式开启时）。
 停止	停止摄像并保存。

 **选项** 打开选项菜单。

视频选项菜单

当摄像模式被激活后，您可以在开始摄像前，按  **选项** 键来改变一系列设置。

选项	描述
预览屏幕	选择 大屏幕 / 小屏幕 观看。
视频长度	选择 MMS（多媒体短信）长度 或 最大长度 。
视频分辨率	选择录像尺寸： 352x288 或 176x144 。
视频质量	选择图象质量： 精细 或 正常 。
查看视频	选择观看视频。
闪光灯	选择开启 / 关闭闪光灯。
色彩效果	选择一种色彩效果。
高级	编辑更多详细信息： <ul style="list-style-type: none">• 默认名称：输入视频的默认名称。• 重设设定：恢复出厂设置。

一旦您开启了摄像模式，您只需按  即可开始视频录制。按  **停止**以停止摄像并进行保存。一旦您保存了文件，即可按  **选择**访问如下列表：

视频菜单选项：

选项	描述
播放	播放刚录制的视频。
发送	发送视频文件。
拍摄新视频	返回摄像模式，录制新的视频。
删除	删除视频短片。

当视频簿已满时，会弹出一条警告消息。

8 • 消息



本章描述了飞利浦 768 手机的各种消息功能。其中对某些功能的访问将取决于您所申请的服务。请联系您的服务供应商详细了解您所申请的服务。

短信

该菜单可让您通过短消息服务发送并接收较短的文本消息。短消息可以包含简单的声音、图片和/或动画。

创建短信

按键	操作
选择	从主菜单，选择 消息 > 创建消息 > 短信
键盘按键	输入短消息内容。
下一个 或 清除	浏览候选单词或字符列表或 删除一个单词 / 字符。

当您编辑一条短消息时，可按 选项进行如下操作：

选项	描述
继续	选择 电话簿 ，从电话簿中选择短信收件人。或者选择 电话号码 以通过键盘输入其他号码。
添加符号	在文本中插入符号。
插入对象	您可以在文本中插入下列对象： <ul style="list-style-type: none">• 音效：插入一个预先定义的声音。• 动画：插入一个预先定义的动画。• 我的动画：插入一个自己下载的动画。• 我的图片：插入一个自己下载或拍摄的图片。• 我的音效：插入一个自己下载的声音文件。• 文本模板：在短消息中添加一个预先定义的文本。详细信息请参见下面的“模板”。• 联系人号码：在短消息中插入电话簿中的一个号码。• 书签：插入一个 WAP 书签。
拼写单词	在 T9 词库中加入新单词。

T9 语言 选择 **T9 语言** 或 **T9 中文** 等输入模式。

T9 词典 启动 / 关闭 **T9** 预示文本输入，一种用于手机文本输入的智能编辑模式。

另存为草稿 将短消息作为草稿来保存。



文本格式 该菜单可让您编排消息文本的格式。注意：只有收件人的手机同样支持文本格式编排时，对方的手机才能显示此处所用的格式。在输入文本前，您必须设定如下选项：

- **字体样式**：可选择 **加下划线** 或 **删除线**。
- **字体颜色**：可选择 **前景色** 或 **背景色**。

受版权保护的图片和声音无法随短信发送。

收件箱

该菜单会列出您所收到的全部短消息。查看短消息时：

按键	操作
 选择	从主菜单 > 消息 > 收件箱
▲ 或 ▼	突出显示您想要查看的消息。
 选项	选择 查看 以读取消息内容。
收件箱选项包括：	
选项	描述
查看	查看信息内容和发送人信息。
回复	对发件人回复短消息。
转发	将短消息转发给其它收件人。您可以从电话簿中查找号码或用数字键输入新号码。
删除	删除该短消息。
全部删除	删除收件箱中的全部短消息。
详细资料	阅读该短消息的详细信息，如 日期 、 交付时间 、 发件人 和 消息中心 。
回电	提取发件人的电话号码并直接拨打该号码。
标记	使用标记来逐个选择或全选短消息。

发件箱

这项菜单列出了您发送和保存过的所有短消息。提供的选项有**查看**、**转发**、**删除**、**全部删除**、**详细资料**、**通话**和**标记**。

草稿箱

这项菜单列出了您保存过但未发送的所有短消息。提供的选项有**发送**、**查看**、**编辑**、**删除**、**全部删除**、**详细资料**和**标记**。

设定 > 短信

这项菜单可让您为两个短信配置帐户进行不同的设置。从所提供的配置文件中选择一个，并选择**启用**以套用该短消息配置文件或选择**个性化**以改变下列选项：

选项	描述
消息中心	编辑短消息中心号码。
通讯协议	可选择 标准文本 、 传真 、 X.400 、 寻呼 、 ERMES 或 电子邮件 协议。
有效期	该功能取决于您所申请的服务。您可以选择消息存储在短消息中心的时间长短。这在收件人无法连接至网络（从而无法立即接收您的消息）时非常有用。您可以选择 1小时 、 12小时 、 1天 、 1周 和 最大 。

发送报告 该功能取决于您所申请的服务。可选择接收或不接收发送报告。

用 GPRS 发短信 选择开启 / 关闭该功能：通过 **GPRS** 发送短消息。

直接回复 开启 / 关闭直接回复功能。

消息类别 把消息划分为 **0-3 级**



访问 GPRS 网络取决于您所申请的服务。


MMS（多媒体短信）

该菜单可让您发送和接收 **MMS**（多媒体短信服务）消息。**MMS** 消息可包括文本、图片和声音。它们可以由一个或多个幻灯片组成。无论您是发送至一个电子邮件地址，还是发送至另一部手机，**MMS** 都将以幻灯片的形式播放。

请注意，如果您要向另一台手机发送多媒体消息，接收者的手机必须也能支持多媒体消息以成功接收您的消息。

创建新 MMS

按键	操作
 选择	从主菜单，选择 消息 > 创建消息 > 多媒体短信 。
 选择	打开选项菜单。

在创建一条新 MMS 消息时，可按  选项选取如下功能：

选项

描述

继续

为 MMS 输入详细内容：

- **收件人**：插入收件人号码。
- **主题**：为消息输入一个主题。
- **抄送**：将副本发送给其它收件人。
- **密送**：将密送副本发送给其它收件人。
- **发送方可见性**：开启 / 关闭显示发件人号码。
- **优先级**：可选择**低**、**正常**或**高**。
- **发送报告**：开启 / 关闭接收发送报告。
- **阅读报告**：开启 / 关闭接收阅读报告通知。
- **到期时间**：可选择**1 小时**、**3 小时**、**6 小时**、**12 小时**、**1 天**、**1 周**和**最大**。
- **交付时间**：可选择**立即**或**明天**发送。

插入对象

可插入的项目包括：**图片**、**视频**、**音效**和**页**。

插入新项目

插入诸如由**数码相机**、**摄像机**和**录音机**所创建的新项目。

附件

在 MMS 中附加上**名片**或**约会**。

消息预览

对消息或消息的当前页进行预览。

您无法在同一个已经拥有声音或图片文件的 MMS 幻灯片中添加一个视频文件，反之亦然。同样，您也无法在同一个已经拥有录音文件的 MMS 幻灯片中添加一个声音文件，反之亦然。然而，您可以在同一个 MMS 中创建一个新幻灯片以添加若干视频、图片及 / 或声音文件。

定时

设定**幻灯片周期**。

页面列表

查看**页面列表**。


保存

将 MMS 保存至草稿箱。

注意：无法发送预先定义和受版权保护的图片和声音文件。上述两种文件不会显示在您要选择的项目列表中。

如果在接收 MMS 时显示“存储器已满”，您必须删除旧消息（如模板、草稿、已收到的消息等。）

收件箱

该菜单会列出您所收到的全部 MMS。在您查看了一条 MMS 消息后，可按  选项访问如下功能：[查看](#)、[回复](#)、[转发](#)、[删除](#)、[全部删除](#)、[详细资料](#)、[回电](#)和[标记](#)。

发件箱

这项菜单列出了您发送的所有多媒体消息。其选项包括：[查看](#)、[转发](#)、[删除](#)、[全部删除](#)、[详细资料](#)、[通话](#)和[标记](#)。

草稿箱

该菜单会列出您保存在草稿箱中但未发送的全部 MMS。其选项包括：[发送](#)、[查看](#)、[编辑](#)、[删除](#)、[全部删除](#)、[详细资料](#)和[标记](#)。



设定 > 多媒体短信

该菜单可让您对飞利浦 768 手机进行配置以发送和接收 MMS 消息。您的手机可能已进行了预先配置，能够直接访问所提供的服务。否则，请联系您的运营商获取该章节中所描述的信息。

选项

配置文件

描述

从列表中选择一项按  选项以编辑明细或按  启动服务。可进行编辑的配置选项包括：

- **名称**：指定配置文件名称。
- **IP 地址**：服务器的数字地址，格式为：nnn.nnn.nnn.nnn。
- **IP 端口**：服务器的端口号，通常为 9201。
- **消息服务器**：消息服务器的 URL 地址。
- **停留时间**：您的手机与 WAP 保持连接的时间。
- **连接**：选择 **GPRS** 连接或 **CSD** 连接。
- **CSD 配置文件**：选择一个预先确定的 CSD 设置。
- **GPRS 配置文件**：选择一个预先确定的 GPRS 设置。

选项

选择调整如下选项：


- **发送方可见性**：开启 / 关闭显示发件人的电话号码。
- **优先级**：可选择**低**、**正常**或**高**。
- **发送报告**：该选项通过短信通知您所发送的 **MMS** 消息的状态（也就是，它们是否已被发送）。可设定为**开启**或**关闭**。
- **阅读报告**：开启 / 关闭接收阅读报告通知。
- **到期时间**：可选择 **1 小时**、**3 小时**、**6 小时**、**12 小时**、**1 天**、**1 周**或**最大**。
- **检索**：可选择**自动**、**延迟**或**自动家居网络**。
- **垃圾过滤器**：选择打开 / 关闭垃圾消息过滤器。


电子邮件

您的飞利浦 768 手机可以发送和接收电子邮件，前提是您所订购的服务已包含此项功能。您必须事先拥有一个电子邮件帐户并从您的邮件服务供应商处获得相关的设定信息。有时候，您的移动服务供应商也会提供电子邮件服务。

在您开始使用电子邮件功能前，手机会要求您在电子邮件配置中设定发件人的电子邮件地址。参见“设定 > 电子邮件”第 31 页了解如何设定帐户信息。

创建消息 > 电子邮件

选择该菜单来创建新的电子邮件。在所出现的编辑窗口中输入文本。当您完成邮件的编写后，按  选项以访问如下功能：

选项	描述
继续	输入收件人的电子邮件地址（按  可访问包括 @ 符号在内的符号表）。 输入地址（ 收件人 ）和 主题 。您还可以向其它人发送电子邮件的副本（ 抄送 ）或密送副本（ 密送 ）。您也可以 附件 的形式来发送您的电子邮件。
保存	将消息保存在草稿箱中而不发送。您必须首先输入电子邮件地址。
新行	开始新的段落。
全部清除	立即清除全部输入。

收件箱 > 邮箱 > 检查邮件

该菜单可让您连接至您的收件箱并下载全部邮件或仅下载邮件标题（然后根据标题选择需要完整下载的邮件）。

收件箱 > 邮箱

这项菜单列出了您收到的所有电子邮件。

发件箱 > 邮件发件箱

这项菜单列出了您发送的所有电子邮件。

草稿箱 > 邮件草稿箱

这项菜单列出了您保存过但未发送的所有电子邮件。选项包括查看、发送、编辑、删除、全部删除和标记。


设定 > 电子邮件

该菜单包括发送和接收电子邮件所需的参数。您需要咨询您的服务供应商，了解有关使用设定与条件。

选项

服务器

描述

您可以设定多达五种配置来连接至您的邮件服务器。按  选项来启用、编辑或重命名服务器。您可以编辑如下服务器设定信息：

- **连接方式**：选择如何创建手机与网络的连接。选择**承载方式**：**GPRS 优先**、**CSD 配置文件**或**GPRS 配置文件**。然后必须对相关**CSD**或**GPRS**配置文件进行设定。
- **接收服务器**：设置用来接收电子邮件（POP 服务器）的信息：**服务器**、**端口**、**验证**、**账户**、**密码**和**下载**。
- **发送服务器**：设定发送电子邮件的配置（SMTP 服务器）：**服务器**、**端口**、**验证**、**帐户**和**密码**。

账户

编辑更多信息，如**用户名**、**邮件地址**、和**签名**。

模板

这项功能可让您创建可用来随后编辑或发送的短信模板。



即时通讯

您的手机具备即时消息传送和保存服务功能。该服务能为以类似聊天速度而进行的信息交流提供支持。即时消息将以最快的速度发送给接收者；否则消息将被丢弃，发送者将被告知发送失败。



该功能取决于运营商以及您所申请的服务。

登录

开始前，您需要登录您的名字。从主菜单进入消息 > 即时通讯 > 登录。

按键	操作
 选择	从主菜单选择消息 > 即时通讯 > 登录。然后进入想要的账户。
 选项	选择启用账户或编辑明细。明细中包括下列内容： <ul style="list-style-type: none">• 账户名• 地址• 用户 ID• 密码• GPRS 配置文件

消息历史

按键	操作
 选择	从主菜单选择消息 > 即时通讯 > 消息历史
▲ 或 ▼	查找您想要的信息。
 选择	查看信息。

设定

选项	描述
账户	编辑如上所述的账户明细
首选项	通过选择进一步编辑明细，例如自动登录、使用消息警报、使用声音警报、使用振动警报、使用弹出消息警报、同伴联机警示。

小区信息

此功能取决于网络。这项菜单可让您管理发送给所有网络订户的短消息广播。您可以通过它访问下列选项。


选项	描述
自动显示	选择打开 / 关闭自动显示选项。
接收	选择打开或关闭是否接收选项。
消息收件箱	显示小区广播消息列表。
主题列表	定义您想要接收的消息类型： <ul style="list-style-type: none"> 从我的主题中选择新条目，以创建您喜爱的主题。 通过使用中主题在列表选择一个现有主题，以更改或删除该主题。

若要获得对应于不同类型的代码，您必须与您的运营商联系。

语言 选择您要接收消息的语言。

存储器状态

该功能可让您查看手机和 SIM 卡上所剩余的消息存储空间：




按键	操作
 选择	从主菜单选择 消息 > 存储器状态 。

设定

该功能下的选项已经在上文中进行分类阐述，请参照前文的相关说明。

语音信箱

该菜单可让您设定您的语音信箱号码并收听对方所留给您的语音消息。

按键	操作
 选择	从主菜单，选择 消息 > 设定 > 语音信箱号码 。
键盘按键	设定您的语音信箱号码。
 保存 或  清除	保存该号码或清除该号码。

9 • 我的文件



这项功能可让您通过在不同文件夹中进行存储以管理您的文件。而且，您可以使用[存储器状态](#)来获得有关您的手机或 mini-SD 卡的存储容量信息。

管理文件

您可以在[我的文件](#)中剪切、复制和粘贴文件。但是，手机无法从 mini-SD 卡中复制大型文件到其内存中（最高 350KB）。在[我的文件](#)中剪切、复制和粘贴任何文件的方法如下：

按键	操作
选择	从主菜单中，选择 我的文件 > 图片 或 音效 。 <ul style="list-style-type: none">或
选项	打开 选项 菜单。 <ul style="list-style-type: none">或
选择	选择 组织 > 剪切 或 复制 。 <ul style="list-style-type: none">或
选择	进入到目标文件夹。

- 选项** 打开[选项](#)菜单。
 - 或

手机内存信息

查看保存在手机内存中的所有文件时：

按键	操作
选择	从主菜单中，选择 我的文件 > 存储器状态 。 <ul style="list-style-type: none">或
选择	查看 可用内存 、 已使用 和 总尺寸 。

存储卡信息

查看保存在外置存储卡中的所有文件时：

按键	操作
选择	从主菜单中，选择 我的文件 > 存储卡 。 <ul style="list-style-type: none">或
选择	在手机内存中和 存储卡 的 我的文件 之间进行滚动。 <ul style="list-style-type: none">或
选择	导航至保存在存储卡中的文件。

[要更改预设存储位置，请参阅第 49 页设定 > 常规 > 默认存储区。](#)

10 • 工具




该菜单包含与您的个人应用相关的选项。

日历


该菜单可显示日历。默认的查看方式为按月查看，并且当天日期会以红色和一个蓝框突出显示。被突出显示日期的阴历格式会在屏幕右下角显示为绿色。您可以通过导航键用蓝框选择不同的日期。

日历中包括下列选项：

选项	描述
按日查看	查看各天的事件列表。 按  选项 来： <ul style="list-style-type: none">• 查看：查看事件明细。• 编辑：编辑事件明细。• 删除：删除事件。• 收件人：选择连接类型：红外线或蓝牙。• 容量：查看事件容量。

按周查看 按周显示日历。

新会议

该菜单可以让您创建一个新约会。按  来为建立新事件添加下列信息：

- **主题**：为事件输入一个主题。
- **位置**：指定位置。
- **开始日期**：输入起始日期。
- **开始时间**：确定起始时间。
- **结束日期**：输入终止日期。
- **结束时间**：确定终止时间。
- **提示**：设置发出提示的时间：**事件发生时**、**5 分钟前**、**15 分钟前**、**1 小时前**、**1 天前**或**其它**。
- **重复**：设置事件重复的频率。

转到日期

输入一个日期并直接定位于日历上的该日期。

高级

更多选项：

- **全部清除**：删除**所有事件**、**一天前**或**一周前**。
- **提示程序**：可选择**始终**、**从不**和**如果手机开启**。
- **超始日期**：设定一周的起始日：**星期日**或**星期一**。

闹铃


从闹铃菜单中，您可以访问如下选项：

选项	描述
单次闹铃	单次闹铃仅闹铃一次。更改 闹铃状态 为 启用 或 停用 ，启用后，指定响铃时间。
重复闹铃	重复闹铃会在一周中规定的某天闹铃。例如，如果您选择周日或周六，闹钟会在每个周六和周日闹铃。
闹铃音	选择闹铃音。

约会


约会可让您在手机上安排日程计划。在一个[新记事](#)下，根据上述在日历选项菜单中的[按日查看](#)编辑明细。或者，您可以查看所安排的项目列表。

任务

该菜单可将您的任务记录在手机上。按  [添加](#) 以建立一个新任务，并输入如下信息：





选项	描述
主题	为条目输入主题。
状态	从 等待处理 或 完成 中选择。
优先级	确定条目的优先级： 高 、 正常 或 低 。
设置日期	选择是否要设置日期。
到期日	确定到期日期。
到期时间	确定到期时间。
提示	设置提示： 事件发生时 / 5 分钟前 / 15 分钟前 / 1 小时前 / 1 天前 / 其它 。

记事本

这项菜单可让您在手机上作记录。当您看到您保存的记事列表时，选择您想要的目标并按  [选项](#)选择[编辑](#)、[新条目](#)、[删除](#)、[全部删除](#)、[发送](#)或[检查容量](#)。

录音


该菜单可让您录制一段录音。录制后，您可以将该声音文件设定为铃声、通过电子邮件发送该声音文件等。

按键	操作
 选择	从主菜单中，选择 工具 > 录音 。
 录制/暂停	开始录制 / 暂停录制。
 停止	停止录制和保存文件。
 播放	开始播放录制的文件。

计算器

您的手机具备一个计算器。可以用键盘输入数字。参考下表了解如何进行各种运算。

选项	描述
▲	加
▼	减
▶	乘
◀	除
⊙	等于

 **选项 > +/-** 在正数和负数间进行切换。

 **选项 > %** 添加 “%” 符号。

单位换算器

该菜单可让您进行多种单位换算，如**长度**、**温度**、**货币**、**能量**、**速度**、**质量**、**面积**、**体积**、**功率**、**时间**和**压力**。

该换算结果仅供您参考使用，并不作为有效的数据依据。

11 • 电话簿



该功能可让您管理朋友、家人或同事的姓名、住址、电话号码。您的飞利浦 768 手机可让您将联系人保存于两个存储区：**SIM 卡电话簿**和**手机电话簿**。与 SIM 卡电话簿相比，使用手机电话簿管理联系人时，可以存储更多的信息（如电子邮件地址、传真号码、公司名称等）。在 SIM 卡中，上述栏的可用空间会因网络运营商或 SIM 卡提供商的不同而有所分别。当位于本国以外的网络时，如果您要呼叫联系人，需要输入国际前缀、国家代码和区号。

在 SIM 卡电话簿和手机电话簿之间切换：
从主菜单中，选择电话簿 > 高级 > 选择电话簿。

查看 / 创建联系人


若要在 SIM 卡 / 手机上查看或建立一个新联系人：

按键	操作
选择	从主菜单中，选择 电话簿 > 查看联系人 。
添加	选择 < 新联系人 > 。
键盘按键	在如下的几栏中为 SIM 卡上的联系人输入明细： <ul style="list-style-type: none">• 名称• 家庭• 位置• SIM 中的位置 或为手机电话簿的联系人输入下列明细： <ul style="list-style-type: none">• 名• 姓• 手机• 家庭• 工作及其它
保存 或 清除 / 返回	保存输入的信息或返回 联系人 菜单。

注意: 在创建新联系人时, 您必须输入至少一个姓名和一个电话号码。

大多数栏都为自由文本格式, 意思是您可以使用手机的文本输入功能输入字母和数字数据 (有关文本输入的详细信息, 请参见“输入法”第 10 页)。

电话簿选项

在电话簿中, 您可以选择联系人来显示其详细信息, 并通过按  选项来查看 / 编辑更多明细

选项	描述
查看	查看所选联系人的详细信息。
发送消息	短信 或 多媒体短信 。
通话	呼叫该联系人。
用免提通话	通过免提模式拨打联系人号码。
删除	删除该联系人。
默认号码	查看默认号码: 手机号码 、 工作号码 或 家庭号码 。
发送联系人	选择通过 红外线 或 蓝牙 发送联系人。
复制联系人	将联系人复制到 SIM 卡或手机中。
移动联系人	移动联系人。

[添加图片](#) 为联系人添加图片 ID, 仅当选择手机电话簿时可用。

[标记](#) 逐个选择或全选联系人。

查看群组

[查看群组](#)功能可让您管理您的联系人, 从而可以使图像和 / 或铃声同群组相关联, 还能够向该群组的所有成员发送消息。从 [电话簿](#) 菜单中选择 [查看群组](#), 将显示各个群组的列表。

查看

选择一个群组并按  [选项](#) > [查看](#)来显示该组的成员。

群组选项

选项	描述
查看	显示该群组的成员。
设置铃声	选择该组成员来电时的手机铃声。
重命名	重命名该群组。
删除	删除该组中的联系人。
添加图片	对群组添加一个图片。
发送短信	向群组的成员发送短消息。


特别号码



该菜单可让您保存一个重要号码列表，如本机号码、服务号码、语音邮件号码和紧急号码。

选项	描述
我的号码	查看 、 编辑 或 删除 本机号码。
服务号码	SIM卡电话簿中的该项目可让您选择运营商所提供的可用服务号码，并将其复制到选定的电话簿中。
语音留言	拨打语音信箱服务供应商的号码。
紧急电话	拨打紧急电话号码。

快速拨号



此功能允许您设置 4 个最常拨打的号码。您无需进入 [电话簿](#) 列表便可通过选择屏幕上对应电话号码的图标或图片以拨打该号码。您可以编辑一个快速拨号列表：

按键	操作
 选择	从主菜单中，选择 电话簿 > 快速拨号 。
导航键	导航至想要的图片位置。

 [添加](#)
或  [返回](#)

在所选位置上添加一个号码，然后显示所有联系人或返回主菜单。

▲ 或 ▼
从电话簿中选择一位联系人或返回。

 [完成](#)
或  [取消](#)

确认所添加的联系人，并添加图片或取消。

高级

该菜单为您提供了多种高级功能，您可以查看、编辑您的联系人：

选项	描述
选择电话簿	切换为 SIM 电话簿 或 手机电话簿 。
名称排序	将电话簿按 姓 或 名 来排序联系人。
联系人图片	选择打开 / 关闭显示来电者的图片 ID。
复制到 SIM	将所有项目复制到 SIM 卡。
复制到手机	将所有项目复制到手机。



移动到 SIM 将所有项目移动至 SIM 卡。

移动到手机 将所有项目移动至手机。

删除所有条目 删除全部项目。

存储器状态

该菜单可让您查看电话簿的使用情况。许多功能都会占用您手机的存储容量，如图片簿和音效库、录制的录音、存储在手机中的消息、游戏等。

按键	操作
 选择	从主菜单中，选择 电话簿 > 存储器状态 。
 选择	显示已存储的联系人数目和总容量大小。

12 • 简便设定



您可以设定您的手机来适应以下场景：

- 标准
- 耳机
- USB 连线
- 室外
- 会议

简便设定选择

选择不同的简便设定时：

按键	描述
选择	从主菜单中，选择 简便设定 。
• 或 •	导航至想要的简便设定。
选项	显示 选项 菜单后，您可以： <ul style="list-style-type: none">• 开启：开启该简便设定。• 个性化：对该简便设定进行个性化设定。

个性化设置

个性化设置包括如下：

选项	描述
提示模式	选择提示类型： 仅响铃 、 仅振动 、 响铃并振动 、 振动后响铃 以及 无 。
按键音	切换开启 / 关闭按键音。
铃音	选择 所有通话 、 所有联系人呼叫 、 提示 、 消息 、 约会 、 小区消息 和 群组 1-10 的铃声。
响铃音量	可进行 10 级的音量控制。按 + 提高音量或按 - 降低音量。
快门音	从三种预先定义的声音中选择一种快门音。

*该选项只在**设定 > 音效菜单**中出现。*

13 · 互联



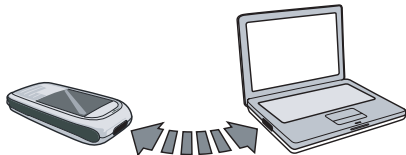
您的手机可以通过红外线、蓝牙、USB、CSD 或 GPRS 连接各种外接设备。该菜单提供多种功能，让您设定与这些外接设备的连接方式。

红外线

您可以设置手机通过红外无线通讯来接收数据，并传输高达 350KB 的文件。若想使用红外线连接，那么您想要用来建立连接的设备必须具备红外线数据传输功能。对于一台兼容的手机或数据设备（例如电脑），您可以通过手机的红外端口发送或接收的数据类型包括：名片，图表，图片，声音剪辑，录像和日历记事本。请注意，不要把您的眼睛直接暴露于红外线或让其它红外线设备对它产生干扰。此设备是 1 等激光产品。

通过红外线发送和接收数据

在用红外线传输前，请确保您的发送和接收设备都具有红外线通讯端口。本机通过红外线最大可传输 350KB 的文件。请注意，设备间不能



有任何障碍物。而且我们建议您把两台设备保持一米的距离以确保有效的连接。

要激活红外线传输，进入 **主菜单**，选择 **互联**，再选择并开启 **红外线**。发送数据的手机用户可选择想要的红外线功能来启动数据传输。请注意，如果数据传输在红外线通讯端口被激活后的两分钟内还没有开始的话，连接将被取消并需要重新开始。

蓝牙

您的手机支持蓝牙无线功能，允许连接至 10 米范围内的兼容蓝牙的设备，最大可传输 350KB 的文件。诸如墙壁和其它电子设备会对蓝牙连接产生障碍并造成干扰。

在您应用蓝牙连接之前，请联系其它设备的制造商或查阅附带的说明文件，以确保它们能够支持蓝牙功能。

建立蓝牙连接

要建立蓝牙连接，进入主菜单，选择**互联**，再选择**蓝牙**。在蓝牙屏幕下，选择**启用**。然后，选择**搜索设备**。当出现设备列表时，选择其中一个设备以建立连接。

如果您在某些时候不必使用蓝牙功能，您应当解除它的作用以节省电池能量。



蓝牙菜单

选项	描述
启用	开启 / 关闭蓝牙功能。
搜索设备	搜索您想要连接手机的外接设备。
我的设备	选择您预先定义的连接设备。
首选项	选择显示更多功能： <ul style="list-style-type: none">• 手机名称• 可见• 服务已支持

当手机激活了蓝牙功能，并查找设备时，列表将显示手机范围内发现的所有设备。一旦您选择了设备并建立连接，您就会收到提示，要求输入密码以进行设备配对。密码由其它蓝牙设备的制造商所提供，请参见相关文件了解更多信息。密码功能可确保合法连接的建立，以让您安全地进行设备的连接或与选中的设备进行连接。


USB

该功能可让您通过 **USB** 将手机连接至电脑或网络摄像头。使用方法如下：

按键	操作
 选择	从主菜单中，选择 互联 > USB 。
▲ 或 ▼	可选择 USB 驱动器 、 网络摄像机 或 电脑同步 。当 USB 驱动器 启动时，您的手机就是一个移动存储器，可以将电脑上的文件复制到存储卡。或者，它可用作网络摄像机（需安装驱动程序，在附带的光盘中），或可通过电脑同步进行 PC 连接 ，进行数据同步。
 选择	选择连接至想要的设备。

网络

该功能可以让您修改您的网络设定：

选项	描述
选择网络	查找可用的网络。
搜索模式	选择 自动 或 手动 。
首选网络	选择您的首选网络或按  列表 来更换网络。

选择波段 备有5种频段：900MHz、1800MHz、1900MHz、900/1800MHz 和 900/1900MHz。

存储卡

手机具备一个 mini-SD 卡的卡槽，以便于增加手机的存储能力。手机可支持容量高达 512MB 的 16 位 mini-SD 卡，并提供性能和质量保证。

连接

CSD 配置文件

该菜单可以让您配置 CSD（电路交换数据）网络连接，可用的 CSD 设定包括：

选项	描述
服务器名称	命名当前配置。
呼叫类型	在模拟或 ISDN 间进行切换。
拨号	输入您的 WAP 服务号码。
登录名	输入登录名。
密码	输入密码。

GPRS 配置文件

该菜单可让您配置 GPRS（通用分组无线业务）网络连接。可用的 GPRS 设定包括：

选项	描述
服务器名称	命名当前配置。
APN	输入 GPRS APN。
登录名	输入登录名。
密码	输入密码。
验证	开启 / 关闭该功能。

GPRS 信息

该功能可让您监控 GPRS 连接期间的数据传输流量。GPRS 信息包括：


选项	描述
当前累计	接收数据的容量和总时间。
所有累计	所有接收数据的容量和总时间。
上次连接	最后一次连接所接收数据的容量和总时间。

14 • 通话



本章中所描述的大多数选项都取决于您的运营商和 / 或所申请的服务，并需要输入 PIN2 码或手机密码。有关 PIN 码的更多信息，请参见“安全性”第 48 页。

通话记录



该菜单为您提供未接来电、已接来电和已拨电话的列表。它们按照时间顺序进行显示，并且最新的通话将出现在最前方的位置。在列表中选择一個通话，并按  选项可进行如下操作：

选项	描述
提取号码	提取发信人或短信中的号码。
删除	从呼叫人列表中删除该号码。
通话	拨打该号码。
用免提通话	通过免提模式拨打联系人号码。
全部删除	删除列表中的全部号码。

短信 向呼叫人发送短信。

多媒体短信 向呼叫人发送 MMS。

清除记录

这项功能可让您清除通话记录：[清除已拨电话](#) / [清除已接来电](#) / [清除未接来电](#) / [全部清除](#)。按  选择来确定删除，或按  返回以取消删除。

通话设定

该菜单可以让您进行通话设定：

选项	描述
自动应答	选择开启 / 关闭 自动应答 。
任意键应答	选择开启 / 关闭 任意键接听 。
分钟提示器	选择开启或关闭 分钟提示器 并设定 开始时间 。
通话服务	这项功能可让您设置 时间和费用 、 呼叫等待 、 隐藏 ID 、 来电号码 以及 费用设定 。请查阅下列 通话服务 菜单。

通话服务包括下列选项。

选项	描述
时间和费用	显示您的通话时间及话费： 上次通话 、 所有来电 、 所有拨出通讯 、 剩余费用 和 所有语音通讯 。
呼叫等待	选择启用或取消呼叫等待或 查询状态 。
隐藏 ID	对所有呼叫隐藏本机号码。
来电号码	选择显示所有来电号码。
费用设定	这项功能（需要申请）可让您通过设置 货币 和 个人费率 来管理您的话费支出。您也可以选择 自动显示 或设置 最大费用 。

呼叫转移

设定或选择如下类型的呼叫转移：[所有语音通话](#)、[如果无应答](#)、[如果无法接通](#)、[无回复时](#)、[如果占线](#)、[转移所有数据通讯](#)、[查询状态](#)和[全部取消](#)。

禁止呼叫

该菜单通过拒绝接听或禁止拨打不同类型的电话，限制您手机的使用方式。您可以选择或进行的呼叫限制如下：

- [所有呼出通讯](#)
- [所有国际通讯](#)
- [仅限此处和本地](#)
- [所有来电](#)
- [在国外时来电](#)
- [查询状态](#)
- [全部取消](#)
- [手机密码锁](#)

固定拨号

选择开启 / 关闭[固定拨号](#)。

已关闭的用户群组

选择开启 / 关闭[已关闭的用户群组](#)、[选择群组](#)、[呼出访问](#)和[首选群组](#)。

15 • 设定



本章描述了设定菜单中的内容。您可以使用设定菜单访问各种选项（音效、日期和时间、安全性等），配置您的飞利浦 768 手机以更好地配合您的使用需求。

操作方法 ...

按键	操作
选择	从主菜单中，选择 设定 。
◀ 或 ▶	切换 4 种不同的设定菜单： 常规 、 显示 、 音效 和 连通性 。
▲ 或 ▼	导航至 4 个菜单中所要的条目。
选择	选择确定该条目。





常规

该菜单可让您配置一些常规选项：

选项	描述
手机语言	选择文本输入语言和显示语言： <ul style="list-style-type: none">• T9 语言：选择开启 / 关闭 T9 首选、T9 语言和 T9 中文。• 手机语言：选择自动、英文、繁体中文和简体中文。
日期和时间	要 设置日期和时间 ，请参见下面的 日期和时间 菜单功能的介绍。
安全性	选择 更改锁定码 、 SIM 锁 、 更改 PIN 、 更改 PIN2 和 手机锁定 。
语音控制	您可以使用声控口令来开启一项手机功能或拨打电话： <ul style="list-style-type: none">• 声控指令：为手机功能进行录音以设置声控指令。• 语音拨号：为联系人姓名进行录音以设置声控拨号。 请查阅下列“录制声控指令”的说明。
自动 键盘锁	选择 打开 或 关闭 功能。

快捷方式	显示快捷方式功能列表。
默认存储区	定义存储位置： 手机 或 存储卡 。
飞行模式	选择 开启 / 关闭 飞行模式。
出厂重设	将手机恢复为默认设定。
日期和时间 菜单提供下列选项：	
选项	描述
显示时间	选择您是否想要显示时钟。在 开 或 关 之间进行切换。
时区	使用 ▶ 或 ◀ 键选择您的时区。
日期和时间	编辑当前的时间和日期。
时间格式	设置为 12 小时制 或 24 小时制 。
日期格式	选择 日期格式 。
开机时间	选择 打开 或 关闭 功能。
关机时间	选择 打开 或 关闭 功能。
倒计时	设定并使用倒计时功能。

录制声控指令

按键	操作
 选择	从主菜单中，选择 设定 > 常规 > 语音控制 > 声控指令 。
▲ 或 ▼	切换至想要的功能。
 记录 > 是 或 > 否	开始录音（3次）。 取消录音。
 重复 或  返回	重新录音或取消录音。

显示

您可以利用不同的显示设定来配置您的手机：

选项	描述
墙纸	选择打开 / 关闭墙纸显示。
主题	选择不同的 主题 类型： 简单 、 强烈 或 优雅 。
背光级别	可选择 最大 、 高 、 中 和 低 。
背光持续时间	可选择 1 分钟 、 30 秒 和 15 秒 。
问候语	选择 打开 / 关闭 问候语，并编辑。

音效

您可以用 5 种声音配置来设定您的手机。详见“个性化设置”。

连通性

此菜单下包含有一些连接设置。有关详细说明，请查阅前面相应的章节。

图标和符号

在待机模式下，主屏幕上可以同时显示多个符号。



静音 - 来电时手机不发出响铃。



振动 - 来电时手机震动。



GPRS连接 - 手机已连接至 GPRS 网络。



短信 / MMS 消息 / 语音邮件 - 您已收到一条新短消息 / 多媒体短消息 / 语音邮件。



电池 - 指示条显示电池电量水平（4 条 = 满，1 条 = 电量不足）。



闹钟 - 已启动。



漫游 - 当手机注册另一个网络时显示（特别是在国外时）。



短信已满 - 短消息内存已满。删除旧短消息以接收新消息。



手机内存已满 - 手机内存已满。删除一些项目，以存储新内容。



SIM 内存已满 - SIM 内存已满。删除一些项目，以存储新内容。



无条件来电转移 / 无条件转移至语音信箱 - 所有语音来电转移至其它号码 / 语音信箱。



GSM 网络 - 手机已连接至 GSM 网络。
接收效果 - 条码越多，接收效果越好。

如果没有显示网络符号，说明网络当前不可用。您可能处在接收效果不良的地方；请移到另一个位置。

注意事项

无线电波



您的手机是一部低功率无线电发射器和接收器。在操作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机发射功率。

- 您的手机以 GSM 频率 (900/1800/1900MHz) 传输 / 接收无线电波。
- GSM 网络控制传输功率 (0.01 至 2 瓦)。
- 您的手机符合所有相关安全标准。
- 您手机上的 CE 标志显示符合欧洲电磁兼容性 (参考 89/336/EEC) 和低电压规定 (参考 73/23/EEC)。
- 您手机上的 CCC 标志显示符合中国强制性产品认证 (CCC) 的规定。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下列全部安全指示，并告知向您借用手机的任何人士。



请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。

不要写下您的 PIN 码。请记住此密码。如果您在较长时间内不使用手机，应关机和拆下电池。

此外，预防未经授权使用手机的行为：

请在购买本手机后更改您的 PIN 码，并启动通话限制选项。



手机的设计会遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其它电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵循当地的建议和规章。您尤其需要严格遵守汽车和飞机使用手机的规章。

公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术 (包括 GSM 技术) 方面的研究已通过审核，安全标准已经制定，以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/EC。

在下列情况下要保持关机 ...

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情况有可能导致意外的发生。



在登机和 / 或将手机装入您的行李中时。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。



含有潜在**爆炸性气体**的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。运输可燃性产品的车辆（即使车子已停泊）或由液化石油气（LPG）驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。

在您被要求关闭无线电发射设备的地区，例如采石场或其它正在进行爆破作业的地区。



请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的**电子仪器**不会受到无线电波的影响。

起搏器

如果您是**起搏器**用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 **15 厘米**以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器

如果您是**助听器**用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

性能提升

为了提升手机性能，减少无线电辐射，降低电池耗电量并确保安全操作，请遵从以下指示：



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机（在未使用免提模式或免持式配件时）：

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 **24 小时**、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而，在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间的设定，以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

电池上显示的信息

您的手机由可充电电池提供能源。

- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热（>60°C 或 140°F），过湿或腐蚀性极强的环境中。



您应坚持选用飞利浦原厂配件，因为使用任何其它配件将可能损坏您的手机，并可能导致您所有的飞利浦手机保修变成无效。

请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更换，并使用飞利浦原厂配件。

您的手机与您的汽车



据研究证实，开车时用手机进行通话会分散注意力，这会非常危险。请遵循以下指示：

- 在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。
- 请遵守开车及使用 GSM 手机所在地的法令。
- 如果您想要在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用组合，不过您仍须确保自己能全神贯注地开车。

- 请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高，特别是有金属涂层的外壳。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 的情况下使用手机。

环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。

飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

电池:



被划上叉号的垃圾桶表示此电池不可与一般家庭垃圾一起丢弃。

包装材料:



流动中的循环代表已标示此符号的包装材料可回收。



绿点符号表明已找到有关国际包装恢复和回收系统（例如：法国的EcoEmballage）的非常经济的做法。



塑料材料可以循环使用（还作为塑料种类标识）。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。


开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的PIN码和解锁码(PUK)。请与服务提供商联系。

屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

手机不能返回待机屏幕

长按 ，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机再试。

不显示符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系您的网络运营商，向其寻求帮助或获取相关信息。

按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。

有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络 and 所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示**来电 1**或**匿名通话**。有关详细信息，请与您的运营商联系。

无法发送文字短信

有些网络不允许与其它网络交换短信。请确保您已输入短信中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

无法接收和/或储存 JPEG 图片

如果图片太大、图片名太长或文件格式不正确，您的手机可能无法接收。

您不确定手机是否正常接收来电

查看您的呼叫转移选项。

在充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在不低于 0°C (32°F) 或超过 50°C (113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的网络运营商联系。

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用
有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请与您的运营商联系。

屏幕显示“请插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

手机的省电能力似乎比本用户手册所指定的来得低

手机的省电能力与您所做的设定息息相关，（例如：铃声音量、背景光时间）以及您所使用的功能。请尽量关闭您所不要使用的功能以提高手机的省电能力。

手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

手机无法充电

确保将充电器上的接头正确插入手机底座的插孔中。如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

飞利浦原厂配件

标准的手机包装中已包括某些配件，如电池和充电器。我们还可能向您提供额外的配件或以选购方式提供其它配件。因此，手机包装中的内容可能有所不同。

说到性能表现……飞利浦原厂配件的设计可让您的飞利浦手机发挥最大性能。下列部分配件可能不在中国大陆地区销售。

为发挥您手机的最高性能，并且不会使您的保修变为无效，请购买专为配合您的手机使用而设计的飞利浦原厂配件。请到飞利浦指定的服务商处购取飞利浦原厂配件。

充电器

在交流电源插座下给电池充电。小巧设计便于放入公文包或手提包中。

数据连接组合

简便地与飞利浦手机进行数据连接：使用 USB 电缆使手机和电脑之间实现高速连接。所提供的软件可以让您下载图片和铃声，并可以让您的联系人和日程表实现同步。

商标声明



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9®是Tegic通信公司的商
标。



Bluetooth™ 是瑞典爱立信
公司所拥有的、并授权给
飞利浦公司所使用的商标。

客户服务条例声明

1. 当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。

符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。

2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。
3. 属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。

- 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
- 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；
- 手机背后的封条或标签被撕毁 / 涂改 / 损坏 / 不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
- 手机浸液（如：入水 / 手汗 / 使用环境潮湿）、摔过、非法拆装等原因造成的损坏；

- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；
因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

4. 其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明在保证内容以及法律和不可排除的内容以外，飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。

飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。

然而，飞利浦将不負責任何因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔）。在法律许可的最大限度内，不论飞利浦是否已被告知这种损失的可能性，尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现，但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之之前各方的所有协议，包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员，其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户投诉。热线服务时间星期一至五 **8:30 — 17:30**，假期及其他时间有语音信箱自动留言。
热线服务电话：**4008 800 008**

* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。