

# Panasonic®

数字超级混合系统的数字式专用电话

## 操作说明书

型号 KX-T7433

KX-T7436

KX-T7450



KX-T7436

请在使用数字式专用电话之前阅读此手册。

感谢您购买 Panasonic 电话机。

## 附件

---

开箱时，请检查下列附件。

电话话筒 .....	1 个
电话连接线 .....	1 条
话筒线 .....	1 条
外罩卡 .....	1 个 ( KX-T7433、KX-T7436 专用 )

注意：

- 在本手册中，每个型号的结尾被省略。

## 注意事项

---

使用 KX-T7400 系列产品时，请注意以下事项。

- 如果出现问题，请拔出分机线并连接至已知的工作话机。如果此已知的工作话机可正常操作，则委托指定的 Panasonic 工厂维修中心修理此有故障的话机。如果此已知的工作话机不能正常操作，则检查数字超级混合系统和内部分机的布线情况。
- 请使本机远离取暖设备和产生电子噪音的装置，如日光灯和马达。
- 应对本机进行防尘、防潮、防震动，而且勿将本机放置于直射阳光之下。
- 切勿使用汽油、稀释剂或任何研磨粉清洁机壳。请用软布擦拭。
- 请勿使用 Panasonic 以外的电话话筒。

警告：

为了防止火灾或触电事故，切勿将本机暴露在雨水或任何类型的湿气之中。

版权：

松下通信系统设备株式会社拥有本使用手册的版权。根据版权条例，任何人士不得以任何方式将本使用手册作全部或部分翻印，除非事先获得松下通信系统设备株式会社的书面许可。


© 1999 松下通信系统设备株式会社保留全部版权。

# 目录


控制位置 .....	4
初始操作 .....	6
连接 .....	6
控制音量 / 调节显示对比度 .....	7
标志说明 .....	7
进行呼叫 .....	8
呼叫 .....	8
速拨 .....	8
单触拨号 .....	8
拨您最后拨过的号码 (最后号码重拨) .....	8
接收呼叫 .....	9
接收呼叫 .....	9
免提应答 .....	9
为他人代答呼叫 (呼叫代答) .....	9
被拨号的分机占线 / 无应答时 .....	10
保留忙线 (遇忙自动回叫) .....	10
留下呼叫通知 (信息等待) .....	10
回叫 .....	11
收到通知时 (信息等待) .....	11
用呼叫记录 (来话呼叫记录) 进行呼叫 .....	11
通话中 .....	12
保留呼叫 .....	12
转移呼叫 .....	12
摘机监听 .....	13
电话话筒麦克风闭音 .....	13
广播 .....	13
向某人广播并转移呼叫 .....	14
应答广播 .....	14
应答呼叫等待 .....	14
有用的功能 .....	15
前转您的呼叫 (呼叫前转) .....	15
防止他人打扰您 (勿打扰 [DND]) .....	17
三方通话 (会议) .....	17
CO 键的振铃音选择 .....	18
存储单触拨号号码 .....	18
如何使用显示屏 .....	19
使用旋钮 .....	19
KX-T7433 .....	20
KX-T7436 .....	22
在速拨中存储 .....	24
为个人使用在您的分机存储姓名和号码 .....	24
在系统中存储姓名和号码 .....	26
固定在墙壁上 .....	27
功能表 .....	29

# 控制位置



## ■ KX-T7433

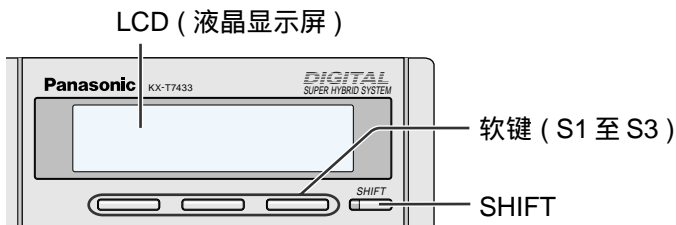



## ■ KX-T7436

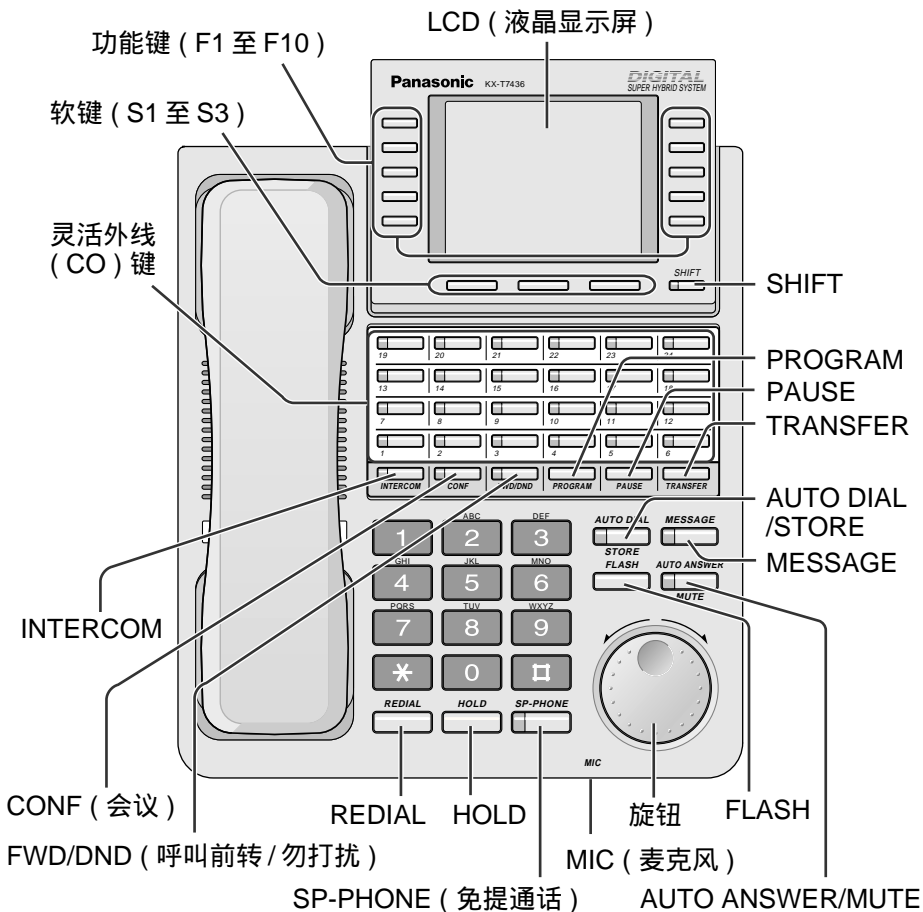



\* 显示屏和麦克风不可用于 KX-T7450。

**AUTO ANSWER**  
 用于自动应答内线呼叫。  
**VOICE CALL ( KX-T7450 专用 )**  
 用于自动监听内线呼叫。  
**MUTE**  
 用于听对方的声音而对方却听不到您的声音。

**AUTO DIAL/STORE**  
 用于在系统中进行速拨或存储程序变更。


**CONF**  
 用于进行三方会议。


**FLASH**  
 用于在同一外线中断现时的呼叫并进行另一呼叫。


**灵活外线 ( CO ) 键**  
 用于进行或接收外线呼叫，或者若此键被设定为单触拨号键，则可用于接通功能。


**功能键**  
 用于执行显示出的功能或操作。


**FWD/DND**  
 用于执行呼叫前转或勿打扰功能。

**HOLD**  
 用于保留呼叫。

**INTERCOM**  
 用于进行或接收内线呼叫。


**旋钮**  
 用于查找已存储的电话号码或系统功能以及调节音量或显示对比度。


**MESSAGE**  
 用于留下通知或回叫留下通知的一方。



**PAUSE**  
 用于在速拨号码或其它号码中插入暂停。

**PROGRAM**  
 用于进入或退出编程模式。


**REDIAL**  
 用于重拨。

**SHIFT**  
 用于交替显示辅助功能。

**软键**  
 用于执行出现在显示屏末行的功能或操作。

**SP-PHONE**  
 用于免提操作。  
**MONITOR ( KX-T7450 专用 )**  
 用于免提拨号。


您可免提监听对方的声音。

**TRANSFER**  
 用于将呼叫转移至另一方。

**对于 KX-T7433 和 KX-T7436 用户**


可调节显示屏。

- 1 按 LCD ADJ 键。
- 2 抬高或降低显示屏。

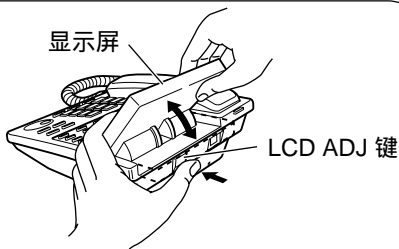

# 初始操作

## ■ 连接

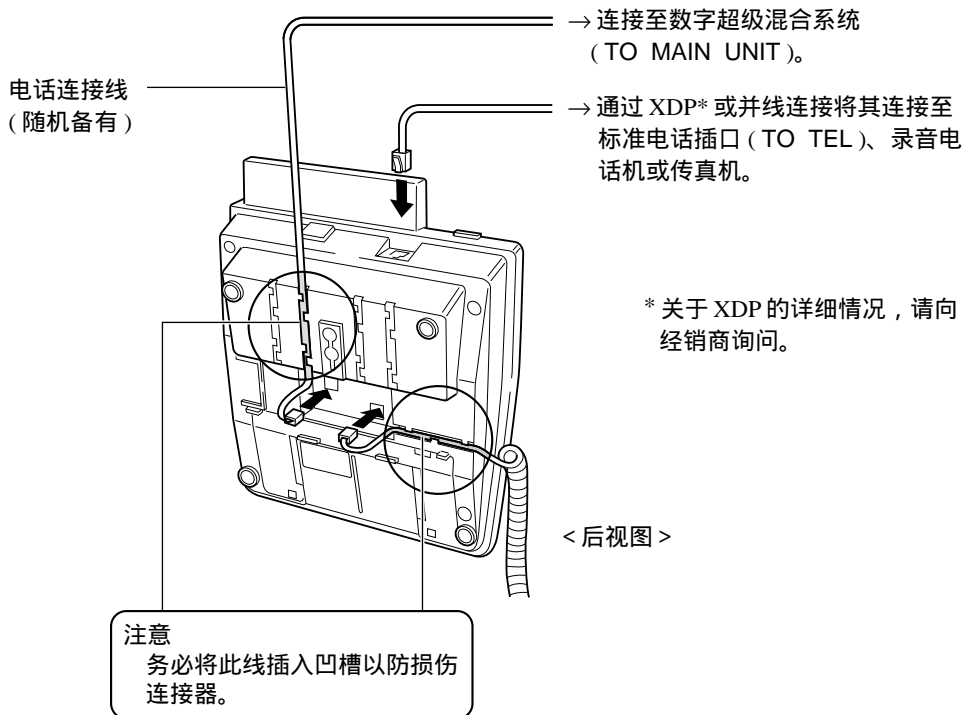

### 免提操作的有用的提示

- 如果难以听到对方的声音；  
用扬声器音量控制提高音量等级。
- 如果对方难以听到您的声音；  
降低扬声器音量。
- 吸收回声；  
在有窗帘和 /或地毯的房间使用本机。
- 为了防止部分通话消失；  
如果您与对方同时讲话，则对话的某些部分将会丢失。为了防止此现象，请交替讲话。

## ■ 控制音量 / 调节显示对比度

### 扬声器音量

- 1 按 SP-PHONE/MONITOR 键。
- 2 向想要的方向转动旋钮。

### 电话话筒 / 头戴受话器音量

- 1 拿起电话话筒。  
(对于头戴受话器音量按 SP-PHONE/MONITOR 键。)
- 2 向想要的方向转动旋钮。

### 对于 KX-T7433 和 KX-T7436 用户

#### 显示对比度

挂机时或通话中

- 1 按 CONT (S1) 键。

显示: Contrast: \* \* \*

- 2 向想要的方向转动旋钮。

#### 振铃音量

空闲并挂机时

- 1 按 RING (S2) 键。

显示: Ringer: \* \* \*


- 2 向想要的方向转动旋钮。

### 对于 KX-T7450 用户

#### 振铃音量

- 1 将 RINGER 音量选择器杆调节至想要的设定 (OFF/LOW/HIGH)。

RINGER 音量选择器

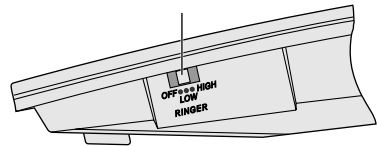

< KX-T7450 的侧视图 >

## ■ 标志说明

在本手册中, 使用许多标志。某些标志的说明如下。



#### 摘机

- 拿起电话话筒。  
或
- 按 SP-PHONE 键。  
或
- 按 MONITOR 键。  
(若要开始通话, 则拿起电话话筒。)



按话机上想要的号码键。



#### 挂机

- 放回电话话筒。  
或
- 按 SP-PHONE 键。  
或
- 按 MONITOR 键。




因操作不同可听到各种不同的声音。


# 进行呼叫

## ■ 呼叫

### 至分机

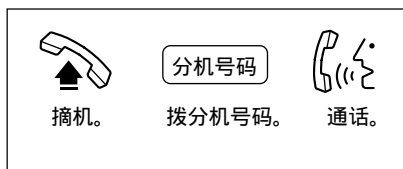


### 至外方

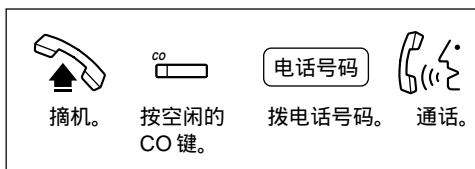

## ■ 速拨

### 用存储于您的话机的速拨号码

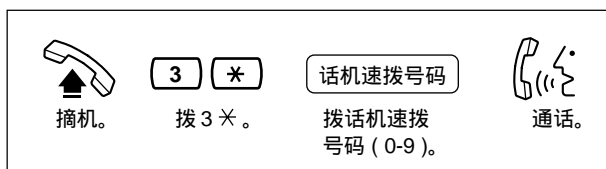


若要存储号码，  
请参阅第 24 页。

### 用存储于系统的速拨号码




若要存储号码，  
请参阅第 26 页。

## ■ 单触拨号

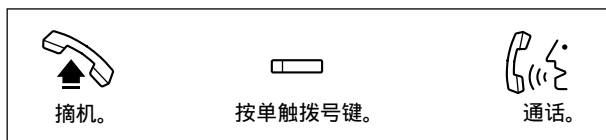

若要存储号码，  
请参阅第 18 页。


## ■ 拨您最后拨过的号码 (最后号码重拨)

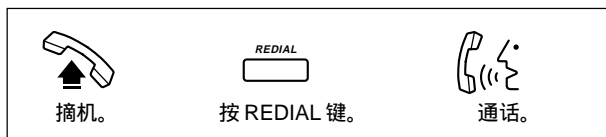



# 接收呼叫

## 接收呼叫

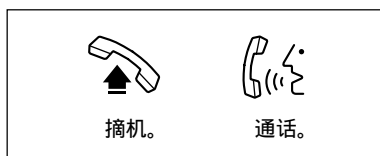

如果您的话机振铃，

- 拿起电话话筒或按 SP-PHONE/MONITOR 键。  
(原始状态：选择振铃线路。)
- 按变绿快速闪动的外线 (CO) 键或快速闪动的 NTERCOM 键。

## 免提应答


您可应答内线呼叫而无需拿起话筒。

AUTO ANSWER/MUTE 键指示灯表示现在的状态如下。

亮：设定


灭：取消

设定 / 取消

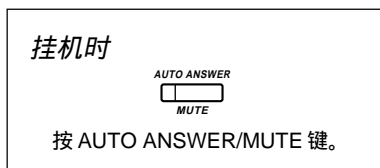

## 为他人代答呼叫 (呼叫代答)

您可从您自己的话机应答在另一分机上振铃的来话呼叫。可代答您的分机群内的呼叫。

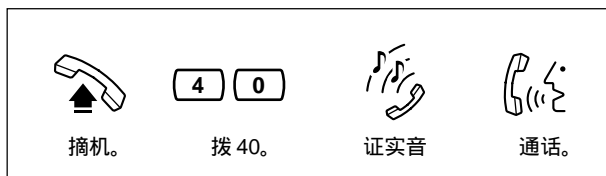

# 被拨号的分机占线 / 无应答时




## ■ 保留忙线 ( 遇忙自动回叫 )

当占线分机变得空闲时，您可收到通知。


若要应答此通知，则拿起电话筒或按 SP-PHONE/MONITOR 键。被叫分机自动开始振铃。


设定

听到忙音时

 或  


拨 6 或按 C.BCK( S3 ) 键 \*<sup>1</sup>。

 证实音

 挂机。

应答和呼叫 \*<sup>2</sup>

如果您听到回叫铃声



摘机。

分机被自动呼叫。

\*<sup>1</sup> C.BCK( S3 ) 键仅提供给 KX-T7433 和 KX-T7436 用户。


\*<sup>2</sup> 如果在四次回叫铃声后仍不应答，此功能将被取消。

## ■ 留下呼叫通知 ( 信息等待 )


被叫分机占线或不应答时，您可留下通知让被叫分机向您回叫。


留下通知

被叫分机占线或不应答时





按 MESSAGE 键。


 证实音


 挂机。


取消通知

 摘机。

 拨 700。

 拨分机号码。

 证实音

 挂机。

## ■ 收到通知时 ( 信息等待 )

MESSAGE 键变亮通知您已收到了一个呼叫。


检查和选择对方 ( 显示话机专用 )



回叫



清除全部通知

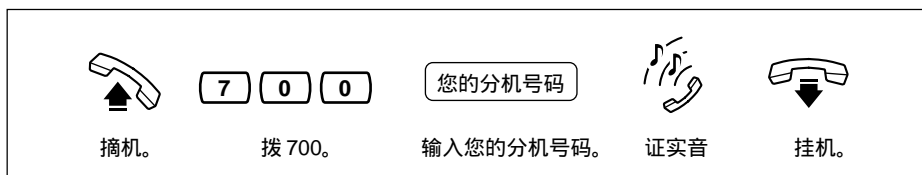


## ■ 用呼叫记录 ( 来话呼叫记录 ) 进行呼叫 ( KX-T7433 / KX-T7436 专用 )

如果您不应答呼叫，您的话机将以 CLIP ( 主叫识别提供业务 ) 服务 \* 功能自动记录来话外线呼叫信息。您也可在通话中将现存的呼叫记录下来或回叫记录的号码。若要用呼叫记录进行确认或回叫，请参阅第 21 页 ( 对于 KX-T7433 ) 和第 23 页 ( 对于 KX-T7436 )。

\* CLIP 服务为您提供呼叫者的电话号码。

关于详细情况，请向经销商询问。

记录现存呼叫的信息

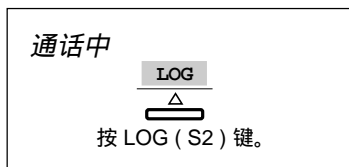

# 通话中

## 保留呼叫

相应的外线 (CO) 键或 INTERCOM 键指示灯表示现在的状态如下。


变绿慢速闪动：您保留的呼叫

变红慢速闪动：另一分机保留的呼叫


保留



在保留分机恢复呼叫 \*<sup>1</sup>

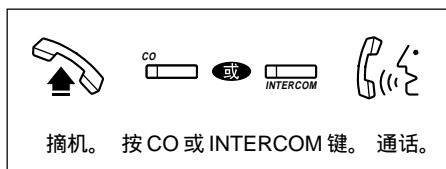

从另一分机恢复外线呼叫 \*<sup>1</sup>

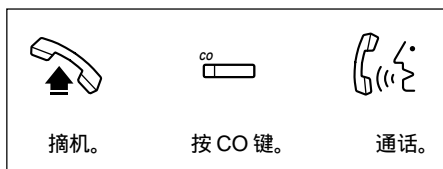


\*<sup>1</sup> 如果未在指定的时间内恢复呼叫，您将听到作为提醒的警报警音。

## 转移呼叫

用 TRANSFER 键

至分机

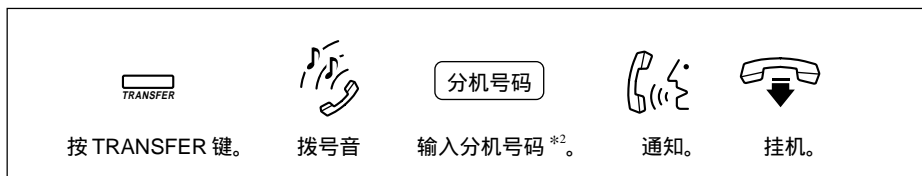

至外方 \*<sup>3</sup>



\*<sup>2</sup> 若要恢复保留的呼叫，则按 TRANSFER 键、相应的外线 (CO) 键或 INTERCOM 键。

\*<sup>3</sup> 将呼叫转移至外方可能会受到系统编程的限制。



## ■ 摘机监听

( KX-T7433 / KX-T7436 专用 )

在用电话话筒继续通话时，您可让其他用户通过内置扬声器收听通话。\*1

设定



取消




\*1 此功能仅在用电话话筒进行通话时有效。


## ■ 电话话筒麦克风闭音

您可关闭电话话筒麦克风，以便在房间内与他人私下交谈。您仍可听到对方的声音。\*2

设定

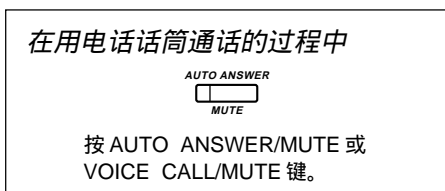


取消

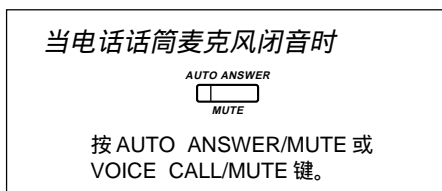

\*2 此功能仅在用电话话筒进行通话时有效。

## ■ 广播

您可通过话机扬声器和外部扬声器同时向办公室的全体人员进行语音通知。

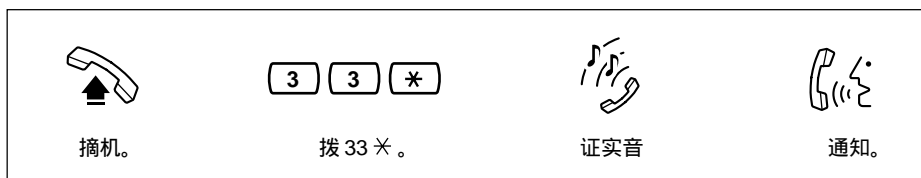









# 通话中

## ■ 向某人广播并转移呼叫

 按 TRANSFER 键。	 拨 33 *。	 证实音	 通知并等待应答。	 挂机。
--	--	--	---	--






## ■ 应答广播

通过话机扬声器				
 摘机。	 拨 43。	 证实音	 通话。	
通过外部扬声器				
 摘机。	 拨 42 和外部广播设备号码。	 证实音。	 通话。	



## ■ 应答呼叫等待

在通话中，收到外线呼叫时或另一分机通知您另一呼叫在等待时，将发出呼叫等待音。  
(原始状态：取消)

### 设定/取消

 摘机。	 设定	 证实音	 挂机。
	 取消		
	设定：拨 7311。 取消：拨 7310。		

### 与新的一方通话

在听到声音的同时	
 按 HOLD 键。 <sup>*1</sup>	 按 CO 或 INTERCOM 键。 <sup>*2</sup>

<sup>\*1</sup> 如果您终止现时的呼叫，  
则跳过此步骤。

<sup>\*2</sup> 如果双方都是分机，  
则跳过此步骤。







# 有用的功能

## ■ 前转您的呼叫 ( 呼叫前转 )

您可将来话呼叫前转至另一分机或外方。







### 全部呼叫

全部呼叫都被前转至另一分机。

 摘机。	 按 FWD/DND 键。	  分机号码	 证实音	 挂机。
--	---	--	--	---







### 占线

当您的分机占线时，全部呼叫都被前转至另一分机。

 摘机。	 按 FWD/DND 键。	  分机号码	 证实音	 挂机。
--	---	--	--	---







### 无应答

当您不应答呼叫时，全部呼叫都被前转至另一分机。

 摘机。	 按 FWD/DND 键。	  分机号码	 证实音	 挂机。
--	---	--	--	---

### 占线/无应答 ( BSY/NA )






当您不应答呼叫时或当您的分机占线时，全部呼叫都被前转至另一分机。

 摘机。	 按 FWD/DND 键。	  分机号码	 证实音	 挂机。
--	---	--	--	---

# 有用的功能






## 至外线 (CO)

全部呼叫都被前转至外方。某些分机可能受到限制。

				
摘机。	按 FWD/DND 键。	拨 69、电话号码和 #。	证实音	挂机。

## 跟随我






全部呼叫都被前转至另一分机，这个分机是您设定为接收呼叫的。

				
摘机。	按 FWD/DND 键。	拨 7 和您的分机号码。	证实音	挂机。

## 取消 (跟随我除外)

				
摘机。	按 FWD/DND 键。	拨 0。	证实音	挂机。

## 取消跟随我






				
摘机。	按 FWD/DND 键。	拨 8 和您的分机号码。	证实音	挂机。





## ■ 防止他人打扰您 ( 勿打扰 [DND] )

在会议中或当您忙时，您可拒绝来话呼叫。

				
摘机。	按 FWD/DND 键。	设定：拨 1。 取消：拨 0。	证实音	挂机。

## ■ 三方通话 ( 会议 )





您可在通话中加上另一方。

在通话中加上第三方

				
按 CONF 键。	输入第三方的号码 * <sup>1</sup>	与第三方通话。	按 CONF 键。	证实音

\*<sup>1</sup> 若要加上一个外方，则按外线 ( CO ) 键并拨电话号码。

与一方通话而终止另一方

			
按 CO 或 INTERCOM 键。* <sup>2</sup>			证实音

离开会议


挂机。


\*<sup>2</sup> 此仅对以下组合有效：一个分机和两条外线 ( CO ) 或两个分机和一条外线 ( CO )。

# 有用的功能

## CO 键的振铃音选择

您可为每个外线 (CO) 键选择想要的振铃频率。


编程

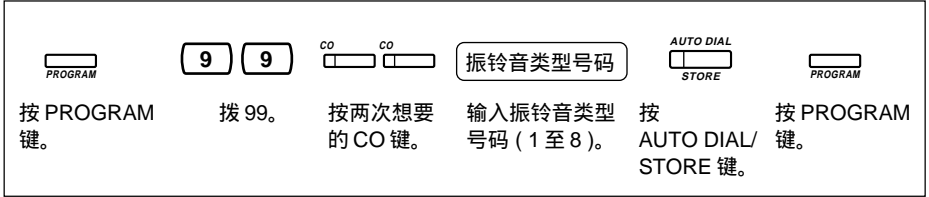

## 存储单触拨号号码

按被设定为单触拨号键的外线 (CO) 键，即可自动拨出存储的号码。

编程

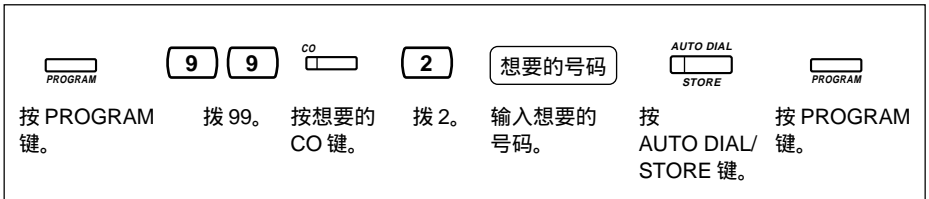

# 如何使用显示屏

## ■ 使用旋钮

使用显示信息和旋钮，KX-T7433、KX-T7436 用户可进行呼叫或操作功能而无需输入功能号码。

分机拨号	您可用电话簿进行内线呼叫。	只有设定了名称的项目才按字母顺序显示出来。
系统速拨	您可用电话簿向存储于系统的一方进行呼叫。	
话机速拨	您可用电话簿向存储于您话机中的一方进行呼叫。	设定了名称的项目按存储顺序显示出来。如果未设定名称，则显示出号码。
系统功能接通	您可接通按字母顺序显示出来的功能。*	

\*关于可接通功能的详细情况，请参阅数字超级混合系统手册或向经销商询问。

# 如何使用显示屏

## ■ KX-T7433

### 操作功能


1 反复按 SHIFT 键将显示设定为第三显示。

2 选择想要的功能。\*

- 按 STA (S1) 键  
(用于话机速拨)。
- 按 EXT (S2) 键  
(用于分机拨号)。
- 按 FEAT (S3) 键  
(用于系统功能接通)。

3 转动旋钮直到想要的  
项目出现在显示屏的  
箭头上。


- 4 • 拿起电话话筒或按  
SP-PHONE/CALL (S3) 键。  
(用于系统速拨、话机  
速拨和分机拨号)。
- 按 SEL (S3) 键  
(用于系统功能接通)。

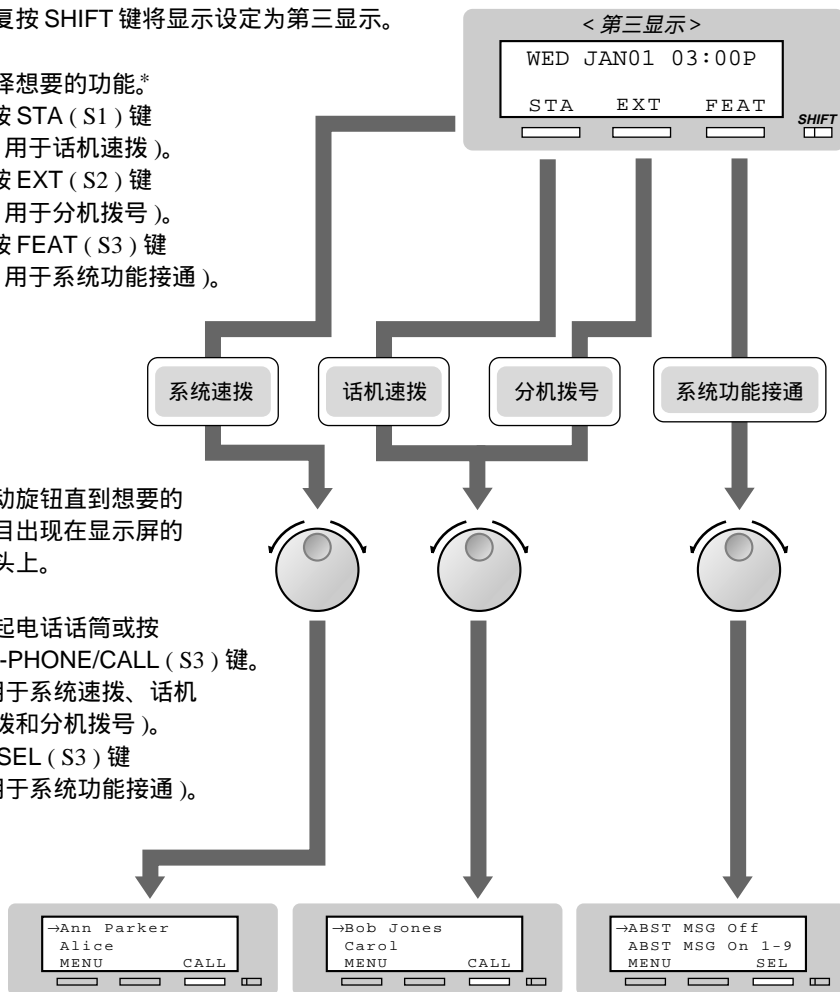

如果需要参数，则功能名称和参数将闪动。

5 如果需要，则输入参数或按标准操作的步骤进行 (仅用于系统功能接通)。


\* 对于系统速拨，可跳过步骤2。





## 用呼叫记录进行确认和回叫

- 1 按 SHIFT 键将显示设定为第二显示。
- 2 选择想要的呼叫记录。
  - 按 OLD (S1) 键看确认的信息。
  - 按 NEW (S2) 键看未确认的信息。
- 3 • 按 INFO (S1) 键看详细信息。
  - 按 NEXT (S3) 键看另一呼叫者的信息。

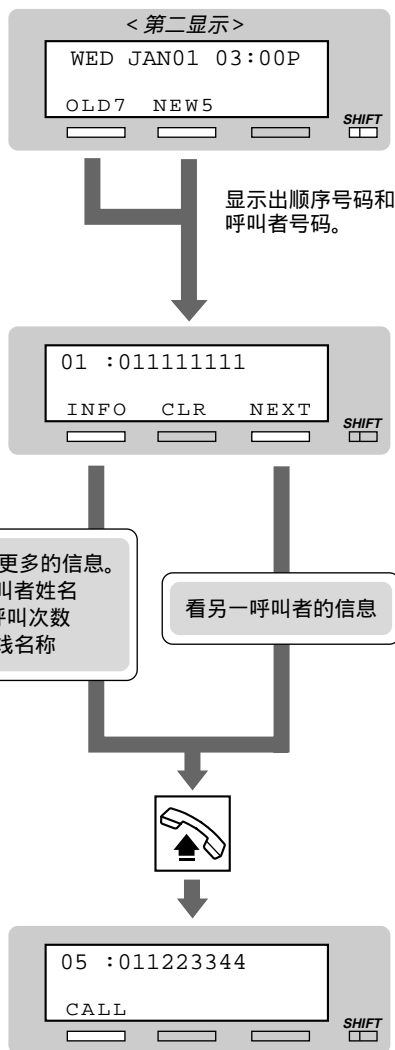

4 摘机。

5 按 CALL (S1) 键。

# 如何使用显示屏

## ■ KX-T7436

### 操作功能


1 反复按 SHIFT 键将显示设定为第三显示。

2 选择想要的功能\*。

- 按 STA (S1) 键  
(用于话机速拨)。
- 按 EXT (S2) 键  
(用于分机拨号)。
- 按 FEAT (S3) 键  
(用于系统功能接通)。

3 转动旋钮直到想要的项目出现在显示屏的箭头上。


- 4
- 拿起电话话筒或按 SP-PHONE/CALL (S3) 键。  
(用于系统速拨、话机速拨和分机拨号)。
  - 按 SEL (S3) 键 (用于系统功能接通)。  
或者按显示屏旁边的相应的键 (功能键)。

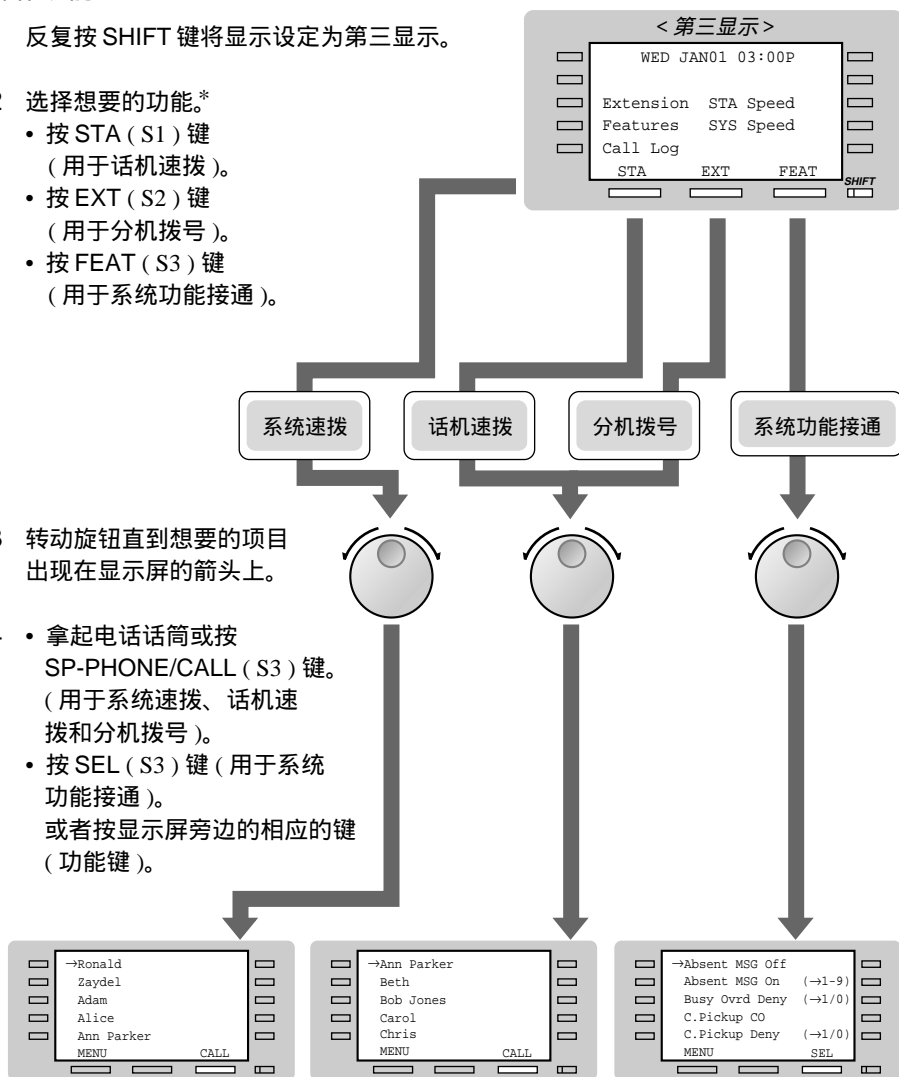

5 如果需要，则输入参数或按标准操作的步骤进行 (仅用于系统功能接通)。

\*对于系统速拨，可跳过步骤2。

如果需要参数，  
参数将闪动。





## 用呼叫记录进行确认和回叫

1 按 SHIFT 键将显示设定为第二显示。


2 选择想要的呼叫记录。

- 按功能键 (Call Log) 以呼叫先前拨过的号码 (用于去话呼叫记录)。
- 按 OLD (S1) 键看您收到的确认的呼叫信息。
- 按 NEW (S2) 键看您收到的未确认的呼叫信息。

3 按 NEXT (S3) 键看另一呼叫者的信息。\*

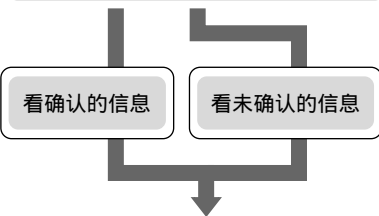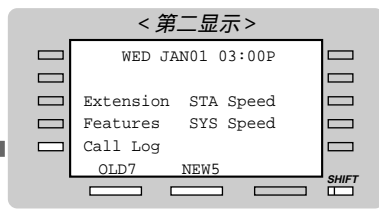


外线号码 / 外线名称  
呼叫者的电话号码  
呼叫者姓名  
日期和时间  
顺序号码 /  
呼叫次数

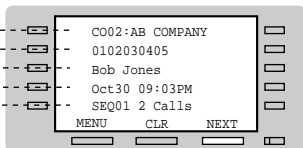


呼叫记录, 去话  
用呼叫记录 (您拨出的  
最后五次外线呼叫) 进  
行呼叫。

看另一呼叫者的信息

- 4
- 按显示屏旁边的相应的键 (用于去话呼叫记录)。
  - 摘机 (用于来话呼叫记录)。

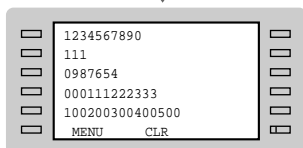

5 按 CALL (S1) 键。\*

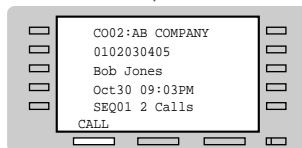


\* 对于去话呼叫记录, 可跳过步骤 3 和 5。

# 在速拨中存储

## 为个人使用在您的分机存储姓名和号码


### 存储电话号码

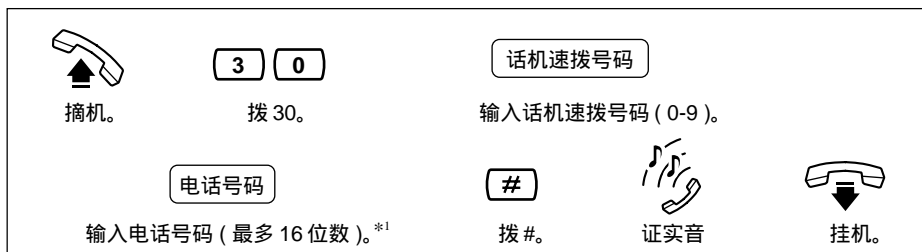


\*1 “\*”和PAUSE也可作为数字存入。

### 存储电话号码

#### — 对于 KX-T7433 用户

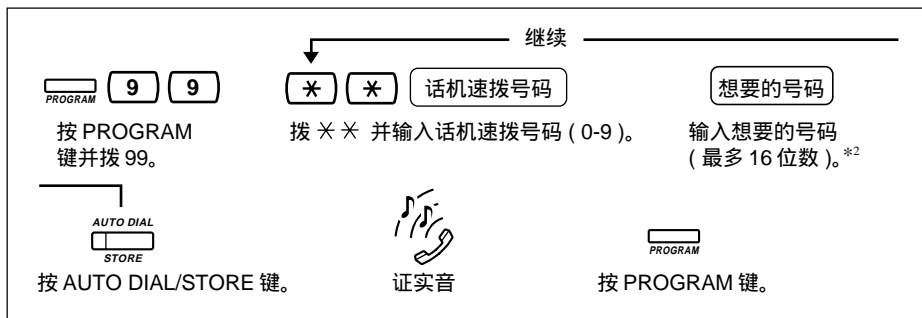

#### — 对于 KX-T7436 用户

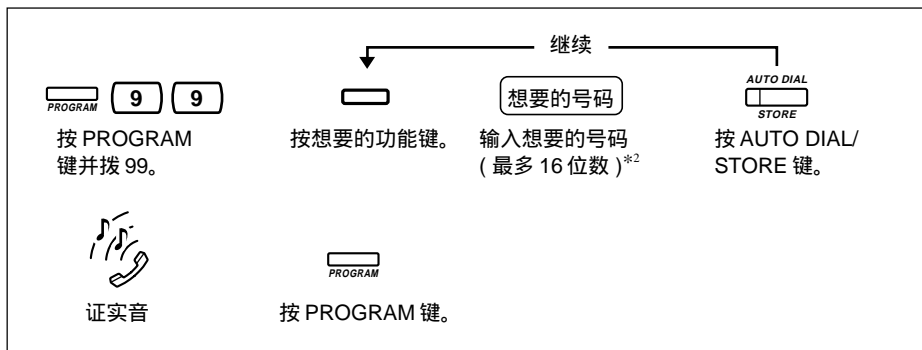


\*2 “\*”、“#”、FLASH、SECRET (INTERCOM)、- (CONF) 和 PAUSE 也可存入。






## 存储姓名

### — 对于 KX-T7433 用户

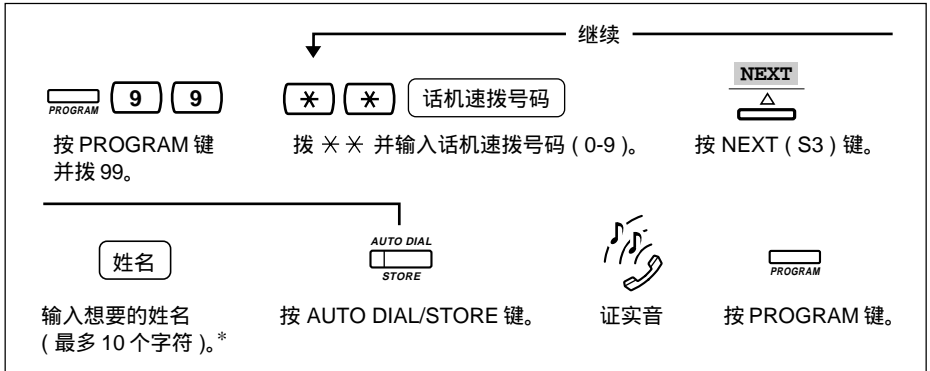

### — 对于 KX-T7436 用户

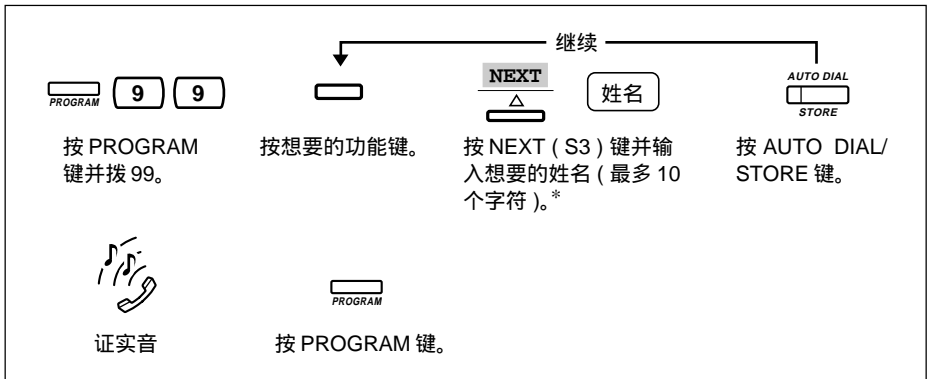

<sup>\*</sup> 若要输入字符，请按 2 并转动旋钮以选择字符。  
通过反复按 2 和使用旋钮，您可继续输入字符。  
若要纠正错误的输入，则按 TRANSFER 键并输入新内容。

#### 例子：输入“Mike”












- 1 按 2，转动旋钮输入“M”。
- 2 按 2，转动旋钮输入“i”。
- 3 按 2，转动旋钮输入“k”。
- 4 按 2，转动旋钮输入“e”。

# 在速拨中存储












## 在系统中存储姓名和号码 ( KX-T7433 / KX-T7436 专用 )

由于系统内所有的用户都可使用存储的号码，所以请与其他用户确认存储的内容。

### 存储电话号码

 按 PROGRAM 键。	 拨 * * 。	 输入用户口令。	 拨 001。
 按 SP-PHONE 或 NEXT ( S3 ) 键。	 输入速拨号码 ( 000-499 )。	 输入想要的号码 ( 最多 24 位数 )。	 按 AUTO DIAL/STORE 键。
 证实音*	 按 HOLD 键。	 按 PROGRAM 键。	


### 存储姓名

 按 PROGRAM 键。	 拨 * * 。	 输入用户口令。	 拨 002。
 按 SP-PHONE 或 NEXT ( S3 ) 键。	 输入速拨号码 ( 000-499 )。	 输入想要的姓名 ( 最多 10 个字符 )。	 按 AUTO DIAL/STORE 键。
 证实音*	 按 HOLD 键。	 按 PROGRAM 键。	


\* 您可在证实音后按 NEXT ( S3 ) 或 SP-PHONE 键，继续输入号码 / 姓名。

# 固定在墙壁上


- 1 向话机顶部拉电话话筒挂钩并取下。  
将其转向并重新插入。

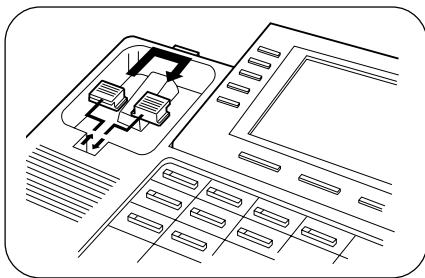


- 2 取下附座。

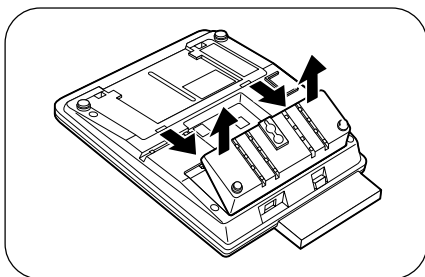

- 3 将附座转动 180 度。

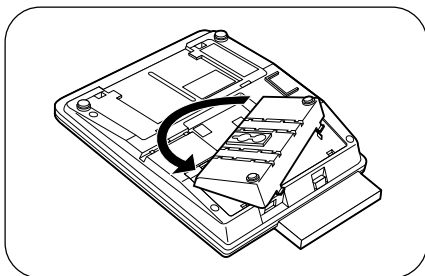


- 4 将附座插入中央的开口。

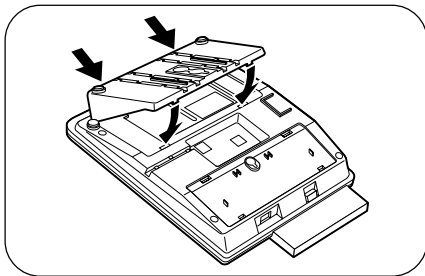


\* 本页所用的插图均为 KX-T7436。

# 固定在墙壁上


- 5 插入随机备有的电话连接线和话筒线。  
(务必将此线插入凹槽以防损伤连接器。)

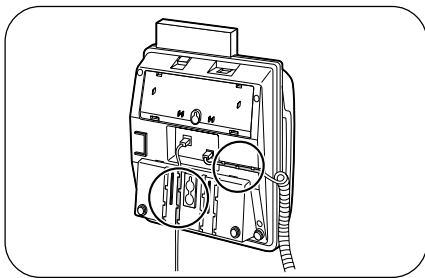

- 6 将本机固定在墙壁上。

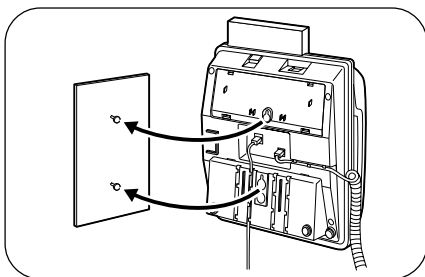

在通话中若要将电话话筒暂时放下，  
则如图所示将其挂在话机顶部  
边缘上。

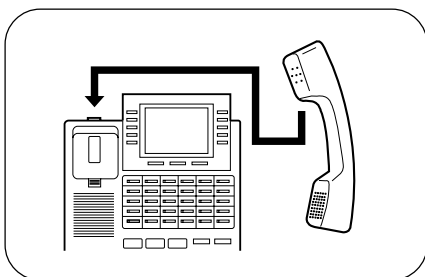
































\* 本页所用的插图均为 KX-T7436。

# 功能表

功能	操作	
设定缺席信息	▶ <b>7</b> <b>5</b> <b>0</b> ▶ 信息号码 ▶	
计费码输入	▶ <b>4</b> <b>9</b> ▶ 计费码 + <b>#</b> ▶ <b>9</b> /  ▶ 电话号码	
传送呼叫等待音 (BSS)	听到忙音时 <b>1</b> ▶ 等待应答。▶	
前转呼叫	▶ <b>FWD/DND</b> ▶ <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>全部呼叫 <b>2</b> ▶ 分机号码</p> <p>占线 <b>3</b> ▶ 分机号码</p> <p>无应答 <b>4</b> ▶ 分机号码</p> <p>占线 / 无应答 <b>5</b> ▶ 分机号码</p> <p>至外线 <b>6</b> <b>9</b> ▶ 电话号码 ▶ <b>#</b></p> <p>跟随我 <b>7</b> ▶ 您的分机号码</p> <p>取消 <b>0</b></p> <p>取消跟随我 <b>8</b> ▶ 您的分机号码</p> </div>	
保留呼叫	保留 ▶ <b>HOLD</b> ▶	在保留分机恢复呼叫 ▶ <b>CO</b> <b>INTERCOM</b> ▶
专用保留呼叫	保留 ▶ <b>HOLD</b> ▶ <b>HOLD</b> ▶	恢复专用保留的呼叫 ▶ <b>CO</b> <b>INTERCOM</b> ▶
在系统中寄存呼叫	▶ <b>TRANSFER</b> ▶ <b>5</b> <b>2</b> ▶ 寄存区号码 ▶	
代答呼叫	▶ <b>4</b> <b>0</b> ▶	
转移呼叫	▶ <b>TRANSFER</b> ▶ <b>CO</b> <b>INTERCOM</b> ▶ <b>分机号码</b> 至分机 / <b>电话号码</b> 至外方 ▶  通知。	
呼叫等待	▶ <b>7</b> <b>3</b> <b>1</b> <b>1</b> 设定 / <b>7</b> <b>3</b> <b>1</b> <b>0</b> 取消 ▶	
三方会议	▶ <b>CONF</b> ▶ 第三方的号码 ▶  ▶ <b>CONF</b>	
广播	▶ <b>3</b> <b>3</b> <b>*</b> 全部分机和外部扬声器 ▶  通知。	

# 功能表

功能		操作										
勿打扰 (DND)		 ►  ► <table border="1" data-bbox="498 199 644 279"> <tr><td>1</td><td>设定</td></tr> <tr><td>0</td><td>取消</td></tr> </table> ► 	1	设定	0	取消						
1	设定											
0	取消											
锁上您的分机		 ► <table border="1" data-bbox="420 295 733 375"> <tr><td>7</td><td>7</td><td>锁码</td><td>锁码</td><td>上锁</td></tr> <tr><td>7</td><td>7</td><td>锁码</td><td></td><td>开锁</td></tr> </table> ► 	7	7	锁码	锁码	上锁	7	7	锁码		开锁
7	7	锁码	锁码	上锁								
7	7	锁码		开锁								
清除设定		 ► 7 9 0 ► 										
信息等待	传送者	留下通知  ► MESSAGE ►  取消通知  ► 7 0 0 ► 分机号码 ► 										
	接收者	回叫  ► MESSAGE ►  清除全部通知  ► 7 0 0 ► 接收者的分机号码 ► 										
呼叫话务员		 ► 0 ► 										
并线连接 SLT		 ► <table border="1" data-bbox="420 782 655 861"> <tr><td>3</td><td>9</td><td>1</td><td>设定</td></tr> <tr><td>3</td><td>9</td><td>0</td><td>取消</td></tr> </table> ► 	3	9	1	设定	3	9	0	取消		
3	9	1	设定									
3	9	0	取消									
呼叫预先编程的一方 (摘机拨号)		存储  ► 7 4 2 ► 电话号码 ► # ►  设定 / 取消  ► <table border="1" data-bbox="420 965 644 1045"> <tr><td>7</td><td>4</td><td>1</td><td>设定</td></tr> <tr><td>7</td><td>4</td><td>0</td><td>取消</td></tr> </table> ►  拨号 	7	4	1	设定	7	4	0	取消		
7	4	1	设定									
7	4	0	取消									
速拨 (话机)		设定  ► 3 0 ► 话机速拨号码 ► 电话号码 ► # ►  拨号  ► 3 * ► 话机速拨号码 ► 										
速拨 (系统)		 ►  ► 系统速拨号码 ► 										

\* 可通过系统编程改变某些功能号码。  
关于详细情况，请向经销商询问。

供您将来参考

系列号 \_\_\_\_\_ 购买日期 \_\_\_\_\_

(可在本机底部找到)

经销店名称 \_\_\_\_\_

经销店地址 \_\_\_\_\_

松下通信系统设备株式会社 日本 福岡  
日本制造

**PSQX1698YA** KK0799TT1033