

洗衣过程选择



洗涤步骤、产品规格



全自动程序

洗衣程序	洗涤时间 (约分钟)	漂洗次数	脱水时间 (约分钟)	适用范围
强力	3 + 22	2	4	适合洗涤较肮脏,穿着或使用时间较长的衣物
标准	3 + 17	2	3	适合洗涤较肮脏,需要经常更换的衣物
轻柔	8	2	2	适合洗涤不太肮脏的,质地较柔软的衣物
快速	6	1	3	适合洗涤不太肮脏的衣物
羊毛	6	2	2	适合洗涤质地较柔软,适合洗衣机洗涤的织物 建议最大洗涤容量 ≤ 2.0kg

- 当选择强力程序或标准程序时, 洗涤过程为双重强力洗涤
- 本表格显示的时间仅为程序的洗涤和脱水时间

洗衣过程选择和显示, 有六种洗衣过程组合, 可供选择。

过程方式 \ 显示	浸泡	洗涤	漂洗	脱水
洗衣过程				
全程序				
单洗涤				
单脱水				
洗涤 + 漂洗				
漂洗 + 脱水				

- 指示灯显示状态
- ◡◡ (闪烁), 表示现在进行的过程
- ◡◡ (闪烁) + 蜂鸣报警, 表示洗衣遇到故障不能正常进行

程序选择方法


- (1) 按“洗衣程序”键, 选择洗衣程序。
- (2) 若需自选过程, 按“过程选择”键, 选择全自动过程以外的洗衣组合。

洗涤步骤

1. 放置排水软管。
2. 接好进水管, 打开水龙头。
3. 接通电源, 按下电源开关。
4. 通过“洗衣程序”键, 选择洗衣程序。
5. 若需要自选“洗衣过程”, 按下“过程选择”键, 选择洗衣组合。
6. 通过“水位选择”键, 选择洗衣水位。
7. 若洗涤较脏衣物, 可通过“功能选择”键, 选择漂洗方式。
8. 若洗涤较少衣物, 可通过“功能选择”键, 选择“迷你洗”。
9. 取出需要洗涤衣物口袋中的所有硬币, 纸巾等异物, 然后将衣物均匀投入洗衣桶内。
10. 投放洗涤剂, 也可根据需要投放柔软剂, 漂白剂。
11. 盖上洗衣机盖板。
12. 按下“启动/暂停”键, 洗衣机开始注水。
洗涤完毕后, 蜂鸣器会自动提示, 若无人照看, 三分钟后会自动关机。

产品规格

额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定输入功率	430W
洗涤脱水容量	6.5 kg
重量	35kg
外形尺寸	547mm*559mm*936mm
箱体尺寸	540mm*540mm
进水压力	0.02-0.78MPa

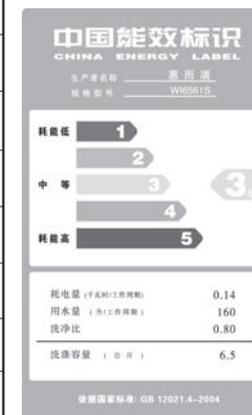

操作面板说明



洗衣机用水量、常见故障处理



2、过程选择

- 洗衣机暂停状态,按该键可选择机器设定程序以外的洗衣状态显示

洗衣状态显示

- 洗衣过程中显示洗衣状态
- 洗衣过程时显示相应的过程组合
- 暂停状态可选择所需的相应过程及组合过程
- 显示灯亮,说明洗衣过程被选中
- 显示灯闪烁,说明洗衣程序正在进行

3、洗衣程序

- 根据洗衣量、衣物质地及脏污程度选择合适的洗衣程序

4、电源开关

- 按下打开电源, 再按切断电源
- 洗衣结束后3分钟和非正常状态时会自动关机

5、功能选择

- 可以根据衣物的脏污程度选择溢水漂洗, 附加漂洗, 溢水漂洗+附加漂洗

“溢水漂洗”是指在漂洗过程中不断注入清水使皂沫和污垢通过溢水口排出

“附加漂洗”是指在标准漂洗次数上增加一次


- 可以根据衣物的多少选择“迷你洗”“迷你洗”适合洗涤≤1.0kg的衣物,可以和任何程序进行组合,

6、水位选择

- 根据洗衣量选择水位
- 在洗涤过程中可改变设定

洗衣机用水量

水位	洗涤容量(kg)	用水量(约L)
高	5.0-6.5	60
中	3.5-5.0	55
低	2.0-3.5	45
少	1.0-1.5	35
迷你	≤ 1.0	25

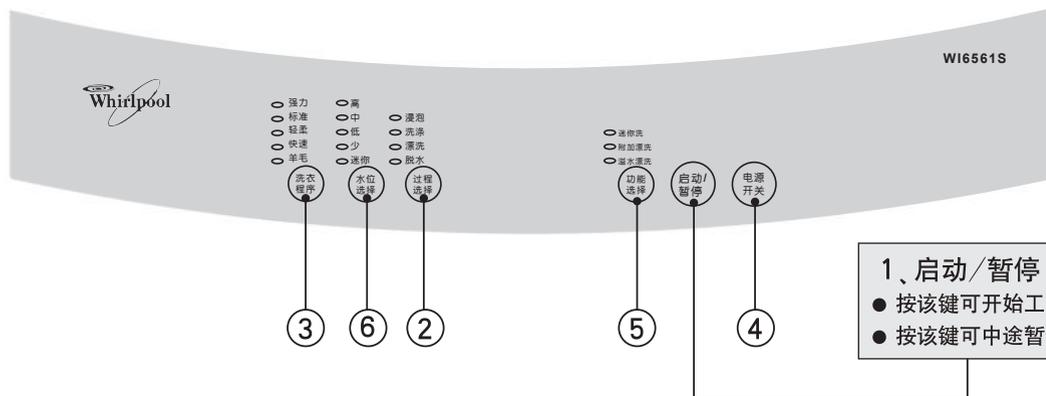

1、启动/暂停

- 按该键可开始工作
- 按该键可中途暂停

本公司秉承不断改良产品之宗旨, 如产品材质及规格有变动, 恕不另行通知。