


CD Soundmachine

AZ1122
AZ1123

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

User Manual

用戶手冊

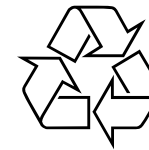

AZ 1122
AZ 1123




PHILIPS



Printed in China


YM-0614-1

1

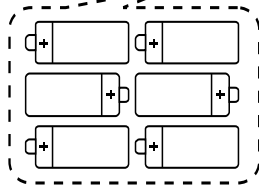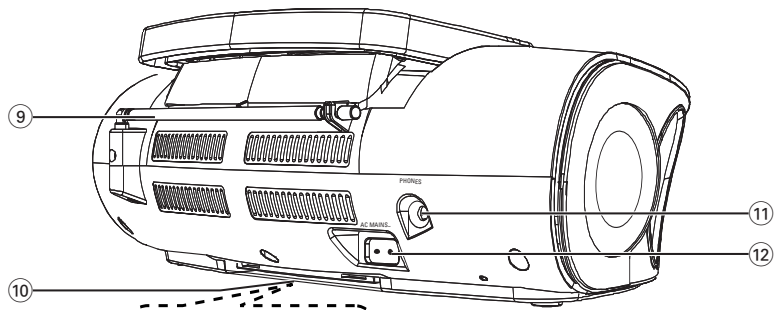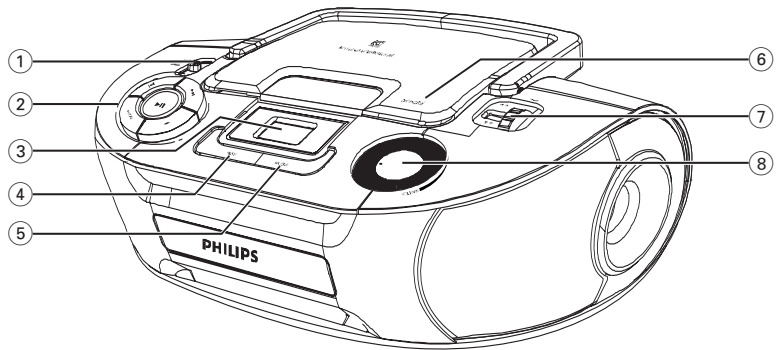

6 x R14 · UM-2 · C-CELLS



2

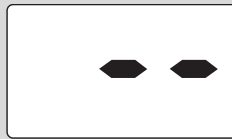


7




3

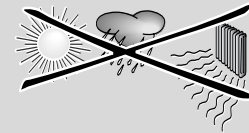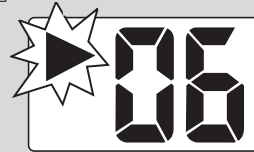

4

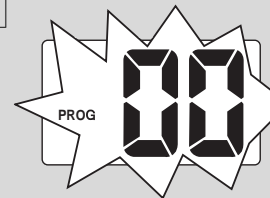

5

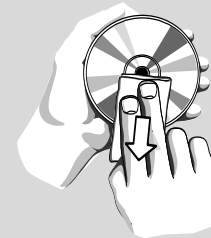

6



雷射唱機

- 查看曲目程式**
 - 在停止位置，重複按 **PROG** 鍵查看你儲存的曲目。

在停止位置，按PROG鍵查看你儲存的曲目。

- 刪除曲目程式**
 - 你可用如下方刪除儲存在記憶體中的曲目程式：

- 在停止位置，按 **PROG** 鍵進入編程模式，然後按 ■ 鍵；
 - 選擇 **FM**、**MW** 或 **OFF**；
 - 打開 CD 門蓋。

不同的播放模式：REPEAT (重複)和 SHUFFLE (亂序) (見圖 [5]，[6])

REPEAT

你可重複播放當前曲目或全碟，並將 REPEAT 播放模式與 PROGRAM 功能結合使用。

REP – 連續重複播放當前曲目。

REP ALL – 重複播放全碟/ CD 曲目程式。

- 要選擇播放模式，按 **REPEAT** 鍵一次或多次。
 - 顯示屏顯示 **REP** 或 **REP ALL** 字樣。
- 如果在停止/暫停位置，按 **▶II** 鍵開始播放。
- 要回復到正常播放模式，重複按 **REPEAT** 鍵直到指示這些模式的字樣不再顯示。
 - 你也可按 ■ 鍵取消所選擇的播放模式。

在停止位置，按REP鍵。

SHUFFLE

你可亂序播放所有曲目。

- 在停止位置，按 **SHUFFLE** 鍵開啟亂序播放。
 - 顯示屏顯示 **SHUF** 字樣。
- 如需關閉亂序播放，按 ■ 鍵。

在停止位置，按SHUFFLE鍵。

有用的提示：

- 在 Shuffle 亂序播放期間，當你選擇 **REP** 功能時，本機將重複播放當前的亂序曲目；當你選擇 **REP ALL** 功能時，將重複亂序播放全碟的曲目。
 - 在程式播放模式中，沒有 Shuffle 亂序播放。

維護保養及安全 (見圖 [7])

雷射唱機和 CD 使用須知

- 如果雷射唱機不能正確讀取 CD，在送去修理之前請先使用一張 CD 清潔片清潔一下激光頭。
- 切勿觸摸雷射唱機的激光頭！
- 環境溫度的突然改變會使雷射唱機的激光頭蒙上水氣，這時將不能播放 CD。遇此情況時不要嘗試清潔激光頭，讓它靜置在溫暖的環境中直至水汽自然蒸發為止。
- 雷射唱機門蓋應經常保持關閉，以免激光頭積塵。
- 要清潔 CD 時，應使用不起毛的軟布沿半徑方向由中心向外輕輕擦拭。不要使用清潔劑，因為清潔劑可能會損害碟片。
- 切勿在 CD 上寫字或黏貼任何標籤。

安全須知

- 將本機放置在堅穩的平面上，以免機身傾斜。
- 勿讓本機、電池、CD 暴露在潮濕、雨淋和多塵的環境，也不要將它們放置在加熱設備附近或陽光直射的場所，以免過度受熱。

- 本機不應遭受水滴或水濺。

- 通風孔四周必須留有最少 15 公分 (6 英吋) 的空隙，以確保良好的通風，防止熱量在機內積聚。

- 通風孔不應覆蓋諸如報紙、桌布和窗帘等物品而妨礙通風。

- 本機上不應放置諸如花瓶一類的裝滿液體的物品。

- 在本機上不應放置裸露的火焰源，如點燃的蠟燭。

- 本機的機械部件使用自潤滑式軸承，不可任意使用潤滑油或油脂。

- 機身可使用一塊乾軟布清潔。不要使用任何含有酒精、氨、苯或研磨成份的清潔劑，以免損害機身。

故障排除

- 如果本機發生故障，在送去修理之前請先檢查下表所列各項。如果下列這些方法仍然無法解決問題，請聯絡您當地的經銷商或維修中心。

警告：請勿打開機件，慎防觸電。無論在任何情況下您都不可自行修理本機，因為這將會使本機的保修作廢。

問題	出現 -- 指示字樣
<ul style="list-style-type: none">– <i>可能原因</i> • 解決方法	<ul style="list-style-type: none">– 沒有放入 CD • 放入一張適合的 CD – <i>CD 嚴重刮花或沾污</i> • 更換/清潔 CD，見「維護保養」一節 – 激光頭蒙上水汽 • 靜候至激光頭清晰為止 – <i>CD-R(W) 碟片空白或未刻錄完成</i> • 只可使用已刻錄完成的 CD-R(W) 或適合的 CD Audio 碟片
無聲音 /無電源	
<ul style="list-style-type: none">– 音量未調整 • 適當調整音量 – <i>電源線未連接緊固</i> • 緊固連接交流電源線 – <i>電池耗盡/電池放置不正確</i> • 正確放入(新)電池 – <i>機上插有耳筒</i> • 拔出耳筒 – <i>CD 含有非音頻文件</i> • 按 ◀◀、▶▶ 鍵一次或多次，跳到一首 CD 音頻曲目而不是數據文件	
顯示屏不能正常工作/本機對任何控制鍵的操作均無反應	
<ul style="list-style-type: none">– 靜電釋放 • 關機並拔出電源插頭，數秒後重新插電及開機	
收音機吼聲或噪聲很大	
<ul style="list-style-type: none">– 電氣干擾：本機太靠近電視機、錄影機或電腦等電氣設備 • 增大本機與這些電氣設備之間的距離	
電台接收效果差	
<ul style="list-style-type: none">– 電台訊號微弱 • FM：調整 FM 拉桿天線	

環保資訊

我們已把多餘的包裝材料省掉，並儘量使包裝物容易分為如下三種材料：紙板、聚苯乙烯發泡膠和聚乙烯塑膠。

若由專業公司進行拆卸，你這台產品中含有的某些材料可再循環使用。在處理這些廢棄的包裝材料、耗盡的電池和舊設備時，請遵守當地的有關法規。