

# iriver T30

<http://www.iriver.com>  
<http://www.iriverchina.com>

# 使用说明书 T30

iriver [www.iriverchina.com](http://www.iriverchina.com)

感谢您购买iriver。  
请在使用你的新播放器前仔细阅读此说明书。



■ 在某些地区,一些功能可能不可用。

## 使用播放机前

欢迎 .....	03
网站 .....	03
版权/认证/商标/免责声明 .....	04
安全警告 .....	05

## 第1章 | 开始使用

配件 .....	09
控制图示 .....	10
连接/安装 .....	12

## 第2章 | 快速开始

基本使用 .....	19
------------	----

## 第3章 | 基本操作

音乐 .....	23
浏览器 .....	32
*FM电台 .....	33
录音 .....	38

\* 仅适用于具备FM电台功能的型号。

## 第4章 | 实用功能

菜单结构 .....	43
菜单操作 .....	44
自定义功能设置 .....	46

## 第5章 | 客户支持

固件升级 .....	65
格式化 .....	66
故障排除 .....	67
产品规格 .....	68
安全信息 .....	69
FCC认证 .....	70

## 欢迎

### 感谢您购买iriver

感谢您购买iriver T30。

T30具有众多出色先进功能。为了令您更全面的使用这台播放机的功能，请在使用前详细阅读此手册。

<http://www.iriver.com>



在我们的网站你可以查看关于播放机的信息，最新升级和常见问题的解答。

- iriver官方网站地址为：[www.iriver.com](http://www.iriver.com) (英文)，[www.iriverchina.com](http://www.iriverchina.com) (简体中文)，[www.iriverhk.com](http://www.iriverhk.com) (繁体中文)
- 网站提供最新产品信息和用户支持。
- 使用固件(系统软件)升级功能，您可以通过网络下载最新固件不断提高播放机性能。

## 版权/认证/商标/有限责任

### 版权

- iriver有限公司保留所有专利，商标，版权及其他知识产权(如说明书)。说明书内容未经iriver许可不得复制。非法使用此文档内容的行为将受到法律追究。
- 著作权的软件，音乐或电影等，受相关法律保护。用户在使用本产品复制此类内容时，自行承担复制行为的法律责任。
- 在此文档范例中使用的公司、组织、产品、个人等信息非真实信息。请勿将此类信息与现实公司、组织、产品、个人等对应，否则自行承担相关法律责任。

© 1999 ~ 2005 iriver有限公司 所有权利保留

### 认证

CE, FCC, MIC, CCC

### 商标

- Windows 2000, Windows XP和Windows Media Player是Microsoft公司的注册商标。
- 是SRS Labs, INC的注册商标。WOW技术为SRS Labs, INC许可下组成。

### 有限责任

- 制造商，进口商和经销商不承担因个人不正确操作而引起的意外，包括人身伤害或其他损害。
- 说明手册中的信息以当前产品情况为准。制造商iriver有限公司将继续开发提供新的功能，相关信息的更新恕不另行通知。




## 安全警告


为确保您的安全请在使用产品前阅读以下安全警告。

### 产品


请将播放机远离恶劣的环境，包括潮湿，多灰尘，多烟雾的环境。

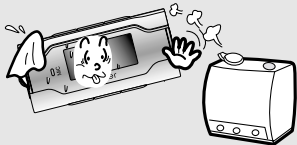


请勿摔落或撞击播放机。

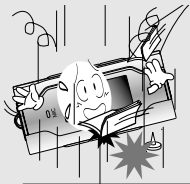


请勿拆解或修改播放机。

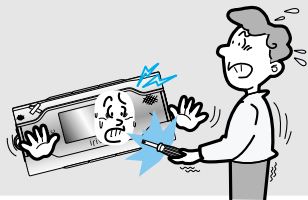

避免阳光直射和过热过冷。

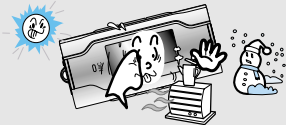

请勿过于用力操作按键或者尝试拆开播放机。

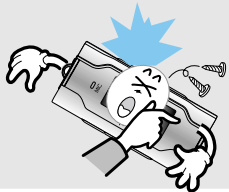

请勿使用化学药剂或者清洁剂清洁播放机。这样做会毁坏播放机表面或者烤漆。




## 安全警告

为确保您的安全请在使用产品前阅读以下安全警告。

### 产品

请将播放机远离强磁场。

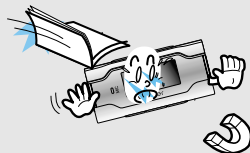

请避免使用耳塞/耳机高音量收听。听觉专家建议避免长时间高音量播放。



避免播放机与水或者其他液体接触。如果和液体接触请马上使用软布擦干。



请勿在驾驶交通工具时使用耳机。这是不安全的，并且在某些地区是违法的。



当播放机放在你的背包或者口袋中时，避免和其他物体发生碰撞。



外部撞击，电击，短路或者其他情况可能导致产品保存的数据损坏。用户自行对数据进行备份，制造商不对任何情况下出现的数据丢失负责。





第 1 章

配件 .....	09
控制图示 .....	10
产品 .....	10
液晶显示屏 .....	11
连接/安装 .....	12
连接耳机 .....	12
更换电池 .....	12
连接到电脑 .....	13
从电脑“安全删除硬件” .....	14
安装 iriver plus 2 .....	15



## 配件

实物可能与图片稍有差异, 随机配件变动恕不另行通知。

耳塞



USB连接线



安装光盘

使用手册/质量保证卡  
/快速使用手册

电池(AAA型号, 一粒)




挂绳



## 控制图示

播放机实物可能与图片稍有差异。

### 产品

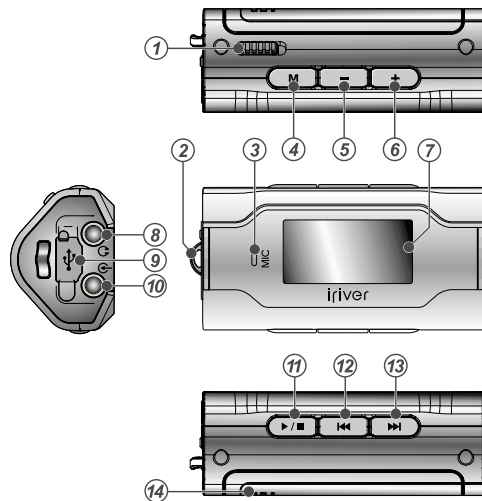


①	锁定开关
②	挂扣
③	麦克风
④	模式/录音键
⑤	音量-键
⑥	音量+键
⑦	液晶屏幕
⑧	耳机接口
⑨	USB接口
⑩	Line IN接口
⑪	播放/停止键
⑫	上一首/快速后退键
⑬	下一首/快速前进键
⑭	电池仓盖

## 控制图示

播放机实物可能与图片稍有差异。


### 液晶显示屏

#### 1. 音乐模式

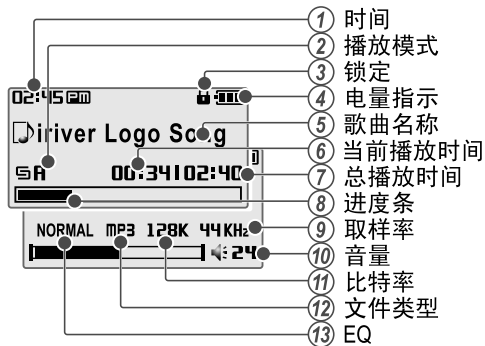

#### 2. \*FM电台模式


\*仅适用于具备FM电台功能的型号。

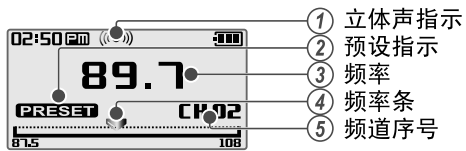

## 连接/安装


### 连接耳机

1. 把耳机接口连接到播放机的的耳机插口。

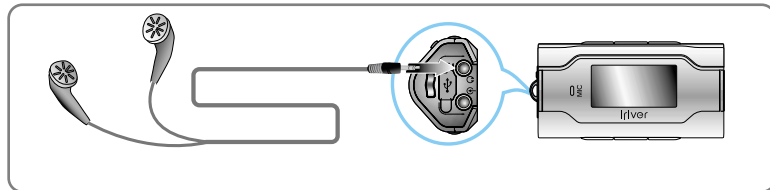

### 更换电池

1. 打开电池仓护盖。
2. 装入电池。(AAA 1.5V型号1粒)  
请确保电池的+，-极与电池仓的指示相对应。
3. 关好电池仓护盖。

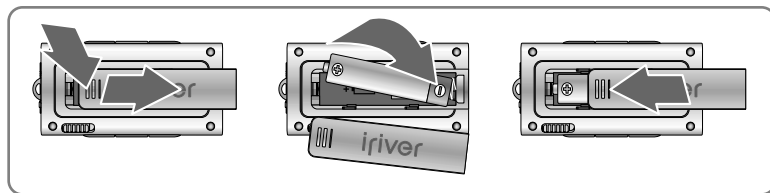


#### 说明

- 为避免腐蚀, 如果长时间不使用播放机请取下电池。
- 如果发生腐蚀情况, 请尽快使用干布清理电池仓并换上新的电池。



## 连接到电脑


1. 用配备的USB连线连接播放机的USB接口到你的电脑。

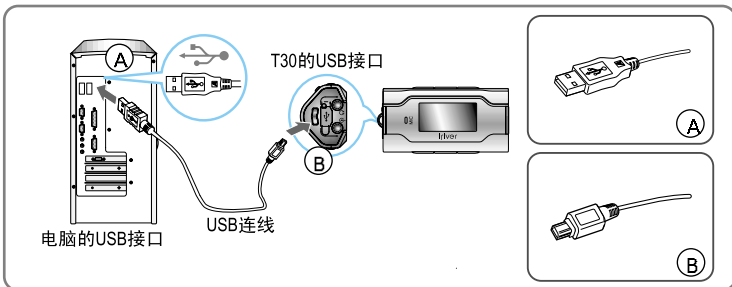

2. 开启播放机，“USB CONNECT (USB已连接)”将会在播放机液晶屏幕上显示。



3. Windows系统栏会显示“新硬件已连接”图标。




4. 如已安装，打开Windows浏览器，将能看到一个名为“T30”的新盘符。




## 从电脑“安全删除硬件”


1. 右键点击“安全删除硬件”图标后选择“安全删除硬件”。




2. 选择了要删除的设备后点击“停止”。

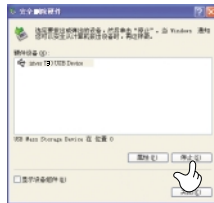

3. 选择了要删除的硬件后点击“确定”。

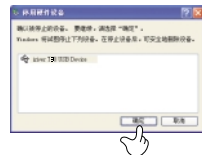

4. 确认了安全删除硬件信息后点击“关闭”。(Windows XP下)

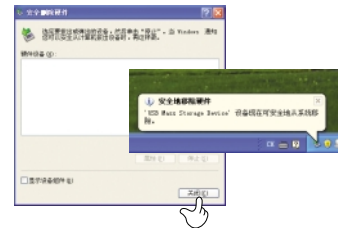

### 说明

- 在某些Windows XP操作系统设置中，系统栏图标可能隐藏起来。点击“显示隐藏图标”查看隐藏的图标。
- 在使用某些程序如Windows资源管理、Windows Media Player时，可能无法安全删除硬件。请先关闭这些使用播放机的程序后再安全删除硬件。
- 在某些Windows XP操作系统设置中，安全删除硬件可能因为一些系统内部通讯暂时不可用。请等待后再做尝试。





## 连接/安装

当 T30 连接到计算机后, iriver plus 2 会自动运行并传输媒体库中的歌曲和播放列表至 T30。此外, 你可以创建并管理你的播放列表。

## 安装 iriver Plus 2

### 说明: 系统要求

运行 iriver plus2 的最低系统要求如下。

- 奔腾 300MHz 或更高
- Windows2000/XP
- Microsoft Internet Explorer 6.0 版本或更高
- 128MB 内存
- SVGA 分辨率显示器或更高 (800x600分辨率或更高)

1. 将安装光盘放入CD-ROM驱动器, 安装将自动开始运行。如果安装没有自动开始, 请运行安装CD目录下的“iriver2\_setup\_full.exe”文件。



2. 选择安装语言后点击“下一步”。



3. 按照屏幕指示的顺序安装。




4. 如果“许可证协议”窗口出现, 点击“同意”按钮。




## 连接/安装

5. 选择安装组件并点击“下一步”按钮。

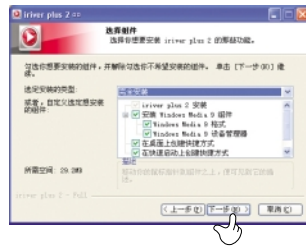

6. 选择安装目录并点击“安装”按钮。安装进度将显示。

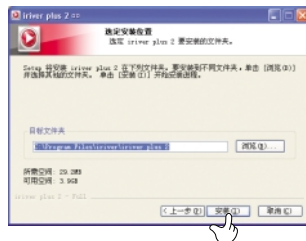

7. 选择文件关联类型并点击“下一步”按钮。



8. 安装完成窗口出现点击“完成”按钮。



iriver [www.iriverchina.com](http://www.iriverchina.com)

# 第 2 章

<b>基本使用 .....</b>	<b>19</b>
开启/关闭播放机 .....	19
播放音乐文件 .....	19
选择音乐文件 .....	20
调节音量 .....	20
选择功能模式 .....	21



## 开启/关闭播放机



### 1 开启播放机

按 **▶/■** 键开启播放机。  
上次关机时的功能模式将显示。



#### 说明

- 如果播放机无法开启, 请更换电池。



### 2 关闭播放机

长按 **▶/■** 键。  
关闭播放机。



## 播放音乐文件



1 当开启电源后, 长按 **M** 键显示功能模式界面。



2 按 **◀, ▶** 键选择 [MUSIC (音乐)] 模式然后按 **▶/■** 键。  
上次关机时的音乐将继续播放。



## 选择音乐文件



1 在音乐播放过程中, 按 **◀, ▶** 键选择想要的音乐文件。

- ◀**: 选择上一个音乐文件
- ▶**: 选择下一个音乐文件



## 调节音量



1 调节音量

在播放过程中, 按 **-, +** 键调节音量。

- : 减小音量。
- +**: 增加音量。






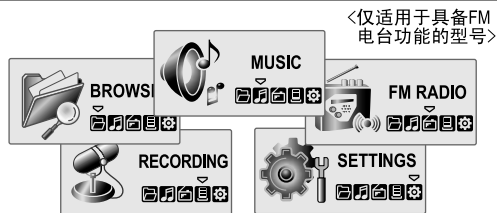
## 基本使用

### 选择功能模式

**1** 当开启电源后, 长按 M 键显示功能模式界面。  
按 ⏮, ⏭ 键选择想要的功能模式。



说明



**2** 按 ▶/■ 键进入。  
按 M 键取消。



## 快速开始


# 第 3 章

音乐 .....	23
播放音乐文件 .....	23
选择音乐文件 .....	25
改变播放模式 .....	26
A-B复读 .....	27
改变音效EQ .....	28
下载音乐文件 .....	29
在播放机上删除文件 .....	30
浏览器 .....	32
浏览器 .....	32
*FM电台 .....	33
收听FM电台 .....	33
查找频率 - 手动 .....	34
查找频率 - 自动扫描 .....	34
保存频率 - 手动 .....	35
保存频率 - 自动 .....	36
选择预设电台 .....	36
删除频道 .....	37
录音 .....	38
录制*FM电台 .....	38
录制语音 .....	39
从Line-in录音 .....	40
录音说明 .....	41
播放录音文件 .....	41





\*仅适用于具备FM电台功能的型号




## 播放音乐文件

- 



**1** 解除HOLD (锁定) 开关, 然后按 **▶/■** 键开启播放机。  
上次关机时的功能模式将显示。


- 




**2** 长按 **M** 键显示功能模式界面。  
按 **◀, ▶** 键选择 [MUSIC (音乐)] 功能模式,  
按 **▶/■** 键进入。  
上次关机时的音乐将继续播放。


- 


**3** 停止音乐播放  
按 **▶/■** 键停止播放音乐。  
再次按 **▶/■** 键继续播放。


- 



**4** 在播放过程中, 按 **-**, **+** 键调节音量。  
**-**: 减小音量。  
**+**: 增加音量






- 

**5** 跳至上一/下一个文件  
在播放过程中, 按 **◀, ▶** 键跳至上一/下一个文件。  
**◀**: 上一个文件  
**▶**: 下一个文件



- 

**6** 快速查找  
长按 **◀, ▶** 键进行快速前进或者快速后退。  
**◀**: 快速后退  
**▶**: 快速前进  
松开按键恢复正常播放。










## 选择音乐文件

- 

长按 M 键显示功能模式界面。  
按 ⏮, ⏭ 键选择 [BROWSER (浏览器)] 功能模式,  
按 ▶/■ 键进入。



音乐文件列表将被显示。



- 




使用 ⏮, ⏭, ▶/■, M 键选择音乐文件。

  - ⏮ : 上移
  - ⏭ : 下移
  - ▶/■ : 进入文件夹
  - M : 跳出文件夹

按 M 键跳出文件列表。


- 

按 ▶/■ 键开始播放。





## 改变播放模式

播放模式可以在 [SETTING-声音-播放模式选择] 菜单中设置。(参考第47页)

- 

长按 M 键显示功能模式界面。  
按 ⏮, ⏭ 键选择 [SETTINGS (设置)] 功能模式,  
按 ▶/■ 键进入。

SETTINGS (设置) 界面将显示。


- 


使用 ⏮, ⏭ 选择 [声音], 然后按 ▶/■ 键。  
[声音] 子菜单将显示。


- 


使用 ⏮, ⏭ 选择 [播放模式选择], 然后按 ▶/■ 键。  
[播放模式选择] 子菜单将显示。



- 


使用 ⏮, ⏭ 选择想要的播放模式, 然后按 ▶/■ 键。  
播放模式将改至所选择的模式。






## 说明

■ 下面显示的图标表示播放模式。

正常播放		播放所有歌曲, 然后停止。
		播放当前目录中的全部歌曲, 然后停止。
重复播放		重复播放一首歌曲。
		重复播放所有歌曲。
随机播放		重复播放当前目录中的全部歌曲。
		随机播放所有歌曲, 然后停止。
重复随机播放		随机播放当前目录中的所有歌曲, 然后停止。
		重复随机播放所有歌曲。
重复随机播放		重复随机播放所有歌曲。
		重复随机播放当前目录中的所有歌曲。

## A-B复读



**1** 播放中按 M 键选择复读的起点 (A)。



**2** 再次按 M 键选择复读的终点 (B)。  
重复播放选定的区域。



按 M 键取消重复播放的区域。




### 切换音效EQ

音效EQ可以在[SETTINGS-声音-EQ选择]菜单中设置。(参考第47页)




**1** 长按 M 键显示功能模式界面。  
按 、 键选择 [SETTINGS (设置)] 功能模式,  
按 键进入。

SETTINGS (设置) 界面将显示。

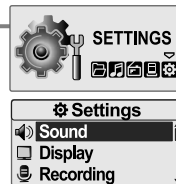


**2** 使用 、 选择 [声音], 然后按 键。

[声音] 子菜单将显示。

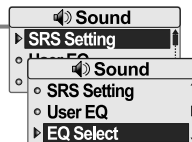


**3** 使用 、 选择 [EQ选择], 然后按 键。

[EQ选择] 子菜单将显示。



**4** 使用 、 选择想要的EQ, 然后按 键

音效改至所选择的EQ设置。




## 说明

■ 你可以选择下列EQ类型：  
NORMAL, CLASSIC, LIVE, POP, ROCK, JAZZ, UBASS, METAL, DANCE, PARTY, SRS, USER EQ



## 下载音乐文件

1. 使用配备的USB连接线连接播放机和你的电脑的USB接口。(参考第13页)  
iriver plus 2将自动运行。
2. 选择电脑上要传送到播放机的文件。  
拖放文件至播放机上想要的位置。

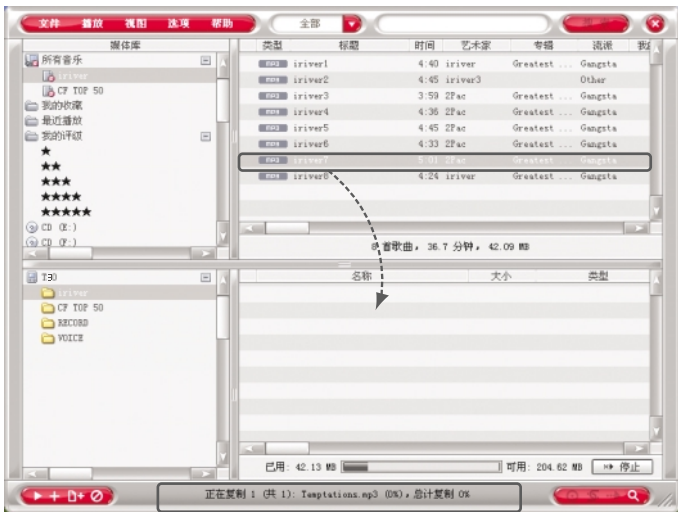

## 删除播放机上的文件

文件可以在[SETTINGS-高级-删除文件]中进行删除。(参考第61页)





### 说明

- 在音乐播放过程中, 删除功能不可用。





- 4** 使用 、、、 键选择要删除的文件，然后按 键。
- : 上移  
 : 下移  
 : 进入文件夹  
 : 跳出文件夹
- 5** 使用 、 键选择 [YES (确定)]，然后按 键。  
 播放机上的文件将被删除。




## 说明

- 你无法删除文件夹。



## 浏览器

- 1** 长按 键显示功能模式界面。按 、 键选择 [BROWSER (浏览器)] 模式，按 键进入。
- 2** 文件列表界面将显示。






## \*FM电台


\*仅适用于具有FM电台功能的型号

### 收听FM电台

- 长按 **M** 键显示功能模式界面。  
按 **◀▶** 键选择 [FM RADIO (FM电台)],  
按 **▶/■** 键进入。



先前的频道将显示。


- 使用 **◀▶** 选择你想要的电台。


- 切换立体声/单声道。

长按 **M** 键显示FM电台功能选择界面。  
按 **◀▶** 键选择 [STEREO ON (立体声开) 或 STEREO OFF (立体声关)], 按 **▶/■** 键确认。

电台将切换至立体声或单声道。

#### 说明

■ 在信号差的某些地区,一些频道可能无法接收或者接收效果差。





## \*FM电台

\*仅适用于具有FM电台功能的型号

### 查找FM电台频率 - 手动扫描



- 如果显示PRESET (预设), 请先按 **▶/■** 键退出预设模式。  
按 **◀▶** 键选择你想要的电台。

### 查找FM电台频率 - 自动扫描

- 如果显示PRESET (预设), 请先按 **▶/■** 键退出预设模式。  
长按 **◀▶** 键自动搜索电台。

播放机将快速扫描各个频率, 当查找到下一个可以接收的电台后将停止。

#### 说明



■ 在预设模式下, 自动查找电台不可用。

## \*FM电台 \*仅适用于具有FM电台功能的型号





## 保存FM电台频率 - 手动



**1** 如果显示PRESET (预设), 请先按 **▶/■** 键退出预设模式。  
按 **◀◀**, **▶▶** 键选择你想要的电台。

**2** 按 **M** 键显示FM电台功能选择界面。  
按 **◀◀**, **▶▶** 键选择 [SAVE CHANNEL (保存频道)], 然后按 **▶/■** 键确认。  
频道保存界面将显示。

**3** 按 **◀◀**, **▶▶** 键选择频道序号, 然后按 **▶/■** 键保存。  
□ : 已使用  
■ : 未使用  
按 **M** 键退出频道保存界面。

## 说明



- 可以保存最多20个电台。

## \*FM电台 \*仅适用于具有FM电台功能的型号





## 保存FM电台频率 - 自动

**1** 按 **M** 键显示FM电台功能选择界面。  
按 **◀◀**, **▶▶** 键选择 [AUTO SAVE (自动保存)], 然后按 **▶/■** 键自动搜索电台并按顺序保存。

## 选择预设频道

**1** 如果未显示PRESET (预设), 请先按 **▶/■** 键进入预设模式。  
按 **◀◀**, **▶▶** 键选择你想要的电台。

## 说明

- 如果播放器没有预设电台, 在预设模式下将显示“EMPTY (空)”, 然后消失。



## \*FM电台

\*仅适用于具有FM电台功能的型号

## 删除频道

**1** 如果未显示PRESET(预设), 请先按 **▶/■** 键进入预设模式。  
按 **M** 键显示FM电台功能选择界面



**2** 按 **◀▶** 键选择 [DELETE CHANNEL (删除频道)], 然后按 **▶/■** 键。  
频道删除界面将显示。



**3** 按 **◀▶** 键选择频道序号, 然后按 **▶/■** 键删除。  
■ : 已使用  
□ : 未使用  
按 **M** 键退出频道删除界面。




## 录音

## 录制\*FM电台

\*仅适用于具有FM电台功能的型号

**1** 按 **M** 键显示FM电台功能选择界面。  
按 **◀▶** 键选择 [RECORDING (录音)], 然后按 **▶/■** 键。  
电台将被录制。



**2** 暂停电台录音。  
按 **▶/■** 键暂停录音。  
再次按 **▶/■** 键继续录音。



**3** 按 **M** 键停止录音。  
录音文件被保存。



## 说明

- 录音文件保存在名为RECORD的目录下, 格式为 : TUNERMDDXXX.MP3。  
(MM : 月, DD : 日, XXX : 序号)
- 录音过程中无法控制音量。
- 你可以在“SETTINGS(设置) - 录音 - FM设置”中调节录音质量。(请参考第53页)



## 录音

## 录制语音

	<p><b>1</b> 长按 M 键显示功能模式界面。 按 ◀▶ 键选择 [RECORDING (录音)] 功能模式， 按 ▶■ 键确认。</p> <hr/> <p>显示录音选择界面。</p>	
	<p><b>2</b> 用 ◀▶ 键选择 [VOICE (语音)] 按 ▶■ 键确认。 录音待机画面将显示。</p>	
	<p><b>3</b> 按 M 键开始录音。  按 ▶■ 键暂停录音。 再次按 ▶■ 键继续录音。</p>	
	<p><b>4</b> 再次按 M 键停止录音。 录制的文件被保存然后显示录音待机界面。</p>	
	<p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>录音文件的保存在VOICE目录下格式为：VOICEMDDXXX.MP3。 (MM：月，DD：日，XXX：序号)</li> <li>录音过程中无法控制音量。</li> <li>你可以在“SETTINGS (设置) - 录音 - 语音设置”中调节录音质量。(请参考第53页)</li> </ul>	



## 录音

## 从Line-in录音

	<p><b>1</b> 长按 M 键显示功能模式界面。 按 ▶■ 键选择 [RECORDING (录音)] 功能模式， 按 ◀▶ 键确认。</p> <hr/> <p>显示录音选择界面。</p>	
	<p><b>2</b> 用 ◀▶ 键选择 [Line-In] 按 ▶■ 键确认。 录音待机画面将显示。</p>	
	<p><b>3</b> 按 M 键开始录音。  按 ▶■ 键暂停录音。 再次按 ▶■ 键继续录音。</p>	
	<p><b>4</b> 再次按 M 键停止录音。 录制的文件被保存然后显示录音待机界面。</p>	
	<p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>录音文件的保存在RECORD目录下格式为：AUDIOMDDXXX.MP3。 (MM：月，DD：日，XXX：序号)</li> <li>录音过程中无法控制音量。</li> <li>你可以在“SETTINGS (设置) - 录音 - Line-IN设置”中调节录音质量。(请参考第54页)</li> </ul>	



## 录音

## 录音说明

下列情况下录音将会停止

- 录音数据超过存储空间大小。
- 电池电量低。

## 播放录制的文件



在录音待机模式下, 按 **▶/■** 键播放录制的文件。  
先前录制的文件将开始播放。




1

长按 **M** 键显示功能模式界面。  
按 **◀▶** 键选择 [BROWSER (浏览器)] 功能模式,  
按 **▶/■** 键进入。



2

使用 **◀▶**, **▶/■**, **M** 键在 [RECORD] 或 [VOICE]  
文件夹中选择录音文件, 然后按 **▶/■** 键。  
选择的文件将开始播放

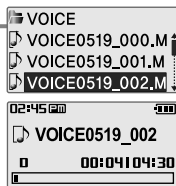

- ◀▶** : 上移
- ▶/■** : 下移
- ▶/■** : 进入文件夹
- M** : 跳出文件夹


## 第 4 章

## 实用功能

菜单结构 .....	43
菜单操作 .....	44
进入设置菜单 .....	44
进入子菜单 .....	44
设置菜单功能 .....	45
退出子菜单 .....	45
自定义功能设置 .....	46
声音 .....	46
显示 .....	49
录音 .....	53
时间 .....	56
高级 .....	59

## 菜单结构

- 功能可能因为不同的固件版本而改变。
- 用户可以设置他们自定义的设置。

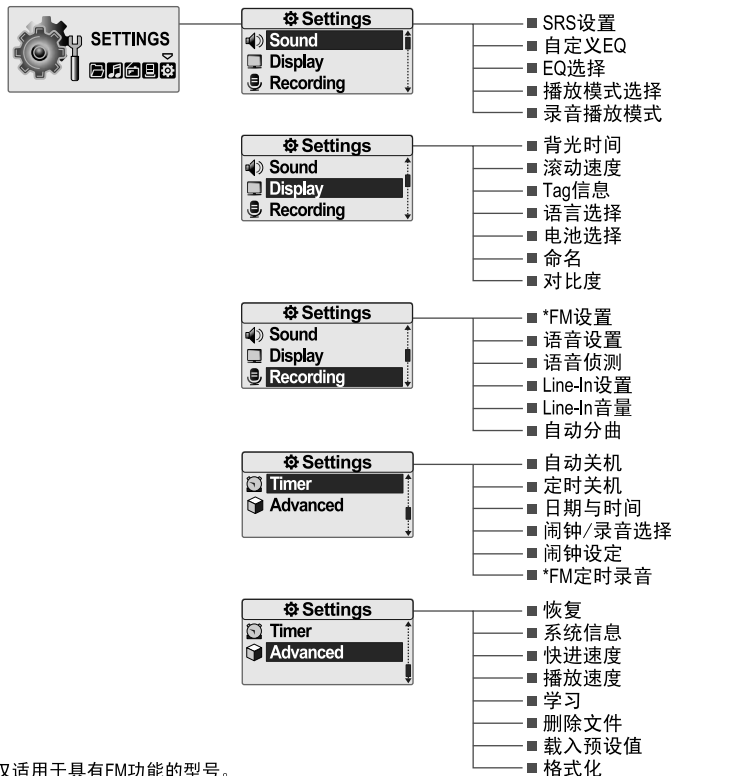

\*仅适用于具有FM功能的型号。

## 菜单操作

## 进入设置菜单





1

长按 M 键显示模式界面。  
按 ◀, ▶ 键选择 [SETTINGS (设置)] 模式。



2

按 ▶/■ 键显示设置界面。  
按 ◀, ▶ 键在设置菜单中移动。




## 进入子菜单



1

按 ▶/■ 键进入子菜单界面。



## 菜单操作



## 设置菜单功能

**1** 按 **⏪**, **⏩** 键选择子菜单, 按 **▶/■** 键进入子菜单设置界面。

**2** 你可以按 **⏪**, **⏩**, **▶/■** 键设置, 取消或改变子菜单。

**Display**

- ▶ Backlight Timer
- Scroll Speed
- Tag Info.

**Backlight Timer**

ALWAYS ON     1 MIN

5 SEC             5 MIN

10 SEC            10 MIN

30 SEC            10 MIN

**Backlight Timer**

ALWAYS ON     1 MIN

5 SEC             5 MIN

10 SEC            10 MIN

30 SEC            10 MIN

## 退出子菜单

**1** 按 **M** 键退出子菜单。

M

**Settings**

- ▶ Sound
- Display
- Recording

## 自定义功能设置




## 声音

## 1. SRS设置

设置3D音效。  
SRS, FOCUS, TruBass和Boost可以进行调节。


SRS: 调节SRS数值。  
FOCUS: 调整声音的解析度数值。  
TRUBASS: 调整低音程度数值。  
BOOST: 调整声音的增强数值。  
根据耳塞或者耳机的不同特性调整Boost值。

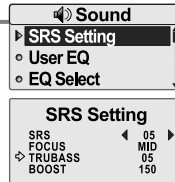

## 2. 自定义EQ

你可以根据个人喜好调节音效。

一共有5段频段可供调节, 调节范围从<-15 dB> ~ <+15 dB>, 以1dB为调节单位。

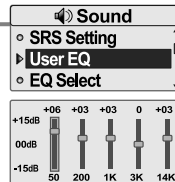



## 自定义功能设置




## 声音

## 3. EQ选择


选择EQ音效。

你可以选择下面其中一种音效：  
NORMAL, CLASSIC, LIVE, POP, ROCK, JAZZ, U BASS, METAL,  
DANCE, PARTY, SRS, 自定义EQ。

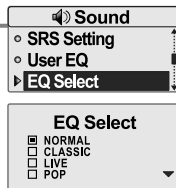

## 4. 播放模式选择

选择播放模式。

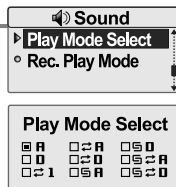


## 自定义功能设置



## 声音

## 5. 录音播放模式

选择录音文件的播放模式。

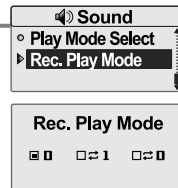



## 自定义功能设置(菜单)

## 显示

## 1. 背光时间

你可以调节背光持续的时间。

背光可以选择<ALWAYS ON (常亮)>、<5 SEC (5秒)>、<10 SEC (10)>、<30 SEC (30秒)>、<1 MIN (1分)>、<5 MIN (5分)>或者<10 MIN (10分)>。




## 2. 滚动速度

选择曲目信息显示的滚动方式和速度。

滚动方式可以设置为<VERTICAL (垂直)>或<HORIZONTAL (水平)>。

滚动速度可以选择<SLOW (慢)>、<NORMAL (一般)>或<FAST (快)>。



## 自定义功能设置(菜单)

## 显示

## 3. Tag信息

在播放模式下, 你可以使用ID3 TAG显示音乐文件的信息。


你可以设置为<ON (开)>或者<OFF (关)>。  
Off (关): 使用文件名显示曲目。  
没有ID3信息的歌曲将默认显示文件名



## 4. 语言选择

选择显示文件名和ID3 tag信息的语言。

支持40种语言。





## 自定义功能设置(菜单)



## 显示

## 5. 电池选择

选择当前电池类型。

你可以选择<RECHARGEABLE (充电电池)>或者<ALKALINE (碱性电池)>。

播放机会根据电池类型调节电量显示更加精确。




## 6. 命名


你可以输入你的名称或者自定义的文字。



**1** 使用<<, >>键选择字符并按<右>键输入所选字符。



**2** 使用<- , +>键在名称中移动光标。




## 自定义功能设置(菜单)

## 显示




**3** 长按<->键删除字符。

长按<+>键在英文和你想要的语言中切换。




**4** 长按M键保存并退出。



## 7. 对比度

调节LCD屏幕对比度。

LCD对比度可以在<-5>到<+5>间调节。



## 自定义功能设置(菜单)




## 录音

## 1. \*FM设置


你可以设置FM录音的质量 [<HIGH(高)>, <MIDDLE(中)>或<LOW(低)>]

\*仅适用于具有FM电台功能的型号。

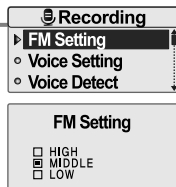

## 2. 语音设置

你可以设置语音录音的质量 [<HIGH(高)>, <MIDDLE(中)>或<LOW(低)>]。

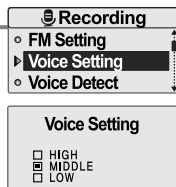

## 自定义功能设置(菜单)




## 录音

## 3. 语音侦测


在环境安静时语音录制将自动暂停。  
这个功能有利于长时间的录音中节省内存容量。

LEVEL : 设置激活录音器需要的声音级别。  
[<OFF(关闭)>, <01>, <02>, <03>, <04>或者<05>]  
TIME (SEC) : 设置暂停录音前的静音秒数。  
[<OFF(关闭)>, <01>, <02>, <03>, <05>或者<10>]

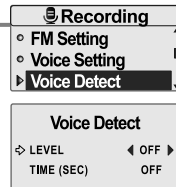

## 4. Line-In设置

你可以设置从外部设备Line-In录音的质量 [<HIGH(高)>, <MIDDLE(中)>或<LOW(低)>]。

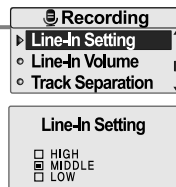




## 自定义功能设置(菜单)

## 录音

## 5. Line-In音量

你可以设置从外部设备录音的音量。


设置范围从<0>到<31>。

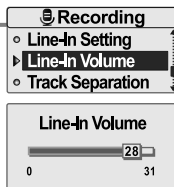

## 6. 自动分曲

当从外部设备录音时,你可以设置自动分曲的时间间隔,当静音时间超过该时间长度将自动分成单独文件保存。

如果你连接到如CD或录音机等外部设备,使用自动分曲功能会将每首歌曲自动保存成单独文件。

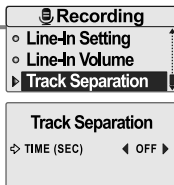

## 自定义功能设置(菜单)

## 时间

## 1. 自动关机

设置在停止模式下的待机时长。

时间范围可以设置为：

<1 MIN (1分)>, <2 MIN (2分)>, <3 MIN (3分)>, <5 MIN (5分)>, <10 MIN (10分)>, <20 MIN (20分)>, <30 MIN (30分)>, <60 MIN (60分)>。



## 2. 定时关机

设置定时关闭电源的时间。

时间范围可以设置为：

<OFF (关)>, <5 MIN (5分)>, <10 MIN (10分)>, <20 MIN (20分)>, <30 MIN (30分)>, <60 MIN (60分)>, <120 MIN (120分)>, <180 MIN (180分)>。

Off：定时关机功能没有激活。






## 自定义功能设置(菜单)

## 时间

## 3. 日期与时间

设置时间和日期。

按 ◀◀, ▶▶ 键调节日期或时间。  
按 ▶\■ 键保存设置。





## 4. 闹钟/录音选择

OFF: 闹钟和FM录音功能将不被激活, 播放机不会在设定的时间开启。

ALARM: 在“设置闹钟”所设定的时间, 播放机将开启并开始播放音乐。

\*FM RECORDING: 在“FM定时录音”所设定的时间, 播放机会开启并开始录制所选择的电台。

\*仅适用于具备FM电台功能的型号。





## 自定义功能设置(菜单)

## 时间

## 5. 闹钟设定

设置闹钟的响闹时间。


调按 ◀◀, ▶▶ 键闹钟设置。  
按 ▶\■ 键保存设置。



## 6. \*FM定时录音

设置需要录制的的时间和电台。

\*仅适用于具备FM电台功能的型号。




## 自定义功能设置(菜单)



## 高级

## 1. 恢复

ON: 播放将从之前播放机停止或者关闭的歌曲位置开始播放。  
OFF: 在播放机停止或者关闭后, 将从第一首歌曲开始播放。

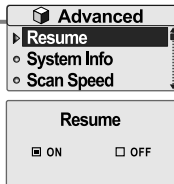

## 2. 系统信息

你可以查看固件版本信息, 空余存储空间和总歌曲数。




## 自定义功能设置(菜单)



## 高级


## 3. 快进速度

调整FF/RW(快速前进/快速后退)的速度。  
快进速度可以设置为: <1X>, <2X>, <4X>或者<6X>。

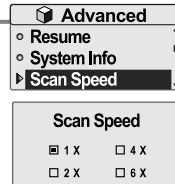

## 4. 播放速度

调整播放的速度。  
播放速度设置范围为<-5>至<+5>。

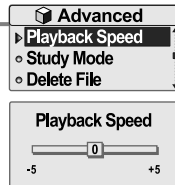



## 自定义功能设置(菜单)



### 高级

#### 5. 学习

在播放过程中, 长按 ⏮, ⏭ 键会跳跃设定的时间长度。

时间范围可是设置为: <OFF(关)>, <3 SEC(3秒)>, <10 SEC(10秒)>, <20 SEC(20秒)>, <30 SEC(30秒)>, <60 SEC(60秒)>, <120 SEC(120秒)>, <180 SEC(180秒)>。

Off: 学习模式功能没有激活。





#### 6. 删除文件

在停止模式下, 你可以删除播放机的文件。(参考30页)

在删除文件界面, 选择文件后按 ▶\■ 键进行删除。

YES: 确认删除文件。

NO: 取消删除文件。





## 自定义功能设置(菜单)

### 高级

#### 7. 载入预设值

初始化菜单至出厂设置。

当载入默认设置完成, 播放机将自动重启。





#### 8. 格式化

闪存将被格式化, 所有保存的文件将被删除。

在格式化之前, 建议你先备份所有储存在播放机上的数据。由于格式化后数据无法恢复, 请特别注意。

当格式化完成, 播放机将自动重启。





iriver [www.iriverchina.com](http://www.iriverchina.com)

# 第 5 章

固件升级 .....	65
格式化 .....	66
故障排除 .....	67
产品规格 .....	68
安全信息 .....	69
FCC认证 .....	70




## 在 iriver plus2 中升级固件

固件是什么？

固件是T30中运行的操作系统。iriver 通过固件升级为你提供最新最好的功能。

你可以选择手动升级或者自动升级。关于自动升级的信息请参考 iriver plus 2 安装手册。


1. 连接USB线(原配)至播放机和电脑上的USB接口。(参考第13页)

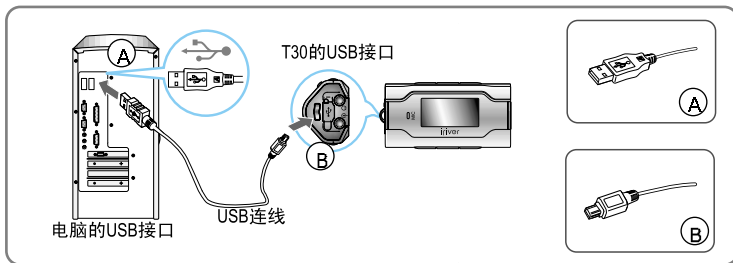

2. 打开 iriver plus 2.

在 iriver plus 2 的菜单中选择 [选项] → [固件升级]。

当固件下载完成, 断开USB连接进行固件自动升级。

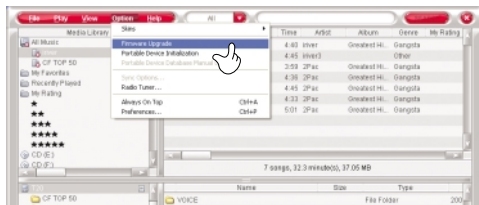

### 说明

- 在升级固件之前请检查电池电量是否充足。如果电量低可能造成升级失败。进行固件升级, 你的电脑必须连接到互联网。在升级完成之前请勿关闭播放机。




## 初始化T30

如出现下列情况请初始化T30播放机。


初始化过程中, 所有保存的文件将被删除。

- 如果播放机存储空间出现损坏。
- 如果播放机没有正常启动, 显示错误信息。


1. 连接USB线(原配)至播放机和电脑上的USB接口。(参考第13页)

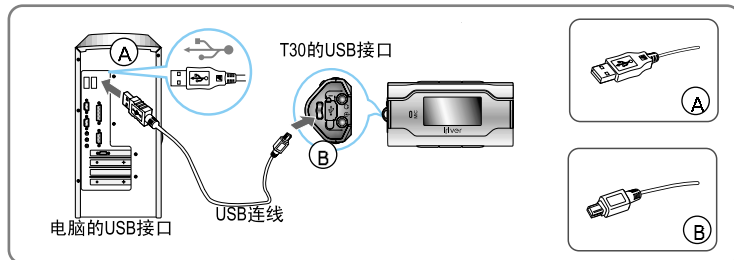

2. 打开 iriver plus 2, 在菜单中选择 [选项] → [便携设备初始化]。

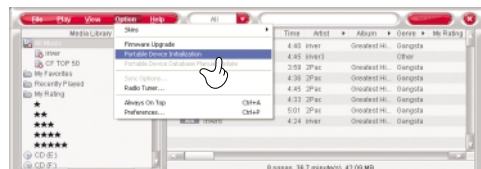

3. 选择 <Yes (确定)> 进行初始化。





## 故障排除

如果你在检查了以下症状后问题依然存在, 请联系你购买的iriver经销商或联系www.iriverchina.com上的用户支持。

症状	解决
无法开机	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 检查锁定开关 (HOLD) 是否拨至打开 (ON) 状态。 [请将锁定开关拨至OFF (关闭) 位置]。</li> <li>■ 检查电池是否无电。装入新电池。</li> </ul>
播放中没有声音或者严重的失真	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 检查音量是否设置为“0”。</li> <li>■ 检查耳机的连接是否紧密。</li> <li>■ 检查耳机的插头是否干净。请使用干软的毛巾进行擦拭。</li> <li>■ 损坏的MP3或者WMA文件可能导致噪音或跳音。在电脑上播放测试音乐是否损坏。</li> </ul>
屏幕显示乱码	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 检查是否已设置正确的语言选项 (查考第50页)。语言在&lt;设置&gt;-&lt;其他&gt;-&lt;语言&gt;菜单中进行设置。</li> </ul>
*FM电台接收差	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 尝试改变播放机和耳机的位置。</li> <li>■ 关闭播放机附近的电气设备。</li> <li>■ 查看耳机是否已连接。耳机相当于收音机的天线。</li> </ul>
无法下载MP3文件	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 检查电池是否无电。</li> <li>■ 检查电脑和播放机之间的USB连接线是否正确连接。</li> <li>■ 检查管理器程序, 确保正在运行。</li> <li>■ 检查播放机容量是否已满。</li> </ul>
T30播放机内的歌曲无法播放。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 检T30最多能支持1000个音乐文件和500个文件夹。</li> </ul>

\*仅适用于具备FM电台功能的型号。



## 产品规格

存储容量	256MB*	512MB*	1GB*
型号	T30 256MB	T30 512MB	T30 1GB

类别	项目	描述		
音频	频率范围	20Hz - 20KHz		
	耳机输出	(L)15mW + (R)15mW (16 欧姆) 最大音量时		
	信噪比	90dB (MP3)		
	声道	立体声 (左/右)		
**FM电台机	收音频率范围	87.5MHz~108MHz		
	信噪比	60dB		
	天线	耳机线		
文件播放	文件格式	MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA, OGG, ASF		
	比特率	MP3/WMA : 8Kbps ~ 320Kbps, OGG : Q1~Q10		
	Tag信息	ID3 V1, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0, ID3 V2 4.0		
录音	最大录音时间 (@32kbps)	256MB	512MB	1GB
		大约18小时	大约36小时	大约72小时
一般	尺寸	60(W) × 30.4(D) × 22.1(H) mm		
	重量	27克 (包括电池)		
	液晶屏幕	四行背光图文显示		
	语言	40种		
	电池	一节AAA型号碱性电池		
	工作温度	-5 °C ~ 40 °C		
	最大播放时间	大约20小时 (128Kbps, MP3, 20音量, 关闭背光灯, EQ Normal, 使用1000mAh AAA 碱性电池时)		

\* 1MB = 1,000,000 字节 1GB=1,000MB=1,000,000,000 字节  
不是所有存储空间都可以用于存储, 存储空间不能扩充。

\*\* 仅适用于具备FM电台功能的型号。



## 关于安全

- 避免摔落或撞击播放机。  
播放机适合在行走和跑步中操作,但是摔落或者过分撞击播放机可能导致损坏。
- 避免播放机和水接触。  
如果播放机和水接触可能导致播放机的内部出现损坏。如果你的播放机受潮,请尽快使用软布擦干外部。
- 请勿将播放机放在靠近热源或者阳光直射,尘土过多,潮湿,机械震动,不平整表面或窗户关闭的汽车等环境。
- 如果长时间不使用播放机请拆除电池。  
电池长时间放在播放机中可能导致播放机损坏。
- 播放机存储的所有数据可能因为强烈撞击,打雷或者电力中断等原因而丢失。  
制造商不对任何方式的数据丢失损坏提供保证和负责,包括因为强烈撞击,打雷或者电力中断等情况,建议你对设备中的数据做好备份。

## 关于耳塞和耳机

- 道路安全  
请勿在驾驶或者操作任何机动车辆的过程中使用耳塞/耳机。这可能导致交通意外并且在某些地区不合法。耳机使用高音量也可能导致潜在的危險,特别在行人交叉路。在潜在危險的情况下你必须十分谨慎或者停止继续使用耳塞/耳机。
- 避免听力受损。  
避免高音量使用耳塞/耳机。听力专家建议避免持续的使用高音量播放,如果你出现耳鸣等情况,请降低音量或暂停使用。
- 其他情况。  
保持音量中等。这会让你能听到外界的声音并且不会影响到周围的人。



本设备符合FCC规则第15章规定。

符合B类数码设备的限制操作受以下两个条件的限制:

- 1) 本设备不得引起有害干扰,以及
- 2) 本设备必须接受收到的任何干扰,包括可能引起不良操作的干扰。

说明:

本设备已经过测试,根据FCC规则第15章之规定,符合B类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。

本设备生成、使用和辐射无线电频率能量,如果不依照说明安装或使用,则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是,无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰(可用关闭后再打开设备的方法确定),我们鼓励用户使用下列一种或多种方法尝试纠正出现的干扰:

- 改变接收天线的方向或重新放置接收天线的位置。
- 增大设备和接收装置之间的距离。
- 把装置连接至与接收器连接的不同的电路输出接口。
- 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

说明:

制造商不对任何因为未经授权改造装置而引起的无线电/电视干扰负责。此类改造可能导致设备的损坏。

Memo



Memo

