

海尔电脑滚筒排气式干衣机

使用说明书

Haier

本说明书适用机型

GDZ3.5-1

- 专用号：0030505747
- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保存，以备参阅



目 录


● 规格表	封一
● 各部位名称	1
● 安全注意事项	2
● 使用注意事项	3
● 安装方法	5
● 使用方法	7
● 干衣量干衣时间参考表	10
● 清洁保养	11
● 故障排除 疑问解答	12
● 装箱说明	12
● 安全用电提示 售后服务	13

规格表

执行标准：Q/XG J05220-2003



额定电压·频率	220V~·50Hz
额定输入功率	强：1100W 弱：670W
保险丝额定电流	10A
额定最大容量	3.5kg
外形尺寸	630mm×425mm×685mm
产品净重	23kg
时间选择开关	热风：220分钟热风（含20分钟冷却） 冷风：60分钟冷风

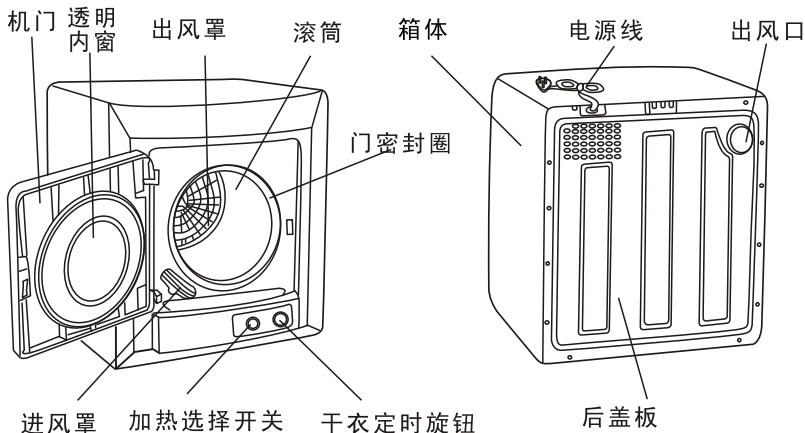各部位名称



说明：本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的不断改进，您所购买的产品及其配件可能与本说明书图示不一致，请谅解。

符号含义说明

<p>警示标志</p> 	<p>凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。</p>
<p>禁止标志</p> 	<p>凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。</p>

- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

安全注意事项

请将电源线插头插在单相三极220V交流电电源、电流10A以上的专用插座上，插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。



干衣机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下，请不要用湿手去插或拔插头。




- 不要与其它电器合用一个插座，插头与插座配合松动时不要使用。
- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉。
- 当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。




■ 放置场所应注意

- 请不要在干衣机附近使用或摆放暖炉、瓦斯器具、热水器和易燃物等。
- 请不要放置在湿气重的地方(如浴室、水易溅到的地方、水龙头、无遮雨场所)，避免故障或发生漏电；
- 不要放置在阳光易直接照射的地方，避免造成机体褪色。

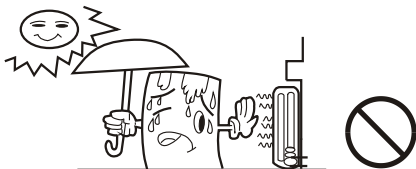


■ 禁止烘干的衣物

附着有干洗油、汽油、酒精、机械油、食用油等的衣物，确认是否已完全把油渍洗净，否则请不要使用干衣机烘干，避免引起火灾。

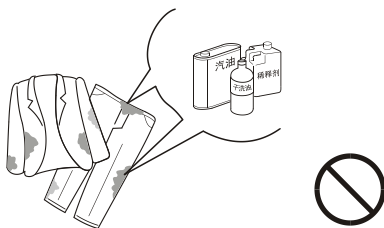


■ 易燃物请勿靠近

干衣机运转中，请不要将挥发性易燃物品(如汽油)靠近干衣机，以免发生火灾。

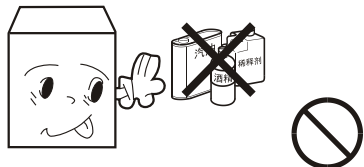

■ 严禁幼童攀登


- 为避免发生危险，请禁止小孩攀登干衣机或窥视滚筒内。
- 严禁将有生命的物品放入干衣机内。

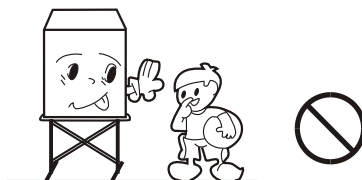

安全注意事项


■ 请勿堵塞出风口

- 干衣机工作时，请注意勿将出风口堵塞，以免引起机体发热或其它危险。

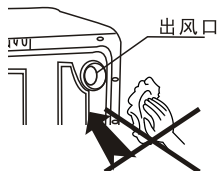

■ 请勿放在包装泡沫件上工作

- 严禁将干衣机放置于包装泡沫件上工作，否则会因热量不易散发或其他外界因素影响，引起火灾。

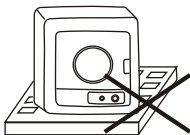

使用注意事项

■ 干衣量

- 请勿超过3.5kg（烘干衣物重量）。
- 请参照第10页“干衣量、干衣时间参考表”



■ 干衣机在运转过程中，顶部右上角温度较高，请勿碰触或放置其它物品。

- 请勿碰触或放置其它物品。




■ 请不要干燥毛质布料、羊毛衣料

- 毛绒会被损伤。
- 羊毛衣料会收缩变形。




■ 请不要烘干没有充分脱水的衣物

- 没有充分脱水（如用手拧干）的衣物因有大量水分存在，有漏水的可能且会增加干燥时间。



■ 湿水衣物请勿放置太久

- 脱水后的湿衣物请勿长久放置于筒内而不烘干。（会造成漏水故障等不良情形）

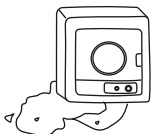

■ 消除衣物静电

- 烘干衣物前，最好先用市场销售的柔软剂洗涤衣物，再烘干，如此可减少衣物的静电产生。



使用注意事项


■ 上浆过的衣物请勿使用干衣机烘干

- 上浆过的衣物请避免使用干衣机烘干，以防浆水粘住过滤网发生堵塞，造成排气不良。




■ 使用漂白剂清洗衣物时

- 洗涤衣物时，使用氯系列的漂白剂，请先冲洗干净，再放入干衣机中烘干。



■ 缎带、花边衣物先装入尼龙网内

- 化学纤维、缎带花边衣物等，先装入尼龙网中，再进行烘干。



■ 将皱褶衣服整理匀称

- 脱水后，衣物请一件件整理均匀后，再放入干衣机中烘干。



■ 附有拉链的衣物

- 须将拉链、纽扣等扣上且将衣物从里面翻过来烘干。（如此可减少金属与滚筒相碰撞的声音）



■ 易起皱衣物的防皱方法


- 请减少干衣量，以达到防皱的效果。（干衣量减为一般干衣量的4/5）




减少干衣量

■ 请不要中途追加衣物

- 在干衣行程进行中避免添加衣物，否则会有衣物过干和干燥不均现象。

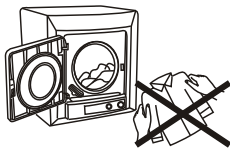

- 干燥終了，请将衣物尽早取出，可减少衣物皱褶。




■ 特大件衣物烘干时，若有必要请以人工不定次翻转

- 特大件衣服（如大衣）在滚筒内不易翻转，有时会有烘干不均匀的现象，必要时请以人工加转，以不完全烘干。



- 容易起皱的衣物，干燥后，请用衣架悬挂起来。




安装方法

请您按说明书的要求安装调整干衣机，这对您安全及正确使用干衣机很重要

安置地点


- 干衣机应安装在干燥、通风的环境中，不能安装在潮湿、充满蒸汽和雨水能够淋到的地方（如浴室、露天阳台，水龙头旁），不能放置在阳光直接照射的地方。
- 干衣机附近请勿使用烤火炉、瓦斯等，避免危险。
- 应安放在水平且坚固的地面、桌面、或专用支架上，防止振动和噪音。安装时应离后壁10cm-15cm。
- 干衣机装有进风和出风循环，其后侧出风口和室内通风需良好。如在狭窄空间使用时，可安放换气扇或在出风口安装排气管，将湿热空气排出室外。排气管长度不宜超过2米。

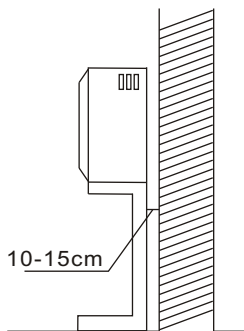

专用支架及排气管可到海尔售后服务网点购买。

干衣机底脚的安装使用


- 若干衣机不与支架共同使用，则请将附件袋中的固定脚取出，拧入干衣机的组装孔中，保证干衣机放置平稳。

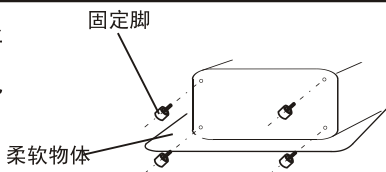


安装方法

干衣机与支架组装


- 请先将支架组装完毕（详细安装方法请另参照支架组件的说明书。）
- 配合您所购置的洗衣机机型调整到适当的高度。
（注意：洗衣机上盖打开时，请勿碰到支架，避免取放衣物不方便。）

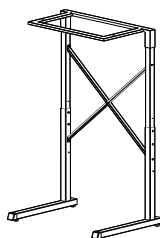

- 将干衣机小心的抬放于支架上，控制面板放于下方（如右图所示）
- 将支架上的组装孔与干衣机底部的安装孔对准后，使用支架附属的固定螺丝与垫圈，将其拧紧固定。

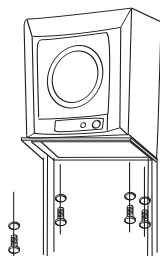

- 组装完成，确认干衣机出风口是否与墙壁保持10cm-15cm以上的距离

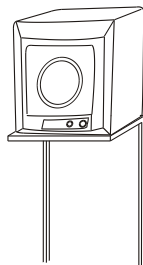


使用方法

使用过程


1. 接通电源

- 使用额定电压220V、频率50Hz的电源，额定电流10A以上的专用插座（插座应可靠接地）。

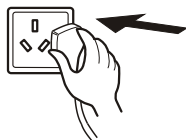

2. 放入脱水后的衣物

- 请在放入衣物前按照以下注意事项检查，并以每次2-3件的方式放入，避免整团放入，否则衣物会绞结成一堆，不易翻开而产生内部衣物被包住烘干不均匀现象。
- 请将衣物投放进滚筒里面，禁止衣物露出投入口，避免关上后门将衣物压住，造成衣物缠绕的同时将门密封圈拉下，出现烘干效果差的问题。

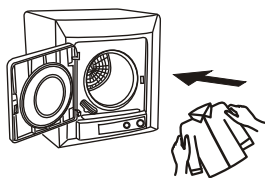

衣物在烘干前请注意如下事宜

- 确认衣物有无特殊要求，检查衣物是否适合干衣机进行烘干。如果您的衣物为不能用干衣机烘干的质料或有以下标记等，则不宜使用干衣机烘干。



不可滚筒干燥



悬挂晾干



滴干



平摊干燥



阴干

- 认真清理要进行烘干的衣物，将可能夹杂在衣物及衣袋内的打火机、火柴等易燃物及硬币、发夹、别针等尖锐金属等物品取出。
- 按有拉链或钩扣的衣物，应拉上拉链，挂上钩扣后，将其翻过来放入干衣机内。同时将纽扣扣好。




使用方法

3. 操作盘及其功能介绍

加热选择开关

根据所要烘干衣物的质地、数量及干燥要求，可按图示选择强档或弱档进行烘干衣物。

- 衣物较厚，量较多或室内温度较低时，应选用“强”热档。
- 较不耐热衣物（如尼龙、化纤、丝绸等），请选用“弱”热档。

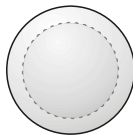

弱
强
加热选择开关

干衣定时旋钮

- 根据选择干衣定时的长短和加热器是否工作可组合为五种干燥衣物的设定方法：冷却、防皱、标准烘干、强干和自然风干燥。

自然风干燥：

该程序加热不加热，适合羽绒、棉毛物、马海毛、羊毛衫、棉衣等在干燥完成后，选择该程序进行干燥。干燥蓬松柔软，可单独用于衣物，也可与加热程序同时使用，达到同样效果。

“关”位置

干衣定时旋钮在“关”位置，即是断电位置，顺时针旋转旋钮，干衣机开始工作。

冷却：

干衣机加热定时结束后，电机仍将工作，而加热器此时停止加热，将冷空气进入滚筒使衣物冷却。当定时器旋钮走至“关”位置，整个冷却程序即告结束。该程序主要是对加热烘干后的衣物进行冷却定型，起到防皱的作用。

防皱：

该程序操作时，选择干衣定时器在30-60分钟之间，或视衣物多少而定，同时将“加热选择开关”置于“弱”档位位置。定时结束后（包括冷却程序），衣物留有一定湿度，可取出自行用熨斗熨烫整齐，该程序主要应用于有熨烫要求的衣物。

“关”位置


干衣定时旋钮在“关”位置，即是断电位置，顺时针旋转旋钮，干衣机开始工作。

强干：

如果一次干衣数量较多（超过滚筒容量的1/2）或者衣物较厚实，选择该程序，定时设在150分钟以上，“加热选择开关”通常置于“强”档位位置，以使衣物彻底烘干。

标准烘干：


一般衣物干燥定时设在60~150分钟之间，并根据需要将“加热选择开关”置于“强”或“弱”档位位置。干衣机在运转完该程序后，普通衣物一般都能达到烘干冷却防皱的效果。

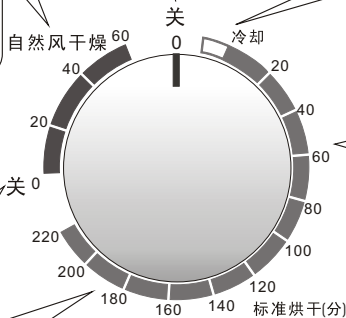

使用方法

4. 设置“加热选择开关”，选择强热档或弱热档

- 衣物多或室温低时，使用“强”热档。
- 较不耐热衣物，请使用“弱”热档。




弱
强

加热选择开关

5. 干衣时间的设定

- 根据衣物质地和数量选择干衣程序，转动定时旋钮至相应的时段，干衣机即开始工作。
- 请参考第8页控制盘功能介绍及第10页“干衣量·干衣时间参考表”
- 请注意：干衣定时旋钮指示点不要设置在空白无标示的区域，如右图所示。

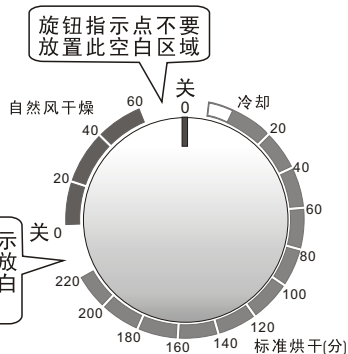


6. 待干燥过程结束后才取出衣物

- 热风干燥最后有20分钟冷却，让滚筒内的衣物温度降低。
- 若干燥过程中要取出衣物时，滚筒内必然高温，请先冷却运转降低衣物温度再取出。
- 化纤类衣物经干燥后会因衣物摩擦产生静电，取出衣物时稍有感应，此乃正常现象，请放心使用。



7. 拔下电源

- 欲从插座上取下电源线时，请握住插头取下，请勿直接拉电线，以防止内部断线不通电或接触不良。

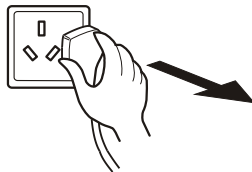

8. 清理过滤网


- 参照11页说明

干衣量·干衣时间参考表

干衣量		约1kg	约2kg	3kg	3.5kg
干衣时间	强	约30分	约60分	约120分	约180分
	弱	约55分	约110分		

衣物材质厚重、轻薄的差异，以及洗衣机脱水度不同，都会影响干衣时间，故上列干衣时间仅供参考。

单件洗涤物参考重量一览表

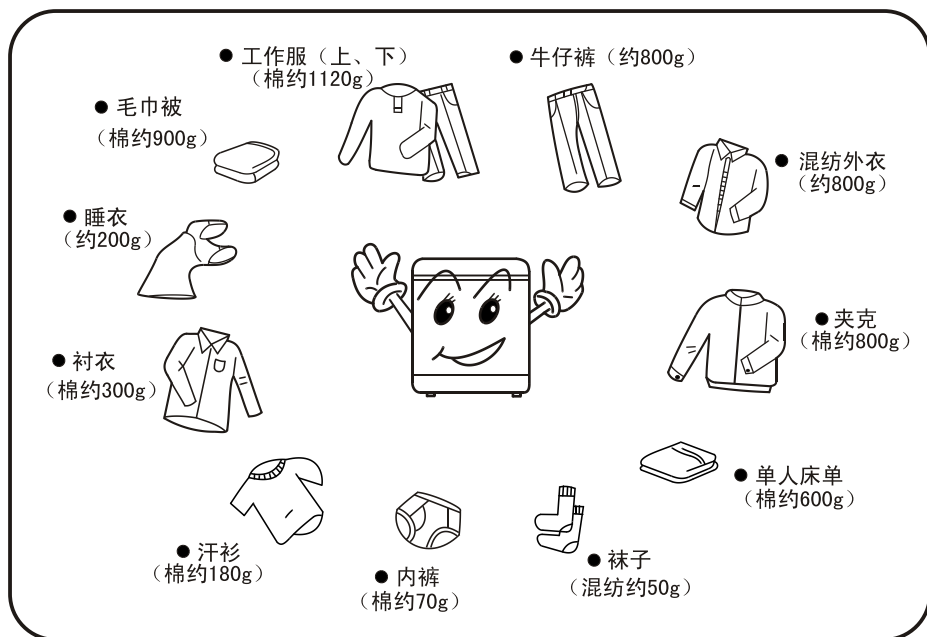

清洁保养

- 使用后，请及时清除过滤网等处附有的线屑杂物，否则将影响您更好的使用本机。
- 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。

出风口过滤网的清理

- 使用过程中，必须使用线屑过滤器。
- 每次使用后都必须及时清理。

1、取下过滤器

将手插入出风罩中心旁的4个孔，向外拉出，取出“出风罩—过滤网—出风过滤网”。（如图1所示）

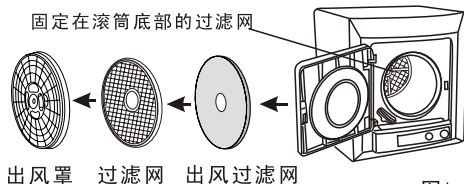


图1

2、清理线屑

将“出风罩”、“过滤网”、“出风过滤网”分离开，用软毛刷或吸尘器清除过滤网及出风过滤网上的线屑，注意不要损伤过滤网。（如图2所示）



图2

3、安装过滤器

清理完毕后，将过滤器依次按“出风过滤网—过滤网—出风罩”的顺序先组合好，再将过滤网中央的凹部与滚筒中央的凸部对准，确保其插入夹紧。

（如图3所示）





图3

注意：固定在滚筒底部的过滤网也同时用软毛刷清理干净。（如图1所示）

进风过滤网的清理

- 过滤网约每个月须清理一次。
- 将进风罩的上下端稍微用力握，向外取下。取出进风罩内的过滤网，用软毛刷或吸尘器清除附着于上面的灰尘异物等，然后再按照原样装回机器内。

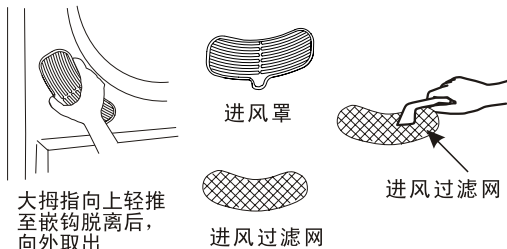


大拇指向上轻推至嵌钩脱离后，向外取出

机体清洁

滚筒内部或干衣机箱体表面脏污时，以湿软布擦拭

- 不要直接用水冲洗。
- 用中性洗涤剂擦拭。
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。

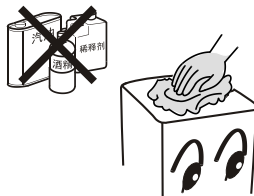


故障排除 疑问解答

(若干衣机出现故障, 请拔下电源插头进行检查) 以下情况, 有时不是故障, 在委托修理前, 请再次确认, 如确属故障, 请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系, 切勿自行修理。

故障现象	故障原因	排除方法
定时开关不转	<ul style="list-style-type: none"> ● 有没有插紧电源? 	<ul style="list-style-type: none"> ● 请插紧电源
干衣滚筒不转	<ul style="list-style-type: none"> ● 门有没有关? ● 有没有插上电源? ● 插座有没有电? 	<ul style="list-style-type: none"> ● 关上机门 ● 请插紧电源 ● 检查电源插座
无热风吹出	<ul style="list-style-type: none"> ● 定时器有无误设定成冷风段? 	<ul style="list-style-type: none"> ● 请设定于热风段
衣服烘不干 (干衣机运转完毕后, 还有部分衣物未干)	<ul style="list-style-type: none"> ● 前后滤网是否堵塞? ● 是否进行充分脱水? ● 衣物量是否过多? ● 是否在烘干中途添加过衣物? ● 是否衣物缠绕? ● 是否有易干和难干的衣物放在一起烘干? ● 是否将干衣机安放在面积狭窄, 通风不佳的地方? 	<ul style="list-style-type: none"> ● 请将滤网清洗干净 ● 请将衣物充分脱水 ● 请将衣物量减少 ● 选出未干的衣物再烘干 ● 将缠绕的衣物松开烘干 ● 选出未干的衣物再烘干 ● 将机器安放在通风好的地方
干衣机完全不工作	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否停电? ● 电源插头是否插紧? ● 门有没有关? ● 定时器是否设置在OFF位置? 	<ul style="list-style-type: none"> ● 来电后再使用 ● 插紧电源插头 ● 关上机门 ● 设置烘干时间

装箱说明

名称	数量
<ul style="list-style-type: none"> ● 使用说明书 	<ul style="list-style-type: none"> ● 壹本
<ul style="list-style-type: none"> ● 合格证 	<ul style="list-style-type: none"> ● 壹枚
<ul style="list-style-type: none"> ● 保修证 	<ul style="list-style-type: none"> ● 壹件
<ul style="list-style-type: none"> ● 固定脚 	<ul style="list-style-type: none"> ● 肆件
<ul style="list-style-type: none"> ● 滚筒排气式干衣机 	<ul style="list-style-type: none"> ● 壹台

安全用电提示



本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔干衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：

一、整机免费保修三年。


二、下列情况不属于免费服务范围：1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；2. 自行拆卸产品的；3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5. 未按说明书、干衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6. 使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。

备注：1、本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

● 专用支架

● 排气管

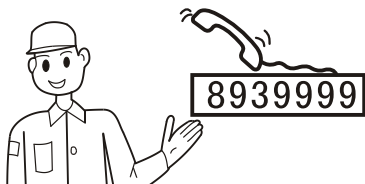

售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101 服务电话：（0532）8939999 传真：（0532）7636565

各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。

Internet网址：<http://www.haier.com> E-mail：washer@haier.com



海尔集团
海尔电器国际股份有限公司

地址：青岛高科技工业园海尔路海尔园内 邮编：266101
服务电话：（0532）8939999 传真：（0532）7636565
Internet网址：<http://www.haier.com>
E-mail地址：washer@haier.com

第2版
VC551007