

Nokia N81

使用入门

按键与组件 (正面)

型号: 诺基亚 N81。

- 1 游戏键  和 。(并不适用于所有游戏。)
- 2 存储卡插槽
- 3 选择键
- 4 媒体键:
 - 前进键 
 - 播放键 / 暂停键 
 - 停止键 
 - 后退键 
- 5 通话键 
- 6 功能表键 
- 7 数字键盘
- 8 滚动键
- 9 清除键 
- 10 多媒体键 
- 11 结束键 
- 12 次照相 / 摄像机
- 13 听筒




按键与组件 (背面和侧面)

- 1 立体声扬声器, 具有 3D 音响效果
- 2 照相机闪光灯
- 3 照相 / 摄像机, 用于拍摄高分辨率图像和录制视频
- 4 缩放键 / 音量键
- 5 拍摄键 



按键与组件 (顶部)

- 1 电源键 
- 2 诺基亚 3.5 毫米 AV 插孔, 用于连接兼容的头戴式耳机和耳塞式耳机
- 3 锁定开关

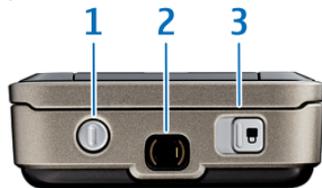

按键与组件 (底部)

- 1 充电器插孔
- 2 微型 USB 插孔, 用于连接兼容 PC



安装 SIM 卡和电池

请将所有 SIM 卡放在儿童接触不到的地方。


取出电池前，请务必关闭设备并断开设备与充电器的连接。

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务供应商或其他经销商。


- 1 使设备背面朝上，按后盖释放按钮 (1)，然后提起后盖 (2)。



- 2 从 SIM 卡卡夹插槽中拉出卡夹 (3)。



- 3 将 SIM 卡插入卡夹中。确保 SIM 卡的切角对着卡夹的切角，且卡的金色接触区朝下。将卡夹滑回到插槽中 (4)。



- 4 插入电池 (5)。



- 5 装回后盖，使后盖的顶部扣在设备的背面 (6)。向下按后盖底部使后盖锁定到位 (7)。



存储卡

您可以将兼容 microSD 存储卡用作附加存储空间，以节省设备的存储空间。您也可以将设备中的信息备份到存储卡中。

仅可使用经诺基亚认可，适用于此设备的兼容 microSD 卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内存储的数据。

请将所有存储卡放在儿童接触不到的地方。

插入存储卡

- 1 将指尖放在小门的底端，然后将小门旋转到一侧。
- 2 将存储卡插入插槽。确保存储卡的接触区朝下。
- 3 推入存储卡。当存储卡锁定到位时，您会听到喀哒一声。
- 4 合上插槽的小门。



弹出存储卡

- 1 将指尖放在小门的底端，然后将小门旋转到一侧。
- 2 按存储卡使其从插槽中弹出。
- 3 取出存储卡。

 **重要须知：**请勿在执行读写存储卡的操作中取出存储卡。在操作中取出存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。


开机

- 1 按住 。
- 2 如果设备要求输入 PIN 码或锁码，请相应输入，然后按左选择键。原厂设定的锁码为 12345。

您的设备装有内置天线。

 **注意：**和使用任何其他无线电发射设备一样，在使用天线时，如非必要，请勿接触天线。例如，在通话中请勿接触蜂窝天线。接触发送或接收天线会影响无线电通信的质量，可能导致设备在高出所需能量级别的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。

- 1 蜂窝天线
- 2 蓝牙技术 / 无线 LAN 天线

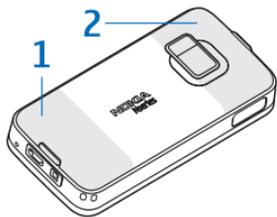

N81 开机界面

- 首次开机时，N81 手机将会显示以下界面。
- 此界面表示 N81 手机正在安装字典数据库、启动密钥及一些原装的驱动程序，该安装过程的时间可能会比较长，以便安装后每一个原装的应用程序均可正常使用。
- 如果在安装过程中人为地**停止或退出**，则在使用多媒体资料、音乐播放器以及其他功能时可能会出现错误。
- 建议：开机时**请勿任意停止或退出**该安装过程，以便确保 N81 可以正常使用。



键盘锁 (键盘保护)

当键盘锁定时，屏幕上会显示 .

要锁定键盘，请滑动锁定开关。

要将键盘解锁，请滑动锁定开关。


要选择合上滑盖时是否锁定键盘，请按 ，然后选择工具 > 设置 > 常规 > 滑盖操作 > 键盘锁启动 > 合上滑盖时启动、合上滑盖时关闭或总是询问。

要在一定延时后或合上滑盖时自动启动键盘锁，请按 ，然后选择工具 > 设置 > 常规 > 安全性设置 > 手机和 SIM 卡 > 键盘自动锁闭前的时间。

当键盘锁定时，可能仍能拨打设备中固有的官方紧急电话号码。

为电池充电

- 将兼容充电器插到墙壁电源插座上。
- 将电源线连接至设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待一段时间才能看到充电指示符号开始滚动。
- 当电池完全充电后，充电指示符号会停止滚动。此时，请先断开充电器与设备的连接，然后再从墙壁电源插座上拔出充电器。

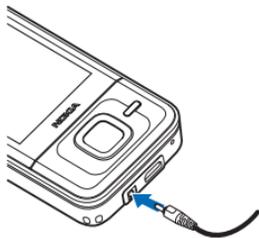

欢迎使用

在您首次开机时，屏幕上会显示欢迎使用。请从以下选项中进行选择：

设置向导 — 可配置各种设置，如电子邮件。

手机转移 — 可从兼容的诺基亚设备传送某些内容，如名片夹和日历项。有关详细说明，请参见《用户手册》。

演示 — 查看本设备的相关演示。

以后要进入欢迎使用应用程序，请按 ，然后选择工具 > 实用程序 > 欢迎使用。您还可以在各应用程序功能表所在的位置访问相应的应用程序。

按键与导航

功能表键

按功能表键可以进入主功能表。在打开的应用程序中，按  可使该应用程序在后台运行。要在各个打开的应用程序之间进行切换，请按住 。

滚动键

使用滚动键可滚动浏览功能表 (, , , ), 还可以选择条目 ()。要启动附加的 Navi™ 旋转功能，请按 ，然后选择工具 > 设置 > 常规 > Navi 轮 > Navi 轮 > 开。借助该功能，您可以用手指沿顺时针或逆时针方向滑动滚动键的边缘完成下列操作：



- 在音乐播放器中滚动浏览歌曲。
- 滚动浏览多媒体资料。

- 浏览多媒体功能表。

多媒体键

使用多媒体键，您可以快速访问包含多媒体内容的多媒体功能表。要打开或关闭多媒体功能表，请按 。

多媒体功能表中包含多个方块，分别对应于特定的多媒体内容，如音乐、照片和游戏。要浏览功能表中的各个方块，您可以使用滚动键或 Navi 旋转功能。要选择所需的条目，请按 。

媒体键

使用媒体键 (, ,  和 ) 可以控制播放。

拍摄键

使用拍摄键可以拍摄静态图像，还可以录制视频。按住  可启动主照相 / 摄像机。按  可拍摄图像。在摄像模式下，按  可录制视频片段。

音量键

在通话过程中或在播放声音片段时，可以使用音量键提高或降低音量级别。在使用照相 / 摄像机拍摄图像时，可以使用音量键缩放图像。

游戏键

游戏键可能并不适用于所有的游戏。在多媒体资料中，可以使用游戏键进行缩放。

快捷方式

- 要在各个打开的应用程序之间进行切换，请按住 。
使应用程序在后台运行会加速消耗电池的电量，同时会缩短电池的使用寿命。
- 要启动照相 / 摄像机，请按住 。
- 要呼叫您的语音信箱（网络服务），请按住 **1**。
- 要打开多媒体功能表，请按 。
- 要切换情景模式，请按 ，然后选择所需情景模式。
- 要在标准和无声情景模式之间切换，请按住 **#**。如果您有两个电话号码（网络服务），则此操作可在两个号码之间进行切换。
- 要打开最近拨打过的电话号码列表，请按 **|**。
- 要使用声控命令，请按住右选择键。
- 要启动浏览器（网络服务），请按住 **0**。

音乐

音乐播放器支持的文件格式包括 .aac、.aac+、.eac3、.mp3、.wav 和 .wma 等。音乐播放器不一定支持某种文件格式的所有功能，也不一定支持上述文件格式的所有版本。

- 1 按 ，然后选择音乐 > 播放器 > 音乐；或按右选择键选择音乐播放器 > 音乐。

- 2 在随后出现的功能表中选择所需类别，以便浏览至您希望播放的歌曲。用手指滑动滚动键边缘即可浏览各个列表。
- 3 要播放选定的文件或文件列表，请按 。

要选择更多歌曲以便在正在播放视图中播放，请选择选项 > 进入音乐功能表。

 **提示！** 为了优化音频效果，请将耳机附带的耳机套装到耳机上。

传送音乐

使用兼容 USB 数据线或蓝牙连接，您可以从兼容 PC 或其他兼容设备传送音乐。

可以使用三种不同的方式传送音乐：

- 要使您的设备在 PC 上显示为可向其中传送任何数据文件的外接大容量存储器，请使用兼容 USB 数据线或蓝牙连接建立连接。如果您准备使用 USB 数据线建立连接，请选择数据传送作为连接模式。
- 要与 Windows Media Player 同步音乐，请连接兼容的 USB 数据线，并选择媒体播放器作为连接模式。有关更多信息，请参见相应的 Windows Media Player 指南和帮助。
- 要使用诺基亚 Nseries PC 套件中的诺基亚音乐管理器，请连接兼容的 USB 数据线，并选择 PC

套件作为连接模式。有关更多信息，请参见《Nokia Nseries PC Suite User Guide》。

数据传送模式（大容量存储）和媒体播放器模式仅适用于传送放置在设备大容量存储器中的文件。

要更改默认的 USB 连接模式，请按 ，然后选择工具 > 连接功能 > USB > USB 模式。

与 Windows Media Player 同步

 **提示！** 借助 Windows Media Player，您可以通过在线商店从互联网上查找并购买数字媒体内容，还可以与您的设备同步数字媒体内容。

Windows Media Player 应用程序的音乐同步功能可能会因版本不同而异。如果您需要了解有关 Windows Media Player 兼容性的更多信息，请参见诺基亚网站上介绍诺基亚 N81 的相关部分。

将设备连接至兼容 PC。如果使用的是 USB 连接，请在设备中选择媒体播放器连接作为连接类型。

在设备与兼容 PC 建立连接后，如果设备的可用存储空间不足，Windows Media Player 会选择手动同步。通过手动同步，您可以选择要移动、复制或删除的歌曲和播放列表。

请执行以下操作：

- 1 将您的设备连接至 Windows Media Player 后，如果浏览窗格中显示连接有多个设备，请从中选择您的设备。

- 2 将歌曲或专辑拖放到列表窗格中以便同步。要删除歌曲或专辑，请在列表中选择所需条目，然后单击从播放列表中删除。
- 3 检查列表窗格中是否包含有您希望同步的文件，以及设备中是否有足够的可用存储空间。单击开始同步即可启动同步。

有关更多信息，请参见《用户手册》。

诺基亚音乐商店

在诺基亚音乐商店（网络服务）中，您可以搜索、浏览和购买要下载到设备中的音乐。若要购买音乐，首先需要注册相应的服务。

要查看您所在的国家 / 地区是否提供有诺基亚音乐商店服务，请访问 www.music.nokia.com.cn。

要打开诺基亚音乐商店，请按 ，然后选择音乐 > 音乐商店。您的设备中必须具有有效的互联网接入点才能访问此项服务。有关进一步的说明，请从诺基亚音乐商店主页中选择帮助。

您还可以在兼容 PC 中通过 www.music.nokia.com.cn 访问诺基亚音乐商店。有关详细说明，请从诺基亚音乐商店主页中选择帮助。

诺基亚播客

借助诺基亚播客应用程序，您可以通过无线技术搜索、查找、订阅和下载播客；还可以使用您的设备播放、管理和共享音频播客和视频播客。

要打开播客应用程序，请按 ，然后选择音乐 > 播客。

有关更多信息，请参见以下网站上更详细的用户手册，网址为 www.nokia.com.cn/support。

收音机

- 1 将兼容耳机连接至您的设备。
- 2 按 ，然后选择音乐 > 收音机。
- 3 要启动电台搜索，请选择  或 ，或者按住媒体键  或 。

要查看您当前收听电台提供的可视内容，请选择  或选项 > 启动可视服务 (网络服务)。

如果您无法接入可视收音机服务，可能是因为您所在区域的网络运营商或广播电台不支持该服务。

技术支持

帮助

使用设备时，帮助功能可为您提供相关说明。要从某个应用程序进入帮助，请选择选项 > 帮助。

用户手册

有关本设备的其他重要信息，请参阅设备的《用户手册》。

通过网络提供的诺基亚技术支持

有关最新手册、附加信息、可下载内容以及与您的诺基亚产品相关的服务，请访问诺基亚中国网站的产品支持网页：www.nokia.com.cn/support。

© 2007 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Nseries、N81、Navi、N-Gage 和 Visual Radio (可视收音机) 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情，以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。

部分操作和功能取决于 SIM 卡和 / 或网络、彩信服务；或取决于设备的兼容性及支持的内容格式。部分服务可能需另外付费。