


電壓	110V 60Hz	消耗功率	90W
機體淨重	4.5Kg	外型尺寸	W480xD320xH560(mm)

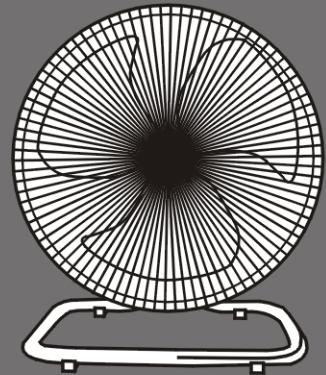


目錄

- 2 各部名稱
- 3 操作方法
- 4 安全注意事項
- 5 緊急處理方法
- 6 保養方法
- 7 家電小百科

各部名稱

- ① 前網
- ② 後網
- ③ 網框
- ④ 扇葉
- ⑤ 方形腳座
- ⑥ 馬達後殼
- ⑦ 擺頭控制鈕
- ⑧ 開關/風量調整鈕
- ⑨ 電源線

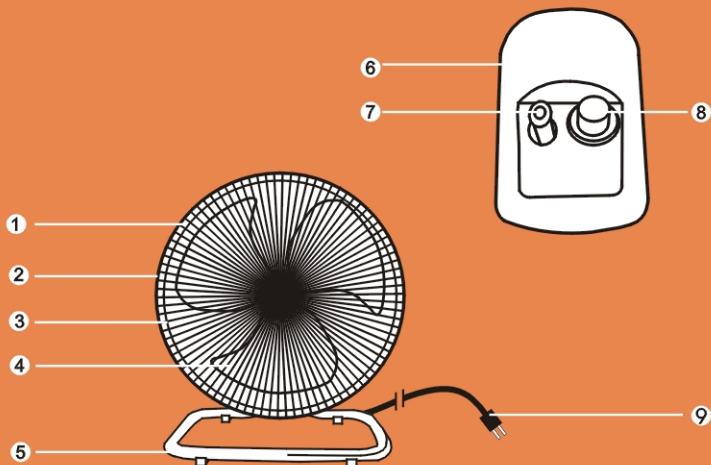


操作方法

開關/風量調整鈕


- 依所需要的風量，將旋鈕做風量調整強、中、弱之風量。

- 0 : 關
- 1 : 弱
- 2 : 中
- 3 : 強

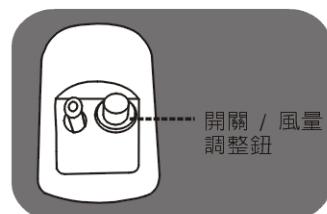

擆頭控制鈕

- 按下此鈕，風扇即左右擺動。
- 拉起此鈕，風扇即固定，停止擺動。

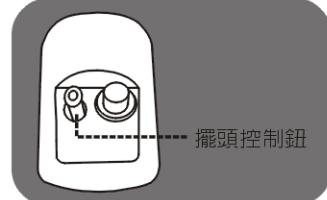

安全注意事項

- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是老人與孩童。
- 睡眠時請選用微風並讓風扇擺頭。
- 在廚房等場所使用電扇時，切勿讓風直接吹到瓦斯爐的火焰上，以免造成瓦斯漏氣等現象。
- 請勿在下列場所使用：
 - 瓦斯爐附近。
 - 潮溼積水的地方，如浴室。
 - 易沾油的地方，如廚房。
- 請勿讓孩童將手指或棒子等物品插入護網中，以免發生危險。
- 使用時，請勿將風扇擺置於靠近窗簾等地方，以免窗簾被吸入護網，並且不要將風扇置於妨礙擺頭穩定的場所，以免發生危險。
- 如有下列情形發生，請立刻停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理：
 - 電源線或插頭有破損情形。
 - 扇葉有缺角或破裂的情形。
 - 碰撞或摔到損壞。
- 請先核定電壓(110V60Hz)確定符合本機規格才可使用。

4

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

5

保養方法

清潔與保養

- 使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部份，拭淨後，不可殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼光澤。
- 拭淨後，請以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 每年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次。

收藏前的保養

- 將前、後網、扇葉拆除後，用布擦除灰塵。
- 可取少許機油加入馬達軸心，以保持馬達潤滑作用---可延長馬達的壽命.

收藏後再使用確認動作

- 再取出使用前，請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後，請進行試運轉後，再正常使用。

委製商 大統營實業股份有限公司 / 台南市安平工業區新樂路72-1號 (06) 2631270

6

家電小百科

● 生活小常識

為什麼電風扇通常是三片扇葉？

首先一片或兩片的扇葉難以平衡，因為沒有形成一個面；如果是偶數的扇葉，因呈對稱分佈，較不易做動平衡校正。因此，三片扇葉因呈仰角，以3個點120度分配在360度的圓周上，馬達帶轉的重力加速偏離心，風速大、送風效果最佳。太多的扇葉有時反而可能造成反效果。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 [歡迎登錄>>](#)

www.sampo.com.tw



Simple good life, Sampo

注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擬自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線...等）

SAMPO