



聲寶時尚奈米暖足機
使用說明書


HX-FA08T

消耗功率

定時器		電源線	
30分鐘		1.5公尺以上	



各部名稱

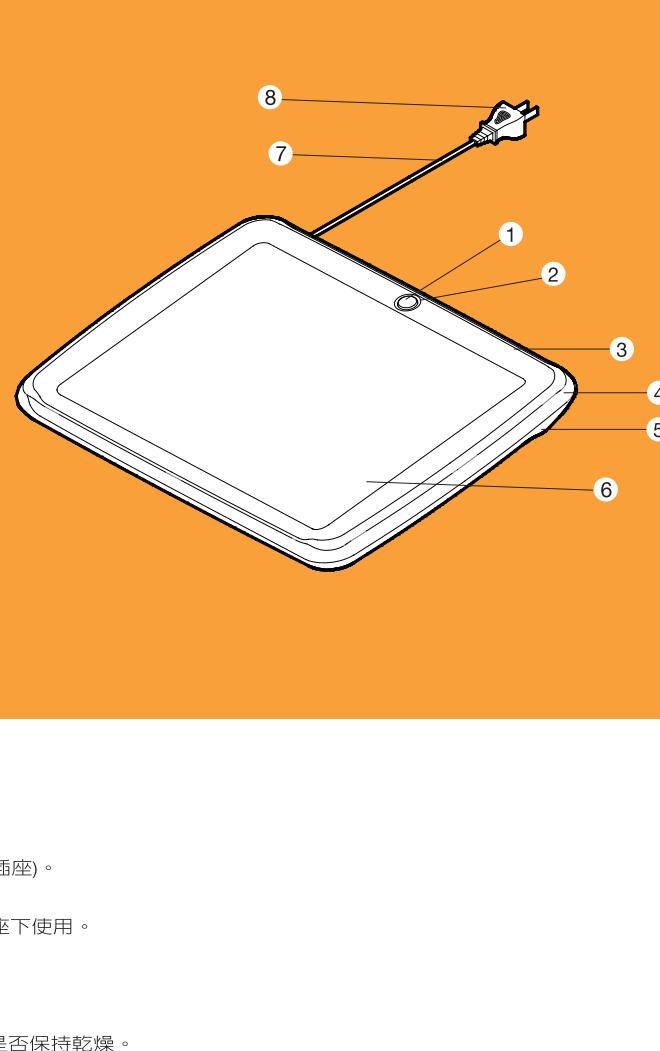

- 使用前請詳細閱

- 若不使用，將開關關閉，再拔掉插頭；不可放置於一電氣插座下使用。
 - 漆器類等不耐熱之塑膠餐具請勿靠近，以免變形變質。
 - 使用中如有小孩接近時請密切注意。
 - 欲移動或清潔前請待機件冷卻。
 - 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否保持乾燥。
 - 嚴禁將機器置於不平坦處，以免因使用不慎引發可能性的危險。
 - 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
 - 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由技術人員予以檢修。
 - 不可作為烘衣用途；不可使用在溫室或建築工地內。
 - 請勿在靠近浴池、淋浴或游泳池的環境使用此加熱器。
 - 請勿將機器置於離可燃物周圍50公分以內的距離，以免引發可能性的危險。
 - 請勿以程式、計時器或任何可自動開啓本產品的其他裝置控制本產品，以免引發可能性的危險
 - 為避免溫度過高，請勿覆蓋加熱器，以免引發可能性的危險。

