


電壓 | 110V/60Hz

消耗功率 | 1000W

機體淨重 | 1.0Kg

外型尺寸 | W238XD140XH166(mm)

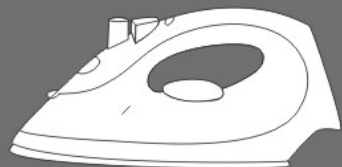


目錄

- 1 各部名稱
- 2 注意事項
- 3 使用方法
- 4 清潔保養
- 5 故障排除
- 6 緊急處理方式
- 7 家電小百科

各部名稱

- 1 底板
- 2 噴水口
- 3 注水口
- 4 蒸氣開關
- 5 噴水按鈕
- 6 調溫旋鈕
- 7 可視水箱
- 8 加熱指示燈
- 9 水位標示線

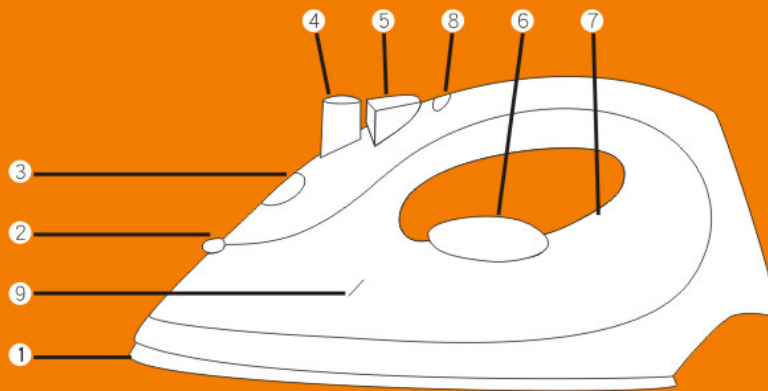

注意事項

本產品出廠前均經過嚴格測試；機內若有水珠殘留，為檢驗後之正常現象，請安心使用。

1. 本產品設計為家用電器，請勿作營業使用。
2. 熨斗使用時會產生高溫，請勿以手觸摸熨斗以免燙傷。使用中請勿離開，若需離開請務必將電源線拔離插座。
3. 電熱產品絕不可讓兒童單獨使用，以免發生危險。
4. 使用時請盡量遠離易燃物品(如窗簾)以免發生危險。
5. 電源線損壞時，不可自行更換，必需由製造廠或其服務場所或具同類資格之專業人員更換，以免發生危險。
6. 產品使用中若有異常情況，請即停止使用並送回原購買處所交回原廠檢修。
7. 請使用獨立電源插座。若確需使用延長插座請選擇符合CNS標準功率並大於15A的產品。

一、加水

1. 加水前請先將電源線拔離插座。
2. 將熨斗豎立，掀開注水口蓋，以注水杯由注水口將清水緩緩注入水箱。(注意加水請勿超過滿水線)。
3. 加水完畢，請將注水口蓋蓋回，以免移動熨斗時清水由熨斗中洩露出來。
4. 電熨斗在水平或豎立時都可透過透明水箱觀察水位，如水位過低時請依上述步驟再將水箱注滿。

二、乾燙

1. 開始熨燙前請先將待熨燙衣物依據衣物上標籤的標示進行分類。因熨斗加熱速度比冷卻速度快，故應先熨燙溫度較低的衣物(如人造纖維、絲綢等)依次再熨燙溫度較高的衣物(如羊毛、棉、麻等)。
2. 將調溫旋鈕轉至最低位置。
3. 將電源線插入家用電源插座(請特別注意為110V 60HZ)，本產品使用插頭為新式帶接地插頭(二扁一圓)，若府上插座仍為舊式插座請另購符合CNS 標準的轉換插頭)。
4. 旋轉調溫旋鈕至所需熨燙衣物刻度，此時加熱指示燈亮起，待加熱指示燈熄滅時表示溫度已達所設定溫度即可進行熨燙。

三、蒸氣熨燙

1. 下列情況下請勿按壓蒸氣按鈕

a. 加水時。

- b. 人造纖維、絲、綢、人造絲等衣物熨燙時(若使用蒸氣熨燙會破壞這些衣物的表面，故熨燙這些衣物時僅可使用乾燙)。

2. 依前述乾燙方式使用，將調溫旋鈕轉至毛、棉、麻等衣物範圍，此時加熱指示燈亮起，待加熱指示燈熄滅時表示溫度已達所設定溫度即可進行熨燙，熨燙中途按壓蒸氣按鈕可釋放出蒸氣(熨燙途中當加熱指示燈亮起時，請勿按壓蒸氣按鈕，以免溫度不夠清水由底板漏出)。

3. 調溫旋鈕與蒸氣按鈕兩者之間設定的對應關係請參照下表

溫度設定	較好的燙衣方式	衣服成分
●	乾燙衣物背面和墊布在衣上製燙，切勿直接向衣物噴水，以免出現斑點	纖維
●●	乾燙衣物背面,燙衣領,衣袖,口袋時,可輕輕地熨燙衣物正面	尼龍
●●●	乾燙衣物背面	人造絲
●●●●	切勿乾燙	羊毛
●●●●●	宜採用蒸氣熨燙,可根據衣物的厚薄和皺折進行噴霧	棉
●●●●●●	對深色衣物應熨燙背面,以免出現"反光"現象	麻

清潔保養

1. 為保持蒸氣孔暢通，加水時最好使用過濾過無雜質之清水或蒸餾水，以免水垢堵塞蒸氣孔。
2. 蒸氣孔堵塞時，請將水箱加滿清水，熨斗調整至有線模式，調溫旋鈕轉至最高溫處，待加熱指示燈熄滅後，按壓爆炸蒸氣按鈕數次，若加熱指示燈亮起時請停止按壓爆炸蒸氣按鈕，待加熱指示燈熄滅後，再次重複上述術次即可，此時若有白色結晶物由蒸氣孔噴出，即為已疏通堵塞之蒸氣孔。
3. 每次使用完畢後，請將熨斗中餘水倒出，以延長產品使用壽命。
4. 清洗產品時請先確認熨斗已完全冷卻，以軟質乾布擦拭機體。表面若有頑垢，可以軟質乾布沾少許中性清潔劑擦拭。
5. 清洗時絕不可將熨斗浸入水中，以免發生危險。

故障排除

- 不會產生蒸氣-
 - 將溫度旋鈕定在蒸氣區並檢查水箱內是否有水。
- 底板滴水-
 - 檢查溫度旋鈕是否在蒸氣區內。
- 蒸氣少-
 - 檢查蒸氣出口是否被污垢阻塞及溫度旋鈕是否在蒸氣區。

緊急處理方式

- 若是機體的電線或插頭受到損壞，請立刻停止使用。
- 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔離插座，並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以免危險。

生活小常識

燙長褲的技巧:

燙長褲時，先將褲子翻過來，口袋掀開，先燙褲檔附近，其次是口袋褲角和布縫合處。接著燙正面，整各褲頭由拉鍊處燙繞一圈，然後是右腳內外側，左腳內、外側，最後把兩管褲角合起來修飾一番。熨燙時熨斗要避開拉鍊，燙褶線時可用大頭針固定。深色或熨斗會磨亮的布料最好加蓋燙一塊襯布，避免布面受損。



...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科歡迎登錄>>



注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障隻起因發生在機體以外者〔如：錄影(音)帶、天線…等〕