

快速操作指南

DVP3986K
DVD播放机




包装箱内包含的物件?




DVD 播放机



说明书



复合音/视频接线




遥控器
和 2 AAA 电池

I 连接


基本音/视频连接

复合视频 CVBS (良好画质)

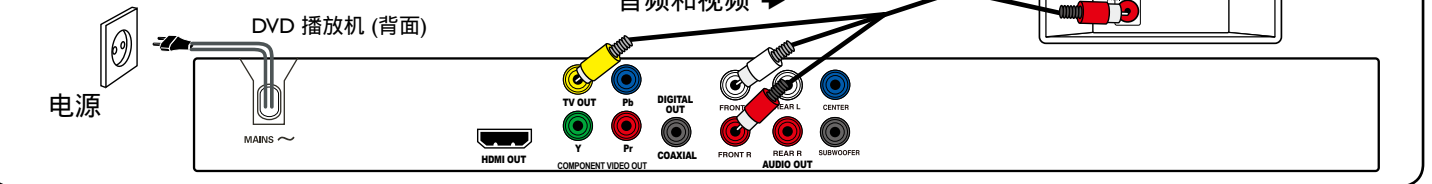


或

色差视频 (较好画质)

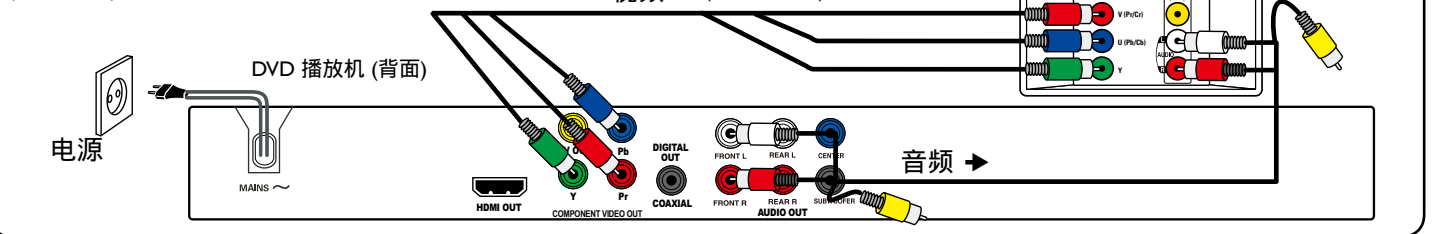

或


HDMI (最佳画质)

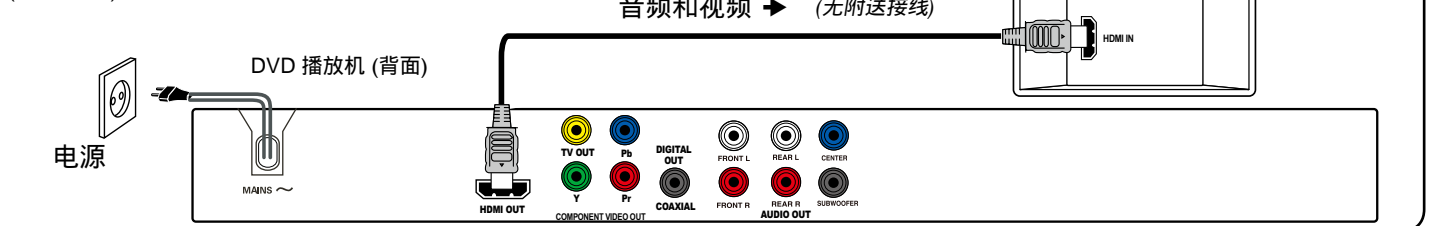

2 设置

A 搜寻观赏频道

- 1 按本机上的**STANDBY-ON**开机。

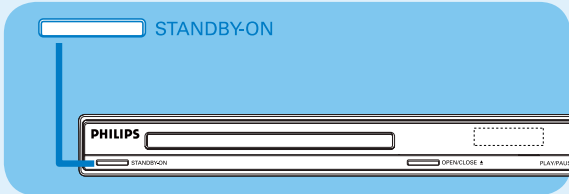


- 2 打开电视机。用电视的遥控器选择正确的观赏频道。

注意：反复按电视遥控器上的Channel Down键(或AV, SELECT, 按钮), 搜索正确的观赏频道, 直到切换到Video In频道。

B 选择荧屏显示语言

- 1 按下 **SETUP**。
{ 通用设定页 } 出现。

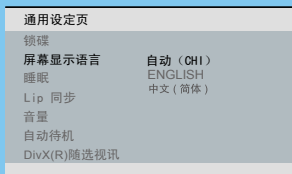

- 2 按 ▲▼ 键选择 { 屏幕显示语言 }, 再按 ►。
- 3 按 ▲▼ 键选择一种语言, 按 **OK** 确认。
(对于飞利浦 'EasyLink' 电视, 一定要选 { 自动 }。)
- 4 按 **SETUP** 退出。

注意：此处的语言选项只适用于操作本机时的屏显菜单, 与DVD选单不同。

本机有多种设置选单 (音频设定, 视频设定, 偏好设定) 详情请参阅说明书。

需要帮助? 说明书

参阅随飞利浦DVD播放机附送的说明书。

在线

请到这个网址注册您的产品并获得支持：www.philips.com/welcome。


3 欣赏

A 开始播放碟片

- 1 光碟载入光碟托盘后, 播放自动开始。

注意：如果电视上出现碟片菜单, 按 ▲▼◀▶ 键浏览DVD菜单。

- 2 按 ►|| 开始播放。
- 3 要停止播放, 按 ■。

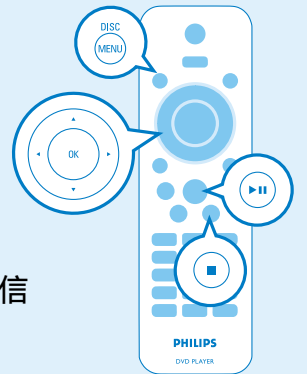

故障指南

要了解更多的故障指南信息, 请参阅说明书。

没有电

- 检查AC电源线是否正确连接。
- 按本机面板上的**STANDBY-ON**开机。

没有画面

- 检查电视的连接, 确保插头连接紧固。

没有声音或声音失真

- 检查音频连接并确保连接的音频设备已打开。
- 对于 HDMI 连接, 检查您电视的HDMI或数字设置为开。详情请联系您的电视机制造商。

遥控器不起作用

- 检查电池是否正确安装或更换新电池。
- 缩短遥控器和本机之间的距离。
- 将遥控器直接指向红外传感器操作。



2008 © Koninklijke Philips N.V.
版权所有。

www.philips.com
sgptt-0808/93_02

Be responsible
Respect copyrights