




















NOKIA
Nseries


使用入门

Nokia N95

按键与组件 (计算机模式)

型号：诺基亚 N95。

- 1 电源键 
- 2 选择键  和 ，可选择命令和进入选项
 **提示！** 要锁定或解锁键盘，请先按 ，再按 。
- 3 功能表键 ，可进入主功能表
- 4 通话键 
- 5 编辑键 ，可在编辑文字时打开命令列表
- 6 滚动键，可滚动浏览功能表 (, , , ) 以及选择条目 ()。
- 7 数字键盘
- 8 清除键 
- 9 结束键 
- 10 多媒体键 ，可进入多媒体功能表并打开音乐播放器
- 11 光线传感器
- 12 辅助照相机，分辨率较低

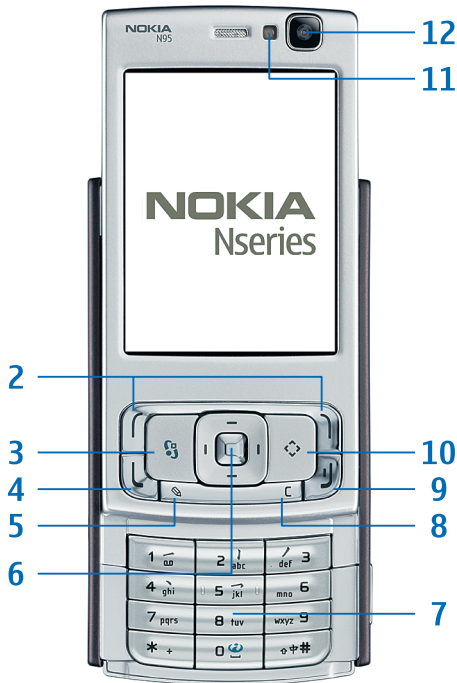

按键与组件 (后视图)

- 1 充电器插孔
- 2 微型 USB 插孔, 用于连接兼容 PC
- 3 立体声扬声器, 具有 3D 音响效果
- 4 照相机启动开关 (即镜头盖)
- 5 主照相机, 可拍摄高分辨率图像以及录制视频
- 6 照相机闪光灯
- 7 3.5 毫米诺基亚 AV 插孔, 用于连接兼容头戴式耳机、耳塞式耳机以及视频连接电缆
- 8 红外 (IR) 接口
- 9 存储卡插槽, 用于插入兼容 microSD 卡



按键与组件 (媒体模式)



1 媒体键，位于双向滑盖下面

- 前进键 ►►
- 播放 / 暂停键 ►►||
- 停止键 ■
- 后退键 ◀◀

2 缩放 / 音量键

3 查看键 (◀▶)，可查看最后一次储存的图像或视频片段


4 两步式拍摄键 (◻)，可自动调焦、拍摄静态图像以及录制视频

打开双向滑盖下面的媒体键即可启动媒体模式，同时屏幕显示将变为横向模式。

媒体键用于控制音乐播放器和视频播放器。

要进入多媒体功能表，请按 ，或者在设备处于待机状态时打开双向滑盖下面的媒体键。

要启动主照相机，请打开镜头盖 (即照相机启动开关)。要把焦点锁定在某个对象上，请将拍摄键按下一半。要拍摄照片，请按下拍摄键。

要启动视频模式，请在当前工具栏中选择 。要拍摄视频，请按下拍摄键。


要关闭主照相机，请关闭镜头盖。

快捷方式

- 要在各个打开的应用程序之间进行切换，请按住 **Alt**。
使应用程序在后台运行会加速电池电量的消耗，从而缩短电池的使用寿命。
- 要打开音乐播放器，请按住 **Alt + M**。
- 要启动照相机，请打开镜头盖（即照相机启动开关）。
- 要打开**多媒体**，请按 **Alt + C** 两次。
- 要呼叫您的语音信箱（网络服务），请按住 **1**。
- 要打开多媒体功能表，请按 **Alt + M**；或者在设备处于待机状态时打开双向滑盖下面的媒体键。
- 要切换情景模式，请按 **Alt + S**，然后选择所需情景模式。
- 要在**标准**和**无声**情景模式之间切换，请按住 **#**。
- 要打开最近拨出 / 试拨过的电话号码列表，请按 **L**。
- 要使用声控命令，请按住 **Alt + V**。
- 要启动**网络**浏览器（网络服务），请按住 **0**。



键盘锁（键盘保护）

当键盘锁定时，屏幕上会显示 。

要锁定键盘，请先按 **Alt**，再按 **Ctrl**。

要解锁键盘，请打开双向滑盖；或者先按 **Alt**，再按 **Ctrl**。

当键盘锁定时，打开照相机镜头盖也可以解锁键盘。

要在一段等待时间过后或双向滑盖合上时自动启动键盘锁，请按 **Alt + V**，然后选择**工具 > 设置 > 常规 > 安全性设置 > 手机和 SIM 卡**。

当键盘锁定时，可能仍能拨打设备中固有的官方紧急电话号码。


安装 SIM 卡和电池

请将所有 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。


取出电池前，请务必关闭设备并断开设备与充电器的连接。

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务供应商或其他经销商。

- 1 使设备背面朝上，按后盖释放按钮，滑动后盖，然后向上提起后盖。

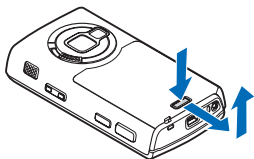


- 2 要打开 SIM 卡卡夹，请从手柄处提起卡夹。

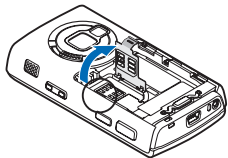


- 3 插入 SIM 卡。确保 SIM 卡和设备的金色触点相互正对，且 SIM 卡的切角朝向设备的底部。


- 4 合上卡夹并使其锁定到位。

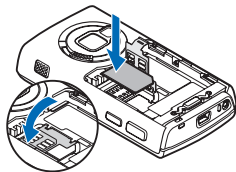

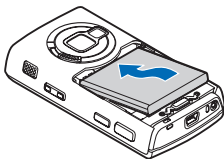

- 5 插入电池。

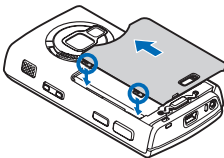


- 6 装回后盖，使卡锁朝向相应的插槽并将后盖滑动到位。





开机

- 1 按住 .
- 2 如果设备要求输入 PIN 码或锁码，请输入，然后按 。原厂设定的锁码为 12345。

您的设备装有内置天线。

 **注意：** 和使用任何无线电发射设备一样，在使用天线时，如非必要，请勿接触天线区域。例如，在进行手机通话时应避免接触蜂窝天线。接触发射 / 接收天线会影响无线电通信的质量，还会使设备在高出所需电量级别的状态下工作，同时缩短电池的使用寿命。

- 1 蜂窝天线
- 2 蓝牙技术天线
- 3 GPS 接收器

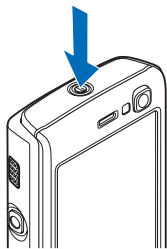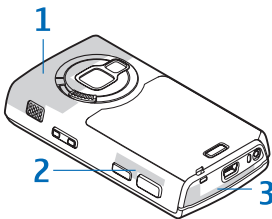


N95 开机界面

- 首次开机时，N95 手机将会显示以下界面。
- 此界面表示 N95 手机正在安装字典数据库、启动密钥及一些原装的驱动程序，该安装过程的时间可能会比较长，以便安装后每一个原装的应用程序均可正常使用。
- 如果在安装过程中人为地**停止或退出**，则在使用多媒体资料、音乐播放器以及其他功能时可能会出现错误。
- 建议：开机时**请勿任意停止或退出**该安装过程，以确保 N95 可以正常使用。



为电池充电

- 1 将兼容充电器插到墙壁电源插座上。
- 2 连接电源线和设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待一段时间才能看到充电指示符号开始滚动。
- 3 当电池完全充电后，充电指示符号会停止滚动。此时，请先断开充电器与设备的连接，然后再从墙壁电源插座上拔出充电器。

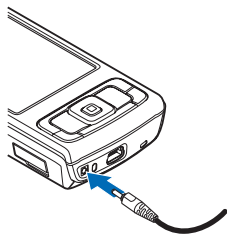

技术支持

帮助

使用设备时，帮助功能可为您提供相关说明。要从应用程序中进入帮助，请选择**选项 > 帮助**。

用户手册

有关本设备的其他重要信息，请参阅设备的《用户手册》。

通过网络提供的诺基亚技术支持

有关《用户手册》的最新版本、附加信息、可下载内容，以及与您的诺基亚产品相关的服务，请访问诺基亚中国网站 www.nokia.com.cn/support。

© 2007 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Nseries 和 N95 均为诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

