



## 畫面顯示

畫面通常顯示現在的時間及日期（在計時功能中）。

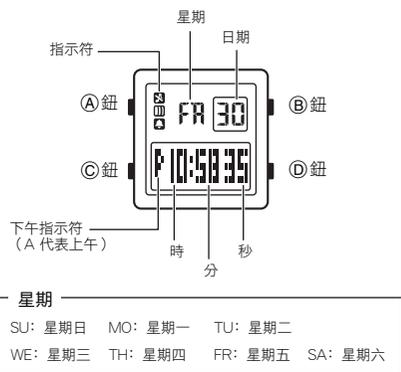


- 指示符
- 表演魔術時指示符不顯示。




請注意，說明中不含有任何有關如何使用魔術功能的資訊。

- 日期畫面的選擇
- 按 **ⓐ** 鈕可在下列兩種日期畫面間選擇。

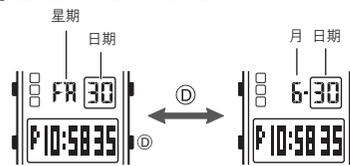


- 按鈕操作音的開啟或解除
- 執行下述操作可開啟（按按鈕時手錶鳴音）或解除按鈕操作音。當手錶顯示設定畫面（有項目閃動的畫面）以外的任何畫面時，按住 **ⓐ** 鈕約三秒鐘。
- 按鈕操作音鳴響後其被開啟或解除。
- 解除操作音後 **ⓐ** 會出現在畫面上。
- 按住 **ⓐ** 鈕還將改變手錶的功能畫面。
- 即使解除了按鈕操作音，手錶的鬧鈴及整點響報仍將鳴響。

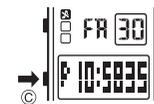

## 照明

在魔術功能畫面或設定畫面（有項目閃動的畫面）以外的任何功能畫面顯示時，按 **ⓐ** 鈕可點亮照明。

- 照明使畫面在黑暗中亦明亮易觀。

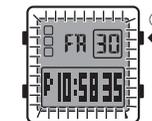


### 重要!

- 在直射陽光下，照明的光亮有可能會難以看到。
- 照明點亮過程中，按 **ⓐ** 鈕或鬧鈴或其他響報開始鳴響時，照明將自動熄滅。
- 照明點亮時您可能會留意到有輕微的響音從手錶中發出。此響音由 EL 電子螢光板的振動所引起，並不表示手錶發生了故障。


## 功能畫面

按 **ⓐ** 鈕可依下列順序選擇功能畫面。

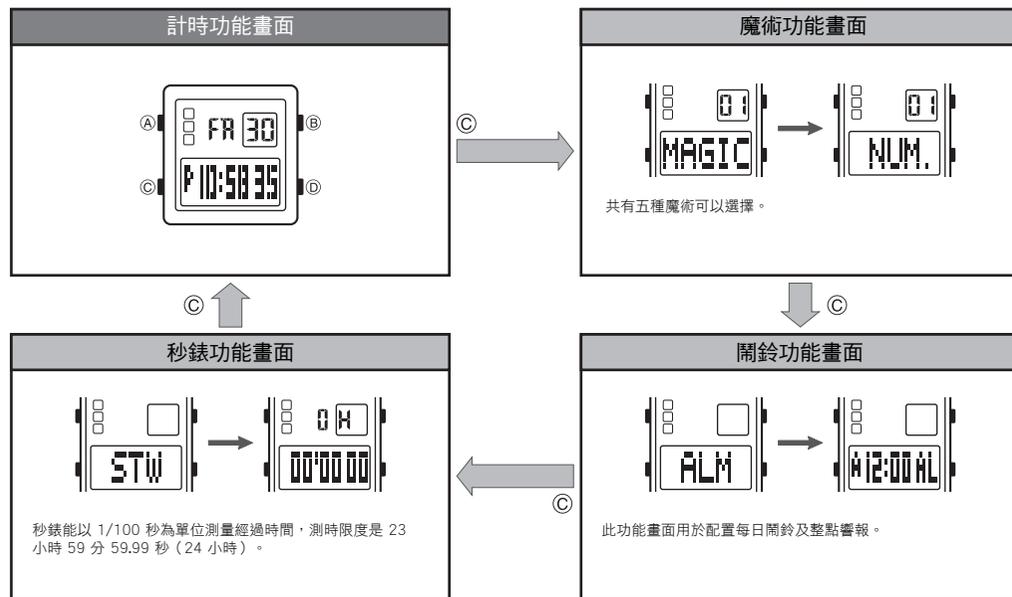

## 秒錶的使用

在計時功能畫面顯示時，按 **ⓐ** 鈕三次進入秒錶功能畫面。

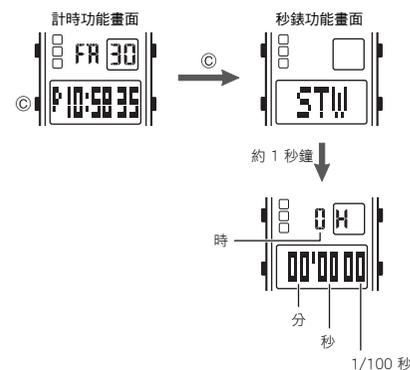


- 秒錶功能
- 秒錶用於以 1/100 為單位，測量最長為 23 小時 59 分 59.99 秒（24 小時）的經過時間。到達測時限度時，經過時間將自動返回零並重新開始測時。

## 經過時間的測量

在秒錶功能畫面顯示時...

- 按 **ⓐ** 鈕可開始或停止秒錶。
- 秒錶停止過程中，按 **ⓐ** 鈕可將秒錶復位為全零。

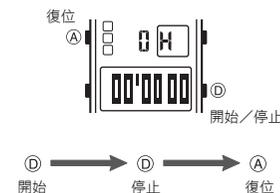


### 累積時間的測量

按 **ⓐ** 鈕在不將經過時間復位至全零的情況下，從上次經過時間測量的停止處開始重新啟動秒錶，繼續測量經過時間。

## 鬧鈴及整點響報的使用

在計時功能畫面顯示時，按 **C** 鈕兩次進入鬧鈴功能畫面。

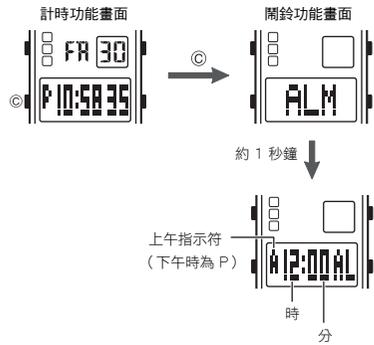


### 鬧鈴功能

- 時間到達在鬧鈴功能中設定的鬧鈴時間時，手錶鳴音 10 秒鐘。
- 整點響報使手錶在每小時的整點時鳴音。


### 如何設定鬧鈴時間

1. 在鬧鈴功能畫面顯示時，按住 **A** 鈕約 1 秒鐘，直到時數開始閃動。
  - 此表示現已進入設定畫面。
  - 此時鬧鈴指示符亦將出現，表示該鬧鈴已自動開啟。


鬧鈴指示符

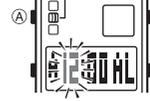

2. 用 **C** 鈕將閃動移動到要變更的設定處。
  - 按 **C** 鈕將使閃動在時與分之間移動。

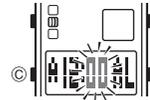

3. 用 **D** (+) 鈕及 **B** (-) 鈕改變目前選擇的設定。
  - 按住其中一鈕可高速改變設定。

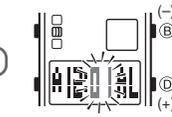

反復進行第 2 步及第 3 步操作設定時間。

- 設定時數時，若使用的是 12 小時時制，必須正確指定上午 (A) 或下午 (P)；否則指定正確的 24 小時時間。

4. 設定完畢後，按 **A** 鈕退出設定畫面。
  - 手錶退出設定畫面。
  - 若不執行任何操作經過 2 或 3 分鐘，手錶亦將自動退出設定畫面。




### 如何開啟或解除鬧鈴或整點響報

在鬧鈴功能畫面顯示時，按 **D** 鈕。

- 按 **D** 鈕可如下所示循環選擇鬧鈴及整點響報設定。現在的開啟/解除狀態由畫面上出現的指示符表示。
- 開啟鬧鈴或整點響報將使相應的指示符出現在畫面上。

整點響報指示符

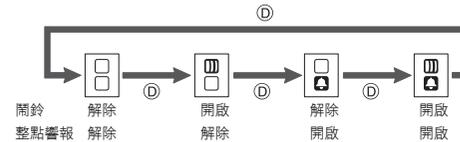

### 如何停止鬧鈴

鬧鈴鳴響過程中，按任意鈕可停止鬧鈴音。


## 時間及日期的設定

更換電池等之後，請按照下述操作設定時間及日期。

### 如何復位秒數


此操作用於將快或慢 30 秒以內的秒數復位為 00。

1. 按住 **A** 鈕約一秒鐘，直到秒數開始在畫面中閃動。

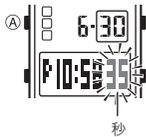

2. 根據報時訊號按 **D** 鈕。

- 秒數返回 00。
- 當秒數在 30 至 59 之間時按 **D** 鈕將其復位為 00，分數亦會加 1。當秒數在 00 至 29 之間時按 **D** 鈕將其復位為 00，分數將保持不變。

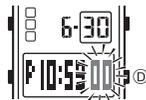

3. 設定完畢後，按 **A** 鈕退出設定畫面。
  - 若不執行任何操作經過 2 或 3 分鐘，手錶亦將自動退出設定畫面。



按照準確的報時訊號，每月將秒數復位至零一次，有助於保證準確計時。


### 如何設定時間及日期

1. 按住 **A** 鈕約一秒鐘，直到秒數開始在畫面中閃動。




2. 用 **C** 鈕將閃動移動到要變更的設定處。

- 用 **C** 鈕可如下所示選擇時間及日期設定。按 **C** 鈕將使相應的設定閃動。

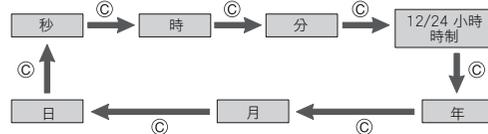

3. 用 **D** (+) 鈕及 **B** (-) 鈕改變目前選擇的設定。

- 按住其中一鈕可高速改變設定。

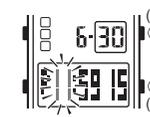

按照需要反復執行第 2 步及第 3 步操作設定時間及日期。

- 設定時數時，若使用的是 12 小時時制，必須正確指定上午 (A) 或下午 (P)；否則指定正確的 24 小時時間。
- 當 12/24 小時時制設定顯示在畫面上時，按 **D** 鈕可選擇 12 小時時制 (12H 指示符) 及 24 小時時制 (24H 指示符)。
- 年份可在 2000 年至 2099 年之間設定。星期會根據日期自動顯示。本錶內置有全自動日曆，其能自動調整長短月及閏年的日期。因此，日期一旦設定，除更換手錶電池之後以外無需再次調整。

4. 設定完畢後，按 **A** 鈕退出設定畫面。

- 若不執行任何操作經過 2 或 3 分鐘，手錶亦將自動退出設定畫面。

