



GT-E1150C

使用说明书

www.samsungmobile.cn

中国印刷
编码：GH68-27077A
中文 12/2009 版本1.0

- * 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- * 本使用说明书中的描述以手机预置设置为基础。
- * 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。
- * 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- * 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.489W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。
- * 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）： 2009CP5059
- * 进网许可证号：02-5827-905243

- 天津三星通信技术有限公司
地址：天津市西青区微电子工业区微五路9号（邮编：300385）
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街2号三星科健园（邮编：518057）
- 惠州三星电子有限公司
地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0°C/32°F 以下或 45°C/113°F 以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

安全和使用信息

遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。



安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的位置

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或重伤。

保护听力



长时间处于音量过高的环境中可能损伤人的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊上方或气囊张开区域。无线设备安装不当吋，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。

- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。避免将电池置于外部高压下，否则会导致内部短路和过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门独立研究组建议在手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。

如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机


在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求关闭手机时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。



重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

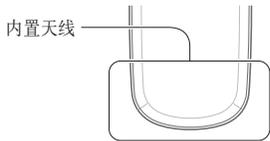

只许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电，在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

电池安全

有关电池信息

类型	标准电池 (800 mAh)
语音通话时间 ¹	最长 530 分钟
待机时间	最长 660 小时

（充足电的电池）

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在+10dBm、语音半速率时测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的次数，并注意时常休息。

手机屏幕破裂或损坏时，请勿使用手机

破损的玻璃或丙烯酸物质可能导致手部及面部损伤。请携带手机前往三星服务中心更换屏幕。制造商对由疏忽引起的损坏将不予保修。

小心处理 SIM 卡


- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，请用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情形中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。



手机部位图

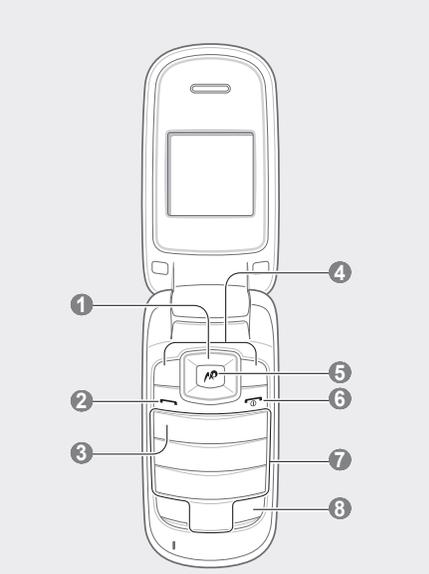

	1	摄像头 拍摄照片或视频。
	2	闪光灯 拍摄照片或视频时，提供光源。
	3	扬声器 播放音乐、铃声、语音信箱消息等。
	4	电池盖 取出或插入电池。
	5	SIM卡槽 插入SIM卡。
	6	电源键 开机和关机（按住）；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回待机模式。
	7	音量键 增大或减小音量。
	8	软键 执行显示屏底部指示的操作。

使用功能表

如欲使用手机的功能表：

- 在待机模式下，按下 **<功能表>** 进入功能表模式。
- 使用导航键滚动选择功能表或选项。
- 按下 **<选择>**、**<储存>** 或确认键以确认反白显示的选项。
- 按下 **<返回>** 返回上一级功能表；按下 [**☰**] 返回待机模式。

- 当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

拨打电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码。
- 按下 [**☎**] 拨打该号码。
- 如欲结束通话，按下 [**☰**]。

	1	四向导航键 在待机模式下，进入用户自定义功能表（预定义功能表可能随服务提供商的不同而有所差别）；启动手电筒（按住上导航键）；启动虚拟来电（按住下导航键）；在功能表模式下，滚动选择功能表选项。 <div> <div><div></div><i>启动手电筒</i></div> <div><div></div><i>虚拟来电</i></div> </div>
	2	拨号键 拨打或接听电话；在待机模式下，查看最近已拨、未接或已接的号码。
	3	语音信箱键 在待机模式下，访问语音信箱（按住）。
	4	软键 执行显示屏底部指示的操作。

添加新的联系人

- 手机根据预置会将联系人保存到话机内存。如欲更改存储位置，请在功能表模式下，选择**通信录**→**电话簿管理**→**存储新联系人到**→存储位置。

- 在待机模式下，输入电话号码并按下 **<选项>**。
- 选择**新建联系人**。
- 选择存储位置（必要时）。
- 选择号码类型（必要时）。
- 输入联系人信息。
- 按下确认键将联系人添加到存储器。

发送和查看信息

发送信息

- 在功能表模式下，选择**信息** → **发信息**。
- 输入收件人号码，然后向下滚动。
- 输入信息文本。

输入文本

如欲以短信息形式发送，转到步骤 5。

如欲以彩信形式发送，继续步骤 4。
- 按下**<选项>** → **添加多媒体**，然后添加项目。
- 按下确认键可发送信息。

查看信息

- 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
- 选择信息。

	1	四向导航键 在待机模式下，进入用户自定义功能表（预定义功能表可能随服务提供商的不同而有所差别）；启动手电筒（按住上导航键）；启动虚拟来电（按住下导航键）；在功能表模式下，滚动选择功能表选项。 <div> <div><div></div><i>启动手电筒</i></div> <div><div></div><i>虚拟来电</i></div> </div>
	2	拨号键 拨打或接听电话；在待机模式下，查看最近已拨、未接或已接的号码。
	3	语音信箱键 在待机模式下，访问语音信箱（按住）。
	4	软键 执行显示屏底部指示的操作。

	5	WAP 浏览器/确认键 在待机模式下，启用 WAP 浏览器；在功能表模式下，选择反白显示的功能表选项或确认输入。
	6	电源开/关/结束键 开机和关机（按住）；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回待机模式。
	7	数字字母键
	8	静音设定键 在待机模式下，启动或取消静音设定（按住）。

	1	信号强度
	2	正在通话
	3	已启动呼叫转移
	4	已启动闹钟
	5	新短信 (SMS)
	6	新彩信 (MMS)
	7	已启动正常设定
	8	已启动静音设定
	9	电池电量

接听电话

- 手机被呼叫时，按下 [**☎**]。
- 如欲结束通话，按下 [**☰**]。

调节音量

调节铃声音量

- 在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式**。
- 滚动到所需情景模式。

- 如果使用静音、会议或脱机模式，则无法调节铃声音量。

- 按下 **<选项>** → **编辑** → **音量**。
- 向左或向右滚动以调节音量大小。
- 按下 **<储存>**。

在通话过程中调节音量

正在通话时，按下上或下导航键可调节音量。

- 在嘈杂环境中，使用扬声器功能时可能很难听清通话内容。为了达到更好的声音效果，请使用正常通话模式。

手机将在屏幕顶部显示以下状态指示图标：

图标	说明
	信号强度
	正在通话
	已启动呼叫转移
	已启动闹钟
	新短信 (SMS)
	新彩信 (MMS)
	已启动正常设定
	已启动静音设定
	电池电量

	1	更改铃声
	2	更改文本输入方法
	3	拼音模式
	4	笔画模式

更改铃声

- 在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式**。
- 滚动到所用情景模式。

- 若使用静音、会议或脱机模式，则无法改变铃声。

- 按下 **<选项>** → **编辑** → **来电铃声**。
- 选择铃声。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

拨打最近联系人的号码

- 在待机模式下，按下 [**☎**]。
- 向左或向右滚动选择通话类型。
- 向上或向下滚动选择号码或名字。
- 按下确认键可查看通话的详细信息，或者按下 [**☎**] 拨打电话号码。

	1	设定和使用闹钟
	2	设定新闹钟
	3	取消闹钟

设定和使用闹钟

设定新闹钟

- 在功能表模式下，选择**应用** → **闹钟**。
- 选择空闲闹钟位置。
- 设定闹钟详细信息。
- 按下 **<储存>**，或按下 **<选项>** → **储存**。

关闭闹钟

闹钟响起时：


- 按下 **<确认>** 或确认键可关闭未设多睡一会的闹钟。
- 按下 **<确认>** 或确认键可关闭有多睡一会的闹钟；或按下 **<多睡一会>** 可使闹钟在多睡期间保持静音。

取消闹钟


- 在功能表模式下，选择**应用** → **闹钟**。
- 选择欲取消的闹钟。
- 向左或向右滚动到**关**。
- 按下 **<储存>**。

安装 SIM 卡和电池

- 取下电池盖并插入 SIM 卡。



- 插入电池并装回电池盖。



电池充电

- 插入提供的旅行充电器。
- 充电结束后，拔下旅行充电器。



- 应首先拔下旅行充电器，然后再从手机中取出电池。否则可能会对手机造成损害。

指示图标

	注意： 注释、使用提示或附加信息。
	下一步： 为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择 信息 → 发信息 （表示 信息 ，下一步 发信息 ）。
[]	方括号： 手机按键。例如：[☰]（表示电源开/关/结束键）。
< >	尖括号： 各屏幕上控制不同功能的软键。例如：< 确认 >（表示 确认 软键）。

开机或关机

如欲开机：

- 打开手机翻盖，按住 [**☎**]。
- 输入 PIN 码并按下 **<确认>**（必要时）。
- 设置时间和日期并按下 **<储存>**（必要时）。

如欲关机，重复上述步骤 1。

	123 模式
	特殊符号模式
	智能英文模式
	英文字母模式

按下相应的数字字母键可输入数字。

特殊符号模式

按下相应的数字字母键可输入特殊符号。

智能英文模式

- 按下相应的数字字母键可输入整个单词。
- 显示正确的单词时，按下 [**0**] 插入一个空格。如果未显示正确单词，请按下上或下导航键选择备选的单词。

英文字母模式

按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需字符。

- 如欲移动光标，可按下导航键（特殊符号模式除外）。
- 如欲逐一删除字符，请按下 **<清除>**。如欲删除所有字符，请按住 **<清除>**。
- 如欲在字符之间插入空格，可按下 [**0**]（123模式和特殊符号模式除外）。
- 如欲输入标点符号，可按下 [**1**]（笔画模式和123模式除外）。

启动手电筒

手电筒功能会尽可能地调亮显示屏和背景灯以帮助您在暗处视物。如欲启动手电筒，可在待机模式下按住上导航键。也可按如下方式启动手电筒：

- 在功能表模式下，选择**应用** → **手电筒**。
- 按下 **<开>**。
- 如欲关闭手电筒，按下 **<关>** 或 **<返回>**。

