

- 故障之起因發生在機器之外者（如：電線（帶、天線…等）
- 安裝位置之溫度或濕度過高或過低
- 延自外接設備或外人操作所引起之故障或誤報
- 因使用方法錯誤或錯誤，以致產品损坏或損壞
- 由於天災人禍或他人為引起之故障或誤報
- 加有下列情形之一者，請在保固期間內並不享受保固
- 本公司產品發送或委託販賣公司或貨物不附發票，則失去保證效力
- 保證書內容與本說明書不同者，請勿申請退換或修理
- 本公司產品使用於商場或家用時，其保證期依該場所規定半保固

- 電器有裝置地點外，服務處僅限中華民國範圍內。
- 公司未作保固之消耗品不在保固範圍內。
- 天線、導引、導線、導管、導頭、光導電線、光纖線、光導管、導光管、導頭、導刀片及其
- 附件等之消耗品不在保固範圍內。
- 本公司之工程部在服務時主動提供一年之保固服務，請至本公司網站查詢，或上網：<http://www.sampo.com.tw>
- 當您購買本公司機器（小家電製品另請回），請至本公司網站查詢，或上網：<http://www.sampo.com.tw>
- 當您購買本公司機器（小家電製品另請回），請至本公司網站查詢，或上網：<http://www.sampo.com.tw>

※ 注意事項

郵局

店址

年

月

日

電子傳輸

出生日期

男

女

郵局

出生日期

年

月

日

姓名

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

16吋機械式立扇 使用說明書


SK-FR16

User Manual

電壓	消耗功率
110V 60Hz	52W
製品重量	外型尺寸
3.9kg	W450×D405×H835~1030(mm)
電源線	
1.5公尺以上	

各部名稱

- | | |
|--------|---------------|
| ① 前網 | ⑨ 擺頭鈕 |
| ② 扇葉 | ⑩ 後殼 |
| ③ 網框 | ⑪ 後網 |
| ④ 伸縮管 | ⑫ 升降按鍵 |
| ⑤ 中柱 | ⑬ 插頭 |
| ⑥ 台座 | ⑭ 電源線 |
| ⑦ 操作面板 | ⑮ 網組固定片 (附屬品) |
| ⑧ 底座 | ⑯ 固定片螺絲 (附屬品) |

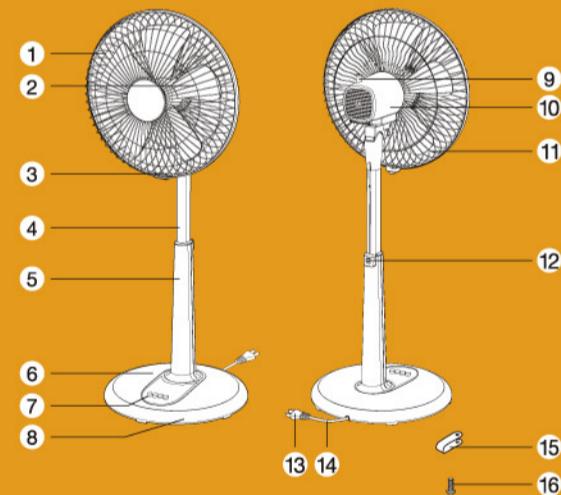

使用前的組立方法

• 本製品必須自行DIY組立後才可以使用，組立前請勿將電源插頭插入插座，以免造成商品的損壞及引發可能性的危險。

中柱與底座的組立順序



- 包裝箱開啓後，請將中柱與馬達部置放於平坦之地面，並將中柱下方的網束以逆時針鬆開，如圖①所示。
- 請按壓升降按鍵，將升降管的高度拉至最高，如圖②所示。
- 中柱與底座組合時，依照定位部的位置將中柱與底座完成定位；注意組裝時勿壓住內配線，並將內配線確實置於中柱內，如圖③所示。

！ 組裝時請避免內配線的扭曲及拉扯，以免造成內配線的破損；破損之內配線可能會造成故障及觸電的危險。

- 將組合好之本體與網束結合，並以網束順時針鎖緊，如圖④所示。
- 請將組立完成的本體直立置放，再進行網組與扇葉的組立順序。


網組與扇葉的組立順序

- 將組立完成的本體直立置放，再依扇葉帽、網束順序拆解，如圖①所示。
- 將後網上3個圓孔，對準馬達前蓋的3個凸起定位部，將後網放入再將網束套入馬達前蓋，依順時針旋轉鎖緊，如圖②所示。
- 將扇葉對準D形軸，再將扇葉完全推入轉軸固定嵌合，再由扇葉帽逆時針旋轉鎖緊，如圖③所示。
- 將網框上方之後網定位掛鉤，對準後網，使後網全部嵌進網框，取出附件包內之網組固定片及固定片螺絲，將網組固定片有螺紋邊朝上，跨過網框及前後網，再用固定片螺絲由下往上，鎖定於網組固定片上，如圖④所示。

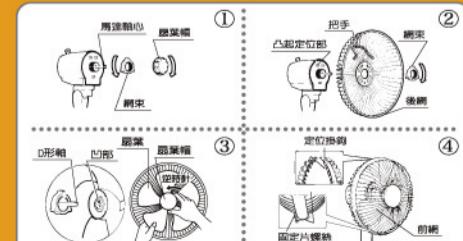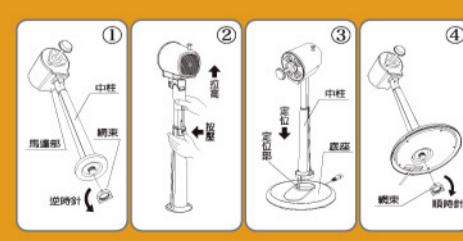

使用說明

- 依所需的風量，選擇風量按鍵切換之，如圖①所示。
 - 關 . . . 電源關閉
 - 弱 . . . 弱風
 - 中 . . . 中風
 - 強 . . . 強風
 - 如需使用擺頭裝置，壓下擺頭鈕時擺頭運作；拉上擺頭鈕時擺頭停止，如圖②所示。
 - 風向想要上下變換時，請握住馬達部，即可輕易操作上下變換角度；風向想要左右變換時，請握住馬達部，即可輕易操作左右變換角度，如圖③所示。
 - 如需高度調整，請右手按升降按鍵，左手握住伸縮管，依所需的高度調整之，如圖④所示。
※在移動的情形下，請將伸縮管向下固定後才實施。
 - 在中柱及底座的組合時，請依照定位部確實定位，並將多餘的內配線穿入中柱內部，如圖⑤所示，以免造成內配線受到壓損，破損之內配線可能會造成火災及觸電的危險。
 - 請確實將電源線固定在底座後方的出線孔，如圖⑥所示，以免造成電源線受到壓損；破損之電源線可能會造成火災及觸電的危險。

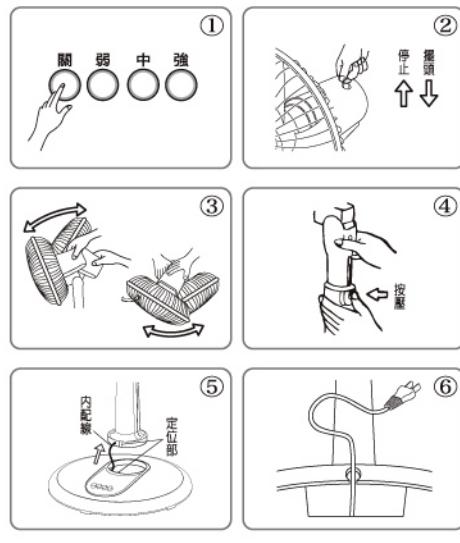


注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
 - 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
 - 避免和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
 - 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
 - 若不使用，將開關關閉，再拔掉插頭。
 - 使用中如有小孩接近時請密切注意。
 - 運轉中請勿將手指或棒狀物品伸入前後網內，以免發生故障和危險。
 - 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否保持乾燥。
 - 移開前網前必須確認已經關掉電源。
 - 嚴禁將機器置於不平坦處，以免因傾倒而引發可能性的危險。
 - 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。
 - 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
 - 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由技術人員予以檢修。
 - 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換，以避免發生危險。

● 使用時若有發生

- 免費諮詢專線或經銷商協助處理。

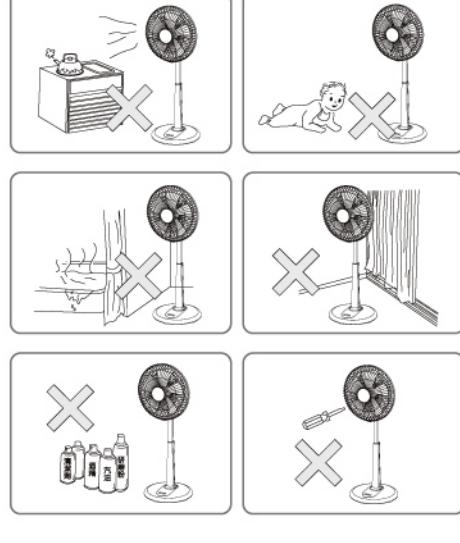

清潔與保養

清潔與保養

- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
 - 沾污或不易脫落之污垢，可用餐具專用中性清潔劑清洗。
 - 清理時，請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。

· 前後網及扇葉可


- 擦拭乾淨後，再以柔軟的乾布徹底擦乾淨。
 - ※注意：請勿將機體直接用水沖洗，否則電路會有短路或導電不良的故障。
 - 長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項

- 在取出使用前，請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損狀況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後，請進行試運轉後，再正常使用。

簡易維修方法

- * 可能插頭沒插上。
 - * 可能開關沒開。
 - * 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。

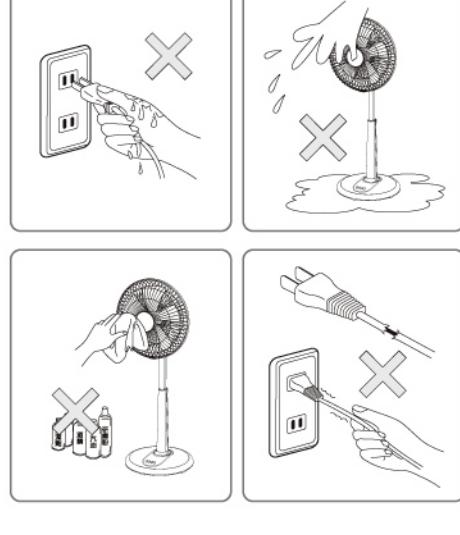

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擬自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀

• 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
• 故障之起因發生在機體以外者【如：錄影(音)帶、天線…等】

聲寶股份有限公司 333桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
預費諮詢專線：0800-005438 [800-888-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

免賈請向專線：0800-003456 [0800-111111] 我是資費：<http://www.sampo.com.tw> fax:053288299 e-mail:cs@sampo.com.tw