

海尔双桶洗衣机

使用说明书



Haier

北京2008年奥运会赞助商
Official Sponsor of the Beijing 2008 Olympic Games

本说明书适用机型





XPB50-23BS	26	XPB60-21S	22	XPB56-23S	K
XPB55-23DS		XPB60-23S		XPB58-23S	K
XPB60-21S	JY	XPB62-21S	B	XPB65-23S	K
XPB61-22S		XPB65-23S	DY	XPB65-0523S	
XPB62-21S	HF	XPB65-111S		XPB60-0523S	
XPB65-23S	Q	XPB65-23S	HF	XPB65-22S	
XPB65-21S		XPB50-23BS	21	XPB65-23S	LY
XPB45-23S		XPB56-21S	K	XPB68-23S	LY
XPB55-23AS	DZ	XPB52-23S	K	XPB66-123S	
XPB66-123S	JN	XPB66-0523S		XPB62-0523S	
XPB66-21S		XPB66-0523S	QD		

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保存, 以备参阅


目 录

● 装箱说明·····	封二
● 各部位名称·····	1
● 注意事项·····	2
● 安装与调整·····	4
● 洗前准备·····	6
● 洗涤须知·····	7
● 洗涤剂的使用·····	7
● 洗涤顺序·····	8
● 洗后处理·····	12
● 故障排除、疑问解答·····	14
● 规格表·····	16
● 安全用电提示 售后服务·····	17

装箱说明

名称	数量
● 使用说明书	● 壹本
● 保修证	● 壹件
● 进水管 	● 壹件
● 线屑过滤器 	● 壹件
● 注水接头  (部分机型无此件, 具体按购买机型)	● 壹件
● 压盖 	● 壹件
● 双桶洗衣机	● 壹台

各部位名称

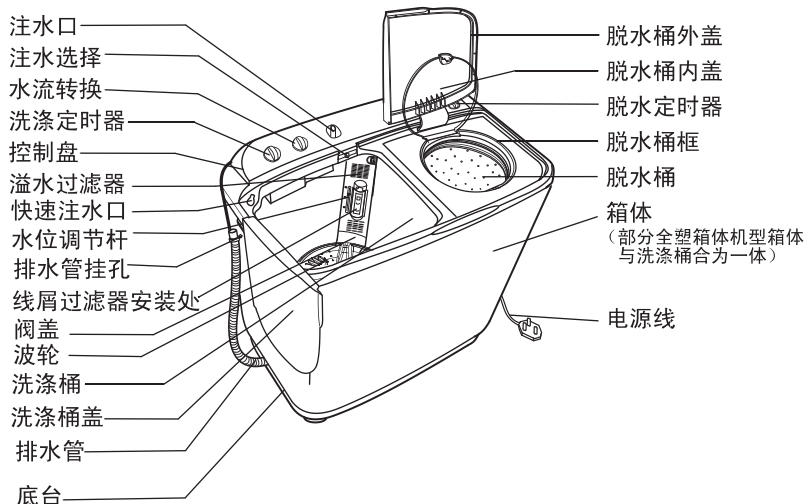



- 说明：1. 部分机型无注水选择手柄、阀盖、快速注水口，具体按购买机型
2. 机型不同注水口结构有差异，具体按购买机型
3. 本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的不断改进，您所购买的产品及其配件可能与本说明书图示不一致，请谅解。

重点功能介绍

本产品利用综合节能技术，实现宽电压设计，在电压较低的情况下仍能正常起动、工作，您不必为电网电压的波动而烦恼。


符号含义说明

<p>警示标志</p> 	<p>凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。</p>
<p>禁止标志</p> 	<p>凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。</p>

- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

注意事项

请将电源线插头插在单相三极220V交流电源插座上，插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。

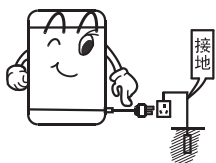

洗衣机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请不要用湿手去插或拔插头。




- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉；
- 当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。



不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗。


洗涤过程中不要将湿衣物放在控制盘上。

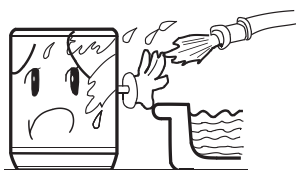

不要使用50°C以上的热水。



洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。

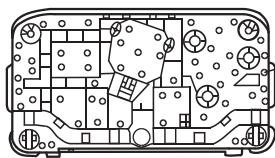


洗衣机底部通风孔



- 1、不要洗涤雨衣、自行车罩等防水性衣物，以免异常振动或损坏衣物。
- 2、洗涤在水面上漂浮的衣物时，要特别注意，以免损坏。



不要与其它电器合用一个电源插座，插头与插座配合松动时不要使用。

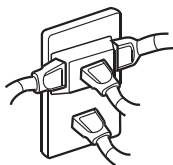


注意事项

洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗涤桶和脱水桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让儿童攀爬洗衣机。



不能自行分解、修理、改装。

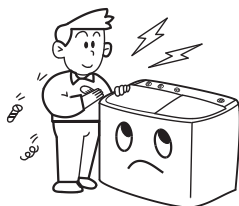


不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。




不要洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。



无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

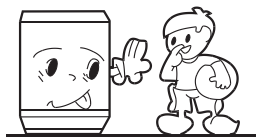

避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

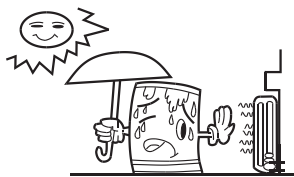

- 洗衣前，请把排水管放下，接好进水管。
- 建议采用低泡洗衣粉。
- 建议在 0°C 以上的环境中使用的洗衣机；在 0°C 以下的环境中会造成洗衣机的进水、排水系统结冰而损坏整机。如果洗衣机在 0°C 以下的环境中存贮过，必须在室温环境下放置约2小时~4小时后才能使用。

安装与调整

请您按说明书的要求安装与调整洗衣机，这对您安全及正确使用洗衣机很重要

安装线屑过滤器


将线屑过滤器插入线屑过滤器安装处下端的孔内，再压入其上端（如图），左右转动灵活。



排水管的使用

排水管应排水流畅

1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，桶内水排不干净。

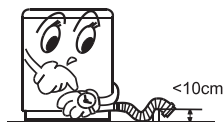


2. 勿踩踏或压排水管。




3. 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前端斜切。



4. 需加长排水管时，请另购排水管，加长排水管的内径应不小于30mm，长度应不大于1.5m。

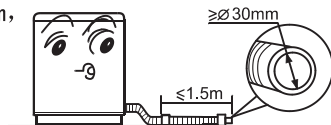


加长排水管过长时，可从A或B两处切除排水管。

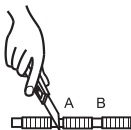


如何改变排水管方向

- 如图1所示, 便是排水管出厂时的安装位置:


排水管从脱水桶侧伸出

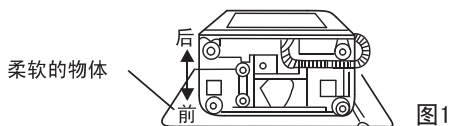

- 铺好柔软的物体, 把洗衣机正面朝下轻轻地放倒, 将排水管从排水管挂孔中取下, 把排水管从固定槽里取出。(如图2所示)

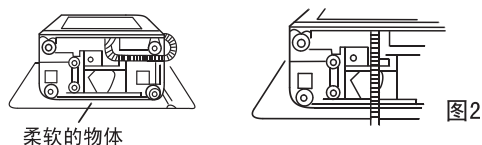


- 沿着脱水桶侧的沟槽, 把取出的排水管按①~③的顺序可靠的嵌入, 伸向脱水桶侧。(如图3所示)

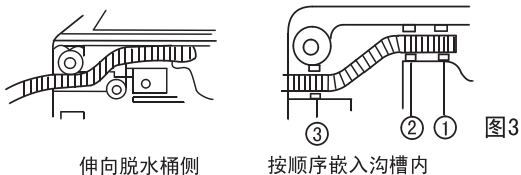

- 用手将排水管嵌入沟槽内, 注意勿损伤排水管。

排水管从后侧伸出


- 把排水管从固定槽内取出, 按图示箭头从后侧伸出。(排水管从后侧伸出时, 可挂到箱体两侧的排水管挂孔中)(如图4所示)

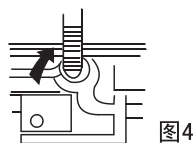

安装进水管、选择水位

请根据购买机型的实际情况安装进水管

- 控制盘结构如图1, 则将进水管直接插入控制盘上注水口。(需卸下进水管时, 只需拔出即可)
- 控制盘结构如图2, 则将注水接头插入进水管, 然后将注水接头压入控制盘上的注水口。(需卸下进水管时, 只需按图示方向压控制柄即可拔出)。

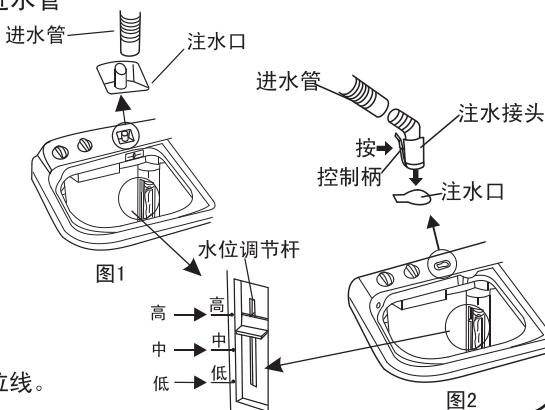

根据洗涤衣物的量来选择水位。


- 将水位调节杆调到您所希望的水位线。

洗前准备





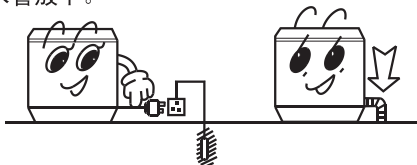

洗衣前的准备工作

1. 接好进水管。
2. 确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管管道连接。
3. 将排水管放下。



4. 地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或引起异常声音，请放平洗衣机。

洗涤物在洗涤前请注意如下事宜

<p>确认洗涤物有无特殊要求。</p>	<p>清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。</p> 	<p>将纽扣扣好、拉链拉好。</p> 	<p>洗涤物不应过量，牛仔服及大件衣物应松散放入。</p> 	<p>波轮运转时，衣物的纽扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有纽扣的衣物放在衣物当中。</p> 
<p>a、检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及是否适合水洗，以免造成衣物变形、损伤； b、破损衣物修补后再洗涤； c、将易掉色的衣物和其他衣物分开洗涤； d、不易吸水的衣物请用手按入水中； e、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢； f、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入； g、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内。</p>				

洗涤须知



- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T 4288-2003 附录A中A.4规定的洗涤物）的最大重量。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 建议采用低泡洗衣粉。
- 少量衣物不要选择高水位，以防水滴飞溅。

洗涤剂的使用


如何使用漂白剂

- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入洗涤桶内。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后再使用。

如何使用洗衣粉

- 在洗衣机内直接溶化
 1. 注入少量水。
 2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化。
 3. 放入洗涤物，选择合适水位。
- 洗衣粉的速溶方法
 1. 准备约30°C的温水和容器。
 2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 不同的洗衣粉的用量有些差异，具体用量还需参考洗衣粉说明。

洗涤顺序

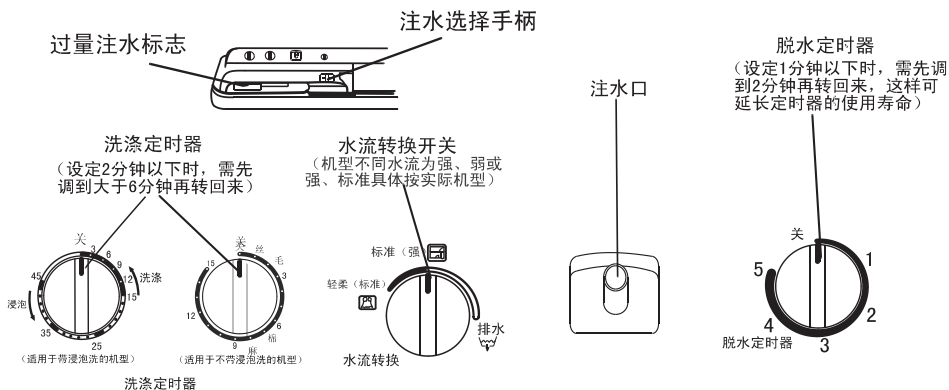

说明: 以上为示意图, 机型不同功能及结构有差异, 具体按购买机型。

请 注 意

毛织品等易损衣物, 请装入网袋中洗涤、脱水, 以免造成损伤。

洗 涤

- 1、注水选择 (部分机型无此结构, 具体按购买机型)

- ① 将注水选择置“洗涤侧”。(图1)
- ② 将水位调节杆调到您所需要的位置。(图2)

- 2、注水并加入事前溶解的洗衣粉, 使水位达到预定的位置。(图2)
- 洗涤运转, 使洗衣粉充分搅拌均匀。



- 3、放入洗涤物, 水量不足时, 请加水。
- 4、选择水流
根据洗涤物来选择水流为强或弱 (标准)。(图3)

- 5、选择洗涤时间
根据洗涤物来选择洗涤时间。(图4)

注: 带浸泡洗的洗涤说明

- 1、0~15分钟为正常运转洗涤;
- 2、15~45分钟为运动浸泡, 运动浸泡时, 每间隔7.5分钟波轮运转2.5分钟, 运动浸泡结束, 再进行15分钟正常洗涤。
- 3、用户选择浸泡时 (即将旋钮旋转到15~45分钟之间的位置时), 必须将洗衣粉充分溶解, 否则洗衣粉可能对衣物造成损害。

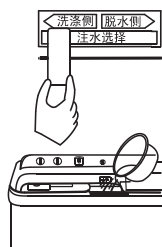


图1

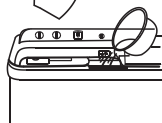


图2



图3


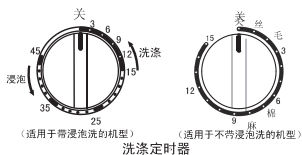


图4

洗 涤

6、洗涤结束后，将水流转换置于“排水”位置。（图5）

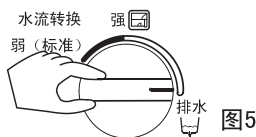


中间脱水

1、将衣物均匀平放入脱水桶内


2、脱水

(1) 将压盖正确地压入

- 少量的衣物也请正确地放平压盖

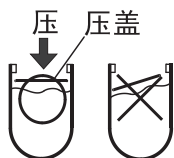

正确 洗涤物偏置




正确 没有压盖

(2) 关闭脱水桶内盖和外盖

脱水桶外盖

(3) 脱水约1~2分钟

脱水桶内盖

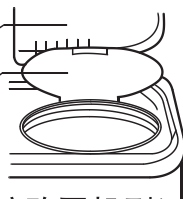


3、进行除沫脱水（部分机型无此功能，具体按购买机型）

(1) 打开脱水桶外盖。

(2) 将注水选择手柄置于脱水侧，进水约1分钟。

- 进水量过大，有时水也会从洗涤桶侧流出，这时应稍稍关小水龙头。

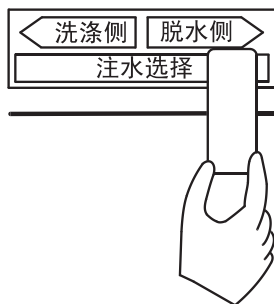

(3) 关上脱水桶外盖，脱水约1~2分钟。

漂 洗

注水漂洗


1、将洗涤物放置洗涤桶内，根据洗涤物来合适的水流。

2、调节水位

根据洗涤量，用水位调节杆，定好水位，进行适量连续注水。

3、漂洗

把洗涤定时器调至5~7分钟，进行漂洗。

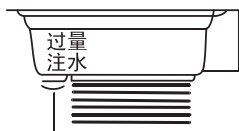

水从过量注水口流出时，为过量注水。请减小水龙头的出水量，以免影响机器的寿命。

部分机型无此结构，具体按购买机型

存水漂洗

(反复进行2~3次中间脱水
和存水漂洗)

1、将洗涤物放置洗涤桶内，根据洗涤物来合适的水流。

2、注水到适当水位。

3、漂洗

将洗涤定时器调至2~3分钟，进行漂洗。

- 洗涤少量衣物时，请您使用弱（标准）水流，如果使用强水流，往往会有水飞溅的情况出现。

脱水

- 1、将洗涤物均匀地平放在脱水桶内。
- 2、正确地放平压盖，关上脱水桶内盖和脱水桶外盖。
- 3、脱水

根据洗涤物选择适当的脱水时间，进行脱水。

脱水过程中，如有异常声音，一般为洗涤物放偏所致，请停机重新摆放均匀。

- 在脱水过程中，打开脱水桶外盖将暂停脱水，关闭后重新开始。



在脱水的同时进行“排水”或“注水漂洗（部分机型无此功能，具体按购买机型）”时，应先进行1分钟左右脱水后，再进行“排水”或“注水漂洗”，否则会因脱水桶贮水过多导致脱水停止。

洗后处理

- 使用后，请及时清除线屑过滤器、溢水过滤器等处附有的线屑杂物，否则将会影响您更好地使用本机。
- 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。

线屑过滤器的清理

- 洗涤过程中，必须使用线屑过滤器。
- 每次使用后都必须及时清理。

1、取下线屑过滤器

把手放到相应的位置，往下按，将其取下（如图1所示）。



图1

2、清理线屑

趁线屑湿润时，将其放在水中，清洗干净（如图2所示）。

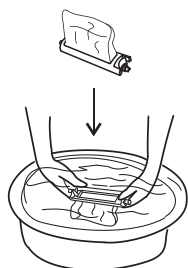


图2

3、安装线屑过滤器

清理完毕后，将线屑过滤器底部（标有下侧端）插入溢水过滤器，再压入其上部（标有上侧端）（如图3所示）。

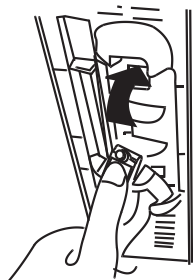


图3

溢水过滤器的清理

- 溢水过滤器上附着的线屑过多，将导致不能进行水位调节，请及时清理。

1、取下溢水过滤器

如图所示，捏住弹性固定爪，按箭头方向拉，将其取下。



溢水过滤器的清理

2、取下波纹管

将溢水过滤器内的波纹管上端拆下（如图1所示）。

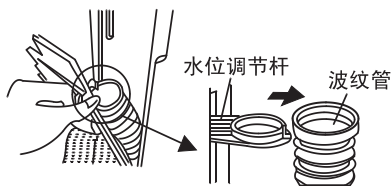


图1

3、清理溢水过滤器

清理溢水过滤器周围的线、屑等物，用自来水冲干净。

4、安装溢水过滤器

- (1) 安装波纹管；
- (2) 将溢水过滤器底部的固定板插回原位；
- (3) 将左上部的挂钩挂好；
- (4) 如图2所示，按入其上部。



图2

洗衣机的整机处理

- 用拧干的软布来擦拭整机。
- 脏污严重时，加中性洗涤剂擦拭。
- 禁止向洗衣机上喷水。



- 洗衣完毕，卸下进水管。
- 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
- 拔下电源插头，挂好电源线。
- 挂好排水管。
- 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将洗涤桶盖和脱水桶内外盖打开一段时间（约1小时）后，再关（盖）上盖。


故障排除 疑问解答

洗涤剂落到脱水桶外侧时

如果洗涤剂落到脱水桶外侧时，请立即取出。若按下列方式拆卸，不易拆下时，请与我公司售后服务联系。


1. 拆卸

如图所示，按住“※”处，将脱水桶框向斜上方拉，即可将其拆下。

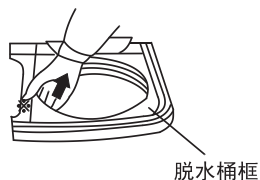

请仔细检查，洗涤剂有可能掉到脱水桶外侧的下部（如图）

- 如果脱水桶外侧落入洗涤剂，脱水时排水会受阻，且脱水桶的转速下降。

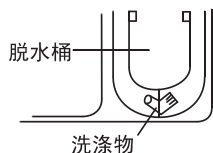

2. 安装

把脱水桶框的后沿安装到位后，将带有※的四处地方用力往下按，将其恢复原位。




残水结冰时

预防结冰（使用后务必把水排干净）

- 充分排水后，将水流转换置于“强”或“弱（标准）”。
- 如若置于“排水”状态，结冰时很难融化。

结冰时

- 向洗涤剂桶内倒入50°C以下的水充分浸泡，然后用手轻轻转动波轮，能够排水以后再使用。

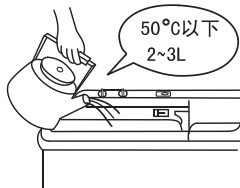

故障排除 疑问解答

(若洗衣机出现故障, 请拔下电源插头进行检查) 以下情况, 有时不是故障, 在委托修理前, 请再次确认, 如确属故障, 请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系, 切勿自行修理。

现象	原因(或解释)
洗衣机不工作	<ul style="list-style-type: none">● 停电了吗?● 电源插头插上了吗?● 波轮是否被杂物缠住?
不能排水	<ul style="list-style-type: none">● 排水管放倒了吗?● 排水管冻结了吗?● 排水管的前方被堵住了吗?● 脱水桶外侧落入洗涤物了吗?
洗涤中有异常声音	<ul style="list-style-type: none">● 把发夹、硬币或金属等带入洗涤桶了吗?
脱水中有异常声音 振动剧烈	<ul style="list-style-type: none">● 洗衣机放平稳了吗?● 压盖平整的压入了吗?● 洗涤物落到脱水桶外侧了吗?● 脱水桶里洗涤物装的太满了吗?
洗衣机初次使用时, 排水管内可能有少量水流出	<ul style="list-style-type: none">● 这是出厂检验性能时残存的水。

规格表

本产品执行标准：GB/T 4288-2003 家用电动洗衣机

水位/水量 (L)	高/约40 中/约32 低/约25	适用XPB50-23BS 26
	高/约39 中/约30 低/约24	适用XPB55-23AS DZ
	高/约43 中/约36 低/约30	适用其它机型
进水压力MPa	0.02~0.2	适用所有机型
额定洗涤/脱水容量 (kg)	洗涤：5.0 脱水：4.5	XPB50-23BS 21
	洗涤：5.2 脱水：4.5	XPB52-23S K
	洗涤：5.6 脱水：4.5	XPB56-21S K
	洗涤：5.6 脱水：5.0	XPB56-23S K
	洗涤：5.8 脱水：4.5	XPB58-23S K
	洗涤：6.8 脱水：5.0	XPB68-23S LY
	洗涤：6.0 脱水：5.0	XPB60-21S JY XPB60-21S 22 XPB60-23S
	洗涤：6.1 脱水：5.0	XPB61-22S
	洗涤：6.2 脱水：5.0	XPB62-21S B XPB62-21S HF
	洗涤：6.5 脱水：5.0	XPB65-23S Q XPB65-23S DY XPB65-111S XPB65-23S K XPB65-23S HF
	洗涤：6.5 脱水：4.5	XPB65-21S XPB65-22S XPB65-0523S XPB65-23S LY
	洗涤：5.0 脱水：3.5	XPB50-23BS 26
	洗涤：4.5 脱水：3.5	XPB45-23S
	洗涤：5.5 脱水：4.5	XPB55-23AS DZ
	洗涤：5.5 脱水：5.0	XPB55-23DS
	洗涤：6.0 脱水：4.5	XPB60-0523S
	洗涤：6.6 脱水：4.5	XPB66-123S XPB66-123S JN XPB66-0523S XPB66-0523S QD
	洗涤：6.2 脱水：4.5	XPB62-0523S
洗涤：6.6 脱水：5.0	XPB66-21S	
洗涤噪声	62dB (A计权)	
脱水噪声	69dB (A计权)	

安全用电提示



本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：


一、整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费服务范围：1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；2. 自行拆卸产品的；3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6. 使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。

备注：1、本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

- 排水管（用于加长排水管）

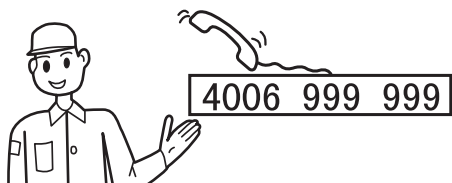

售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101

服务电话：4006 999 999

传真：(0532) 87636565

海尔客服直通信箱：9999@haier.com

各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。



真诚到永远

合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔洗衣机有限公司

地址：青岛高科技工业园海尔路海尔园内 邮编：266101

服务电话：4006 999 999 传真：(0532) 87636565

Internet网址：http://www.haier.com

E-mail地址：washer@haier.com

VC532236

版次：05.7版

专用号：0030505062