
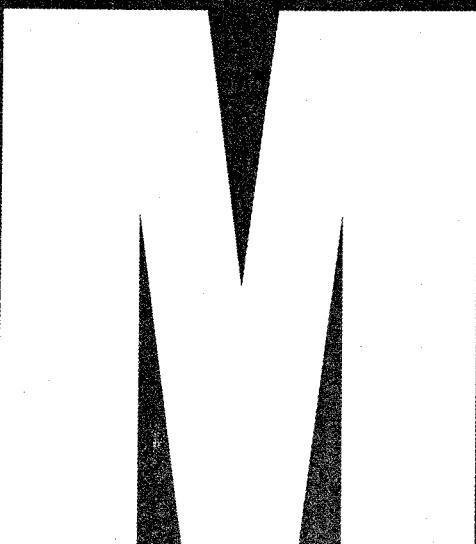


# SAMPO

**ES-106SBR**

## **聲寶全自動洗衣機・使用說明書**

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商  
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

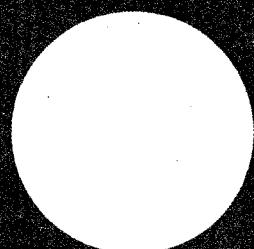


## 目 錄

- 2 安裝前注意事項
  - 3 安裝方法
  - 5 使用方法
  - 6 各部名稱及功能
  - 8 控制面板操作說明
  - 9 最簡單的洗衣方法 -- 標準行程的使用方法各部的按鍵名稱及功能
  - 10 護膚行程的使用方法
  - 11 快洗行程的使用方法
  - 12 浸洗行程的使用方法
  - 13 強洗行程的使用方法
  - 14 柔洗行程的使用方法
  - 15 預約洗衣完成的使用方法
  - 16 關於各項洗衣行程之內容與時間
  - 17 洗衣參考指南
  - 18 清潔保養
  - 19 安全及使用注意事項
  - 20 緊急處理方法
  - 21 故障檢修及排除
  - 22 異常狀況時處理方法
- 封底 規格

## 安裝前注意事項


### ① 水平儀氣泡的調整方法

- 請將洗衣機安裝於平坦且堅固的地面。
- 確認水平儀的氣泡位置。
- 如氣泡在圓的中心點，則不用調整。
- 如氣泡不在圓的中心點，請利用前面的調整腳來調整。

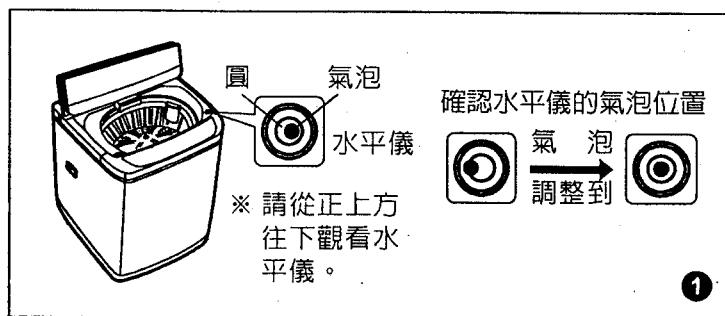


### ② 調整腳的調整方法


- 調整腳調整方法：
  - ① 調整腳向左旋轉→機體調高。
  - ② 調整腳向右旋轉→機體調低。
- 若調整腳調整後無法使洗衣機維持水平時，請墊以適當木板後再調整調整腳。
- 調整後務使4支腳與地面確定接觸，不可搖晃。

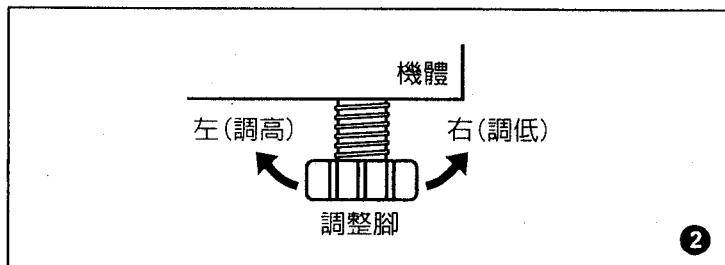

### ③ 移動洗衣機時，請務必將洗衣機抬起，移至適當位置後，再輕輕放下，切勿用推或拉之方式移動，以免損壞具吸震功能之腳墊。

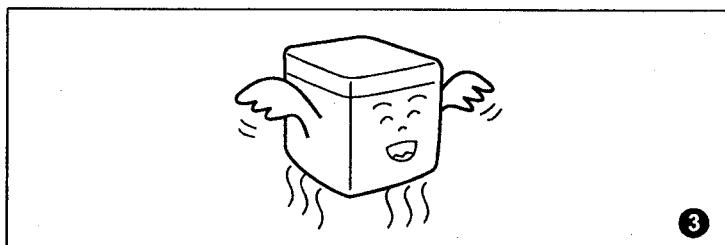


### ④ 請選擇給水及排水皆方便的場所放置。

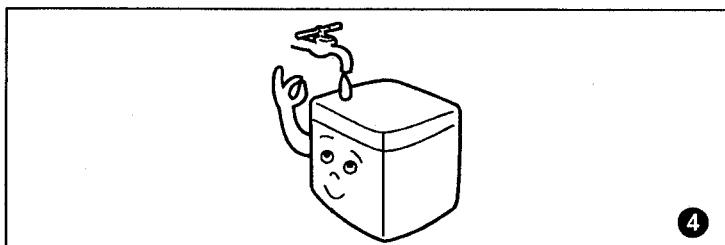


### ⑤ 請置於室內通風及乾燥的地方。

請勿安置在濕氣多的地方。(如：浴室.....等潮濕地方)因濕氣多的地方容易造成感電或故障。

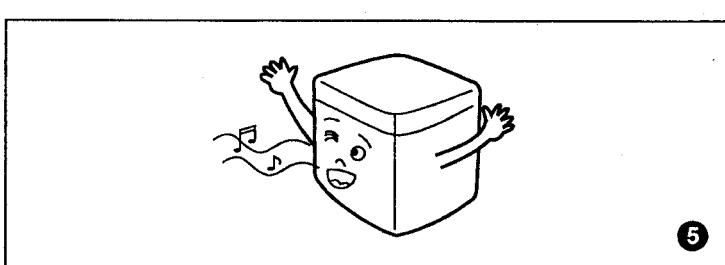

### ⑥ 請避免潮濕、雨淋或日曬，可防止故障及延長洗衣機使用壽命。

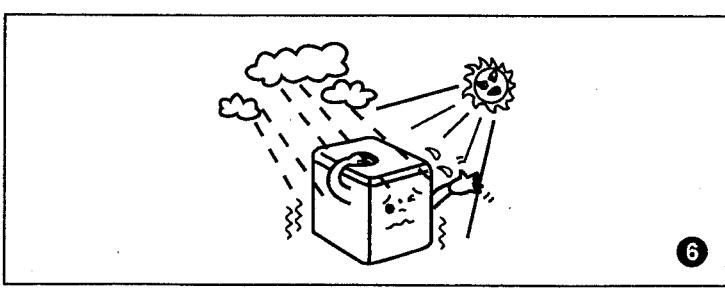


## 安裝方法

### ■ 給水管連接於水龍頭上之方法


① 將上固定具上端 4 只固定螺絲放鬆。下固定具向左旋轉使上下固定具之間產生約 2mm 寬的間隙。

② 上固定具對準水龍頭的中心，將 4 只螺絲鎖緊於水龍頭上。

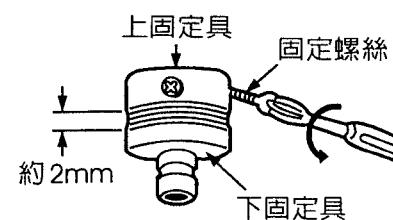

①

③ 將下固定具依箭頭方向旋轉，使它與上固定具密接且固定。

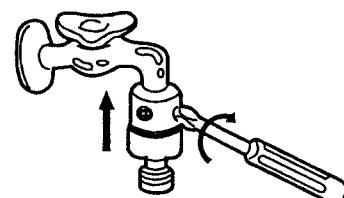


②




③

④ 給水管插入固定具時，必需「ㄉ一ㄤ」一聲才算固定。

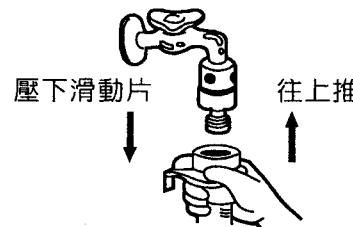

④

⑤ 接上給水管後，打開水龍頭查看是否有漏水的現象。若固定螺絲未鎖緊或傾斜，就會漏水。

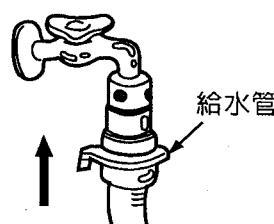

⑤

⑥ 欲鬆脫時，將給水管上之滑動片向下壓，「ㄉ一ㄤ」一聲後，即可取下給水管，而將固定具留在水龍頭上。




⑥

## 安裝方法


### ■ 排水管左右更換方法

- ① 先在地上墊上毯子，再將洗衣機往前傾倒，避免刮傷。

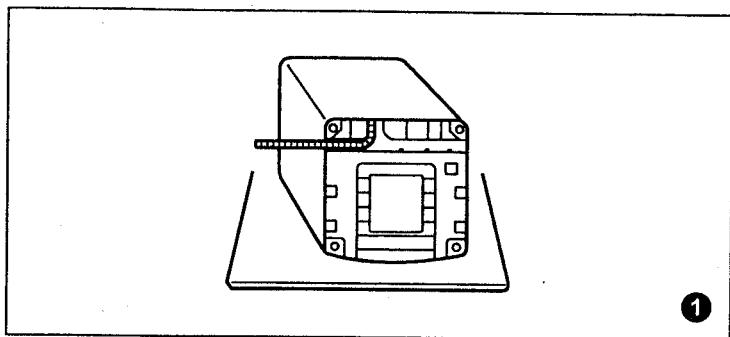

①


- ② 將排水管從右側拉出後，將排水管小心壓入左側。

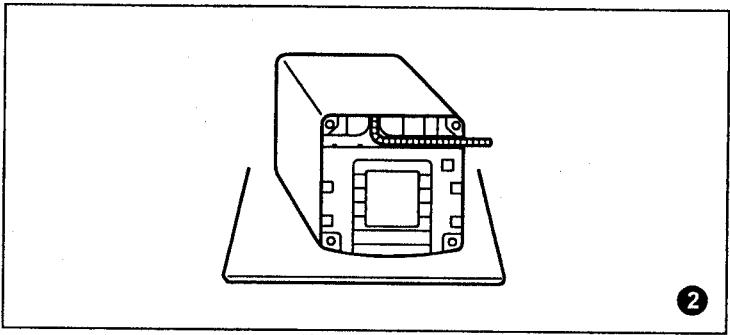

②


### ■ 使用排水管時請注意

- ③ 排水管被壓扁、排水位置過高或延長的水管口徑過小、長度過長，均會影響排水時間，導致排水不良，或中途停止運轉。

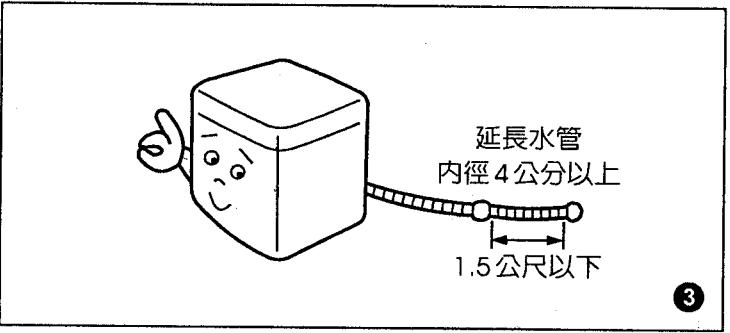

③


- ④ 洗衣機使用前請先放下排水管。

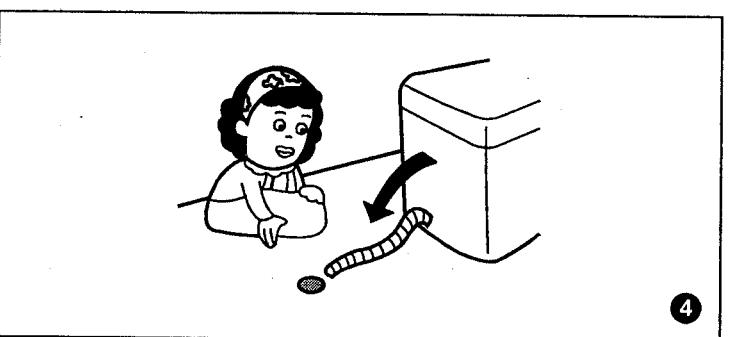

④

### ■ 合適的安裝場所


- ⑤ ●電源、給水、排水方便的地方。  
●平坦的地面(不可設置於脆弱的台面)。  
●濕氣少、淋不到雨的地方。  
●日光無法直射的地方。  
●遠離火氣、高熱。  
●冬季不會結冰的地方。  
●不可將洗衣機懸空或放置於懸空之平台上使用。

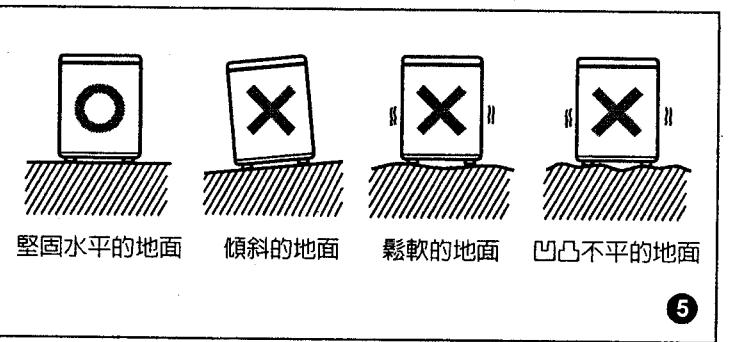

⑤

## 使用方法


① 插上電源插頭。請不要使用多分支插座或延長線插座（會發生插座燒毀或電壓過低的危險）。

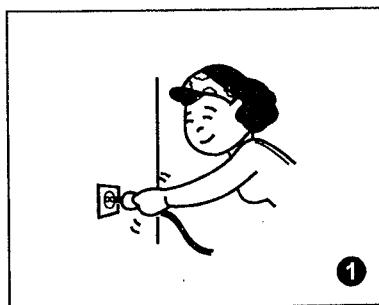


② 放下排水管，打開水龍頭。




③ 將衣物一件一件的放入，避免打結成團狀。

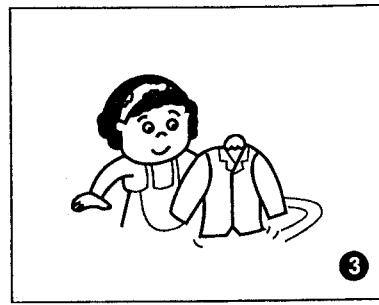


④ ① 押「電源」鍵，②再按「啟動」鍵，放入洗劑。(請參考第 9 頁)

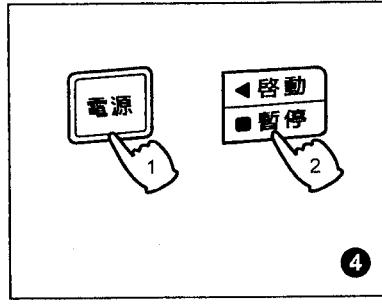


⑤ 依照水位顯示對應量倒入濃縮洗衣粉 (濕衣服時，洗衣粉請酌量減少)如果放太多則易產生過多泡沫，不易沖洗乾淨，最後蓋好上蓋。

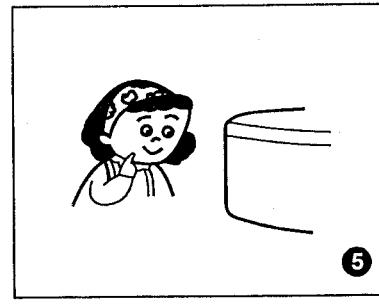


⑥ 不使用標準全自動行程時，可選擇其它行程或功能。(請參考第 10-14 頁)

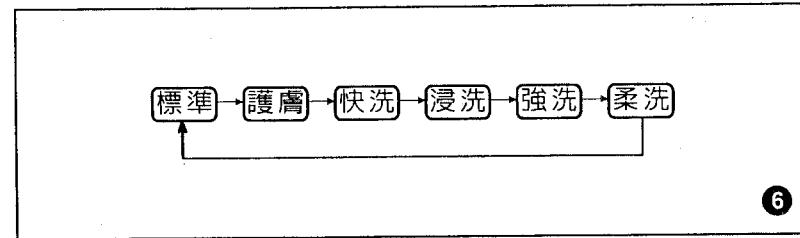

⑦ 不想現在洗衣，要在幾小時以後才洗衣，可利用「預約」功能來預約洗衣完成時間。(請參考第 15 頁)

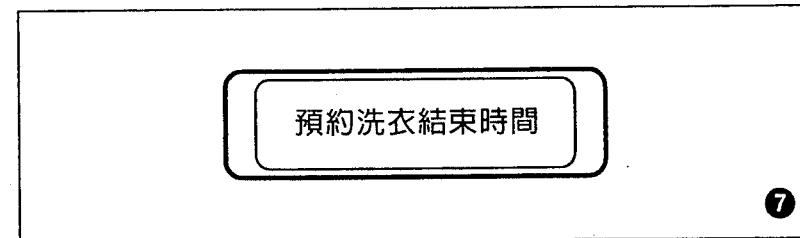

⑧ ●當洗衣完成時，響笛會有「嗶、嗶」聲來提醒衣服已洗好。洗衣終了時，會自動斷電。  
●當衣物未取出時，警報燈會恒亮，直到取出衣物後方會熄滅。

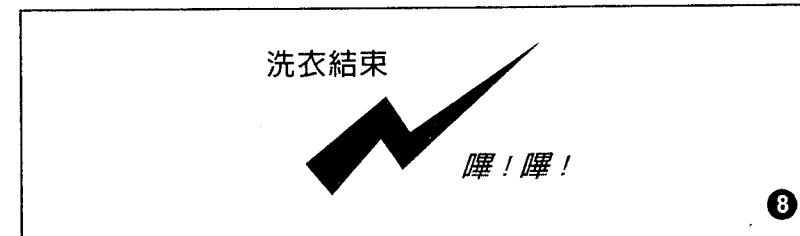

## 各部名稱及功能

### 前面

① 洗衣粉投入裝置盒

② 衣物柔軟精注入口

③ 排水管掛鈎

④ 下過濾網

⑤ 漂白劑注入口

⑥ 扶手

⑦ 排水管

第一次使用時，排水管可能流出少量水份，此係工廠內做性能檢驗的殘留水份。

⑧ 液體自動平衡裝置



脫水時，衣物若不平衡，則此裝置內之液體可使其平衡。上蓋打開，脫水槽停止前發出「沙」的聲音，即此液體移動所造成。

⑨ 過濾網

⑩ 水平儀

⑪ 迴轉盤


⑫ 控制面板

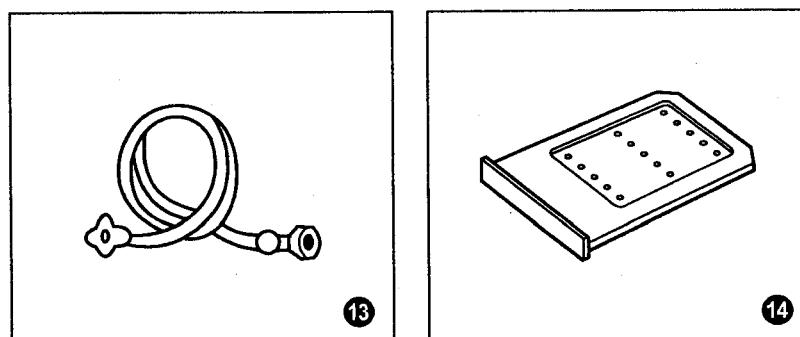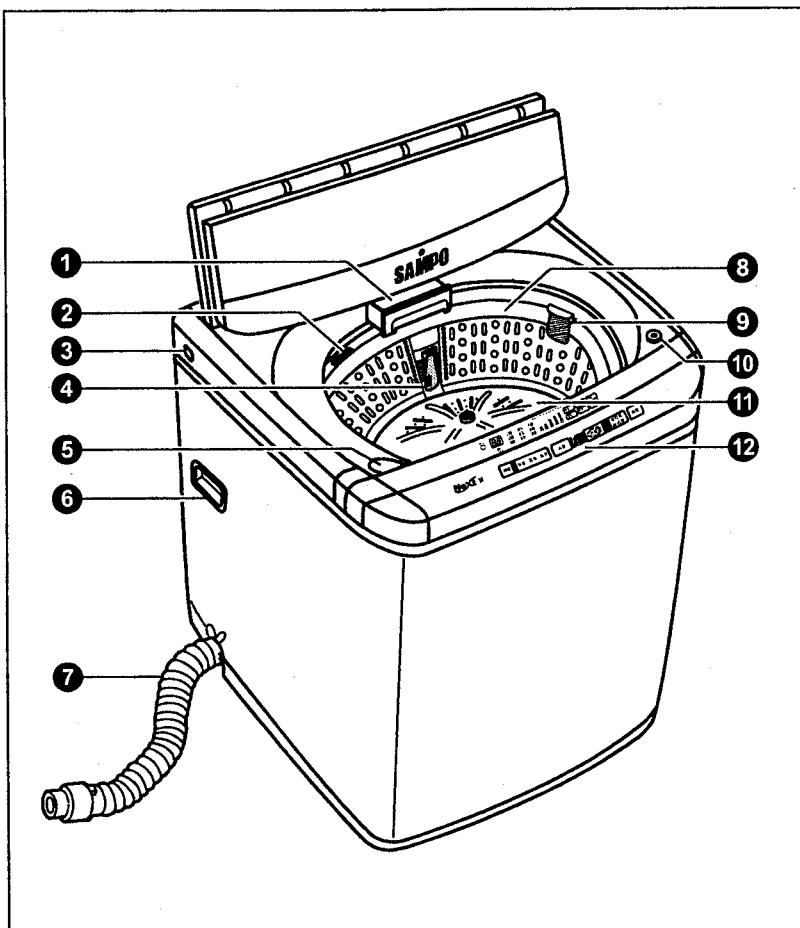

### 附屬品

⑬ 細水管

⑭ 防鼠靜音底蓋

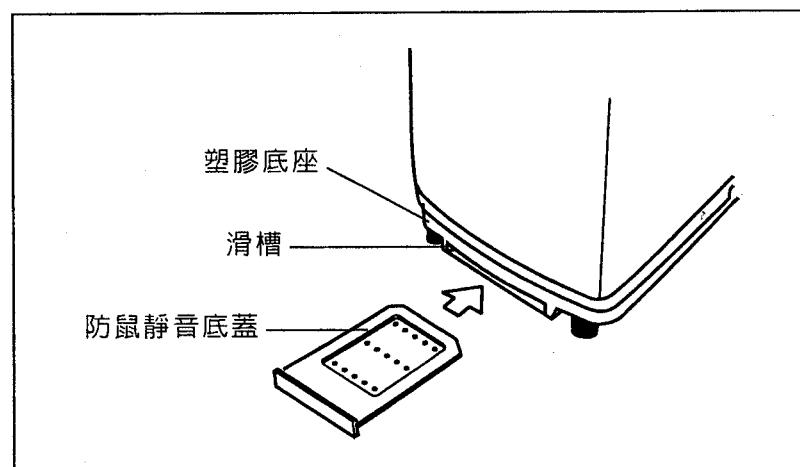

### ■防鼠靜音底蓋的安裝方法：

1. 將防鼠靜音底蓋插入塑膠底座的滑槽內。（凹槽的開口向上，薄邊朝內）
2. 由外往內平推，推到有「喀」一聲即可。

## 各部名稱及功能

### 後面

#### ① 上蓋

與剎車機構運動，脫水時若將上蓋打開，脫水槽即瞬間停止迴轉。又因排水後，緊接著進行脫水，為了您的安全，故在上蓋打開時，將不排水。所以在排水或脫水時，請務必將上蓋蓋好。

#### ② 注水口

請將給水管一端之結合套鎖緊於注水口上。




#### ③ 後蓋

#### ④ 接地線


為防止漏電，請將接地線接在接地棒。

#### ⑤ 電源線

#### ⑥ 調整腳

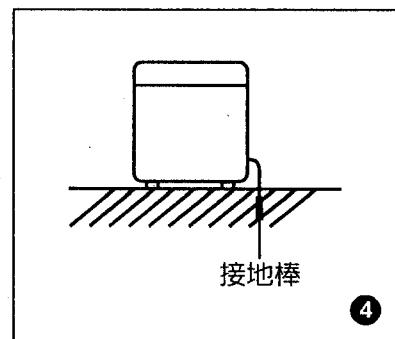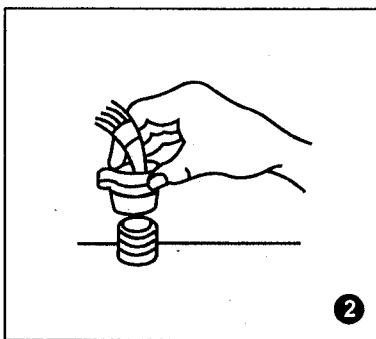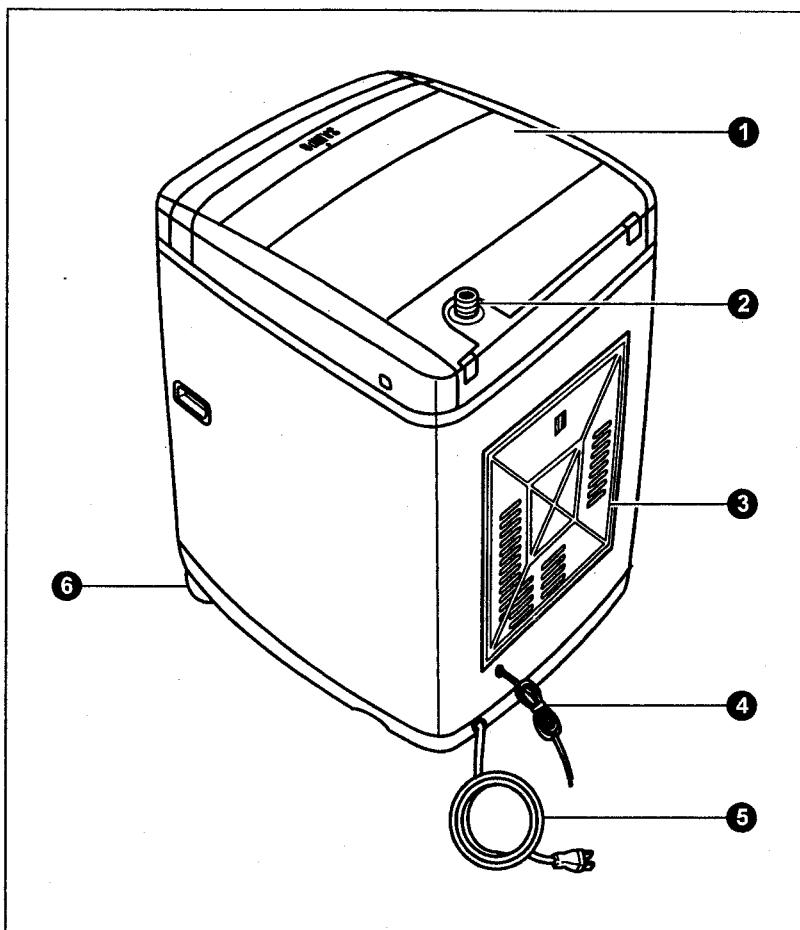

## 控制面板操作說明

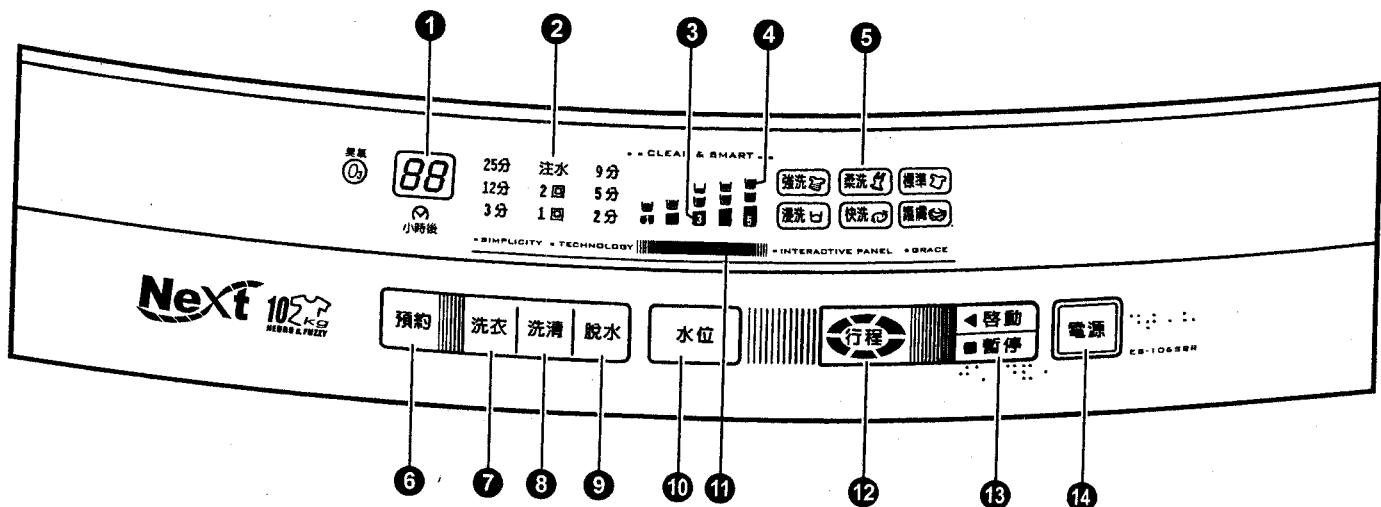

### ① 時間顯示

- 在運轉中顯示剩餘時間（分鐘）。

### ② 運轉顯示

- 顯示正進行中的運轉動作。

### ③ 水位顯示

- 配合洗衣物之數量及種類，自動檢知並顯示水位。欲使用 ① (低) 水位時，請以手動操作選擇。

### ④ 洗劑用量顯示

- 提供給您在使用濃縮洗衣粉時，對應放入衣物多寡所檢知後的水位，放入適量的濃縮洗衣粉。
- 在使用其他類型的洗劑時，請參照洗劑的使用說明。

### ⑤ 行程顯示

- 顯示已選定之行程。
- 可利用「洗衣」、「洗清」、「脫水」三個按鍵設定您所需要的洗衣行程。

### ⑥ 預約鍵

- 預約時按此鍵。
- 選擇從現在起 24~2 小時範圍內設定您所想要過幾小時後洗衣完成的時間。
- 循環設定：24, 23, 22, ..., 4, 3, 2, 0 小時，設定預約行程完成時間。持續按下此鍵，可快速調整。

### ⑦ 洗衣鍵

- 按下「洗衣」鍵，可以選擇洗滌時間。
- 循環設定洗衣時間：3 分 → 12 分 → 25 分 → 燈

### ⑧ 洗清鍵

- 按下「洗清」鍵，可以選擇注水洗清次數。
- 循環設定洗清：注水 2 回 → 注水 1 回 → 2 回 → 1 回 → 燈滅。

### ⑨ 脫水鍵

- 按下「脫水」鍵，可以選擇脫水時間。
- 循環設定脫水時間：2 分 → 5 分 → 9 分 → 燈滅。

### ⑩ 水位鍵

- 按下「水位」鍵，可以選擇水位高低。  

(45L)	(56L)	(66L)
(25L)	(35L)	
- 循環設定洗衣水位：  

1	2	3	4	5
①	②	③	④	⑤

### ⑪ 警示燈

- 當衣物未取出時，警示燈會恒亮，直到取出衣物後方才熄滅。

### ⑫ 行程鍵

- 按下「行程」鍵，可以選擇適合的洗衣行程（有 6 種洗衣可選擇）。
- 循環設定：標準 → 護膚 → 快洗 → 浸洗 → 強洗 → 柔洗。

### ⑬ 啓動/暫停鍵


- 接通電源後，按下此鍵，即開始運轉。
- 運轉中若要在暫時停止或改變行程，則再按此鍵；待改完行程或暫停要再繼續運轉時，再按此鍵。

### ⑭ 電源開關

- 按下此鍵，接通電源(ON)，再按一次切斷電源(OFF)。
- 洗衣結束後自動關閉。
- 打開電源後，如不啓動，10分鐘之後便會自動關閉。
- 按鍵旁邊之浮點專為盲人點字印刷設計。

## 最簡單的洗衣方法 – 標準行程的使用方法

適合於洗平常一般衣物。

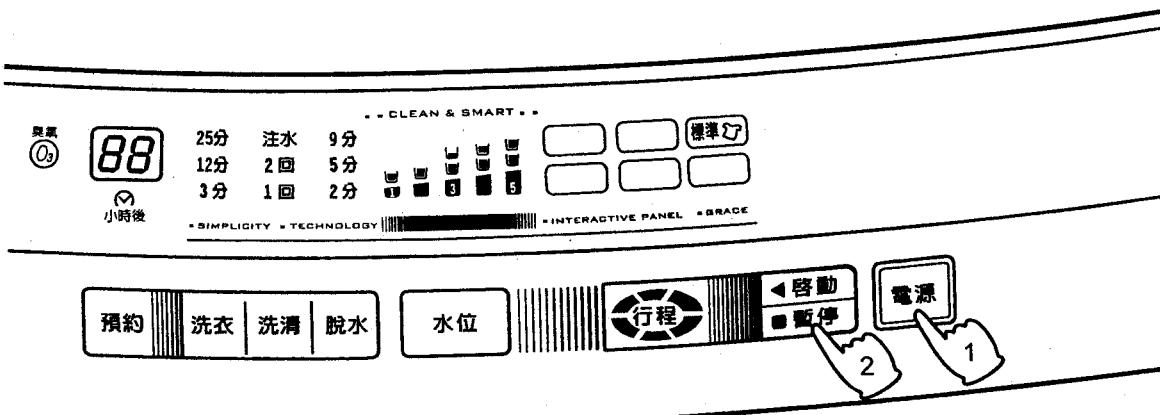



### 操作順序

- ① 按「電源」鍵，放入欲洗衣物。
- ② 按「啟動」鍵後，即無水檢知布量，運轉約 6 秒後，會自動顯示檢知後水位。
- ③ 依照顯示，放入適當之洗潔劑（若放入濕衣服時，請酌量減少洗潔劑）。
- ④ 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。



洗衣結束

- 當洗衣完成時，響笛會自動鳴叫。
- 電源會自動關閉。
- 當衣物未取出時，警報燈會恒亮，直到取出衣物後方才熄滅。

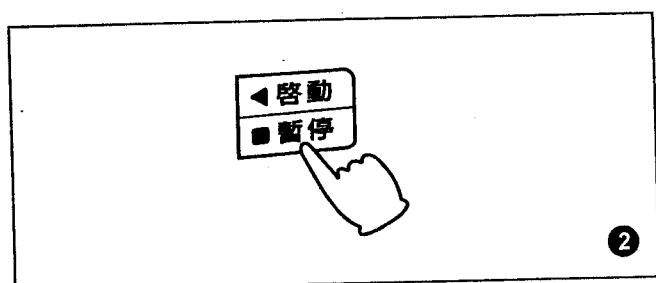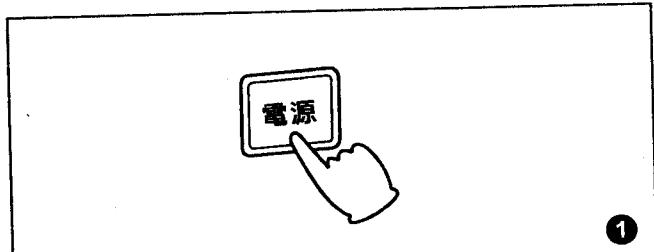


### ■ Neuro Fuzzy 人工智慧全自動之優點


1. 電腦會依照放入欲洗衣物的重量、質料檢測後，自動選擇最適當的水位、水流、浸洗時間、洗衣時間、洗清次數及脫水時間。
2. 具有記憶功能，下次洗衣方式會依照上次洗衣方式執行之。
3. 在浸洗過程中，有間斷的攪拌水流與臭氧殺菌洗淨，以加快洗衣粉浸透衣物，讓衣物洗得更乾淨。
4. 可預約洗衣。

## 護膚行程的使用方法

專為嬰幼兒衣物設計的洗滌方式，更徹底地洗清衣物，保護嬰幼兒肌膚，對於小孩子較軟的衣物也能洗滌更乾淨。

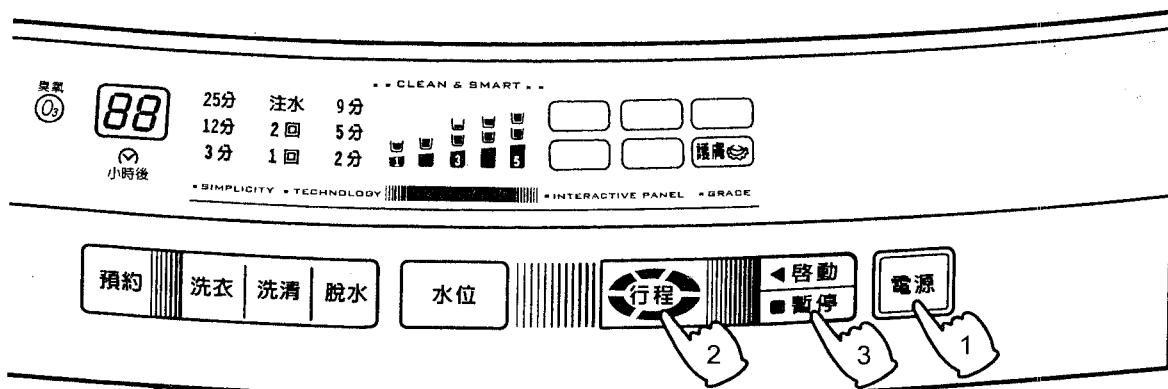


### 操作順序

- ① 按「電源」鍵，放入欲洗衣物。
- ② 按「行程」鍵，選擇 **護膚** 行程。  
「行程」鍵選擇順序如下：  

- ③ 按「啓動/暫停」鍵，啓動行程。
- ④ 依照顯示，放入適當之洗潔劑。
- ⑤ 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。




洗衣結束

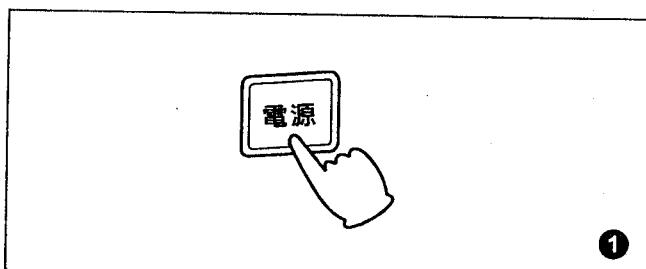
- 當洗衣完成時，響笛會自動鳴叫。
- 電源會自動關閉。
- 當衣物未取出時，警報燈會恒亮，直到取出衣物後方才熄滅。



①

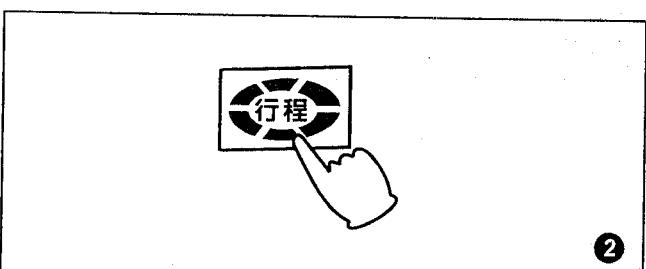


②

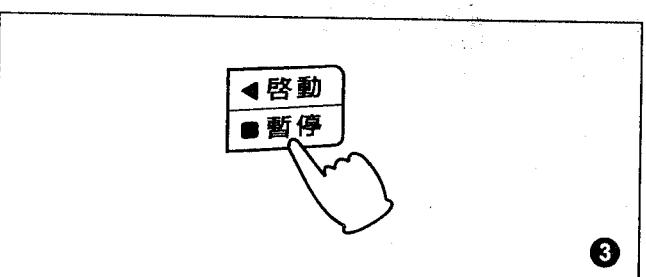

③

## 快洗行程的使用方法

針對省水、省洗劑、省時間之設計，適合洗微髒的衣物。

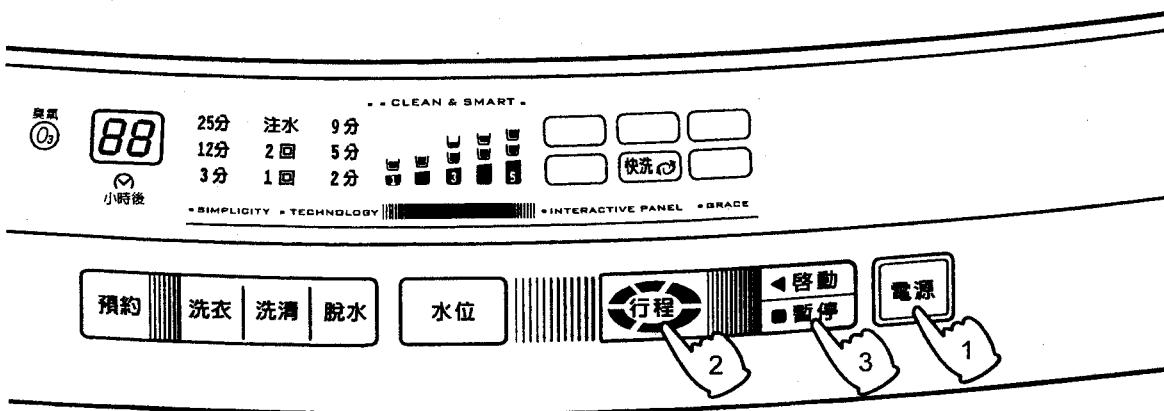

### 操作順序

① 按「電源」鍵，放入欲洗衣物。

② 按「行程」鍵，選擇 **快洗** 行程。

「行程」鍵選擇順序如下：

**標準** → **護膚** → **快洗** → **浸洗** → **強洗** → **柔洗**

③ 按「啓動/暫停」鍵，啓動行程。

④ 依照顯示，放入適當之洗潔劑。

⑤ 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。






洗衣結束

- 當洗衣完成時，響笛會自動鳴叫。


- 電源會自動關閉。

- 當衣物未取出時，警示燈會恒亮，直到取出衣物後才熄滅。

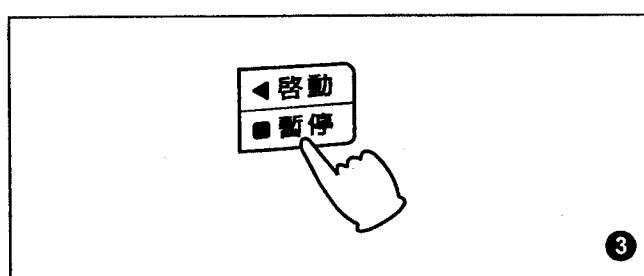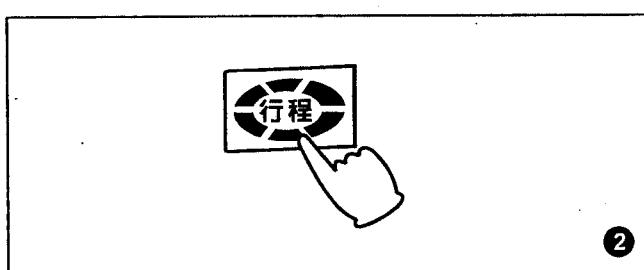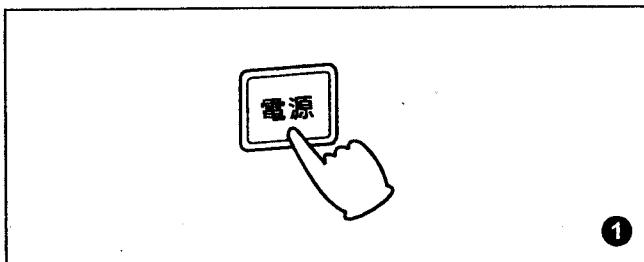

## 浸洗行程的使用方法




適合於洗較髒的衣物，經適當時間的浸泡後，加以洗淨。

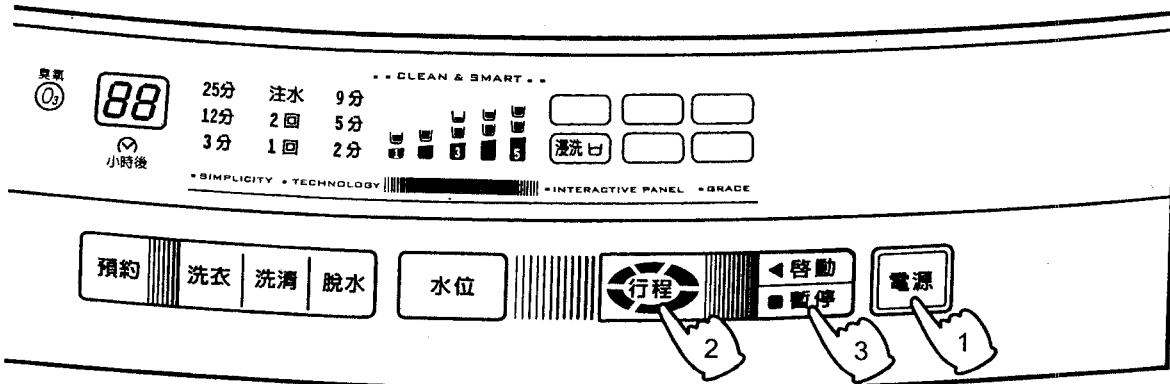

### 操作順序

- ① 按「電源」鍵，放入欲洗衣物。
- ② 按「行程」鍵，選擇 **浸洗** 行程。  
「行程」鍵選擇順序如下：

<b>標準</b>	→	<b>護膚</b>	→	<b>快洗</b>	→	<b>浸洗</b>	→	<b>強洗</b>	→	<b>柔洗</b>
-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

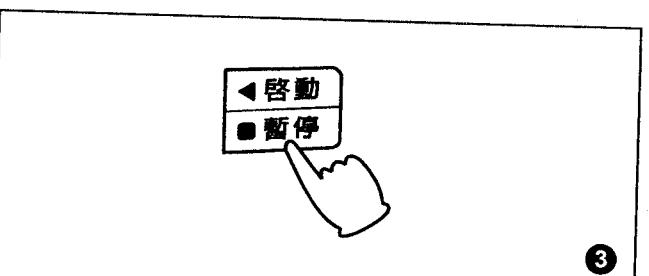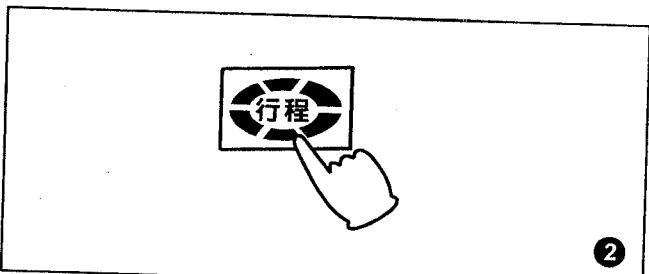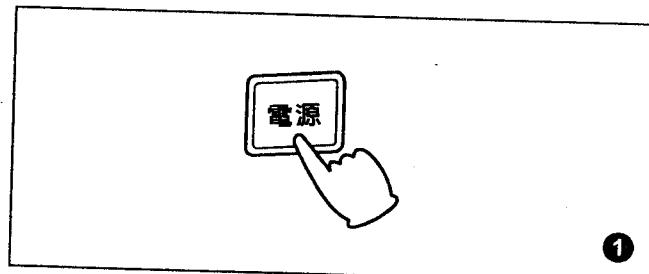



洗衣結束

- 當洗衣完成時，響笛會自動鳴叫。
- 電源會自動關閉。
- 當衣物未取出時，警示燈會恒亮，直到取出衣物後方才熄滅。

## 強洗行程的使用方法

適合於洗較厚或大件衣物，水流強而有力。

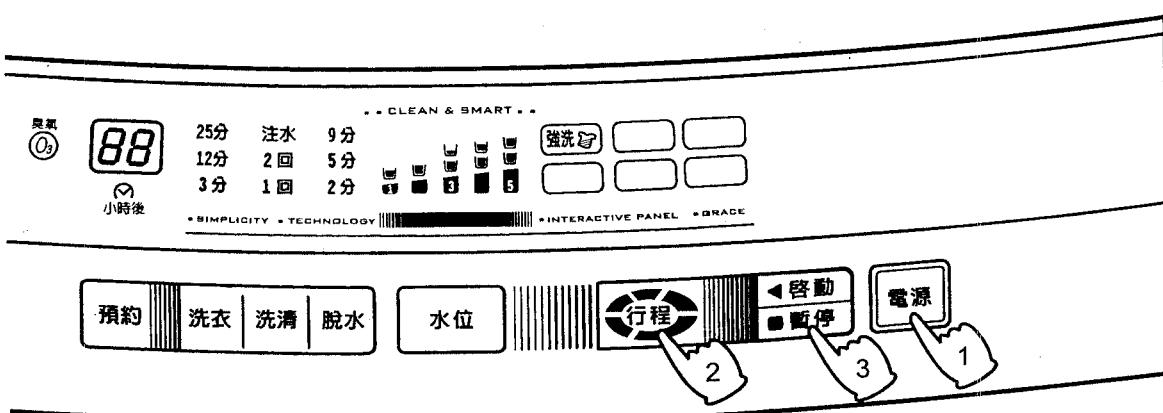




### 操作順序

- ① 按「電源」鍵，放入欲洗衣物。
- ② 按「行程」鍵，選擇 **強洗** 行程。  
「行程」鍵選擇順序如下：  
**標準** → **護膚** → **快洗** → **浸洗** → **強洗** → **柔洗**
- ③ 按「啓動/暫停」鍵，啓動行程。
- ④ 依照顯示，放入適當之洗潔劑。
- ⑤ 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。




洗衣結束

- 當洗衣完成時，響笛會自動鳴叫。
- 電源會自動關閉。
- 當衣物未取出時，警示燈會恒亮，直到取出衣物後方才熄滅。

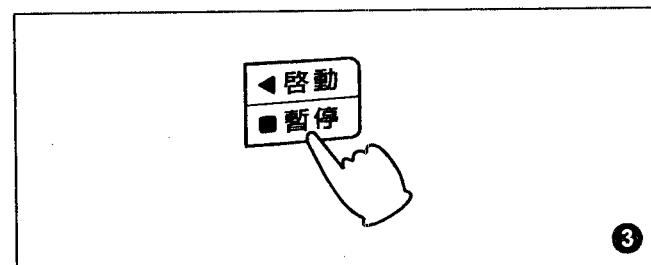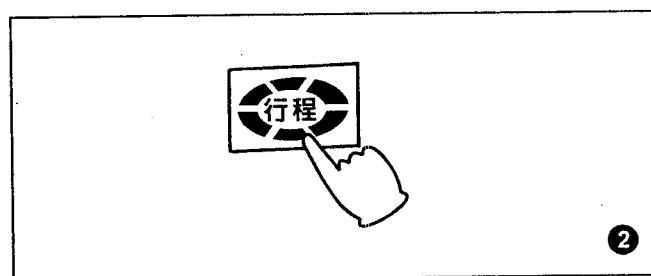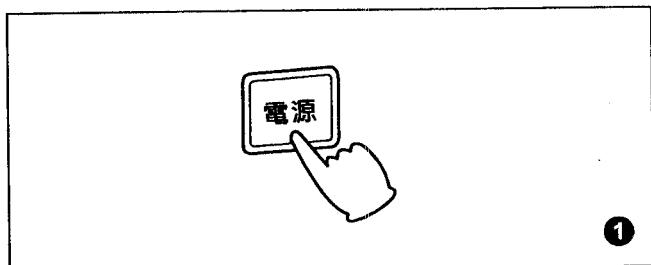


## 柔洗行程的使用方法

適合於洗化學纖維製成的內衣或附有可放入洗衣機洗滌標籤的毛衣，水流柔和。

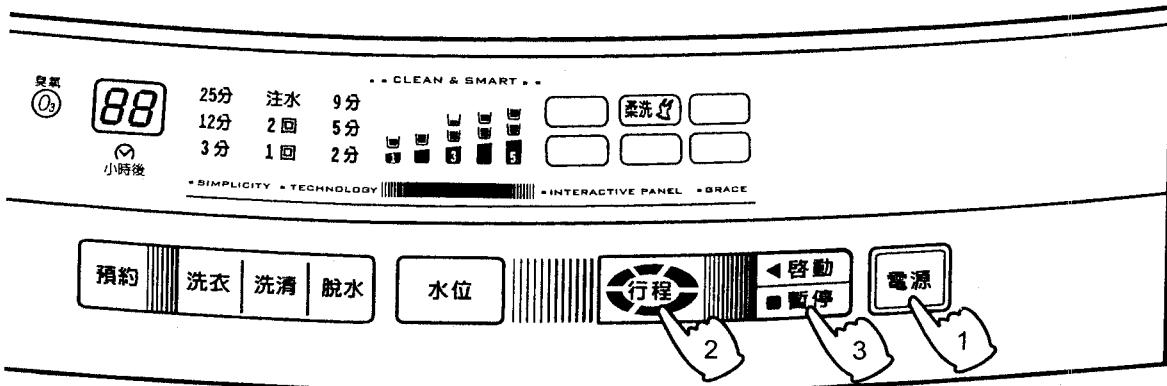

### 操作順序


① 按「電源」鍵，放入欲洗衣物。

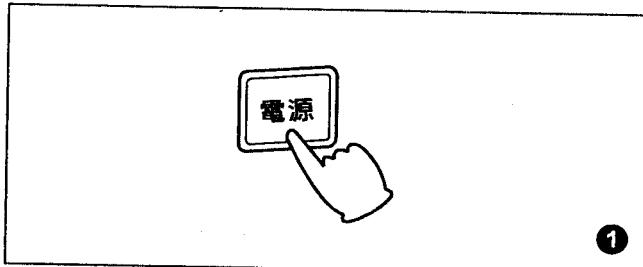

② 按「行程」鍵，選擇 **柔洗** 行程。


「行程」鍵選擇順序如下：

**標準** → **護膚** → **快洗** → **浸洗** → **強洗** → **柔洗**

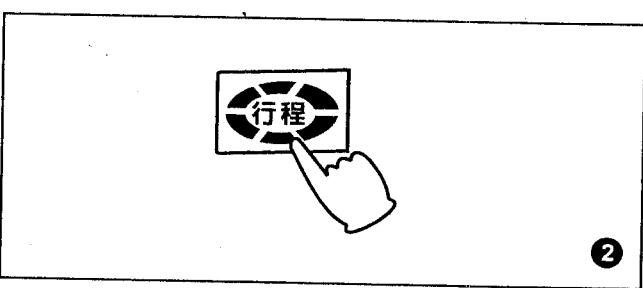

③ 按「啟動/暫停」鍵，啓動行程。

- 水位表示燈自動點亮。
- 視衣物量的多寡，請按水位鍵調整水位。

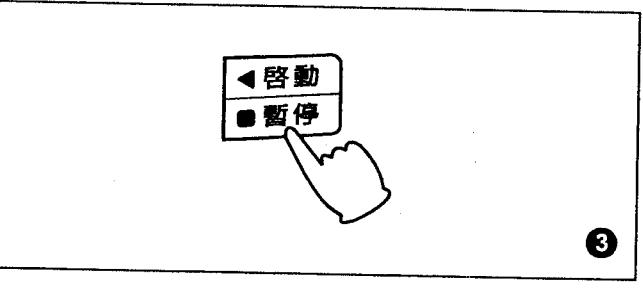

④ 依照顯示，放入適當之洗潔劑。




⑤ 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。

- 當洗衣完成時，響笛會自動鳴叫。
- 電源會自動關閉。
- 當衣物未取出時，警示燈會恒亮，直到取出衣物後方才熄滅。


#### 預約洗衣完成的使用方法

適合於想要在 2 ~ 24 小時後洗衣完成時使用。

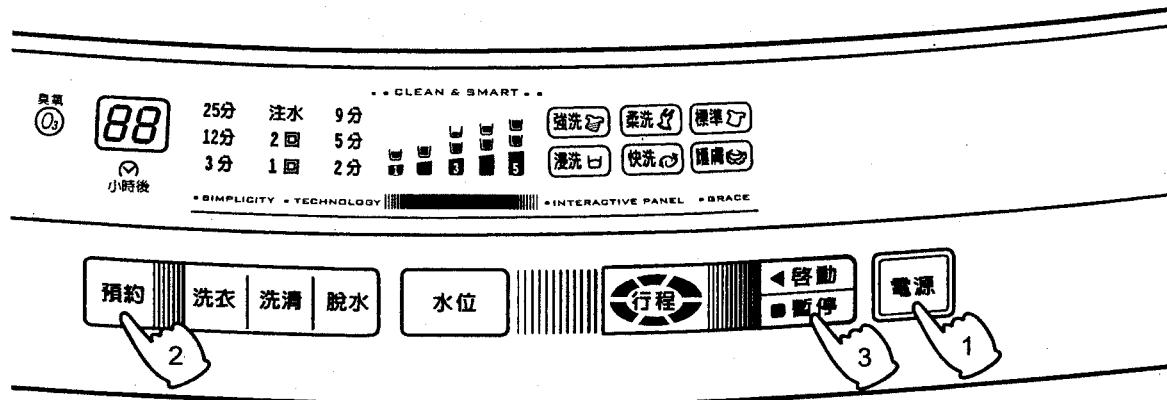

操作順序

- ① 按「電源」鍵，放入欲洗衣物，如不選擇其他行程，自動進入 Neuro Fuzzy 標準行程。
  - ② 按「預約」鍵，選擇想要幾小時後洗衣完成，共有 24~2 小時後洗衣完成。  
例如：現在晚上 7 時，想要預約明天早上 7 時洗衣完成，則選擇預約 12 小時。
  - ③ 按「啟動」鍵。當按下「啟動」鍵後，除了預約指示燈閃爍與選擇幾小時恆亮外，預約的洗衣行程指示燈也都會亮。
  - ④ 先拉出預約洗衣洗劑投入裝置，放入適量的濃縮洗衣粉。  
請務必再將洗劑投入裝置推回定位。（未推回定位時，則洗衣粉在洗衣時無法投入洗衣槽，且有發生故障之慮）
  - ⑤ 蓋好上蓋，預約時間到即自動開始洗衣。

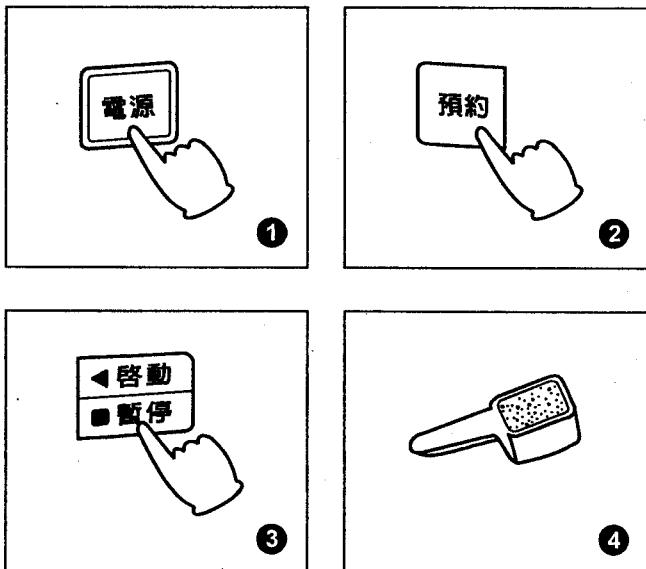

#### ■ 預約時刻的選擇方法：

## 關於各項洗衣行程之內容與時間

	行程名稱	水位	浸泡時間	洗衣時間	節水洗清	注水洗清	脫水	大約所需時間	備註
全自動選擇的行程	標準	⑤(高) ②	—	12分 7分	2回	—	8分 4分	59分 33分	
	護膚	⑤(高) ②	—	18分 11分	—	2回	8分 4分	69分 41分	
	快洗	⑤(高) ②	—	12分 7分	—	1回	8分 4分	47分 28分	
	浸洗	⑤(高) ②	25分 20分	12分 7分	1回	1回	8分 4分	84分 54分	
	強洗	⑤(高) ②	—	15分 9分	—	2回	9分 5分	67分 40分	
	柔洗	預設 ②水位	—	3分	1回	1回	3分	29分	

- 各行程所需時間會因地區水壓不同（影響注水時間）而稍有區別，故上述為大約所需時間。
- 運轉中要改變行程，按「暫停」後即可操作，改變後再按「啟動」就重新開始。
- 全自動行程之洗清（注水、2回、1回）回數選擇，須等檢知完成後再進行設定。

## 洗衣參考指南


**洗衣量、水量與洗劑量參考表**

水位	①(低)	②	③	④	⑤(高)
水量 (l)	25	35	45	56	66
洗衣量 (kg)	1.0以下	1~2.5	2.5~4	4~6	6~10
洗劑量	一般洗劑(g)	33	33~47	47~60	60~75
	濃縮洗劑(g)	20	20~30	30~40	40~50
衣物柔軟劑(mℓ)	20	28	36	41	48

- 洗衣服時，請參考上表所列之各使用量，並視衣物髒污程度作適當之調整。
- 上表所列之使用量，會因洗衣粉製造廠牌不同而有所差異。
- 如使用肥皂絲，需先使肥皂絲溶解後再使用。


### ① 洗劑投入方法

- 先將「洗衣粉投入裝置」拉出，放入適當的濃縮洗衣粉於盒內。
- 再將「洗衣粉投入裝置」推回至定位水位表示燈自動點亮。

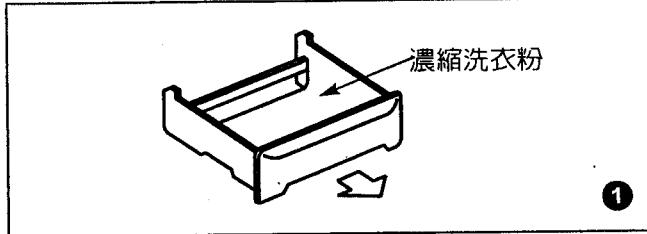


### ② 衣物柔軟精注入方法

- 請在洗衣開始，就須將衣物柔軟精注入。
- 注入口位置不易注入時，請將「洗衣/脫水」槽依順時針方向旋轉至容易注入位置。
- 此機構是利用脫水時的離心力，在最後一次洗清時，自動將衣物柔軟精注入洗衣槽。
- 若是濃縮型衣物柔軟精，請以2倍的水稀釋後再注入，以免殘留在注入口。

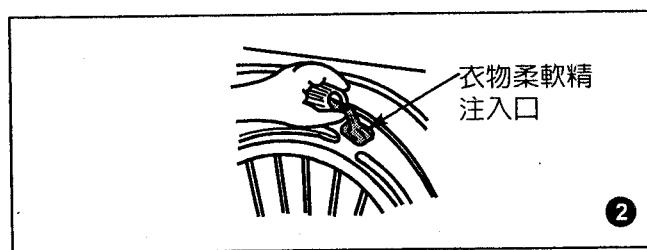

### ③ 漂白水注入方法

- 洗衣開始時，先稀釋漂白水再倒入漂白劑注入口。
- 漂白水的用量與用法，請參照漂白水說明書。
- 漂白粉不易溶解，請先溶解後再注入使用。
- 有褪色之慮的衣服，請勿使用漂白水。
- 漂白水原液請勿直接沾到衣物。

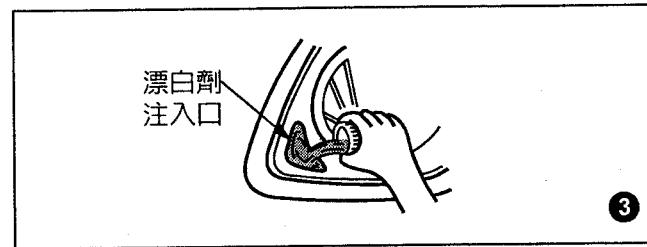

### ■ 注意事項和洗衣要點：


- 檢知布量時，由於迴轉盤是在無水狀態下運行—因鈕扣等的摩擦，有可能會出現響聲，但不會損傷衣物。
- 容易損傷的鈕扣類—為了小心起見，請將容易損傷的鈕扣類翻到裡側，以免其與迴轉盤摩擦造成損傷。
- 放入已濕的衣物時—由於水份會增加重量而造成檢知水位過高，請調節水位鍵至適當之水位。

## 清潔保養

- ① 經常擦拭洗衣槽、上蓋及邊緣以保持美觀。
- ② 勿使用堅硬的刷子、去污粉、揮發性溶劑來清潔洗衣機，勿噴灑揮發性化學品如殺蟲劑，以免受損。
- ③ 純水管組品的清潔：長期使用洗衣機後，注水口易被污垢堵塞，減低水速，因此須徹底清理，以免造成給水不良或故障。



①

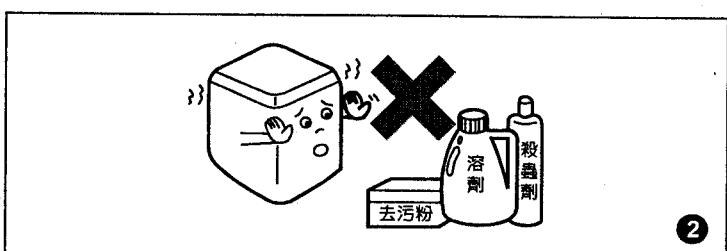


②

### ■ 過濾網內棉絮的清除法







請經常在潮濕時清除過濾網的棉絮，如果過濾網塞滿棉絮、別針等雜物，其過濾效率將降低，清理的步驟如下：

#### 4 過濾網

- (a) 請握住過濾網框往上拉，即可取出過濾網。
- (b) 將過濾網由裡往外翻，再置入水中，即可清除棉絮，棉絮清除後，須將過濾網翻回。
- (c) 握住過濾網框，確實置回定位後，洗衣機才可使用。

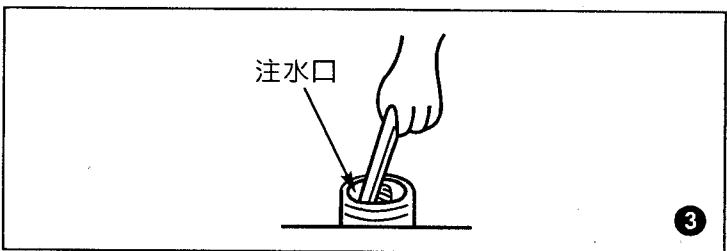

③

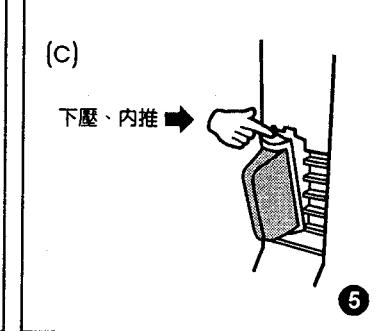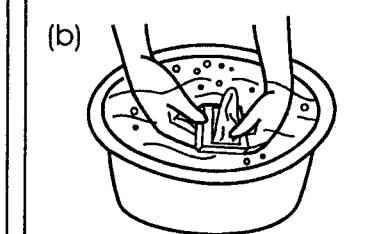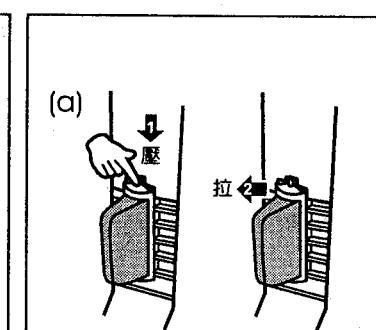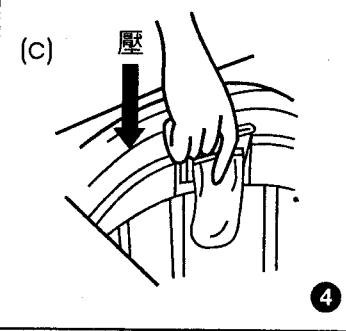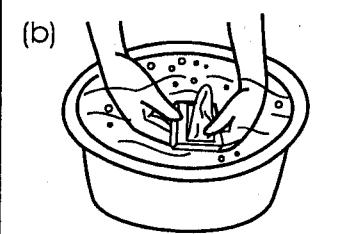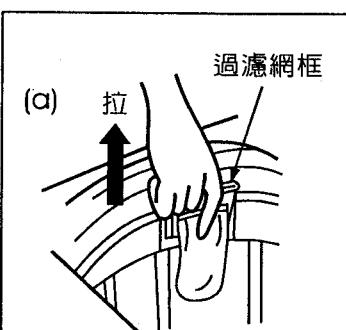

④

⑤


#### 5 下過濾網

- (a) 手按過濾網上側處，往下壓、往外拉，即可取出過濾網。
- (b) 將過濾網由裡往外翻，再置入水中，即可清除棉絮，棉絮清除後，須將過濾網翻回。
- (c) 將過濾網下側卡筍插入卡筍座，手按過濾網上側處，往下壓、往內推，確實置回定位。


■ 請在過濾網內之雜物仍是濕的時候即予以清除，因為等乾了之後就不容易清除。

## 安全及使用注意事項


- ① 洗衣機請勿靠近瓦斯爐，點燃之香煙及蠟燭也請勿靠近洗衣機。

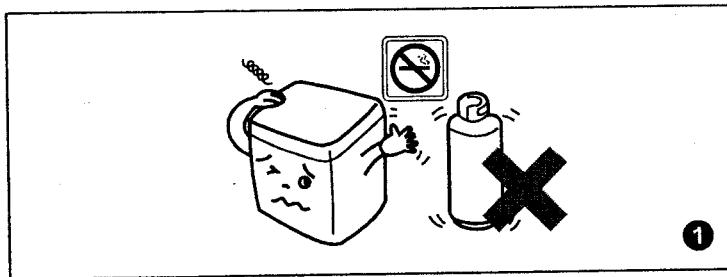


- ② 洗衣物沾有揮發性溶劑時，請勿放入洗衣或脫水，以防止火災發生。

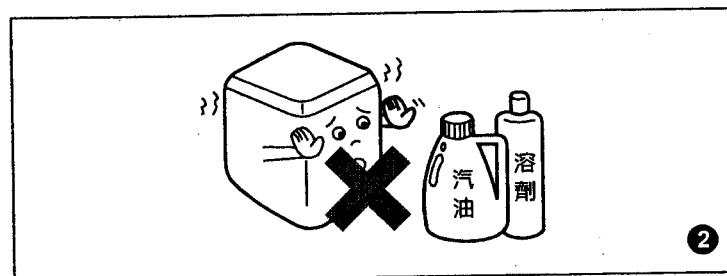


- ③ 洗衣時，請先清除口袋內的火柴、硬幣等東西及把衣服拉鍊拉上、防止洗衣槽損壞及排水不良。

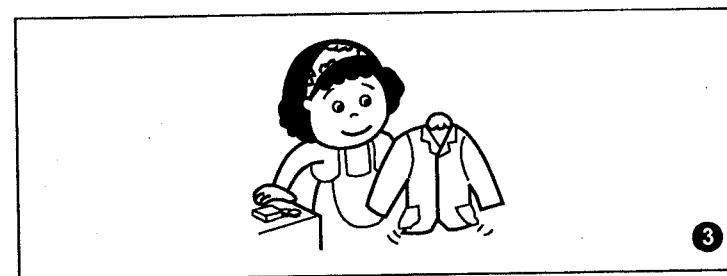


- ④ 洗衣機上請勿放置熱物（如茶壺），50°C以上的熱水也勿倒入槽內，以防塑膠部品變形。

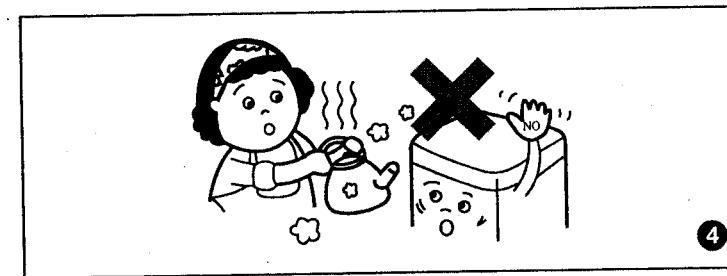

- ⑤ 衣物以外的東西，如鞋子等，請勿放入槽內洗濯，以免發生故障。

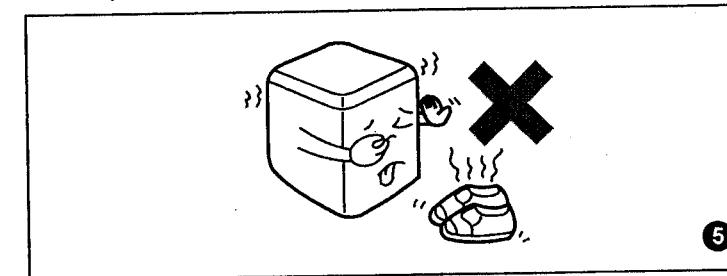


- ⑥ 每次放入槽內的衣物，請勿超過負荷量以上。

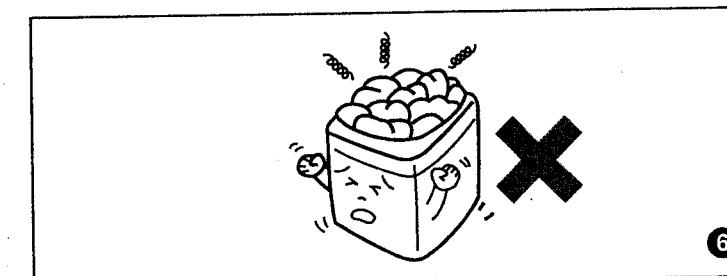


## 安全及使用注意事項

① 接地線不可接在瓦斯筒或瓦斯管上，以免發生危險。

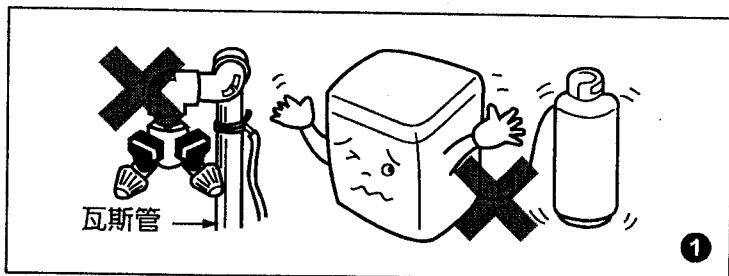

② 脫水槽未完全停止前，手絕勿觸摸。在停止前速度雖慢，但如將手伸入，仍然危險。


迴轉盤在迴轉時，手不可觸摸。

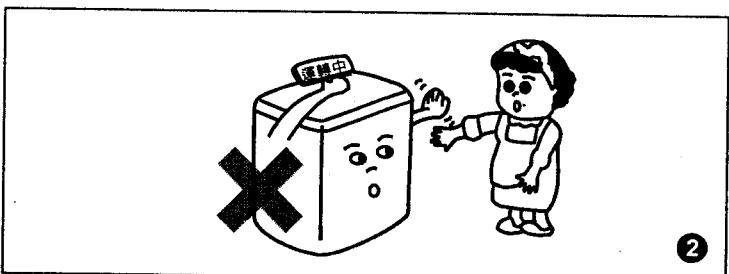


③ 安裝接地線、排水管換邊或檢修洗衣機時，請先拔掉插頭，以策安全。



④ 請勿讓小孩爬入洗衣槽內，以免發生危險。

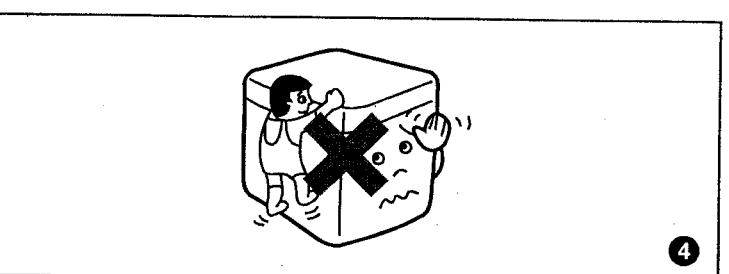

⑤ 操作面板的開關部份請勿以水直接沖洗，以防止感電現象。

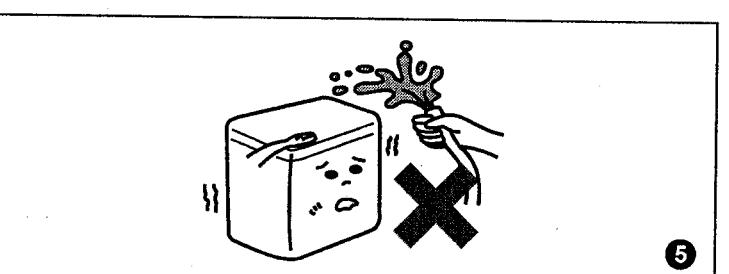

## 緊急處理方法

⑥ 發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭


- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務站或就近經銷商洽詢。



## 故障檢修及排除

有下列情形時未必是故障，在通知本公司特約維修服務中心修理前，請先查看一下

狀況	不 是 故 障
●運轉中控制面板感覺有熱溫。	●電子零件之散熱作用所致。
●水管或給水閥有聲音。	●自來水壓過高地區所致，水龍頭加以調緊一些。
●注水洗清時，會間歇注水。	●為了減少溢水和防止給水濺水。
●洗衣、洗清終了前，稍排水後，會再洗衣。	●防止洗衣物擠到一邊，減少脫水時之震動所致。
●進入脫水回轉時前，會間歇回轉。	●洗衣後肥皂泡沫多，先間歇脫水，先排出肥皂泡沫再脫水，增加脫水效果。
●脫水運轉中，會有又開始給水而形成洗衣的狀況。	●剛開始脫水時，因洗衣物擠到一邊，使脫水偏心大，造成安全開關OFF，此時洗衣機會自動注水與攪拌修正衣物位置後再脫水。（若洗衣物仍擠到一邊，使安全開關又OFF時會有異常〔E4〕顯示。）

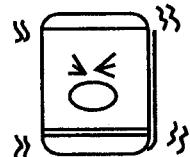狀況	檢 查 之 處
不動時	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●停電時，重新操作開關。</li> <li>●插頭有沒插好？</li> <li>●保險絲，斷電器斷了沒？</li> </ul>
有異音時	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●洗衣機傾斜、鬆動了沒？</li> <li>●脫水時洗衣物是否擠在一邊？</li> <li>●有沒有掉入髮夾或金屬物？</li> </ul>
水龍頭漏水時	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●給水接頭的螺絲鬆了嗎？</li> <li>●給水接頭有無傾斜或搖動？</li> </ul>

## 異常狀況時處理方法

當洗衣機有異常發生時，控制面板的“時間顯示”會做下列之顯示，請依檢查方法檢視並處理

顯示	異常狀況時	檢查方法	再啓動方法
E1	洗衣或洗清行程按「啓動」鍵後，不能注水	<ul style="list-style-type: none"> <li>●是否打開了水龍頭？</li> <li>●是否停水？</li> <li>●給水管連接口的濾網是否堵塞？</li> </ul>	●處理完畢後，按下「啓動/暫停」鍵。
E2	脫水行程，請蓋好上蓋，若上蓋開啟不能脫水時及不能排水時	<ul style="list-style-type: none"> <li>●蓋好上蓋，15秒後自動啓動。</li> </ul>	
E3	洗衣、洗清後不能排水	<ul style="list-style-type: none"> <li>●排水管是否沒放下？</li> <li>●排水位置是否太高或排水管被壓扁？</li> <li>●延長水管是否太長？</li> </ul>	●處理完畢後，按下「啓動/暫停」鍵。
E4	脫水行程不能脫水	<ul style="list-style-type: none"> <li>●衣物在槽內是否偏於一側？</li> </ul> <div style="text-align: center;">  <span>因為振動變大， 安全開關(OFF)</span>  <span>待旋轉完全停止後， 將衣物均勻放平。</span> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>●洗衣機是否傾斜？</li> </ul>	●處理完畢後，蓋好上蓋。
E5	止水不良	<ul style="list-style-type: none"> <li>●請拔下電源插頭，通知服務中心前來修理。</li> </ul>	

\* 依上述所示處理，異常狀況仍不消失時，或有「嘩、嘩...」聲時，請拔下電源插頭，通知特約維修服務中心前來修理。

另遇有下列情形時請立即通知本公司特約維修服務中心修理（自己分解修理易生危險）。特約維修服務中心電話號碼請參閱所附之全省服務中心一覽表，服務人員立刻會親切地為您服務。

- 剎車機構故障時：打開上蓋後，脫水槽應迅速停止迴轉，否則即為剎車機構故障。
- 有漏電情形時。
- 有漏水情形時。
- 電源若需更換時。
- 若電源線損壞時，須由製造廠或其服務處或具有類似資格之人員更換以避免危險。

## 規格

項目 機種名	ES-106SBR
電 源	110V/60Hz
消 耗 電 功 率	450W
水 壓	0.03~0.8MPa (0.3~8 kgf/cm <sup>2</sup> )
洗 衣 方 式	渦捲式
重 量	48 kg
標 準 使 用 水 量	198ℓ
外 觀 尺 寸	606×620×965 (寬×深×高) mm

**SAMPO**

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大嵙村頂湖路 26 號 免費諮詢專線： 0800-005438 [ 0800 - 鈴鈴 - 我是聲寶 ] <http://www.sampo.com.tw>  
TINSC2177E2R0--